



Ligar a partir da agenda



1. Prima  no modo inactivo.
2. Selecciona um registo da agenda para o qual pretende ligar.
3. Prima  para fazer a chamada.

Modo ECO

O modo ECO reduz a potência de transmissão do microtelefone e da estação de base.

1. Prima **MENU**.
2. Selecciona **DEF. AVANÇAD > ECO**, e prima **OK** para confirmar.
3. Selecciona a nova definição e prima **OK** para confirmar.


A definição é guardada.


É apresentado  em vez de  no modo de repouso.


Nota


Quando o modo ECO é activado, o alcance de ligação entre o microtelefone e a estação de base pode ser reduzido.

Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para o XL665)


Prima  na estação de base para ligar ao atendedor de chamadas (o contador de mensagens é ligado).


Prima novamente  para desligar o atendedor de chamadas (o contador de mensagens é desligado).

Prima  na estação de base para reproduzir as mensagens do telefone (a primeira mensagem gravada será a primeira a ser reproduzida).

Prima  para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.

Prima  uma vez para reproduzir a mensagem actual.

Prima  duas vezes para regressar à mensagem anterior.

Prima  para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução de mensagens.


Prima  para apagar a mensagem actual.

Consulte detalhes sobre o funcionamento do atendedor de chamadas no manual do utilizador do novo telefone.

Detecção e resolução de problemas

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador fornecido com o seu telefone.

Problema

- Não existe tom de marcação!
- O emissor não me consegue ouvir nitidamente!
- Aparece **A PROCURAR...** no microtelefone e o ícone  está intermitente!
- O número do emissor não é apresentado!

Solução

- Verifique as ligações.
- Carregue as pilhas.
- Use o cabo de linha fornecido.
- Aproxime-se da estação de base.
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de qualquer electrodoméstico.
- Aproxime-se da estação de base.
- Reponha a unidade e reinicie o registo do microtelefone
- Verifique a sua subscrição junto do operador de rede.

Bem-vindo à Philips!

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

Necessita de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu novo telefone.

Ajuda on-line

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 12236DZ(0) (PT)



Printed in Vietnam
UFZZ12236DZ(0)



Guia de iniciação rápida

- 1 Ligar
- 2 Instalar
- 3 Apreciar

PHILIPS

Conteúdo da caixa



Microtelemóvel




Estação de base para XL660
OU



XL665



Tampa do
compartimento
das pilhas



2 pilhas recarregáveis
NiMH AAA



Fonte de
alimentação



Fio telefónico*



Manual do
utilizador



Garantia



Guia de iniciação
rápida

*Poderá encontrar na caixa o adaptador de cabo fornecido separadamente do cabo de linha. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.



Nas embalagens com diversos microtelemóveis, encontrará um ou mais microtelemóveis, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis adicionais.

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o telemóvel.

1 Ligar

Ligar a estação de base

1. Coloque a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e da tomada de electricidade.

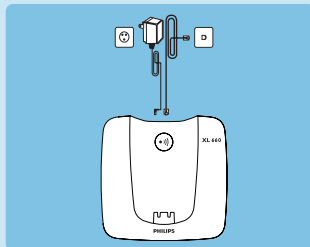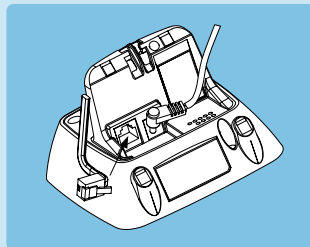


2. Ligue o fio telefónico e o cabo de alimentação aos respectivos conectores na parte de trás da estação de base.
3. Ligue a outra extremidade do fio telefónico e cabo de alimentação às respectivas tomadas.


2 Instalar

Introduzir as pilhas recarregáveis e carregar

Remover a película de isolamento

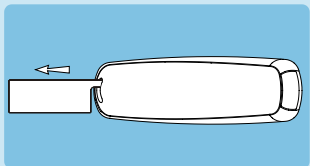

Carregar o microtelemóvel durante 24 horas

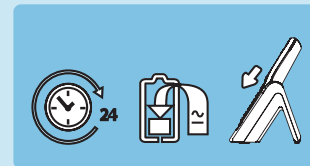

Configurar o telemóvel (se necessário)

Depois de colocar as pilhas e carregar o telemóvel durante alguns minutos, o telemóvel apresenta uma mensagem Bem-vindo em vários idiomas:

1. Prima **OK**. Prima ou para seleccionar o seu país.
2. Prima **OK** para confirmar a sua selecção.
3. Introduzir a data e hora actuais (hh:mm MM/DD/AA) e prima **OK** para confirmar.

O seu telemóvel está pronto a ser utilizado.

3 Apreciar

Fazer uma chamada

Introduza o número (máximo de 24 dígitos) e prima a tecla

OU

Prima a tecla para ter linha e marque o número (máximo de 24 dígitos).

Atender uma chamada

Quando o alarme toca, prima a tecla

Terminar uma chamada

Para terminar uma conversa, prima a tecla

Ajustar o volume do receptor

Durante uma chamada, prima ou para seleccionar entre **NÍVEL 1** e **NÍVEL 5**.

Programar a melodia do toque

1. Prima **MENU**.
2. Selecciona **TOQUES > ESCOLHER**. Prima **OK**.
3. Prima ou para procurar a melodia pretendida. Prima **OK**.
A melodia é guardada.

Guardar um contacto na agenda

1. Prima
2. Prima **OPÇÃO**. Selecciona **ADICIONAR**. Prima **OK**.
3. Introduza o nome do contacto (máximo 14 caracteres). Prima **OK**.
4. Introduza o número (máximo de 24 dígitos). Prima **GUARD..**.
O novo registo é guardado.

Aceder à agenda

1. Prima no modo inactivo e ou para procurar as entradas na agenda.