

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

MCM2450



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2
2 Шағын жүйе	3
Кіріспе	3
Қораптың құрамы	3
Негізгі құрылғыны шолу	4
Қашықтан басқару құралына шолу	5
3 Жұмысты бастау	7
FM антеннасын жалғау	7
Қуатты қосу	7
Қашықтан басқару құралын дайындау	7
Сағатты орнату	8
Қосу	8
4 Ойнату	9
Дискіден ойнату	9
USB құрылғысынан ойнату	9
Ойнатуды басқару	9
Жолға өту	10
Жолдарды бағдарламалау	10
5 Радио тыңдау	11
Радио станцияға реттеу	11
FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау	11
FM радио станцияларын қолмен сақтау	11
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	11
Стерео/моно хабар таратуды таңдау	12
6 Дыбыс реттеу	13
Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау	13
Дыбыс деңгейін реттеу	13
Дыбысты өшіру	13

7 Басқа мүмкіндіктер	14
Оятқыш таймерін орнату	14
Ұйқы таймерін орнату	14
Сыртқы құрылғыдан тыңдау	14
Құлақсаппа арқылы тыңдау	15
8 Өнім туралы ақпарат	16
Ерекшеліктер	16
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	17
Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары	17
9 Ақаулықтарды жою	18
10 Ескерту	19

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүлктің бүлінуінің немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Батареяны өнімде белгіленгендей + және - белгілері бойынша дұрыстап салыңыз.
 - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяны шығарып қойыңыз.
 - Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Есту қауіпсіздігі



Ескерту

- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін гарнитураны жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге қойыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқа болады.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.

2 Шағын жүйе

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілердегі, USB жад құрылғыларындағы немесе басқа сыртқы құрылғылардағы дыбысты тыңдау;
- FM радиостанцияларын тыңдау.

Келесі дыбыс әсерлерінің бірін таңдауға болады:

- Теңдестірілген, жылы, жарық, таза және күшті

Бұл құрылғы мына құрал пішімдерін қолдайды:




Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Негізгі бөлік
- 1 x FM сымды антеннасы
- Қашықтан басқару құралы (бір AAA батареясы бар)
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы
- Қабырғаға бекіту парағы

Негізгі құрылғыны шолу

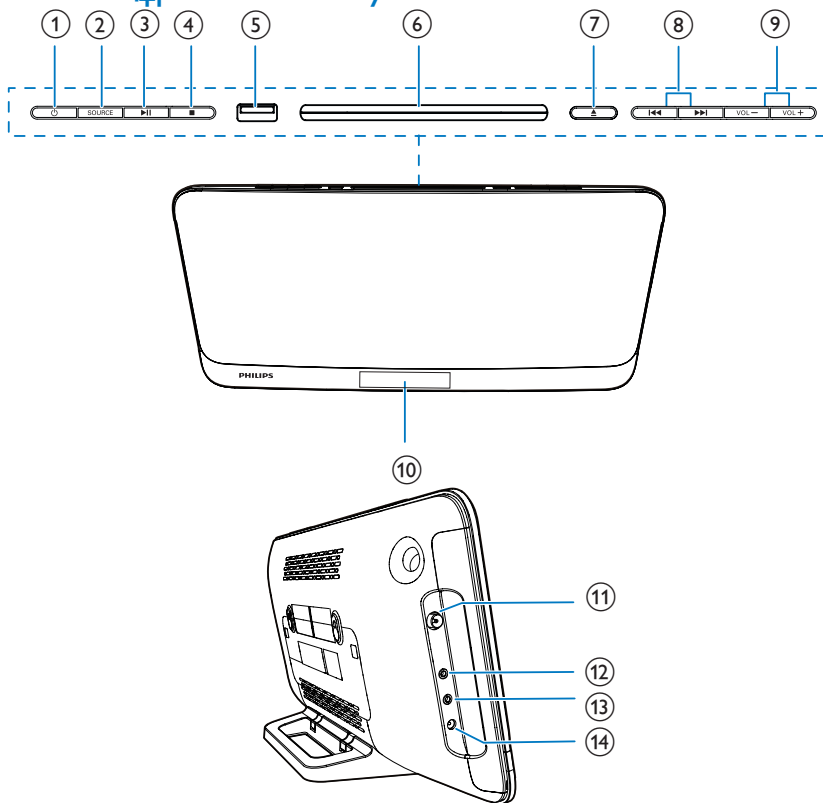

①

- Құрылғыны қосу не өшіру.
- Күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстыру.

② **SOURCE**

- Көзді таңдау үшін басыңыз: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN.

③

- Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.

④

- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.

⑤

- USB ұясы.

⑥ **Диск бөлімі**

⑦

- Диск бөлімін ашу/жабу.

⑧

- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Жолда/дискіде/USB құрылғысында іздеу.
- Радиостансаны реттеу.
- Уақытты реттеу.

⑨ **VOL+/VOL-**

- Дыбыс деңгейін реттеу.


⑩ **Дисплейлі панель**

⑪ **FM ANT**

- FM антеннасының ұясы.

- ⑫
 - Құлаққап ұясы.
- ⑬ **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыстық құрылғыға арналған дыбыс кірісі ұясы (3,5 мм).
- ⑭ **DC IN 12V == 2.5A**
 - Қуат розеткасы.

Қашықтан басқару құралына шолу

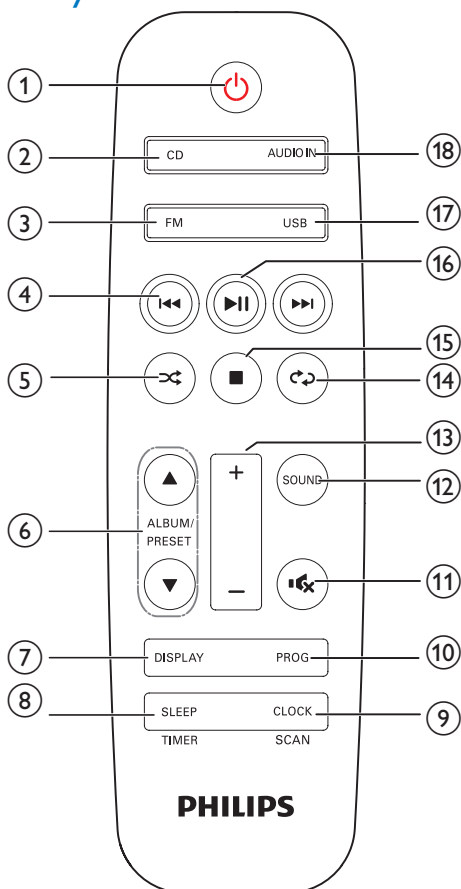

- ①
 - Құрылғыны қосу не өшіру.
 - Күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстырыңыз.
- ② **CD**
 - DISC көзін таңдаңыз.
- ③ **FM**
 - FM көзін таңдау үшін басыңыз.
- ④ **◀▶**
 - Алдыңғы/келесі жолға өту.
 - Жолда/дискіде/USB құрылғысында іздеу.
 - Радиостансаны реттеу.
 - Уақытты реттеу.
- ⑤
 - Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
 - Алдыңғы/келесі альбомға өтіңіз.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Дисплей жарықтығын реттеу.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Ұйқы таймерін орнату.
 - Оятқыш таймерін орнату.
- ⑨ **CLOCK/SCAN**
 - Сағатты орнату.
 - Сағат туралы мәліметтерді қарау.
 - FM радио станцияларын іздеу.
- ⑩ **PROG**
 - Жолдарды бағдарламалау.
 - Радио станцияларды бағдарламалау.
- ⑪
 - Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
- ⑫ **SOUND**
 - Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау.
- ⑬ **+/-**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.

14 

- Жолды немесе барлық жолдарды қайталап ойнату.

15 

- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.

16 

- Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.

17 **USB**

- USB көзін таңдау үшін қайталап басыңыз.

18 **AUDIO IN**

- AUDIO IN ресурсын таңдау үшін басыңыз.

3 Жұмысты бастау

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды сәуленің шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Модель нөмірі және сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

FM антеннасын жалғау


- Радио тыңдау алдында жинақтағы антеннаны осы құрылғыға жалғаңыз.

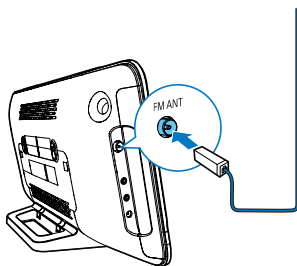

Қуатты қосу

Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі негізгі құрылғының артқы жағында басылған кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток қуат адаптерін қоспастан бұрын адаптер ашасының түрлендіргішінің бекітілгенін тексеріңіз. Айнымалы ток қуат адаптерін ажыратқанда, сымнан емес, әрқашан ашадан ұстап розеткадан суырыңыз.
- Айнымалы ток қуат адаптерін қоспастан бұрын барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

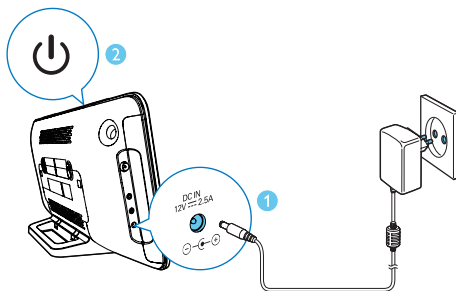


Қашықтан басқару құралын дайындау

Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын жағдайда батареяны алып тастаңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Жинақта берілген AAA батареясын көрсетілгендей полярлықтарын (+/-) дұрыс қаратып салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

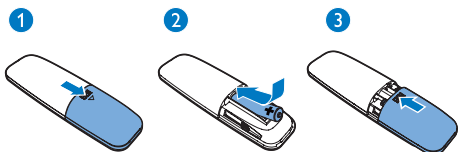

Сағатты орнату

- 1 Күту режимінде қашықтан басқару құралындағы **CLOCK** түймесін үш секунд бойы басып тұрыңыз.
↳ [24H] немесе [12H] сағат пішімі көрсетіледі.
- 2 [24H] немесе [12H] сағаттық форматын таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 4 Сағатты таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз, растау үшін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 5 Минутты таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз, растау үшін **CLOCK** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Егер 10 секундтың ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе сағат орнату режимінен автоматты түрде шығады.



Кеңес

- Қуатты қосу режимінде сағат ақпаратын көру үшін **CLOCK** түймесін басуға болады.

Қосу

- **⏻** түймесін басыңыз.
↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

- Құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін **⏻** түймесін басыңыз.
↳ Панельде сағат (орнатылған болса) көрсетіледі.

ECO күту режиміне ауысу:

- **⏻** түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ Дисплей панелі күңгірттеледі.



Ескертпе

- Құрылғы күту режиміндегі 15 минуттан кейін қуат үнемдеу режиміне ауысады.

Күту режимі мен ECO күту режимі арасында ауысу үшін:

- **⏻** түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.



4 Ойнату

Дискіден ойнату

Ескертпе

- Дискіде ойнатылатын дыбыс мазмұнының бар екенін тексеріңіз.

- 1 DISC көзін таңдау үшін CD түймесін басыңыз.
- 2 Дискіні диск бөлігіне басылатын бетін өзіңізге қаратып салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, ►|| түймесін басыңыз.

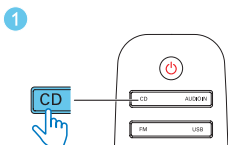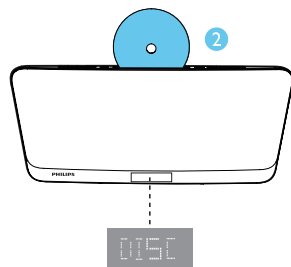


USB құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнының бар екеніне көз жеткізіңіз (ақылдасу 'Өнім туралы ақпарат' бет 16).

- 1 USB көзін таңдау үшін USB/AUDIO IN түймесін қайталап басыңыз.
- 2 USB құрылғысын Ұясына салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, ►|| түймесін басыңыз.

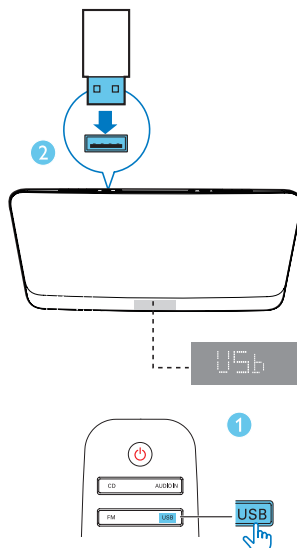

Ойнатуды басқару

- | | |
|-------|---|
| ▲ / ▼ | Қалтаны таңдау. |
| ⏮ / ⏭ | Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін басыңыз.

Тректің ішінен артқа немесе алға іздеу үшін басып тұрыңыз. |
| ► | Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру. |
| ■ | Ойнатуды тоқтату. |
| ↺ ↻ | Жолды немесе барлық жолдарды қайталап ойнату. |
| ↺ ↻ | Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату (бағдарламаланған жолдар үшін қолданылмайды). |

Жолға өту

CD үшін:

Басқа тректі таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

MP3 дискісі және USB үшін:

- 1 Альбом немесе қалта таңдау үшін **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 2 Трек не файл таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

Жолдарды бағдарламалау

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- 1 Ойнатуды тоқтатып, бағдарламау режимін белсендіру үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
- 2 MP3 тректері үшін **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** түймесін басып, альбом таңдаңыз.
- 3 Трек таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG/SCAN** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін **▶▶** түймесін басыңыз.
 - Бағдарламаны жою үшін ойнатуды тоқтатып, **■** түймесін басыңыз.

5 Радио тыңдау



Кеңес

- Антеннаны теледидардан не басқа радиация көздерінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Жинақтағы FM антеннасы қосылғанын тексеріңіз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және күйін реттеңіз.

Радио станцияға реттеу

- 1 Тюнер көзін таңдау үшін **FM** түймесін басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
↳ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Әлсіз станцияны реттеу үшін:

- Оңтайлы қабылдау табылғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20 алдын ала орнатылған радио станцияны сақтауға болады.

- 1 Тюнер режимінде, автоматты бағдарламалау режимін іске қосу үшін, **CLOCKSCAN** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ **[AUTO]** (автоматты) жазуы көрсетіледі.

- ↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.
- ↳ Бірінші бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

- 2 Алдын ала орнатылған станцияны таңдау үшін **▲ / ▼** параметрін таңдаңыз.

FM радио станцияларын қолмен сақтау

- 1 FM радиостанциясын реттеу.
- 2 Бағдарламалау режимін белсендіру үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
↳ **[PROG]** (бағдарлама) жыпылықтайды.
- 3 Радио жиілігін таңдау үшін **ALBUM/ PRESET ▲ / ▼** түймесін қайталап басыңыз.
- 4 Растау үшін қайтадан **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған станцияның жиілігі көрсетіледі.
- 5 Қосымша FM станцияларын сақтау үшін жоғарғы қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Алдын ала сақталған станцияны алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны таңдаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

- FM режимінде алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.

Стерео/моно хабар таратуды таңдау



Ескертпе

- Стерео хабар тарату — тюнер режимінің әдепкі параметрі.
 - Сигналдары әлсіз стансалар үшін: қабылдауды жақсарту үшін моно дыбысқа өзгертіңіз.
-
- FM тюнер режимінде моно және стерео хабар тарату арасында ауысу үшін, ►|| түймесін басыңыз.
 - ↳ Радио станцияның хабар таратуы стерео болған кезде **[STEREO]** (Стерео) жазуы көрсетіледі.

6 Дыбыс реттеу

Келесі әрекеттерді барлық қолдау көрсетілетін медиаға қолдануға болады.

Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау

- Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау үшін **SOUND** түймесін басыңыз.
 - **Balanced**(Теңдестірілген), **Warm**(Жылы), **Bright**(Жарық), **Clear**(Таза) және **Powerful**(Күшті).

Дыбыс деңгейін реттеу

- Қашықтан басқару құралында **+/-** түймесін қайталап басыңыз.
- Негізгі құрылғыда **VOL+/VOL-** түймесін қайталап басыңыз.

Дыбысты өшіру

- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін  түймесін басыңыз.

7 Басқа мүмкіндіктер

↪ Егер таймер өшірілсе, [TIMER OFF] (таймерді өшіру) хабары көрсетіліп, [TIMER](Таймер) жойылады.



Кеңес

- DISC/USB көзі таңдалса, бірақ ешқандай дискі салынбаса немесе USB қосылмаса, жүйе тюнер көзін автоматты түрде ауыстырады.

Оятқыш таймерін орнату

Бұл құрылғыны оятар етіп пайдалануға болады. Оятқыш көзі ретінде **DISC, USB** немесе **TUNER** тармағын таңдауға болады.



Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 Күту режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін үш секунд бойы басып тұрыңыз.
- 2 Дабыл көзін таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз (**DISC, USB** немесе **TUNER**)
- 3 Растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
↪ Сағат сандары жыпылықтай бастайды.
- 4 Сағатты, минутты орнату және оятардың дыбыс деңгейін реттеу үшін 2-3-ші қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Егер 90 секундтың ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе таймер орнату режимінен автоматты түрде шығады.

Оятар таймерін іске қосу немесе өшіру үшін:

- Дабыл ақпаратын көру және дабылды белсендіру немесе өшіру үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
↪ Егер оятар таймері іске қосылса, [TIMER](Таймер) көрсетіледі.



Ұйқы таймерін орнату

- Блок қосулы кезде ұйқы таймерін орнату үшін орнатылған уақыт кезеңін (минутпен) таңдау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
 - [SLP 120]
 - [SLP 90]
 - [SLP 60]
 - [SLP 45]
 - [SLP 30]
 - [SLP 15]
 - [SLP OFF]
- ↪ Ұйқы таймері іске қосылғанда, [SLEEP] (ұйқы) сөзі көрсетіледі. Олай болмаса, [SLEEP] (ұйқы) жоғалады.

Сыртқы құрылғыдан тыңдау


Аудио кабель көмегімен осы құрылғы арқылы сыртқы құрылғыны тыңдауға болады.

- 1 **AUDIO IN** көзін таңдау үшін **USB/AUDIO IN** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 Аудио кабельді (жинақта жоқ) мыналар арасында қосыңыз:
 - құрылғыдағы **AUDIO IN** ұяшығы (3,5 мм);
 - және сыртқы құрылғыдағы құлақсаппа ұясы арасында жалғаңыз.
- 3 Қосылған құрылғыда музыканы ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

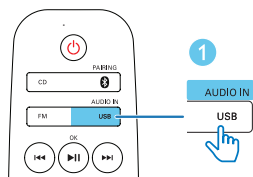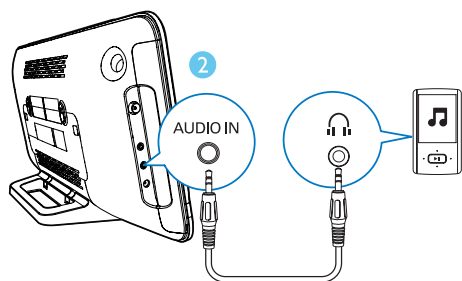

Құлақаспап арқылы тыңдау

- Құлақаспапты (қолданылмайды)  ұясына қосыңыз.

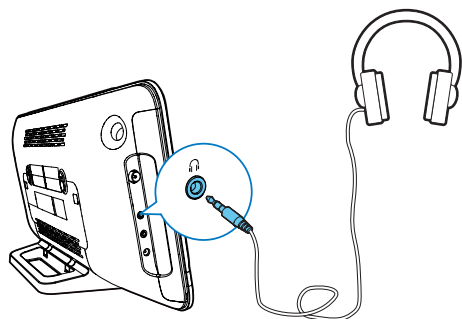

8 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2 X 10 Вт
Жиілік жауабы	63-20 кГц, +/-3 дБ
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<1% (1 кГц)
Сигналдың шуға коэффициенті (А-өлшенген)	>72 дБА
AUDIO IN	650 мВ RMS 22 кОм

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Дыбыс DAC	24 бит/44,1 кГц
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<1% (1 кГц)
Жиілік жауабы	63 Гц - 20 кГц, ±3 дБ
С/Ш қатынасы	>72 дБА

USB

USB Direct нұсқасы	2.0 жоғары жылдамдық
--------------------	----------------------

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87,5-108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Алдын ала орнатылған станциялар	20
Сезімталдық	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	<51,5 дБфмВт
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	< 28 дБф
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<3%
Сигнал-шу арақатынасы	> 55 дБА

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	Модель: WANU12000250-102/AS360-120-AE250 Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, Шығыс: 12,0 В; 2,5 А
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	15 Вт
Қуатты үнемдеу күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	465 x 233 x 107 мм
Өнімнің қорабы (Е x Б x К)	520 x 323 x 123 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	2,4 кг
-Қорабымен	3,6 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын USB пішімдері:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ең үлкен ұзындығы: 32 байт)
- FLAC файлдары

Қолданылмайтын USB пішімдері:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары

- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары
- USB бойынша FLAC

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Ең үлкен тақырып саны: 128 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

9 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз жөндемеңіз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғы АТ қуат сымының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Динамиктің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Жолақты динамик сымдарының қыстырылғанын тексеріңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі

құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.

- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің жапсырмасы жоғары қарап салынғанына көз жеткізіңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа радиация көздерінің арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Жинақтағы антеннаны қосып толығымен ұзартыңыз.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр шнуры ажыратылған. Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.

10 Ескерту

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау

Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату тарауын қараңыз.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсі біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстанаңыз.



**Be responsible
Respect copyrights**

Бұл өнім авторлық құқықтарды қорғау технологиясын қамтиды, бұл технология АҚШ-тағы Rovi Corporation корпорациясының патенттер және басқа да зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған. Қайта құрастыруға және бөлшектеуге тыйым салынған.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Ескертпе

- Жапсырма құрылғының артқы жағында орналасқан.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM2450_12_UM_V4.0

