


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Streamium

MCi 8080/12



NP 3700/12

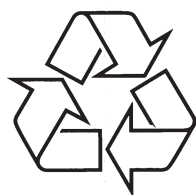

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

MCi 8080/12.....3~70

NP 3700/12.....71~115

13. KONTAKTINFORMĀCIJA

Argentīna	(54-11) 4544-2047	Norvēģija	22708111
Austrālija	1300 363 391	Pakistāna	051 580 902-3
Austrija	0810 000 205	Peru	0800 00100
Beļģija	78250145	Filipīnas	(63 2) 667 9000
Baltkrievija	882000110068	Polija	8003111318
Brazīlija	0800 701 02 03 (izņemot San Paulo) (11)2121-0203 (Tikai San Paulo)	Portugāle	800780903
Bulgārija	8001154424	Rumānija	800894910
Kanāda	1-888-744-5477	Krievijas Federācija	(495)961-1111 (vietējais tarifs) 8-800-200-0880 (mobilais tālrunis – bezmaksas)
Čīle	600 744 5477(600-PHILIPS)	Singapūra	65 6882 3999
Ķīna	4008 800 008	Slovākija	800004537
Kolumbija	01 800 700 7445	Dienvidāfrika	(011) 471-5194
Kroātijā	800222778	Spānija	900800655
Čehijas Republika	800142840	Zviedrija	857929100
Dānija	35258759	Šveice	844800544
Igaunija	8000100288	Taivāna	0800 231 099
Somija	923113415	Taizlande	66 2 652 8652
Francija	805025510	Turcija	0800 261 3302
Vācija	8000007520	Ukraina	8-800-500-69-70
Grieķija	80031221280	Lielbritānija	8003316015
Honkonga	852-2619 9663	ASV	1-888-744-5477
Ungārija	680018189	Urugvaja	(598-2) 619 6666
Indija	1860-180-1111	Venecuēla	0800 100 4888
Īrija	16011777		
Izraēla	9600900-09		
Itālija	800088774		
Japāna	0570-07-6666		
Koreja	080-600-6600		
Latvija	80002794		
Luksemburga	4066615644		
Malaizija	1800 880 180		
Meksika	01 800 504 6200		
Nīderlande	8000230076		
Jaunzēlande	0800 658 224		

12. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Es nedzirdu skaņu vai skaņas kvalitāte ir slikta. Ko man darīt?

- Nospiediet taustiņu **+ VOL -**, lai palielinātu skaļumu.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu **MUTE**, lai ieslēgtu skaņu.

Vai pastāv maksimālais pārraidis attālums starp bezvadu maršrutētāju un NP3700, lai nodrošinātu efektīvu straumēšanu?

- Jā. Maksimālais Wi-Fi pārraidis attālums ir 250 m atvērtā vidē. Mājas apstākļos, kur ir cieti šķēršļi, kā sienas un durvis, efektīvais pārraidis attālums samazinās līdz 50-100 m. Ja Jūs saskaraties ar pārraidis problēmām, pārvietojiet ierīces.

Es neesmu saņēmis reģistrācijas e-pastu no ConsumerCare@Philips.com.

- Pārbaudiet, vai e-pasta adrese, ko ievadījāt lietotāja reģistrācijas sadaļā, ir derīga un uzrakstīta pareizi.
- Pārbaudiet, vai datoram ir aktīvs interneta savienojums.
- Interneta serveris var būt aizņemts. Pārbaudiet Jūsu e-pastu vēlreiz vēlāk.
- Pārbaudiet, vai e-pasts nav pārsūtīts uz surogātpasta mapi.

Kā man izvairīties no Wi-Fi traucējumiem, ko rada citas ierīces, kas darbojas tādā pašā (2,4 GHz) frekvences diapazonā, piemēram, mobilie telefoni un Bluetooth ierīces?

- Novietojiet NP3700 vismaz 3 m attālumā no šādām ierīcēm.
- Izveidojot bezvadu savienojumu ar Jūsu datoru/mājas tīklu, lietojiet WEP/WPA kodējuma atslēgvārdu.
- Mainiet traucējošo ierīču darbības kanālu.
- Pagrieziet ierīces citā virzienā, lai mazinātu traucējumus.

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	5	6 Iestatīšana pirmo reizi	26
Drošība	5	Pievienošana mājas tīklam	27
Informācija par dabas aizsardzību	6	Bezvadu savienojums: Viena pieskāriena Wi-Fi Aizsargāta Iestatīšana (WPS)	28
Pārstrāde	7	Bezvadu savienojums: Atslēgas koda manuāla ievade	29
Piezīme par zīmoliem	7	Bezvadu savienojums: IP adreses manuāla ievade	30
2 Jūsu MCi8080	9	Vada savienojums	31
Ievads	9	Vada savienojums: IP adreses manuāla ievade	32
Kas atrodas iepakojumā	9	7 Atskaņošana no mājas tīkla	33
Pārskats	10	Atskaņošana no cietā diska (HDD)	33
Skats no augšas un priekšas	10	HDD pievienošana pie MCi8080	33
Skats no mugurpuses	11	HDD kartotēka	33
Tālvadības pults	12	Atskaņošana no HDD	36
Skārienjūtīgais ekrāns	14	'Multiroom' mūzika	37
Sākuma izvēlne	14	Straumēšana no UPnP servera	38
Atskaņošanas ekrāns	15	UPnP servera kartotēka	39
Teksta ievade	15	Straumēšana no UPnP servera	39
3 Sagatavošana	17	Interneta radio staciju atskaņošana	41
HDD pievienošana datoram	17	Interneta radio staciju uzregulēšana	41
MCi8080 failu kopēšana uz datoru	17	Interneta radio staciju saglabāšana	41
Mediju failu kopēšana uz HDD	17	Iecienītāko radio staciju rediģēšana	42
Bateriju ievietošana tālvadības pultī	18	Darbs ar interneta radio tiešsaistē	43
4 Ierīces novietošana	19	Manuāla staciju pievienošana tiešsaistē	44
Skaļruņu novietošana	20	Straumēšana no tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem	45
5 Pievienošana	21	Straumēšana no 'Napster'	45
Galvenās ierīces un CD/DVD ierīces savienošana	21	Mūzikas/attēlu meklēšana	46
Skaļruņu pievienošana	21	Alfabētiska meklēšana	46
Pievienošana disku atskaņošanai	22	Ātrā pārleķšana	47
TV pievienošana	22	Ātrā ritināšana	47
FM antenas pievienošana	23		
Ārēju audio ierīču pievienošana	23		
iPod / iPhone pieslēgvietas pievienošana	24		
Ieslēgšana/izslēgšana	24		
Strāvas padeves pievienošana	24		
Ieslēgšana/izslēgšana	24		

8 Mūzikas CD / filmas DVD atskaņošana 48

Pamatdarbības	48
Skārienjutīgā ekrāna lietošana	48
Diska izvēlnes lietošana	49
Pieklūve diska izvēlei	49
Filmu disku atskaņošana (DVD/DivX/VCD)	50
Pauze/Turpināšana/Apturēšana	50
Meklēšana	50
Valodas izvēle diska atskaņošanai	50
Iecienītāko nodaļu/celiņu programmēšana	51
Atskaņošana iespēju izvēle	51
Atkārtotas/sajauktas atskaņošanas iespēju izvēle	51
Attēla palielināšana/samazināšana	51
Kameras leņķa maiņa	51

9 FM radio atskaņošana 52

FM radio staciju uzregulēšana	52
Automātiska saglabāšana	52
Manuāla regulēšana	52
Saglabāto radio staciju rediģēšana	52
FM radio staciju klausīšanās	52
RDS (Radio Datu Sistēma)	53
RDS lietošana pulksteņa iestatīšanai	53

10 Atskaņošana no ārējas audio ierīces (AUX) 54

Atskaņošana no ārējas audio ierīces	54
---	----

11 Iestatījumi 55

Atskaņošanas režīmi	55
Skaņas iestatījumi	55
Bāsi un augšas	55
Pilna skaņa	55
Tiešs avots	55
Audio līdzsvars	55
Displeja iestatījumi	56
Spilgtums	56
Fona attēls	56
Ekrāna saudzētājs	56

Slīdrādes iestatījumi	56
Albuma māksla	56
Klikšķošā skaņa	57
Pulksteņa iestatījumi	57
Modinātājs	57
Gulētiešanas taimeris	58
Datums un laiks	58
Tīkla iestatījumi	59
Tīkla iestatīšana	59
Ierīces nosaukums	60
USB kopīgošana	60
Atrašanās vieta un laika zona	60
Valoda	60
Ierīces informācija	60
Programmatūras pajauninājumu meklēšana	60
Demonstrācijas režīms	60
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	61

12 MCi8080 reģistrācija Philips 62

Ieguvumi	62
MCi8080 reģistrēšana	62
Reģistrēšana tiešsaistē	62
Reģistrēšana ierīcē	62
MCi8080 atreģistrēšana	63
Reģistrācijas informācijas pārbaude	63

13 Apkope 64

Tīrīšana	64
----------------	----

14 Tehniskie dati 65

15 Traucējumu novēršana 69

16 Kontaktinformācija 70

Piezīme

- Vada un bezvadu tīkla interfeisus nevar ieslēgt vienlaicīgi.

Interneta pakalpojumi

Interneta radio

My Media (Mani faili)

Interneta pakalpojumi

Rhapsody Direct* (modeļiem /37, /17)
Napster Direct* (modeļiem /12, /05 tikai Vācijā/Apvienotajā Karalistē)

Abu šo pakalpojumu izmantošanai nepieciešama lietotāja reģistrēšanās katrā no šiem pakalpojumiem.

Atkodēšanas iespējas

MP3

8 – 320 kbps (CBR/VBR)

WMA

32 – 192 kbps (CBR/VBR)

AAC (M4A)

16 – 320 kbps (CBR/VBR)

PCM

1x (1.4 Mbps)

FLAC

Jā, atbalstīts

Ogg Vorbis

Jā, atbalstīts

Real Audio (*. ra)

Nē, nav atbalstīts

Atskaņošanas sarakstu atbalsts

*.m3u, *.wpl

Jā

iTunes, Rhapsody

Jā (izmantojot UPnP serveri)

Displejs/Pulkstenis

Izšķirtspēja

Dotmatrix, 320 x 240 punkti (QVGA), Krāsu TFT

Izmērs

3,5 collas

Apgaismojums

Var tikt ieslēgts/izslēgts, var satumst

Skārienekrāns

Jā

Pulksteņa/datuma parādīšana

Jā

Automātiska laika iestatīšana caur internetu (NPT)

Jā, ieslēgta

Gulētiešanas taimeris

Jā

Iekšējs (taustiņu) klikšķis

Jā

Ierīču ar pamatnēm pieslēgšana

9 kontakttapu MiniDIN ligzda

Saderīga ar Philips DCK3060 (ārējā pamatne; nav iekļauta komplektā)
5 V / 500 mA

Citi

UPnP

DMP (Lokāls kodētājs, lokāls vadības punkts)
ECP (Vadāms no ārēja vadības punkta)

DLNA

Jā, versija 1.5 (DMP, DMR)

NP3700 var pieslēgt:

- Windows Media Player 11, Winamp, TwonkyMedia;
- Philips mūzikas centram WAC3500 / WAC7500 / MCi500H;
- Philips NAS SPD8020CC;
- Mobilajam telefonam Nokia N80, N93, N95.

Piezīme

- Specifikācijas un ārējais izskats var tikt mainīts bez brīdinājuma.

11. TEHNISKIE DATI

Vispārēji

AC barošana

Informācija par voltāžu ir uzdrukāta uz strāvas adaptera (mugurpusē).

DC barošana

9 V / 2,1 A

Izmēri (g x p x a)

292 x 147,5 x 151,7 mm

Svars (kopējais)

Galvenā ierīce: ~ 1,47 kg

Strāvas patēriņš

Ieslēgts

< 25 W

Gaidīšanas režīmā (aktīvs)

< 4 W

Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā (pasīvs)

≤ 0,7 W

Audio izejas

Austiņas

1 x 3,5 mm ligzda, 40 – 18000 Hz, 32

Signāla/trokšņa attiecība (austiņas)

Tipiski 85 dBA (IEC)

Kropļojumi (izejošā līnija / austiņas)

< 1 %

Audio ieejas

MP3 ieeja

1 x 3,5 mm ligzda

Ieejas jutība

950 mV

Ieejas pretestība

> 10 k

Audio pastiprinātājs (digitāls)

Izejas jauda

2 x 5 W (RMS)

Frekvenču veikspēja

30 Hz – 20000 Hz (3 dB punkti)

Signāla/trokšņa attiecība

≥ 85 dBA (IEC)

Skaļruņi

Jaudas iespējas

6 W

Pretestība

8 Ω

Jutība

83 dB / 1 m / W

Izmēri

2 ¼ collas

Frekvenču veikspēja

40 Hz – 18 kHz

Skaņas iezīmes

FullSound®

Jā (ieslēgt/izslēgt)

Basu / diskanta skaņu kontrole

Jā (ieslēgt/izslēgt)

Satriecošais telpiskais efekts

Jā (ieslēgt/izslēgt)

Bezvadu

Bezvadu standarts

802.11n, atgriezeniski saderīgs ar 802.11b/g

Bezvadu drošība

WEP (64 vai 128 bit),
WPA/WPA2 (8-63 simboli)

Frekvences diapazons

2412 – 2462 MHz (CH1-CH11) (modeļiem /79, /37,
/55, /97)

2412 – 2472 MHz (CH1-CH13) (modeļiem /12, /05)

Antena

1 x vertikāla, polarizēta

Bezvadu aizsargātā iestatīšana (WPS)

Jā

Vadu (LAN/Ethernet)

Vadu tīkla standarts

802.3 / 802.3 u

Ātrums

10 / 100 MBit/s

Režīms

Puses / pilns dubults

Apdzīvotā vada uztveršana (Auto MDIX)

Jā (Auto MDIX)

1. SVARĪGI

Drošība

Informācija Eiropai:

Iepazīstiet šos drošības simbolus



<UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBA;
NEATVĒRT>

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA
IESPĒJAMĪBU, NENOŅEMĪET VĀKU (VAI
MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO
VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET
REMONTU UN APKOPES KVALIFICĒTA
PERSONĀLA ZIŅĀ.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par
kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto
literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes
problēmām.

'Zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls Jūsu
ierīces iekšpusē var izraisīt elektrisko šoku.

Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šī
ierīce nedrīkst tikt pakļauta lietum un mitrumam, kā
arī objektus, kas pildīti ar šķidrumiem kā vāzes,
nedrīkst novietot uz šīs ierīces.

1. Izlasiet šos norādījumus.

2. Saglabāiet šos norādījumus.

3. Ievērojiet visus brīdinājumus.

4. Sekojiet visiem norādījumiem.

5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.

6. Tiriet tikai ar sausu lupatu.

7. Nenoblokējiet nevienu no ventilācijas
atverēm. Uztādiet saskaņā ar ražotāja
norādījumiem.

8. Nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

9. Lietojiet šo ierīci tikai telpās. Nepakļaujiet
ierīci pilieniem/šļakstiem, lietum un augstam
mitrumam.

10. Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas,
atklātas liesmas un karstuma.

11. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu
tuvumā, kā radiatoru, sildītāju, plīti vai citas
ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo
karstumu.

12. Nenovietojiet uz šīs ierīces nekādu citu
elektrisku aprīkojumu.

13. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības
avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar
ūdeni, aizdedzinātas sveces).

14. Šī ierīce var saturēt baterijas. Skatīt drošības
un izmešanas norādījumus baterijām šajā
lietošanas pamācībā.

15. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo
materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas
aizsardzības apsvērumu dēļ. Informāciju par
izmešanu meklējiet šajā lietošanas
pamācībā.

! Uzmanību

- Citu kā šeit paredzēto vadību vai
iestatījumu lietošana vai procedūru
veikšana var izraisīt bīstama starojuma
ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā šīs ierīces iekšienē.
- Vienmēr nodrošiniet vieglu piekļuvi strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai atvienotu šo ierīci no strāvas.
- Ja strāvas kontaktligzda vai sadalītājs tiek lietots kā atvienošanas ierīce, tai vienmēr jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.

Pārkaršanas risks! Nekad neuzstādiet ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz desmit centimetrus brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliedzinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz šīs ierīces ventilācijas atveres.

Dzirdes drošība



Klausieties vidējā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes 'komforta līmenis' adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās 'normāli', var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā 'drošā' skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Noteikti ievērojiet sekojošas vadlīnijas, lietojot Jūsu austiņas:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Esiet uzmanīgi, neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.

Informācija par dabas aizsardzību



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Šī prece atbilst direktīvas 1999/5/EC prasībām

Šī nodaļa Jums pastāsta, kā rūpēties par NP3700.

Tīrīšana

Piezīme

- Izvairieties no mitruma un abrazīviem materiāliem.

1. Tīriet **NP3700** tikai ar mīkstu, sausu lupatu.

... REĢISTRĒJIET NP3700 AR PHILIPS



Padoms

- Lai pieslēgtos Philips tiešsaistes pakalpojumiem vēlāk, izmantojiet e-pastā saņemto interneta saiti un paroli.

NP3700 atreģistrēšana

Reģistrējoties interneta lapā www.philips.com/welcome, Jūs varat izmantot tikai vienu kontu vienai ierīcei (piem., NP3700). Katram kontam Jūs varat izveidot savu izlasi ar iecienītām un manuāli pievienotām stacijām.

Lai reģistrētu citu kontu, vispirms jāatreģistrē pašreizējais.

Lai atreģistrētu kontu

- Jūsu NP3700 izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[User registration]** (Lietotāju reģistrēšana) > **[Unregister]** (Atreģistrēties).
- Kad tiek prasīts, apstipriniet konta atreģistrēšanu.



Padoms

- Atkārtoti reģistrējot kontu, Jūs varat atjaunot interneta radio stacijas, kuras Jūs klausījāties, izmantojot Philips tiešsaistes pakalpojumus.

Reģistrēšanās informācijas pārbaude

Jūs varat pārbaudīt, vai esat piereģistrējuši NP3700, un kādu kontu izmantojāt reģistrācijai. Lai pārbaudītu šo informāciju, izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[User registration]** (Lietotāju reģistrēšana) > **[Registration status]** (Reģistrācijas statuss).

... SVARĪGI

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:

**LĀZERA STAROJUMS
NESKATĪETIES TIEŠI
AR OPTISKIEM INSTRUMENTIEM
1M KLASĒS LĀZERA IERĪCE**

Klases II aprīkojuma simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubultas izolācijas sistēma.

Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo ierīci.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka precī sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu precī ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par bateriju lietošanu



Bīdīnājums

- Izteicēšanas risks: Lietojiet tikai noteiktā tipa baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku baterijas. Ievērojiet pareizu polaritāti. Izņemiet baterijas no preces, ja tā netiks lietota ilgāku laiku. Glabājiet baterijas sausā vietā.
- Savainojuma risks: Darbojoties ar bojātām baterijām, lietojiet cimdus. Sargājiet baterijas no bērniem un mājdzīvniekiem.
- Eksplūzijas risks: Neveidojiet bateriju īssavienojumu. Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam. Nemetiet baterijas ugunī. Nebojājiet un neizjauciet baterijas. Nelādējiet nepārlādējamas baterijas.

Bateriju izmešanas informācija:

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus un atsevišķās savākšanas sistēmu baterijām. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Piezīme par zīmoliem



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

... SVARĪGI



DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc., reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci. DivX Ultra® Certified, lai atskaņotu DivX® video ar papildus funkcijām un augstākās klases saturu.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX Certified ierīce, kas atskaņo DivX video.

Papildus informāciju un programmatūras rīkus failu konvertēšanai uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šo DivX Certified® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-on-Demand (VOD) saturu. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, atrodiat DivX VOD sadaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu apmeklējiet vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.



'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation zīmols.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu sodāmību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Šī ierīce ir aprīkota ar kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas Rovi Corporation piederošas intelektuālā īpašuma tiesības. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

9. REĢISTRĒJIET NP3700 AR PHILIPS

leguvumi

Reģistrējot NP3700 tiešsaistē interneta lapā www.philips.com/welcome, Jūs varat

- legūt bezmaksas programmatūras atjauninājumus;
- Pārvaldīt paši savas iecienītās radio stacijas;
- Saņemt Streamium jaunumus.



Piezīme

- **NP3700 reģistrācijai nepieciešama derīga e-pasta adrese.**

NP3700 reģistrēšana

Izmantojiet derīgu e-pasta adresi kā kontu, reģistrējot NP3700 tiešsaistē interneta lapā www.philips.com/welcome.

Jūs varat pabeigt reģistrāciju interneta lapā www.philips.com/welcome. Vai arī reģistrējiet e-pasta adresi ierīcē un pabeidziet reģistrāciju, atverot interneta lapas saiti, ko saņemsiet e-pastā.

Reģistrēšana tiešsaistē

Lai reģistrētu NP3700 interneta lapā www.philips.com/welcome, kad tas tiek prasīts reģistrācijas procesā, Jums jāaizpilda šāda informācija:

- Derīga e-pasta adrese kā reģistrācijas konts;
- Preces modeļa numurs;
- Preces reģistrācijas ID numuru.

Lai iegūtu preces modeļa numuru

- Meklējiet to uz ierīces iepakojuma vai preces etiķetes. Preces modeļa numuru Jūs vienmēr varat atrast uz tās iepakojuma vai etiķetes (piem., MCi8080, NP3700).



Lai iegūtu preces reģistrācijas ID numuru

- Jūsu NP3700 izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Device ID and information]** (Ierīces ID numurs un informācija). Atkārtoti spiediet taustiņu ▼, lai atrastu sadaļu **[Product Registration ID]** (Preces reģistrācijas ID numurs).

Reģistrēšana uz ierīces

Reģistrējiet ierīcē e-pasta adresi. Tad pabeidziet reģistrāciju, atverot interneta lapas saiti, ko saņemsiet e-pastā.

1. Pārbaudiet, vai NP3700 ir pieslēgts internetam.
2. Lai reģistrētos www.philips.com/welcome,
 - Jūsu NP3700 izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[User registration]** (Lietotāja reģistrēšana) > **[Register now]** (Reģistrēt tagad) > **[Register on the device]** (Reģistrēt šajā ierīcē).
 - Kad tiek prasīts, ievadiet Jūsu derīgu e-pasta adresi (skatīt 'Jūsu NP3700' > 'Teksta ievade').
 - ↳ Jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu no ConsumerCare@Philips.com.
 - Izmantojiet datoru, lai atvērtu norādītajā e-pastā saņemto interneta lapas saiti, lai pabeigtu reģistrāciju.

Atrašanās vieta un laika josla

Pēc pirmās ieslēgšanas iestatīšanas Jūs varat mainīt izvēlēto atrašanās vietu un laika joslu, ja dodaties uz citu atrašanās vietu vai laika joslu.

Atkarībā no izvēlētas atrašanās vietas un laika joslas NP3700 var

- Automātiski iestatīt pulksteni, izmantojot internetu (skatīt 'Iestatījumi' > 'Datums un laiks');
- Automātiski ielādēt saglabātās interneta radio stacijas.

Valoda

Pēc pirmās ieslēgšanas iestatīšanas Jūs varat mainīt valodas izvēli sadaļā **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Language]** (Valoda).

Ierīces informācija

Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Device ID and information]** (Ierīces ID numurs un informācija). Šeit Jūs varat uzzināt informāciju par NP3700, tajā skaitā modeļa numuru, nosaukumu, kas uzrādīsies UPnP serverī/klientā, programmatūras versiju un tīkla iestatījumus.

Programmatūras atjaunināšana

Jūsu NP3700 Jūs varat meklēt programmatūras atjauninājumus. Pēc tam, kad Jūs ar klikšķi apstiprināt, ka piekrītat nosacījumiem un noteikumiem, automātiski sākas jaunu atjauninājumu lejupielāde un uzstādīšana.

1. Pārbaudiet, vai NP3700 ir pievienots internetam.
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Check for software upgrades]** (Meklēt programmatūras atjauninājumus).

Demonstrācijas režīms

Pēc pirmās ieslēgšanas iestatīšanas Jūs varat vēlreiz apskatīt demonstrāciju.

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Demo mode]** (Demonstrācijas režīms).
↳ Sākas demonstrācijas atskaņošana.
2. Lai pārtrauktu demonstrācijas atskaņošanu, nospiediet taustiņu .
↳ Ierīce pārslēdzas Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atjaunot NP3700 rūpnīcas iestatījumus. Visi Jūsu veiktie iestatījumi tiek dzēsti, tajā skaitā tīkla, skaņas, displeja, pulksteņa, modinātāja un valodas iestatījumi.

1. Izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Restore factory settings]** (Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana).
2. Kad tiek jautāts, izvēlieties **[Yes]** (Jā).
↳ Ierīce izslēdzas.
↳ Kad rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti, ierīce automātiski ieslēdzas.
↳ Sākas pirmās ieslēgšanas iestatīšana.

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

MCi8080 spē

- Pievienoties cietajam diskam (USB saglabāšanas ierīcei);
- Pievienoties esošam mājas tīklam, kas sastāv no datoriem un UPnP ierīcēm;
- Pievienoties esošām mājas audio/video sistēmām, tajā skaitā TV, audio sistēmām un MP3 atskaņotājiem;
- Pievienoties iPod / iPhone pieslēgvietai.

Izmantojot šos savienojumus, Jūs varat

- Atskaņot cietajā diskā (HDD) saglabātu mūziku uz 'Soundsphere' skaļruņiem.
- Atskaņot interneta radio stacijas un *tiešsaistes mūzikas pakalpojumus, izmantojot internetu;
- Atskaņot filmu DVD TV ekrānā;
- Atskaņot datorā/UPnP serverī saglabātu mūziku/fotogrāfijas;
- Atskaņot mūziku no audio sistēmas/portatīva mediju atskaņotāju, izmantojot sistēmas skaļruņus.
- Lādēt vai atskaņot iPod/iPhone no šīs ierīces.



Padoms

- * Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

MCi8080 DVD atskaņotājs ir saderīgs ar šiem disku formātiem:




Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce un CD/DVD ierīce
- Cietais disks (HDD) ar USB kontaktu
- 2 skaļruņi (ar savienojuma vadiem)
- Tālvadības pults ar baterijām
- Kompozītu video vads
- FM T-tipa antena
- Maiņstrāvas vads
- Statīvs cietajam diskam (HDD)
- Datorprogramma (saglabāta komplektā iekļautajā cietajā diskā).
- Ātrā starta ceļvedis

Pārskats

Skats no augšas un priekšas

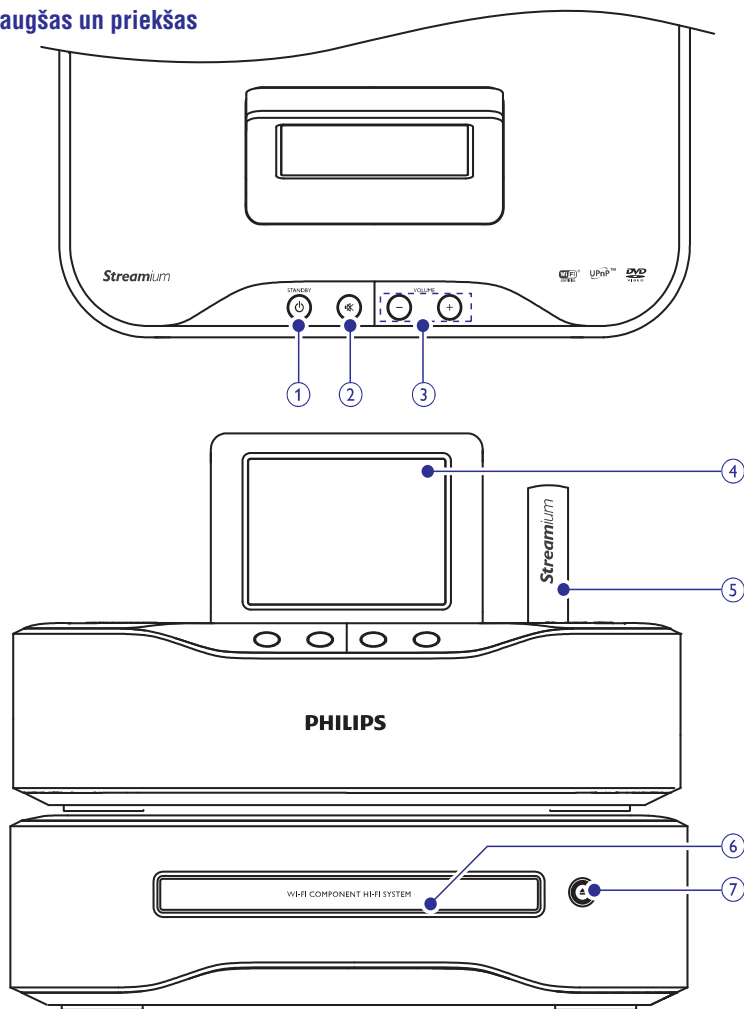

1. **STANDBY**

- Spiediet, lai ieslēgtu ierīci;
- Lai izslēgtu, spiediet, lai pārslēgtos aktīvajā gaidīšanas režīmā, izmantojot un turiet, lai pārslēgtos ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Izslēdz demonstrācijas režīmu.

2.

- Izslēdz/atjauno skaņu.

3. **+ VOL -**

- Palielina/samazina skaļumu.

4. **LCD displejs**

5. **Wi-Fi antena**

6. **Diska nodalījums**

7.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

Padoms

- Atkarībā no Jūsu izvēlētas atrašanās vietas un laika zonas ierīce var automātiski iestatīt un noregulēt laiku, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu internetā.
- Lai pārbaudītu un mainītu pašreizējo atrašanās vietu un laika zonu, izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Location and time zone]** (Atrašanās vieta un laika zona).

Manuāla iestatīšana

1. Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Date and time]** (Datums un laiks).
 - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
3. Sadaļā **[Date and time]** (Datums un laiks) izvēlieties sadaļu **[Current date and time]** (Pašreizējais datums un laiks) > **[Manual]** (Manuāli).
4. Lai ievadītu datumu un laiku,
 - Nospiediet taustiņus **◀** vai **▶**, lai izvēlētos ievades vietu;
 - Izmantojiet burtu un ciparu taustiņus, lai ievadītu nepieciešamos ciparus;
 - Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņus **▲** vai **▼**, vai nospiegt turēt taustiņus **▲** vai **▼**, līdz parādās vajadzīgais cipars.

Datuma/laika formāta iestatīšana

Izvēlieties to, kā tiek parādīts datums un laiks ierīces pulkstenī.

1. Izpildiet soļus 1. un 2. sadaļā 'Manuāla iestatīšana'.
2. Sadaļā **[Date and time]** (Datums un laiks) izvēlieties sadaļu **[Time format]** (Laika formāts) vai **[Date format]** (Datuma formāts), lai piekļūtu iespējām.

Tīkla iestatījumi

Tīkla iestatīšana

Pēc pirmās ieslēgšanas iestatīšanas Jūs varat mainīt veidu, kā **NP3700** pievienojas mājas Wi-Fi/vada tīklam:

- Pārslēgties starp dažādām savienojuma metodēm (bezvadu vai vada, automātiski vai manuāli);
- Pārslēgties starp dažādiem maršrutētājiem. Lai to izdarītu, veiciet šādas darbības:

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Network settings]** (Tīkla iestatījumi) > **[Setup network]** (Tīkla iestatīšana).
 - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
2. Pievienojiet **NP3700** tāpat kā pie pirmās ieslēgšanas iestatīšanas (skatīt 'Pievienošana mājas Wi-Fi/vada datortīklam').

Ierīces nosaukums

Sadaļā **[Device name]** (Ierīces nosaukums) Jūs varat nosaukt/pārsaukt Jūsu NP3700. Pievienotajā UPnP serverī/klientā Jūsu NP3700 varēsiet atrast pēc šī nosaukuma.

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Network settings]** (Tīkla iestatījumi) > **[Device name]** (Ierīces nosaukums).
2. Sadaļā **[Device name]** (Ierīces nosaukums) nospiediet taustiņus **◀** / **▶**, lai izvēlētos ievades vietu; atkārtoti spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai izvēlētos vēlamos simbolus.

Modinātāja lietošana

Iestatītājā modinātāja laikā tiks atskaņota izvēlētā mūzika/interneta radio stacija vai noskanēs modinātāja signāls.

Piezīme

- Modinātājs skanēs arī tad, ja NP3700 būs pārslēgts Aktivajā gaidīšanas režīmā vai Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Modinātāja signāls skanēs izvēlētās mūzikas vietā, ja NP3700 neizdosies pieslēgties mūzikas bibliotēkai vai interneta radio stacijai.
- NP3700 skaņa tiks ieslēgta, ja tā būs bijusi izslēgta.
- Modinātājs skanēs skaļāk, ja skaļuma līmenis būs noregulēts uz zemāku kā minimālais.

Lai ieslēgtu snaudu

- Nospiediet jebkuru taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults (izņemot skaļumu regulējošos taustiņus).
 - ↳ Modinātājs skanēs vēlreiz pēc 15 minūtēm. Modinātāja ikona paliks redzama.

Lai izslēgtu modinātāju

- Izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Alarm]** (Modinātājs). Izvēlieties sadaļu **[Alarm off]** (Izslēgt modinātāju) un nospiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults.

Gulētiešanas taimeris

Izmantojot gulētiešanas taimeris, NP3700 var likt automātiski izslēgties pēc noteikta laika.

Lai iestatītu izslēgšanās laiku

1. Izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Sleep timer]** (Gulētiešanas taimeris).
 - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
2. Izvēlieties iespēju. Nospiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu taimeris.

Datums un laiks


Datumu un laiku var iestatīt automātiski vai manuāli.

Automātiska iestatīšana


Automātiskai pulksteņa iestatīšanai izmantojiet tiešsaistes pakalpojumu internetā.

Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu internetā

1. Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
 - Pārbaudiet, vai ierīce ir pievienota mājas Wi-Fi/vada tīklam un internetam.
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Date and time]** (Datums un laiks).
 - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
3. Sadaļā **[Date and time]** (Datums un laiks) izvēlieties sadaļu **[Current date and time]** (Pašreizējais datums un laiks) > **[Automatic (Internet)]** (Automātiski (Internets)).
 - ↳ Ierīce sāk automātisku laika iestatīšanu no interneta.
 - ↳ Kad iestatīšana ir pabeigta, parādās ziņojums.

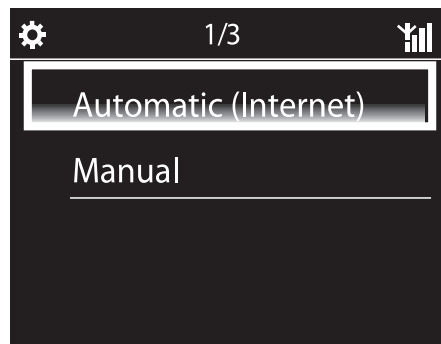

Skats no mugurpuses

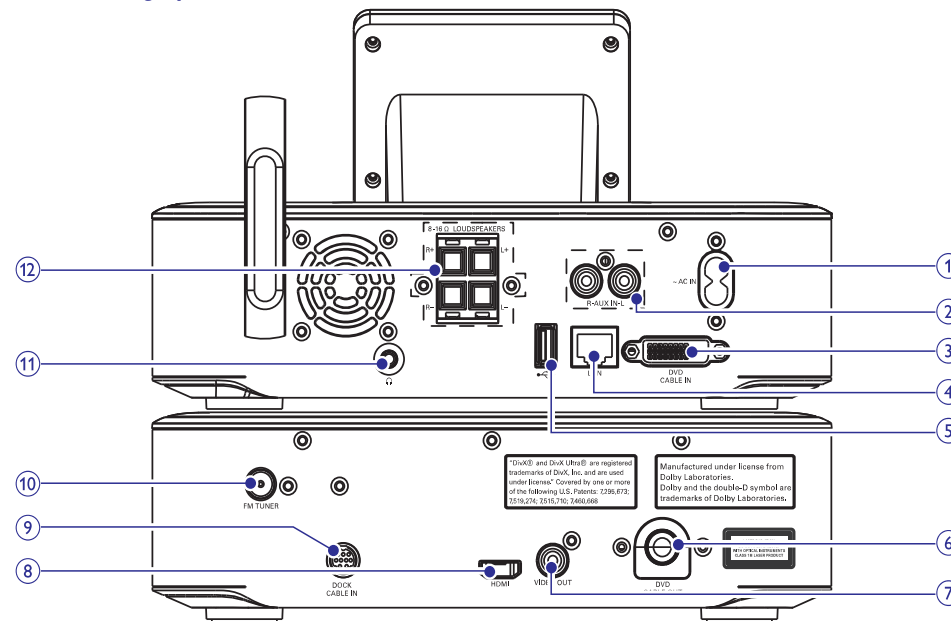

1. ~AC IN

- strāvas vadam

2. AUX IN L/R

- Audio ieejas kontakti portatīvam mediju atskaņotājam, lai atskaņotu audio pa MCi8080 skaļruņiem.

3. DVD CABLE IN

- Kontakts savienojumam starp galveno ierīci un CD/DVD ierīci.

4. LAN

- Tīkla vadam, kas savieno MCi8080 ar mājas Wi-Fi/vada datortīklu, ja vēlaties izveidot vada savienojumu ar mājas Wi-Fi/vada tīklu.

5. USB

- USB pieslēgvietā cietajam diskam.

6. DVD CABLE OUT

- kontakts savienojumam starp galveno ierīci un CD/DVD ierīci.

7. VIDEO OUT

- Video izejas kontakts diska atskaņošanai
- Komplektā iekļautajam kompozītu video vadam, kas savieno disku atskaņotāju ar standarta TV.

8. HDMI

- Video izejas ligzdas diska atskaņošanai.
- HDMI vadam (nav iekļauts komplektā), kas savieno disku atskaņotāju ar augstas izšķirtspējas TV (HDTV).

9. DOCK CABLE IN

- Kontakts savienojumam ar iPod/iPhone pieslēgvietu (nav iekļauta komplektā).

10. FM TUNER

- Komplektā iekļautajai FM antenai.


11. 3.5mm

- 3.5 mm austiņu ligzda.

12. LOUDSPEAKERS

- Savienojuma vadiem, kas pievienojas komplektā iekļautajiem skaļruņiem.

Tālvadības pults

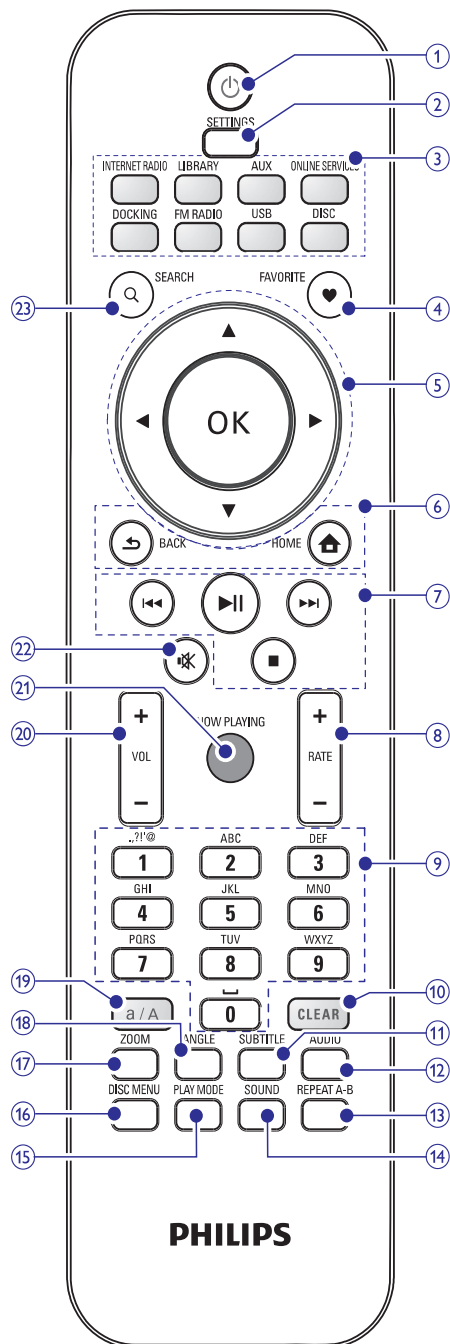

1.

- Spiediet, lai ieslēgtu ierīci;
- Lai izslēgtu, spiediet, lai pārslēgtu aktīvajā gaidīšanas režīmā; vai nospiediet un turiet, lai pārslēgtu ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Izslēdz Demonstrācijas režīmu.

2. SETTINGS

- Atver iestatīšanas izvēlnes.

3. Avota izvēles taustiņi

Izvēlas mediju avotu:

- **INTERNET RADIO:** Radio pakalpojumi no interneta;
- **LIBRARY:** Mediju kartotēka no UPnP mediju servera;
- **AUX:** Pievienotā ārējā audio ierīce (piem., MP3 atskaņotājs vai citi portatīvi mūzikas atskaņotāji);
- **ONLINE SERVICES:** Saderīgie mūzikas pakalpojumi, kas piedāvāti no interneta (pieejami tikai dažās valstīs);
- **DOCKING:** Saderīgie mediji no pievienotā iPod/iPhone;
- **FM RADIO:** FM radio stacijas ar RDS (Radio Datu Sistēma) atbalstu;
- **USB:** Mediju kartotēka ierīcei pievienotajā cietajā diskā.
- **DISC:** DVD, DivX/WMA/MP3 failu diskos un audio CD.

4. FAVORITE

- Režīmā **LIBRARY:** Pievieno dziesmas iecienītāko dziesmu sarakstam.
- Režīmā **INTERNET RADIO:** Pievieno pašreizējo staciju iecienītāko staciju sarakstam.

5.

- Navigācijas taustiņi.
- Spiediet navigācijai pa izvēlnēm.

- Režimos **LIBRARY/INTERNET RADIO/USB:** **Ātrā ritināšana:** Garā iespēju sarakstā, nospiediet un turiet, lai sāktu ātro ritināšanu. Atlaidiet, lai pārlektu uz pirmo punktu, kas sākas ar pašreizējo burtu/ciparu.

- Izvēlieties sadaļu **[Album art]** (Albuma māksla). Nospiediet taustiņu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Ja iestatījums **[Album art]** (Albuma māksla) ir ieslēgts,
↳ Dziesmu sarakstā līdzās attiecīgajai dziesmai parādās albuma mākslas sīktēls.



↳ Dziesmas atskaņošanas laikā albuma māksla tiek rādīta pa visu ekrānu kā fons.



Klikšķināšanas skaņa

NP3700 var atskaņot dzirdamu signālu (klikšķināšanas skaņu) katru reizi, kad tiek nospiests kāds taustiņš uz tālvadības pults.

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt klikšķināšanas skaņu sadaļā **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clicker sound]** (Klikšķināšanas skaņa).

Pulksteņa iestatījumi

Modinātājs

Modinātāja iestatīšana

- Pārbaudiet, vai ir iestatīts pulkstenis (skatīt 'Iestatījumi' > 'Datums un laiks').
- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Alarm]** (Modinātājs).
 - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
- Lai iestatītu modinātāja skaņas avotu,
 - Izvēlieties **[Music]** (Mūzika):
 - ↳ Iestatītajā modinātāja laikā sāksies/atsāksies pēdējās klausītās dziesmas atskaņošana vai tiks atskaņota pēdējā atskaņotā interneta radio stacija.
 - Izvēlieties **[Buzzer]** (Modinātāja signāls):
 - ↳ Iestatītajā modinātāja laikā sāks skanēt modinātāja signāls.
- Lai iestatītu modinātāja laiku,
 - Nospiediet un turiet **▲** / **▼** vai atkārtoti nospiediet **▲** / **▼**, līdz sasniedzāt vajadzīgo ciparu. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Vai ievadiet vajadzīgos ciparus, izmantojot burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults.
 - ↳ Ekrānā parādās modinātāja ikona .

Lai atskaņotu dziesmu vai interneta radio staciju kā nākamo modinātāja skaņu

- Pārbaudiet, vai esat izvēlējušies sadaļu **[Music]** (Mūzika) 3. solī.
- Pirms NP3700 izslēgšanas vai pārslēgšanas Aktivajā gaidīšanas režīmā,
 - Atveriet sadaļu **[Media Library]** (Failu bibliotēka), izvēlieties vēlamo dziesmu un sāciet to atskaņot;
 - Vai arī atveriet sadaļu **[Internet Radio]** (Interneta radio) un noskaņojiet vēlamo radio staciju.

Displeja iestatījumi

Spilgtums

Jūsu NP3700 Jūs varat regulēt displeja spilgtumu. Pēc vajadzības displejs var ieslēgties, satumst vai izslēgties, kad NP3700 tiek ieslēgts vai pārslēgts Aktivajā gaidišanas režīmā.

- Izvēlnē **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Brightness when on]** (Spilgtums, kad ieslēgts) vai **[Brightness when standby]** (Spilgtums gaidišanas režīmā) izvēlieties kādu iespēju un nospiediet taustiņu **OK**.

Fona attēls

NP3700 izvēlnēm Jūs varat iestatīt fona attēlu (tapeti).

Lai iestatītu fona attēlu

- Jūsu NP3700 izvēlieties un atskaņojiet fotogrāfiju.
- Nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Wallpaper]** (Tapete).
- Sadaļā **[Wallpaper]** (Tapete) izvēlieties sadaļu **[Current picture]** (Pašreizējais attēls).
↳ Pašreizējais attēls tiek iestatīts kā fona attēls.

Ekrānsaudzētājs

Ekrānsaudzētājs tiek ieslēgts, kad NP3700 pārslēdzas Aktivajā gaidišanas režīmā.

Kad ieslēgts, parādās izvēlētais ekrānsaudzētājs. Pulkstenis atrodas ekrāna labajā apakšējā stūrī. Pēc noklusējuma par ekrānsaudzētāju tiek izmantots pulkstenis.

Lai iestatītu ekrānsaudzētāju

- Izvēlieties un atskaņojiet attēlu Jūsu NP3700.
- Nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs).
- Sadaļā **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs) izvēlieties sadaļu **[Current picture]** (Pašreizējais attēls).

↳ Pašreizējais attēls tiek iestatīts kā ekrānsaudzētājs.

Slīdrādes iestatījumi

Esot slīdrādes režīmā, Jūs varat apskatīt fotogrāfijas vienu pēc otras.

Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu slīdrādei

- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Slideshow settings]** (Slīdrādes iestatījumi).
 - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
- Izvēlieties vienu no šiem atskaņošanas režīmiem. Nospiediet taustiņu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.
 - ↳ **[Repeat]** (Atkārtot): Atskaņo visus attēlus atkārtoti,
 - ↳ **[Shuffle]** (Sajaukt): Atskaņo visus attēlus sajauktā secībā.

Lai iestatītu atskaņošanas ilgumu katram attēlam

- Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Slideshow settings]** (Slīdrādes iestatījumi) > **[Time per slide]** (Slaida ilgums).
 - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
- Sadaļā **[Time per slide]** (Slaida ilgums) izvēlieties vēlamu attēla rādīšanas ilgumu.

Albuma māksla

Dažreiz kopā ar mūzikas failiem tiek lejupielādēta arī albuma māksla (CD/albuma vāka attēls). Izmantojot dažas failu pārvaldīšanas programmas, albuma mākslu var pievienot dziesmu failiem. Ieslēdzot vai izslēdzot iestatījumu **[Album art]** (Albuma māksla), Jūs varat izvēlēties, vai rādīt CD/albuma vāka attēlu attiecīgajām dziesmām.

Lai ieslēgtu iestatījumu **[Album art]** (Albuma māksla)

- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Album art]** (Albuma māksla).
 - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).

- Režīmā **DISC**: Izvēlas albumu (MP3/WMA CD).



- Režīmā **FM RADIO**: Nospiediet un turiet, lai sāktu automātisku nākamās pieejamās radio stacijas uzregulēšanu;
- Spiediet atkārtoti, lai precīzi uzregulētu.

OK

- Apstiprina izvēli.

6.

- HOME**: Atgriežas sākuma ekrānā (galvenajā izvēlnē).



- BACK**: Atgriežas iepriekšējā ekrānā.

7.

- Meklēšanas taustiņi atskaņošanas ekrānā.
- Režīmos **LIBRARY/USB/DISC**: Spiediet, lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/celiņu.



- Sāk/iepauzē/turpina atskaņošanu;
- Režīmos **LIBRARY/USB**: Sāk atskaņot visu failu direktoriju (SuperPlay™).



- Beidz atskaņošanu;
- Izslēdz Demonstrācijas režīmu.

8. + RATE -

- Režīmā **ONLINE SERVICES**: Palielina/samazina pašreizējās mūzikas vērtējumu*.

9. Burtu-ciparu taustiņi

Teksta ievadei

- Režīmos **INTERNET RADIO/FM RADIO**: Radio atskaņošana ekrānā nospiediet un turiet cipara taustiņu, lai saglabātu zem pašreizējo staciju ar nospiesto numuru.
- Režīmos **LIBRARY/INTERNET RADIO/USB**: **Ātrā pārlekšana**: Garā alfabētiski sakārtotā iespēju sarakstā spiediet vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos burtu un pārlektu uz pirmo iespēju, kas sākas ar izvēlēto burtu.

10. CLEAR

- Spiediet, lai dzēstu iepriekš ievadīto;
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visu, kas ievadīts.

11. SUBTITLE

- Režīmā **DISC**: Izvēlas subtitru valodu (tikai video diskiem).

12. AUDIO

- Režīmā **DISC**: Izvēlas stereo, mono-kreiso, mono-labo vai miksētu mono kanālu (tikai VCD diskiem);
- Izvēlas audio valodu (tikai DVD un DivX diskiem).

13. REPEAT A-B

- Režīmā **DISC**: Atkārtot noteiktu segmentu celiņa/diska robežās.

14. SOUND

- Izvēlas skaņas iestatījumus.

15. PLAY MODE

- Izvēlas atkārtotu atskaņošanu vai atskaņošanu sajauktā secībā.

16. DISC MENU

- Režīmā **DISC**: Atver vai aizver diska izvēlni.

17. ZOOM

- Režīmā **DISC**: Palielina/samazina (video diskiem un attēlu failiem no CD).

18. ANGLE

- Režīmā **DISC**: Izvēlas kameras leņķi (video diskiem un attēlu failiem no CD).

19. a/A

- Spiediet, lai pārslēgtos starp mazajiem un lielajiem burtiem;
- Režīmā **FM RADIO**: spiediet saglabāto staciju sarakstā, lai redīgētu stacijas nosaukumu.

20. + VOL -

- Palielina/samazina skaļumu.

21. NOW PLAYING

- Atgriežas atskaņošanas ekrānā.

22.

- Izslēdz/atjauno skaņu.

23. SEARCH

- Spiediet, lai sāktu meklēšanu/pārlūkošanu, izmantojot burtu-ciparu ievadi.

Piezīme

- * Pašreizējās mūzikas vērtēšana ir pieejama tikai mūzikas pakalpojumiem, kas saderīgi ar vērtēšanu un pieejama tikai dažās valstīs.


Skārienjūtīgais ekrāns

MCi8080 ir aprīkots ar skārienjūtīgu ekrānu.




- Ja nepieciešams, pieskarieties ekrānam, lai parādītu funkciju taustiņus.
- Spiediet uz taustiņiem, lai izvēlētos attiecīgās funkcijas.
- Spiediet uz iespējas, lai to izvēlētos.

Sākuma izvēlne

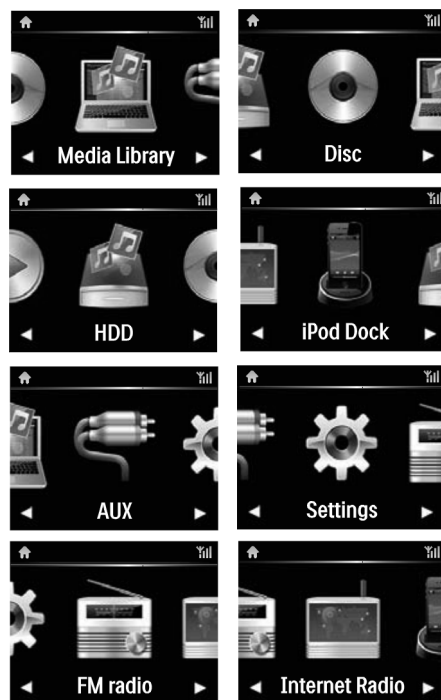

MCi8080 atver sākuma izvēlni, kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta.

Lai izvēlētos mūzikas avotu vai piekļūtu izvēlnei [Settings] (Iestatījumi).

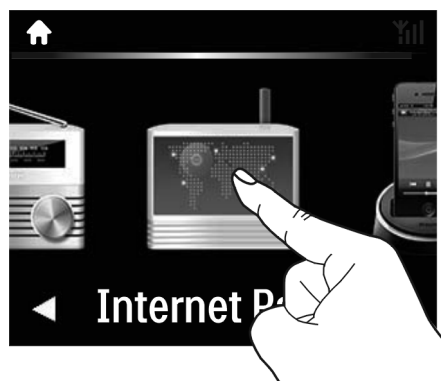

Atskaņošanas režīmi

Atskaņojot mūziku, Jūs varat izvēlēties atkārtotu atskaņošanu, atskaņošanu sajauktā secībā vai atskaņošanu pēc kārtas. Izvēlieties vēlamo atskaņošanas režīmu.

Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu mūzikas atskaņošanai

Pirms mūzikas atskaņošanas vai atskaņošanas laikā,

- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu [Settings] (Iestatījumi) > [Play mode] (Atskaņošanas režīms); Vai
- Nospiediet taustiņu **PLAY MODE** uz tālvadības pults.
 - ↳ – Atkārtoti atskaņo visas dziesmas no izvēlētas mapes;
 - ↳ – Atkārtoti atskaņo izvēlēto dziesmu;
 - ↳ – Atskaņo visas izvēlētas mapes dziesmas sajauktā secībā.

Skaņas iestatījumi

Jūsu NP3700 Jūs varat izvēlēties dažādus skaņas iestatījumus sadaļā [Settings] (Iestatījumi) > [Sound settings] (Skaņas iestatījumi).

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu [Settings] (Iestatījumi) > [Sound settings] (Skaņas iestatījumi).
 - Lai piekļūtu sadaļai [Settings] (Iestatījumi), Jūs varat arī nospiegt taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties vēlamu iespēju un nospiediet taustiņu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Vai

Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **SOUND**, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlnei.

 - Lai izietu no skaņas iestatījumu izvēlnes, nospiediet taustiņu **BACK**.

Satriecošais telpiskais efekts

Satriecošais telpiskais efekts ļauj Jums pieredzēt pilnīgi telpisku skaņas efektu ar lielāku skaņas dziļumu un plašumu, neizmantojot papildu skaļruņus.

- Izvēlieties sadaļu [Settings] (Iestatījumi) > [Sound settings] (Skaņas iestatījumi) > [Incredible Surround] (Satriecošais telpiskuma efekts), lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Basi un diskanta skaņas

Izmantojiet sadaļu [Bass/Treble] (Basi/diskanta skaņas), lai regulētu zemās (basus) vai augstās (diskanta skaņas) muzikālās frekvences.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties sadaļu [Settings] (Iestatījumi) > [Sound settings] (Skaņas iestatījumi) > [Bass/Treble] (Basi/diskanta skaņas).
 - Vai arī nospiediet taustiņu **SOUND** uz tālvadības pults, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlnei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus / , lai palielinātu/samazinātu līmeni.
 - Nospiediet taustiņu **CLEAR**, lai izvēlētos neitrālu līmeni.

Pilna skaņa

Iestatījums [FullSound] (Pilna skaņa) atjauno skaņas detaļas, kas zūd pie mūzikas saspiešanas (piem., MP3, WMA).

Ieslēdziet vai izslēdziet [FullSound] (Pilna skaņa) sadaļā [Settings] (Iestatījumi) > [Sound settings] (Skaņas iestatījumi).

Tiešais avots

Ar iestatījumu [Direct source] (Tiešais avots) Jūs varat izslēgt NP3700 skaņas efektu iestatījumus, tajā skaitā iestatījumus [FullSound] (Pilna skaņa) un [Bass/Treble] (Basi/diskanta skaņas).

Šādā veidā mūzika tiek atskaņota tās oriģinālajā variantā bez NP3700 skaņas efektiem.

- Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu [Direct source] (Tiešais avots) sadaļā [Settings] (Iestatījumi) > [Sound settings] (Skaņas iestatījumi).

Padoms

- Skaņas efektu iestatījumi tiek saglabāti un automātiski atjaunojas, kad iestatījums [Direct source] (Tiešais avots) tiek izslēgts.

7. ATSKAŅOŠANA NO ĀRĒJAS AUDIO IERĪCES (AUX)

Izmantojot MP3 LINK ligzdu un izvēloties režīmu AUX, NP3700 ļauj Jums atskaņot ārējas audio ierīces (piem., pārnēsājamo failu atskaņotāju) caur NP3700 skaļruņiem.

Atskaņošana no ārējās audio ierīces

1. Pārbaudiet, vai ārējā audio ierīce ir kārtīgi pieslēgta pie NP3700 (Skatīt 'Savienojumi' > 'Ārējo audio ierīču pievienošana').
2. NP3700 izvēlieties režīmu **[AUX]**.
 - Sākuma izvēlnē izvēlieties **[MP3 LINK]** (MP3 saite).
 - Vai nospiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults.
3. Sāciet atskaņot mūziku ārējā audio ierīcē.
 - Mūzikas atskaņošanai Jūs varat izmantot NP3700 skaņas iestatījumus (skatīt 'Iestatījumi' > 'Skaņas iestatījumi').

... JŪSU MCI8080

- Sākuma ekrānā spiediet uz ◀/▶ navigācijai pa ikonām. Spiediet uz attiecīgās ikonas, lai izvēlētos.




- Vai spiediet taustiņus ◀/▶ / OK uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo avotu.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā

- Spiediet taustiņu ↶ BACK.

Lai atgrieztos Sākuma ekrānā

- Spiediet taustiņu ↵ HOME.

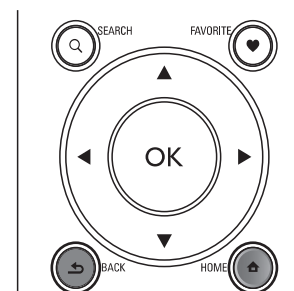

Atskaņošanas ekrāns

Režimos **LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES** atskaņošanas ekrāns parādās, kad sākas atskaņošana.



Lai pārvietotos pa izvēlnēm mūzikas atskaņošanas laikā, veiciet sekojošas darbības:

1. Uz tālvadības pults spiediet taustiņu ↶, pēc tam lietojiet Navigācijas taustiņus.
2. Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā, spiediet taustiņu **NOW PLAYING**.

Padoms

- Esot Atskaņošanas ekrānā, var atkārtoti spiest taustiņus ◀◀ un ▶▶, lai izvēlētos dziesmas.

Teksta ievade

Lai ievadītu tekstu un simbolus, Jūs varat:


- spiediet uz teksta ailītes un ievadiet tekstu un simbolus no iznirtošās tastatūras
- spiediet attiecīgos burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults.

Teksta ievade ar tālvadības pulti

Lai ievadītu burtus/ciparus/simbolus, kas atbilst vienam burtu-ciparu taustiņam, īsi un atkārtoti spiediet attiecīgo taustiņu.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ { } ~	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ { } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Lai ievadītu simbolus, atkārtoti spiediet taustiņu [1].
- Lai ievadītu atstarpi, spiediet taustiņu [0].
- Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, spiediet taustiņu [a/A].
- Lai dzēstu iepriekšējo simbolu, spiediet taustiņu [CLEAR].
- Lai dzēstu visu ievadi, nospiediet un turiet taustiņu [CLEAR].

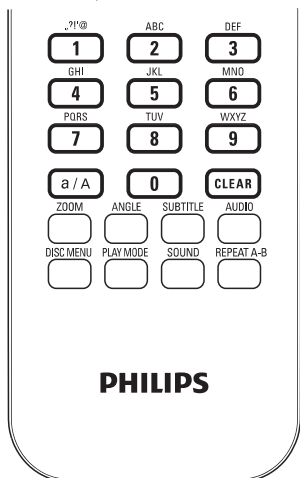

Русский		
	абв...	АБВ...
1	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ { } ~	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ { } ~
2	абвг2abc	АБВГ2ABC
3	дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
4	ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
5	mnop5jkl	МНОП5JKL
6	рсту6mno	РСТУ6MNO
7	фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
8	шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
9	ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
0	_0	_0

Other Languages		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ { } ~	1.,?!'@- .:/'#\$%& () '*+<=>[\] ^ { } ~
2	abc2äääääääæ	ABC2AAAAAAÆ
3	def3ëëëëë	DEF3ÉÉÉÉÉ
4	ghi4ííííí	GHI4ÍÍÍÍÍ
5	jkl5	JKL5
6	mno6ñóóóóó	MNO6ÑÓÓÓÓ
7	pqrs7ß	PQRS7ß
8	tuv8úúúúú	TUV8ÚÚÚÚÚ
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0



Ar Multi-istabu mūzikas funkciju, Jūs varat vienlaicīgi atskaņot vienu un to pašu dziesmu gan MCi8080, gan NP3700.

Pirms iespējot šo funkciju, pārliecinieties, ka:


- gan MCi8080, gan NP3700 ir pievienoti mājas Wi-Fi tīklam;
- Jūs atskaņojat dziesmas no HDD diska, kas pievienots MCi8080.

1. Atskaņojiet dziesmu no HDD diska, kas pievienots MCi8080.
2. MCi8080 Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu [Multiroom Music] (Multi-istabu mūzika), lai iespējotu Multi-istabu mūzikas funkciju.



3. Uzgaidiet, līdz Multi-istabu mūzikas funkcija tiks veiksmīgi iespējota.

- Lai pārtrauktu vienlaicīgo atskaņošanu, MCi8080 nospiediet taustiņu ■.

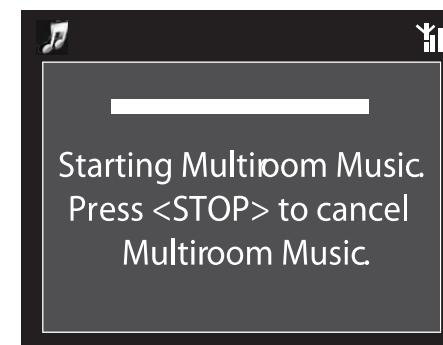

Padoms

- Citām valodām kā Angļu, burti, kam atbilst burtu-ciparu taustiņš, var atšķirties.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Ātrā ritināšana

Garā iespēju sarakstā **Ātrā ritināšana** ļauj uzsākt meklēšanu alfabētiskā kārtībā. Jūs varat ātri atrast pirmo vienumu, kas sākas ar izvēlēto alfabēta burtu.


1. Nospiediet un turiet taustiņu ▲ / ▼, lai uzsāktu Ātro ritināšanu.
 - ↳ Parādās teksta aile. Burti parādās atkārtoti alfabētiskā secībā, sākot ar pašreizējo burtu.



2. Kad esat sasnieguši vēlamu burtu, atlaidiet taustiņu ▲ / ▼.
 - ↳ Parādās pirmais vienums, kas sākas ar izvēlēto burtu.

3. SAGATAVOŠANA

HDD pievienošana datoram

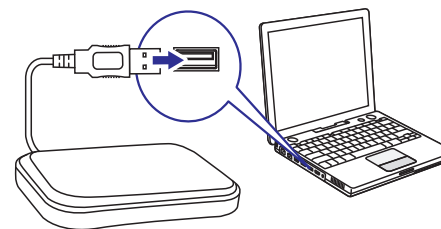



Komplektā iekļautais cietais disks (HDD) satur personīgā datora/Mac programmatūru priekš **MCi8080 (Media Browser/TwonkyMedia Server)**, video apmācību, Lietošanas pamācību un citu informāciju par MCi8080, kas var būt noderīga.

- Pievienojiet komplektā iekļauto HDD pie datora.
 - ↳ Gaidiet līdz HDD tiek uztverts uz datora.

MCi8080 failu kopēšana uz datoru

1. Uz datora sadaļā [My Computer] vai [Computer],
 - Atrodiet **MCi8080** HDD;
 - Atrodiet vietu uz datora, kur saglabāt **MCi8080** failus no HDD.
2. 'Velciet un nometiet' direktoriju 'MCi8080' no HDD uz vajadzīgo vietu datorā.

Mediju failu kopēšana uz HDD

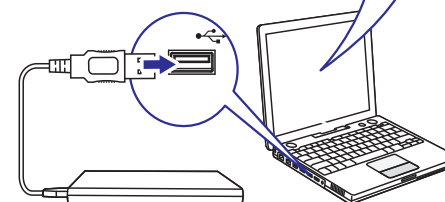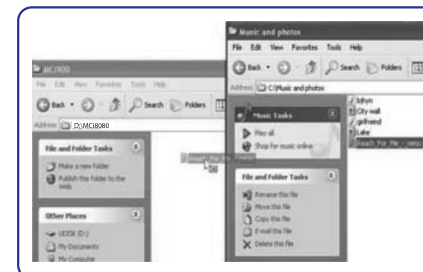

Pārsūtiet mūzikas/attēlu failus no datora uz HDD. Jūs varat atskaņot mūziku un fotogrāfijas uz **MCi8080**.

1. Uz datora sadaļā [**My Computer**] vai [**Computer**],
 - Atrodiet **MCi8080** HDD;
 - Atrodiet vajadzīgo mūzikas direktoriju.
2. 'Velciet un nometiet' mūzikas/attēlu failus no mūzikas/attēlu direktorijas datorā uz HDD.

* Padoms

- Kopējiet mediju failus uz HDD, neatkarīgi no direktoriju struktūras.
- Mūzikas/attēlu failu pārsūtīšana var aizņemt zināmu laiku. Jūs varat turpināt ar nākamajiem soļiem, kamēr notiek mūzikas/attēlu failu pārsūtīšana uz HDD.


... SAGATAVOŠANA

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas darbības laika risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai dažādu tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas AAA R03 baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

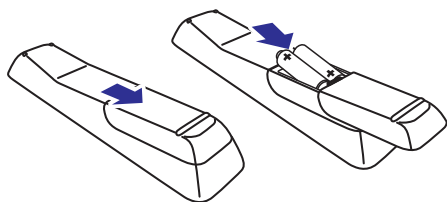

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

1. Uz NP3700 tālvadības pults nospiediet taustiņu **ONLINE SERVICES**.
 - Vai arī izvēlieties sadaļu **[Online services]** (Tiešsaistes pakalpojumi) Sākuma izvēlnē.
2. Tiešsaistes pakalpojumu sarakstā izvēlieties vēlamu iespēju. Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
3. Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **▶||**.
 - Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **■**.

Mūzikas meklēšana

Iespēju sarakstā Jūs varat veikt kādu šīm darbībām, lai atrastu vēlamu.

✱ Padoms

- Lai meklētu kādā no šiem veidiem, pārliecinieties, ka NP3700 atrodas vai nu režīmā **[Media Library]** (Failu bibliotēka) vai **[Internet Radio]** (Interneta radio).

- Izmantojiet pārvietošanās taustiņus **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
- Uzsāciet ātro meklēšanu, izmantojot burtu un ciparu meklēšanu, Ātro ritināšanu vai Ātro pāriešanu.

☰ Piezīme

- Burtu un ciparu meklēšana, Ātrā ritināšana vai Ātrā pāriešana ir pieejama tikai, kad nokļūstat garā, sakārtotā iespēju sarakstā (izņemot Sākuma izvēlni un izvēlnu sarakstus).

Burtu un ciparu meklēšana

Garā iespēju sarakstā uzsāciet burtu un ciparu meklēšanu, ievadot attiecīgos simbolus, ar ko sākas vai ko satur meklējamais vienums.

1. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu **SEARCH** uz tālvadības pults.
 - ↳ Parādās teksta ievades lauciņš.



2. Ievadiet simbolus, izmantojot tālvadības pulti (skatīt 'Jūsu NP3700' > 'Pārskats' > 'Teksta ievade').
3. Kad teksta ievadīšana ir pabeigta, nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas meklēšana.
 - ↳ Jums var tikt parādīti vairāki vienumi, kas satur ievadītos simbolus.
 - ↳ Jūs var tikt parādītas tuvas atbilstības, ja sarakstā nav neviena vienuma, kas saturētu Jūsu ievadītos simbolus.

Ātrā pāriešana

Jūs varat lietot **Ātro pāriešanu** burtu un ciparu meklēšanai.

Lai atrastu pirmo vienumu, kas satur noteiktu burtu

- Uz tālvadības pults vienreiz vai atkārtoti nospiediet atbilstošā burta taustiņu, līdz parādās vajadzīgais burts.



Lai atrastu pirmo vienumu, kas sākas ar nākamo burtu

- Nospiediet taustiņu **▶**.

Lai atrastu pirmo vienumu, kas sākas ar iepriekšējo burtu


- Nospiediet taustiņu **◀**.

Manuāla staciju pievienošana tiešsaistē

Manuāla staciju pievienošana

Izmantojot Philips klubu, Jūs varat manuāli pievienot NP3700 radio stacijas no datora.

1. Pieslēdzieties Philips klubam no datora (skatīt 'Reģistrējiet NP3700 ar Philips').
2. Lai pievienotu staciju, noklikšķiniet uz **[Streamium management]** (Straumētāja pārvaldīšana) > **[My media]** (Mani faili) > **[Music]** (Mūzika).

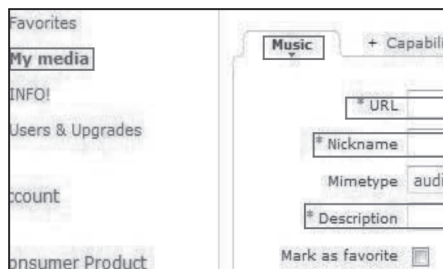

3. Sadaļā **[Music]** (Mūzika) ievadiet informāciju par staciju attiecīgajās teksta ailēs:
 - Ailē **[URL]** (Interneta adrese) ierakstiet radio stacijas interneta adresi;
 - Ailē **[Nickname]** (Nosaukums) ierakstiet vārdu, kas parādīsies kā stacijas nosaukums sadaļā **[My media]** (Mani faili).
 - Ailē **[Description]** (Apraksts) aprakstiet radio staciju vienā vārdā, piem., mūzika, sports, ziņas. Apraksts tiek izmantots kā kategorija staciju kārtīšanai sadaļā **[My media]** (Mani faili).
4. Noklikšķiniet uz **[Save]** (Saglabāt).
 - ↳ Stacija ir manuāli pievienota, parādās zemāk atainotā rediģēšanas aile:

Lai rediģētu pievienotu staciju



- Kā parādīts attēlā, noklikšķiniet uz stacijas.
 - ↳ Teksta ailēs aizpildās ar informāciju par staciju.
- Klikšķiniet uz šīm teksta ailēm, lai tās rediģētu.

Straumēšana no tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem


Jūsu NP3700 Jūs varat izbaudīt tiešsaistes mūzikas pakalpojumus.

Izmantojot tiešsaistes mūzikas pakalpojumus, Jūs varat piekļūt šo pakalpojumu mūzikas bibliotēkām.

Izveidojiet lietotāja kontu, lai izmantotu šos pakalpojumus. Lai piekļūtu atsevišķām funkcijām, var būt nepieciešams abonēt attiecīgo pakalpojumu.

Piezīme

- Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

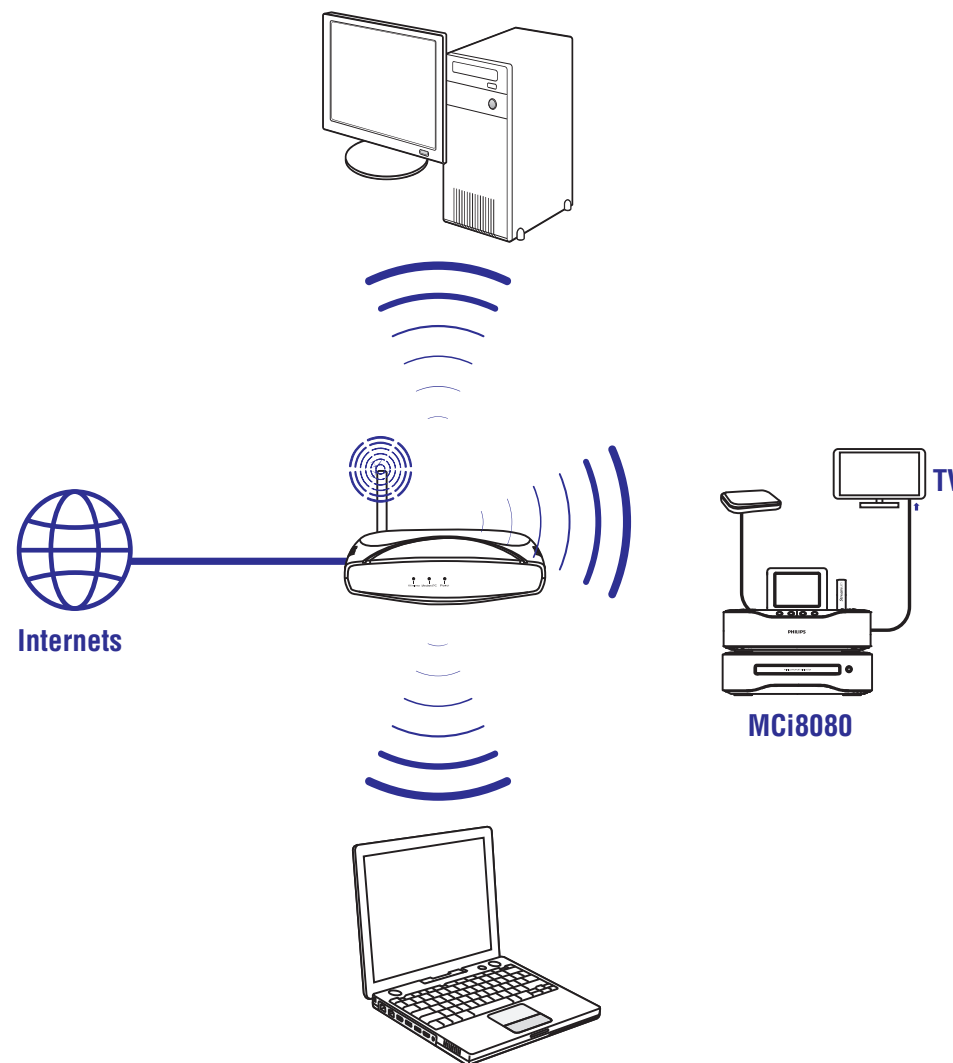


- Novietojiet MCi8080 TV tuvumā, lai lietotu disku atskaņotāju.
- Labai Wi-Fi uztveršanai, novietojiet ierīci rūtera/Piekļuves punkta (nav iekļauts komplektā) uztveršanas zonā.
- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem vai nevēlamiem trokšņiem, novietojiet šo ierīci un skaļruņus jebkādu starojuma avotu tuvumā.

Piezīme

- Nekādā gadījumā nenovietojiet šo ierīci noslēgtā plauktā.
- Uztādiet šo ierīci strāvas rozetes tuvumā, kur strāvas vadam var viegli piekļūt.

... IERĪCES NOVIETOŠANA

Skaļruņu novietošana

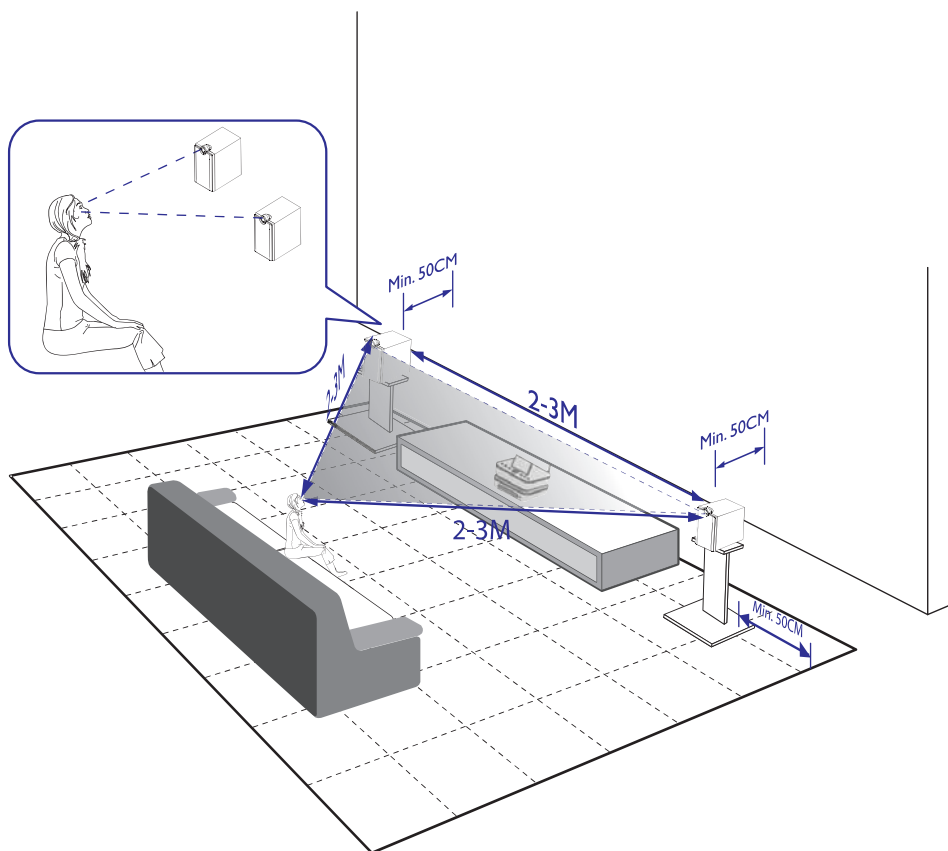

Lai iegūtu vislabāko dzirdamību:

- Novietojiet skaļruņus ar pikstuljiem ausu augstumā, vismaz 50 cm no aizmugurējās sienas.
- Novietojiet skaļruņus uz statīviem, lai iegūtu labāko rezultātu.
- Novietojiet skaļruņus 2 – 3 metru attālumā vienu no otra, lai divi skaļruņi un klausīšanās pozīcija veidotu vienādmalu trīsstūri.
- Novietojiet skaļruņus tā, lai pikstulji būtu vērsti uz klausīšanās pusi.

- Lai pikstulji netiktu bloķēti, nenovietojiet tos starp plauktiem.

* Padoms

- Jūs varat novietot skaļruņus arī uz grīdas vai uz plauktiem, bet tas nav ieteicams.
- Novietojot skaļruņus vismaz 50 cm no aizmugurējās sienas, Jūs varat iegūt ciešākus basus un uzlabot klausīšanās pieredzi.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA



- Sadaļā **[Browse]** (Pārlūkot) atrodiat vēlamās stacijas.



- Sadaļā **[Favorite]** (Iecienītās) atzīmējiet stacijai atbilstošo ailīti.
- Stacija ir atzīmēta kā iecienīta.
- Lai dzēstu staciju no iecienīto izlases, stacijai atbilstošo ailīti atstājat tukšu.



3. Lai mainītu iecienīto staciju secību izlasē:


- Noklikšķiniet uz **[Prioritize]** (Noteikt prioritāti);
- Noklikšķiniet uz tās stacijas rindas, kuru vēlaties pārvietot;
- 'Velciet' rindu uz augšu vai leju un 'nometiet'.




- Jūsu NP3700 stacijas būs atrodamas izveidotajā secībā sadaļā **[Internet Radio]** (Interneta radio) > **[Favorite stations]** (Iecienītās stacijas), ja NP3700 ir pievienots internetam.

* Padoms

- Iecienīto staciju izlasē, lai novietotu staciju virs pirmās stacijas, vispirms novietojiet to tieši zem pirmās stacijas, pēc tam 'velciet' pirmo staciju uz leju un 'nometiet'.
- Lai novietotu staciju zem pēdējās stacijas, vispirms novietojiet to tieši virs pēdējās stacijas, pēc tam 'velciet' pēdējo staciju uz augšu un 'nometiet'.

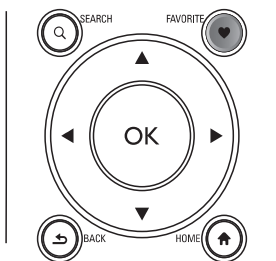

Interneta radio tiešsaistē pārvaldīšana

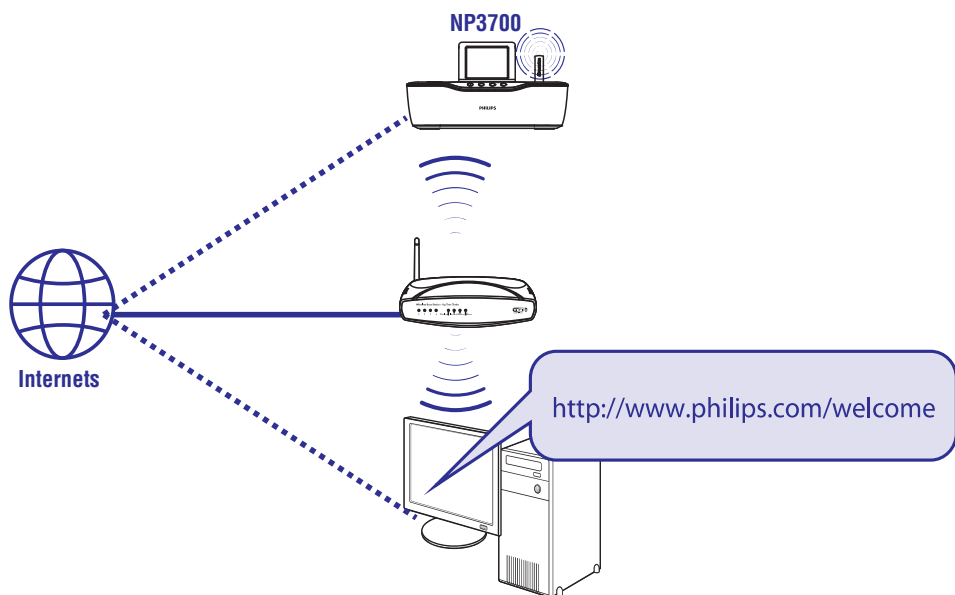

Reģistrējot NP3700 interneta lapā www.philips.com/welcome (skatīt 'Reģistrējiet NP3700 ar Philips'), Jūs varat pieslēgties Philips klubam. Philips klubā Jūs varat veikt šādas darbības, lai pārvaldītu interneta radio ar datoru:

- Rediģēt iecienīto radio staciju izlasi;
- Manuāli pievienot radio stacijas, kuras nevarat atrast, izmantojot NP3700.


Iecienīto staciju rediģēšana tiešsaistē

Izmantojot Philips klubu, Jūs varat pārvaldīt iecienīto staciju izlasi ar datoru. Pievienojot NP3700 internetam, Jūs automātiski atjaunināt Jūsu NP3700 saglabāto iecienīto staciju izlasi.

1. Pieslēdzieties Philips klubam no datora (skatīt 'Reģistrējiet NP3700 ar Philips').
2. Lai atzīmētu stacijas kā iecienītās, vai dzēstu tās no šīs izlases:
 - Noklikšķiniet uz [Streamium management] (Straumētāja pārvaldīšana) > [Favorites] (Iecienītās) > [Browse] (Pārliktot)

Galvenās ierīces un CD/DVD ierīces savienošana

- Kā parādīts, pievienojiet vadu kontaktam **DVD CABLE IN**.

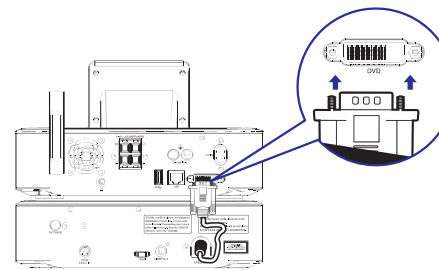


Skaļruņu pievienošana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka skaļruņu vadu un kontaktligzdu krāsas atbilst.
- Optimālai skaņai lietojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai skaļruņus ar pretestību, kas ir tāda pati vai augstāka kā komplektā iekļautie skaļruņi. Skatīt šīs lietošanas pamācības specifikāciju nodaļu.


Galvenās ierīces pusē:

1. Nospiediet kontakta atvēršanas pogu.
2. Pilnībā ievietojiet atkailināto vada galu.
 - Ievietojiet labā skaļruņa vadus pie 'R', kreisā skaļruņa vadus pie 'L'.
 - Ievietojiet sarkanos vadus pie '+', melnos vadus pie '-'.
3. Atlaidiet kontakta atvēršanas pogu.



Skaļruņu pusē:

4. Atskrūvējiet skaļruņu kontaktus.
5. Kreisajam skaļrunim, nosakiet skaļruņa vadu, kas pievienots pie kreisajiem kontaktiem uz galvenās ierīces.
6. Pilnībā ievietojiet sarkanā vada galu sarkanajā (+) kontaktā.
7. Pieskrūvējiet sarkano (+) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
8. Pilnībā ievietojiet sudraba vada galu melnajā (-) kontaktā.
9. Pieskrūvējiet melno (-) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
10. Atkārtojiet soļus 2-6, lai pievienotu labo skaļruni.

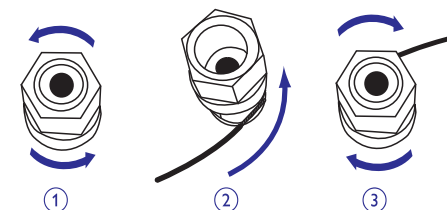

... PIEVIENOŠANA

Pievienošana diska atskaņošanai

Lai atskaņotu disku, veiciet audio/video savienojumus.


TV pievienošana

Uz **MC18080** Jūs varat pievienot TV, izmantojot vienu no diviem video kontaktiem.

Izvēlieties video kontaktu, kas saderīgs ar TV:

- Kompozītu video (CVBS): standarta TV;
- HDMI: austas izšķirtspējas TV, kas saderīgs ar HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual Interface) un HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).


CVBS ligzdas lietošana

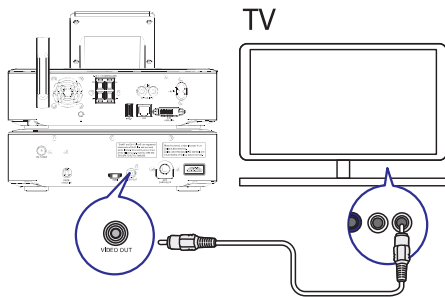

- Kā parādīts, pievienojiet komplektā iekļauto kompozītu video vadu pie attiecīgajām kontaktligzdām.

HDMI ligzdas lietošana (vads iegādājams atsevišķi)

Lietojiet HDMI kontaktu, lai pievienotu augstas izšķirtspējas TV (HDTV), kas ir aprīkots ar HDMI (High Definition Multimedia Interface) vai DVI (Digital Visual Interface), un ir saderīgs ar HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

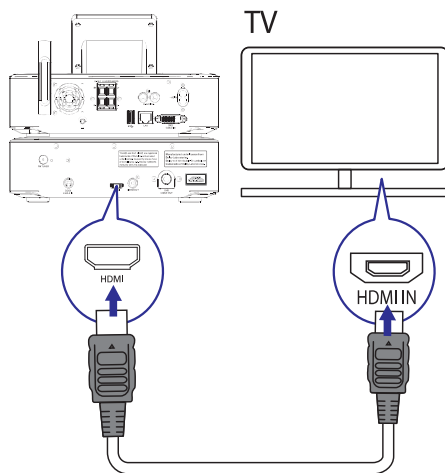

- Kā parādīts, pievienojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Šīs ierīces **HDMI** kontaktligzdas un
 - TV **HDMI** ieejas kontaktligzdas.
- TV/monitoram, kam ir tikai DVI kontaktligzda, lietojiet DVI-uz-HDMI adapteri.



Padoms

- Kā kompakts audio/video interfeiss, **HDMI** pārraida nesaspiektus digitālos datus. Izmantojot HDMI savienojumu, augstas izšķirtspējas video/audio saturu var nodrošināt optimālu video un audio kvalitāti uz HDTV.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Interneta radio staciju noskaņošana

1. Pārbaudiet, vai NP3700 ir pievienots internetam.
2. Uz NP3700 tālvadības pults nospiediet taustiņu **INTERNET RADIO**.
 - Vai Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Internet Radio]** (Interneta radio).
3. Lai meklētu radio stacijas,
 - Atveriet sadaļu **[All stations]** (Visas stacijas) > **[Locations]** (Vietas), lai meklētu stacijas pēc reģiona;
 - Lai meklētu staciju pēc nosaukuma, izmantojiet tālvadības pulti, lai uzsāktu meklēšanu ar burtu un ciparu taustiņiem vai izmantotu Atrā ritināšanu (skatīt 'Atskaņošana no mājas Wi-Fi/vadu tīkla' > 'Mūzikas meklēšana').
4. Izvēlieties sev tīkamu radio staciju, lai uzsāktu tās atskaņošanu.


Radio staciju saglabāšana

Jūsu NP3700 Jūs varat saglabāt līdz pat 10 radio stacijām. Katrai stacijai atbilst ciparu taustiņš uz tālvadības pults. Radio atskaņošanas izvēlnē nospiediet ciparu taustiņu, lai ātri pārslēgtos uz izvēlētajā saglabātās radio stacijas atskaņošanu.

Pēc noklusējuma NP3700 jau ir saglabātas konkrētas radio stacijas atkarībā no atrašanās vietas, ko Jūs norādījāt Pirmās ieslēgšanas iestatīšanas laikā. Lai pārbaudītu vai mainītu atrašanās vietu, izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Location and time zone]** (Atrašanās vieta un laika zona).

Lai saglabātu radio staciju

1. Atskaņojiet vēlamu radio staciju (skatīt 'Atskaņošana no mājas Wi-Fi/vadu tīkla' > 'Interneta radio staciju atskaņošana' > 'Interneta radio staciju noskaņošana').
2. Esot Atskaņošanas izvēlnē, nospiediet un turiet vēlamu ciparu taustiņu (0-9).
 - ↳ Parādās ziņojums, kas apstiprina, ka stacija ir saglabāta pie attiecīgā numura.
 - ↳ Jaunā saglabātā stacija aizstāj iepriekšējo, ja tāda ir bijusi.

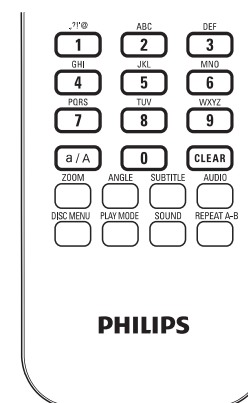

Lai atskaņotu saglabātu radio staciju

- Izvēlieties sadaļu **[Internet Radio]** (Interneta radio) > **[Presets]** (Saglabātās stacijas).
- Vai, esot Radio atskaņošanas izvēlnē, nospiediet attiecīgo ciparu taustiņu (0-9).

Iecienīto radio staciju rediģēšana

Jūsu NP3700 Jūs varat pievienot interneta radio stacijas iecienīto radio staciju izlasei. Visas stacijas tiek pievienotas **[Internet Radio]** (Interneta radio) > **[Favorite stations]** (Iecienītās stacijas). Tādā veidā Jūs ātri varat piekļūt Jūsu iecienītajām stacijām.

Lai pievienotu staciju iecienīto staciju izlasei

- Staciju sarakstā izvēlieties vēlamu radio staciju. Nospiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.
- Vai arī atskaņojiet vēlamu radio staciju. Esot Atskaņošanas izvēlnē, nospiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.
 - ↳ Parādās ziņojums, kas apstiprina, ka radio stacija ir pievienota iecienīto radio staciju izlasei.

Lai dzēstu radio staciju no izlases [Favorite stations] (Iecienītās stacijas)

- Staciju sarakstā izvēlieties staciju vai atveriet stacijas Atskaņošanas izvēlni. Nospiediet vēlreiz taustiņu **FAVORITE**.
- Vai nospiediet taustiņu **CLEAR**, esot stacijas Atskaņošanas izvēlnē.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA



Ārēja vadība no datora

Izmantojot mājas Wi-Fi/vada tīklu, **Media Browser** programma uz datora (UPnP servera) ļauj Jums vadīt Jūsu NP3700.

1. Uz datora darba virsmas atveriet **Media Browser**, veicot dubultklikšķi uz attiecīgās ikonas.
2. Programmā **Media Browser** izvēlieties dziesmas, ko atskaņot uz NP3700. 'Velciet un nometiet' dziesmas uz NP3700 ikonas.
↳ Ja dziesmu formāts ir atbalstīts, parādās zīdīš '+'.


3. Ar datoru, klikšķinot uz attiecīgajiem taustiņiem, Jūs varat:
 - Regulēt skaļumu;
 - Izvēlēties iepriekšējo/nākamo dziesmu, ja NP3700 ir 'nomestas' vairāk kā viena dziesmas. Skatīt 2. soli augstāk.

- Paātrināti meklēt uz priekšu vai atpakaļgaitā;
 - Atskaņot/apturēt un atsākt.
4. Veiciet šādas darbības Jūsu NP3700, lai atceltu ārējo vadību.
 - Nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults;
 - Nospiediet kādu avota izvēles taustiņu uz tālvadības pults;
 - Nospiediet taustiņu ;
 - Nospiediet taustiņu **HOME**.

Piezīme

- Ārējā vadība tiek pārtraukta, ja pēc noteiktā laika ieslēdzas gulētiešanas taimeris.


Interneta radio staciju atskaņošana

Lai atskaņotu interneta radio stacijas, pārbaudiet, vai

- **NP3700** ir pievienots internetam, izmantojot mājas Wi-Fi/vada tīklu.


Piezīme

- Pārļecinieties, ka maršrutētājs ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešama iezvanpiekļuve.

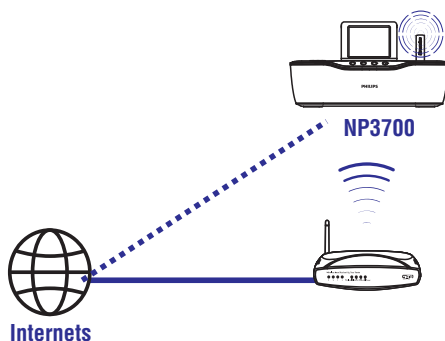

... PIEVIEŅOŠANA

FM antenas pievienošana

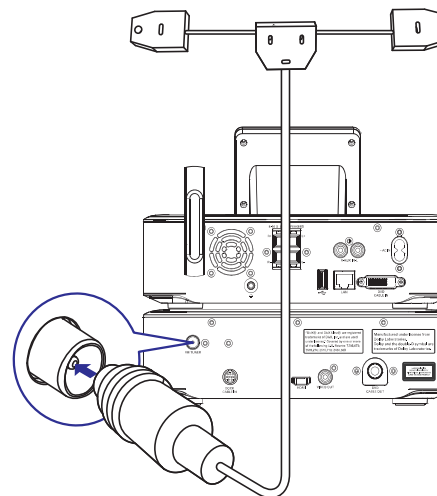

Piezīme

- Vienmēr pievienojiet FM antenu, pirms FM radio stacijas uzregulēšanas.

- Pievienojiet komplektā iekļauto FM T-tipa antenu kontaktam **FM TUNER** uz ierīces.
- Izstiepiet antenu pilnā garumā un nostipriniet pie sienas.


Ārēju audio ierīču pievienošana

Jūs varat klausīties ārējas audio ierīces pa **MCi8080** skaļruņiem. Šim nolūkam veiciet sekojošus savienojumus un izvēlieties režīmu **AUX** uz **MCi8080**.

- Pievienojiet audio vadus (sarkans/balts – nav iekļauti komplektā) pie:
 - Kontaktiem **AUX IN L/R** uz šīs ierīces un
 - Ārējās audio ierīces audio izejas kontaktiem.


- Vai, lai atskaņotu no portatīva mediju atskaņotāja ar 3.5 mm austiņu kontaktu, pievienojiet austiņas uz RCA vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- Kontaktiem **AUX IN L/R** uz šīs ierīces un
- Portatīvā mediju atskaņotāja 3.5 mm austiņu kontaktam.

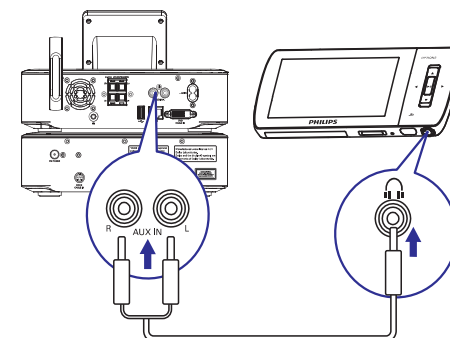

... PIEVIENOŠANA

iPod/iPhone pieslēgvietas pievienošana

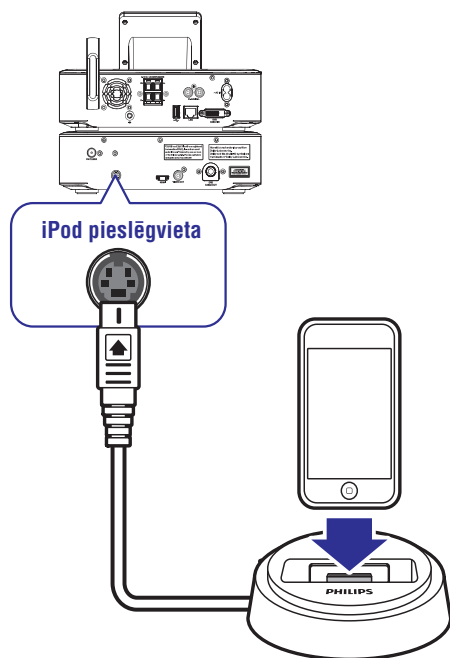

Pievienojot iPod/iPhone pieslēgvietu, Jūs varat lādēt Jūsu iPod/iPhone vai klausīties mūziku no tā, izmantojot šo ierīci.

- Pievienojiet pieslēgvietu (nav iekļauta komplektā) pie šīs ierīces kontakta **DOCK CABLE IN**.

Padoms


- Lai klausītos mūziku no pievienotā iPod/iPhone, spiediet taustiņu **DOCKING**, lai izvēlētos pieslēgvietas avotu.

Ieslēgšana/izslēgšana

Strāvas padeves pievienošana

Brīdinājums

- Precis bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta MCi8080 aizmugurē vai apakšā.

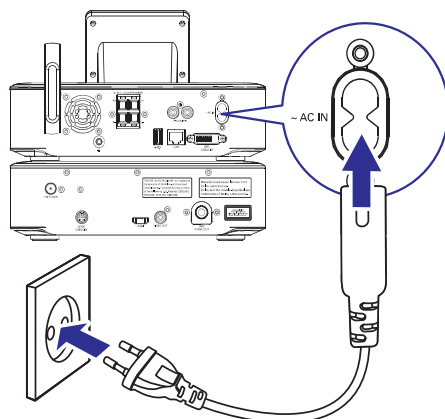

- Pieslēdziet **MCi8080** pie strāvas padeves.

Piezīme

- Tipa plāksnītes informācija atrodas ierīces mugurpusē vai apakšā.

Ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet taustiņu  vai avota izvēles slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.
- Lai izslēgtu ierīci,
 - Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu aktivajā gaidīšanas režīmā.
 - Nospiediet un turiet taustiņu , lai pārslēgtu ekonomiskajā gaidīšanas (enerģijas taupības) režīmā.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Bibliotēka uz UPnP servera

Datoros (UPnP serveros) komplektā iekļautās programmas **Media Browser** un **TwonkyMedia Server** var piekļūt mūzikas bibliotēkām, kuras kārtā dažādas failu apstrādes programmas, tajā skaitā **Windows Media Player 11** un **iTunes**.

iTunes ir Apple Inc zīmols, reģistrēts ASV un citās valstīs.

Straumēšana no UPnP servera

Jūsu NP3700 atskaņojiet mūzikas bibliotēku, kas tiek straumēta no UPnP servera (datora mājas Wi-Fi/vada tīklā).

- Pārbaudiet, vai UPnP serveris ir pievienots mājas Wi-Fi/ vada tīklam.
- Uz NP3700 tālvadības pults nospiediet **LIBRARY**.
 - Vai izvēlieties sadaļu **[Media Library]** (Failu bibliotēka) Sākuma izvēlnē.
- Izvēlieties mūzikas bibliotēku.
 - Jūs redzat kategorijas, pēc kurām mūzikas faili ir sakārtoti (piem., Izpildītājs, Albums, Žanrs).
- Izvēlieties sev tīkamu mūzikas ierakstu vai albumu.
- Nospiediet taustiņu , lai sāktu atskaņošanu.
 - Ja nospiedīsiet taustiņu  uz albuma, tad atskaņošana sāksies no albuma sākuma.
 - Kad sākas atskaņošana, parādās Atskaņošanas izvēlnē (skatīt 'Jūsu NP3700' > 'Pārskats' > 'Atskaņošanas izvēlnē').



- Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu .


Iecienīto dziesmu atskaņošana

NP3700 Jūs, iespējams, vēlēsit klausīties noteiktas dziesmas no dažādiem izpildītājiem, albumiem un žanriem. Pievienojiet šīs dziesmas izlasei **[Favorites]**.

- Atveriet dziesmu sarakstu.
- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **FAVORITE**, lai pievienotu izvēlēto dziesmu izlasei **[Favorites]** (Iecienītās).
 - Vai nospiediet taustiņu **FAVORITE** dziesmas atskaņošanas laikā.
 - Iecienīto dziesmu izlase tiek izveidota sadaļā **[Media Library]** (Failu bibliotēka) > **[Favorites]** (Iecienītās).
- Lai atrastu un atskaņotu iecienītās dziesmas, nospiediet taustiņu **HOME** uz tālvadības pults.
 - Sākuma izvēlnē Jūs varat atrast iecienītās dziesmas sadaļā **[Media Library]** (Failu bibliotēka) > **[Favorites]** (Iecienītās).

Lai dzēstu kādu dziesmu no izlases **[Favorites]** (Iecienītās)

- Izvēlieties šo dziesmu **[Media Library]** (Failu bibliotēka) > **[Favorites]** (Iecienītās). Nospiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.

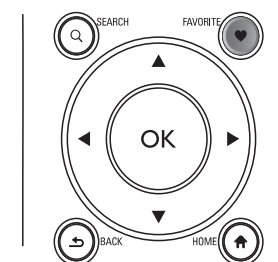


Fotogrāfiju atskaņošana

- Izmantojiet taustiņus  / , lai pagrieztu attēlu.
- Izmantojiet taustiņus  / , lai pārvietotos uz iepriekšējo/nākamo attēlu.
- Nospiediet taustiņu , lai sāktu visu fotogrāfiju atskaņošanu slīdrādes režīmā.

5. ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Straumēšana no UPnP servera

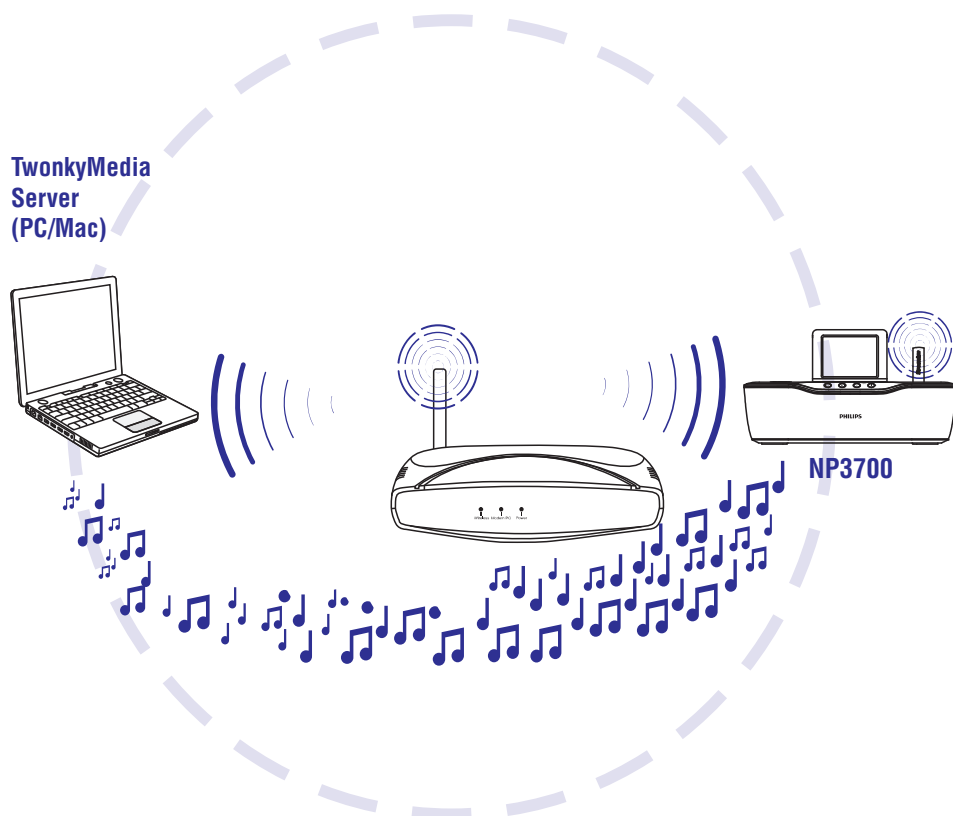

Jūs varat straumēt mūziku starp datoriem un **NP3700**, ja

- **NP3700** ir pievienots mājas Wi-Fi/vadu tīklam;
- Datoros un UPnP serveros, kas ir pieslēgti šim mājas Wi-Fi/vadu tīklam, ir iestatīta mūzikas kopīgošana.

Izmantojot mūzikas kopīgošanas programmatūru (komplektā iekļauto **Media Browser** un **TwonkyMedia Server**), šādi datori var darboties kā Jūsu **NP3700** UPnP mediju serveri (mūzikas bibliotēkas), ja tie ir ieslēgti.

Izmantojot UPnP (Universal Plug and Play) protokolus, UPnP mediju serveris ļauj straumēt mūzikas failus no servera uz UPnP klienta ierīci (piem., **NP3700**). UPnP klienta ierīcē var atskaņot mūziku no servera.

NP3700 arī var būt UPnP mediju serveris šādiem datoriem un citām UPnP ierīcēm, kas pievienotas mājas Wi-Fi tīklam, ja NP3700 ir ieslēgts vai atrodas Aktīvajā gaidīšanas režīmā.


... PIEVIEŅOŠANA

Aktīvais gaidīšanas režīms

Esot aktīvajā gaidīšanas režīmā, dažas galvenās **MCi8080** funkcijas saglabājas parastā režīmā, piem., Wi-Fi savienojums, pulkstenis. Tādējādi **MCi8080** var ātri pārslēgties darba režīmā, kad tas tiek ieslēgts no aktīvā gaidīšanas režīmā.

Aktīvajā gaidīšanas režīmā,

- Ieslēgšanas indikators deg sarkans;
- Tiek rādīts pulkstenis, ja tas ir iestatīts.

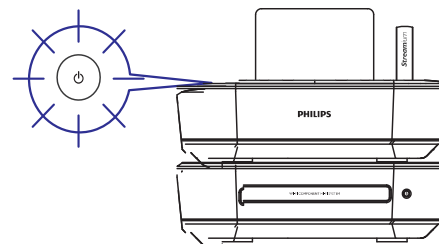

Un ierīce joprojām ir pieslēgta Wi-Fi/vada tīklam.

Automātisks aktīvais gaidīšanas režīms

Ja 20 minūtes ar **MCi8080** netiek veikta neviena darbība, tas var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā.

Ekonomiskais gaidīšanas režīms

Ekonomiskais gaidīšanas režīms ir strāvas taupības režīms. Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā visas galvenās funkcijas tiek pārslēgtas zema strāvas patēriņa režīmā vai izslēgtas, piem., mikroprocesors, Wi-Fi savienojums, displejs un cietais disks.

6. UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Kad Jūs pirmo reizi pieslēdzat MCi8080 pie strāvas padeves:

1. Izvēlieties vajadzīgo valodu ekrānā, kā prasīts.
2. Lai uzzinātu MCi8080 galvenās funkcijas,
 - Izvēlieties punktu **[Yes, show me the demo]** (Jā, parādiet man demonstrāciju), kad tiek piedāvāta izvēle apskatīt demonstrāciju.
 - Ja nepieciešams, spiediet taustiņus **+ VOL -**, lai regulētu skaļumu;
 - Lai izslēgtu demonstrāciju, spiediet taustiņu **⏻**.
 - ↳ Ierīce tiek pārslēgta Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
 - ↳ Spiediet taustiņu **⏻** vēlreiz, lai ieslēgtu MCi8080 un atsāktu iestatīšanu.
3. Izvēlieties Jūsu atrašanās vietu un laika zonu no saraksta.
4. Izvēlieties **[Yes]** (Jā), kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu.

Lai turpinātu ar tīkla iestatīšanu,

- Izvēlieties punktu **[No]**, kad tiek piedāvāta izvēle apskatīt demonstrāciju.


... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

Savienojums ar vadu: Manuāla IP adreses ievadīšana



Automātiskās IP adreses iegūšanas pārtraukšana

1. Izmantojiet tīkla vadu, lai pievienotu ierīci maršrutētājam.
2. Ierīcē izvēlieties **[Wired (Ethernet)]** (Ar vadu (Ethernet)).
3. Nospiediet taustiņu **BACK** uz tālvadības pults, lai pārtrauktu automātisko IP iegūšanu.

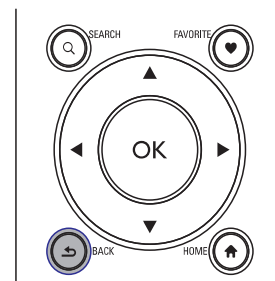

Maršrutētāja IP adreses iegūšana

- Meklējiet informāciju maršrutētāja lietošanas pamācībā.
- Vai arī, lai pārbaudītu maršrutētāja iestatījumus, ievadiet IP adresi (piem., 192.168.1.1) datora interneta pārlūkā (piem., Internet Explorer) un tad iegūstiet nepieciešamo informāciju iestatīšanas sadaļā.

IP adreses manuāla ievadīšana

- Jūsu NP3700 ievadiet IP adresi, kas ļauj šai ierīcei atrasties vienā apakštīklā ar maršrutētāju.

Piemēram, ja maršrutētāja IP adrese ir 192.168.1.1, apakštīkla maska: 255.255.255.000; ievadiet ierīcē šādu informāciju: IP adrese: 192.168.1.XX (kur XX apzīmē skaitli), apakštīkla maska: 255.255.255.000.



- Atkārtoti nospiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos ievades vietu;
- Lai ievadītu vajadzīgos ciparus, izmantojiet burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults; vai atkārtoti nospiediet taustiņus **▲/▼**.

Piezīme

- Nekad neievadiet IP adresi, kas jau ir piešķirta kādam datoram/ierīcei tīklā.


... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

- Lai ievadītu vajadzīgos ciparus, izmantojiet burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults; vai atkārtoti nospiediet taustiņus ▲ / ▼.

Piezīme


- Nekad neievadiet IP adresi, kas jau ir piešķirta kādam datoram/ierīcei tīklā.

Savienojums ar vadu

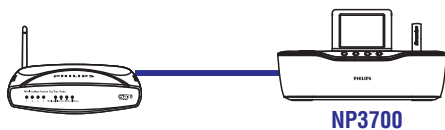


Maršrutētāja pieslēgšana ar tīkla vadu

- Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā).
- Izmantojiet tīkla vadu, lai pievienotu ierīci maršrutētājam.

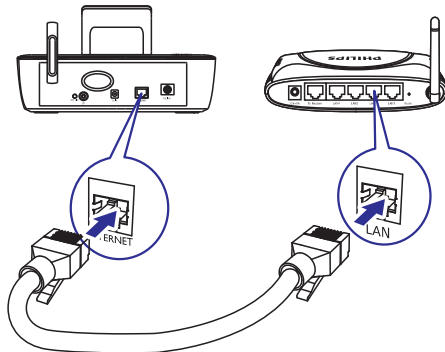

Pievienošana mājas Wi-Fi/vada tīklam

- Ierīcē izvēlieties **[Wired (Ethernet)]** (Ar vadu (Ethernet)).
 - Ierīce sāk pieprasīt IP adresi, ko tīkls piešķir automātiski.
 - Jūsu NP3700 parādīsies ziņojums, ka savienojums ir veiksmīgi pabeigts.

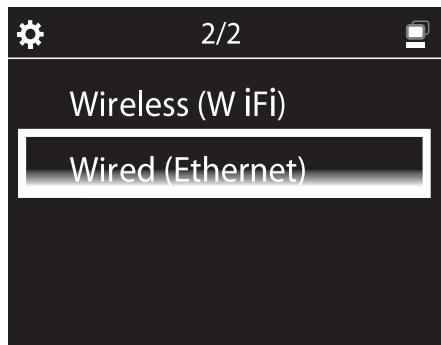


Padoms

- Maršrutētājam var neizdoties piešķirt IP adresi, ja tajā nav pieejams vai ir izslēgts DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jums, iespējams, būs jāievada IP adrese manuāli, vai arī jānospiež taustiņu **BACK**, lai atkārtoti mēģinātu pievienoties.

Interneta pievienošana

- Pievienojiet internetu, kad tas tiek prasīts.
 - Kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta, atveras Sākuma izvēlne.

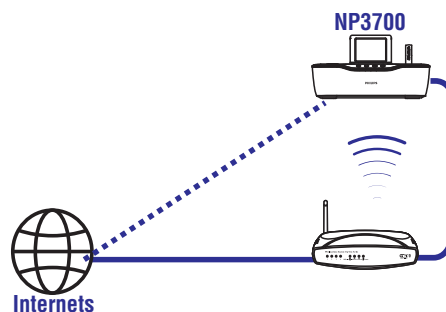


Padoms

- Pārbaudiet, ka maršrutētājs ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešama iezvanpiekļuve.


... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Pievienošana mājas Wi-Fi/vada datortīklam

Bezvadu savienojums

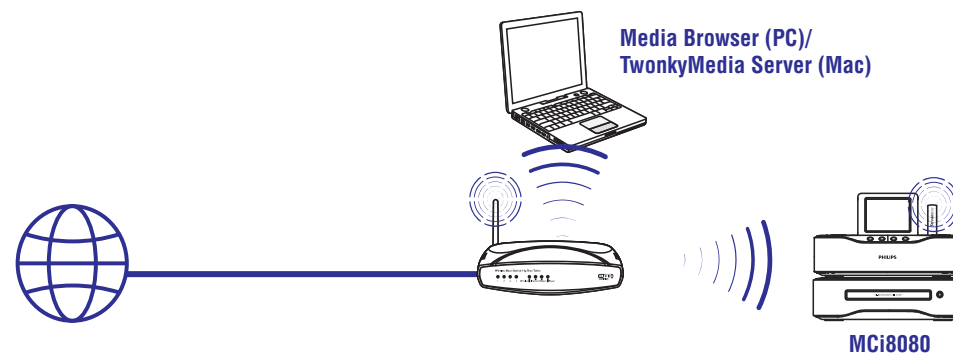

Savienojums, izmantojot tīkla vadu

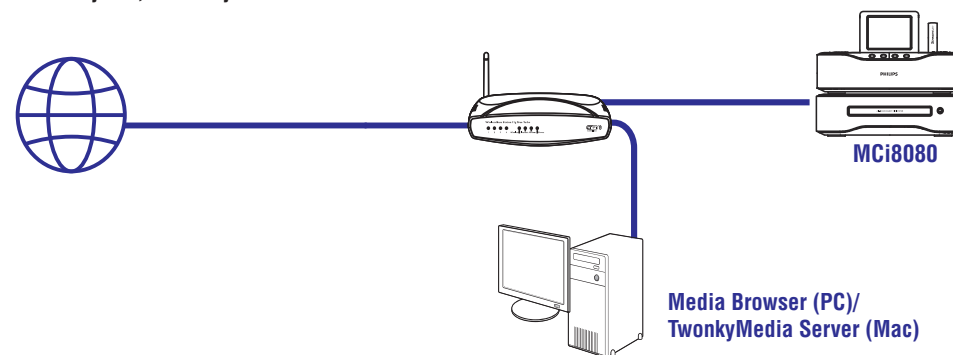

Jūs varat pievienot **MCi8080** mājas Wi-Fi/vada datortīklam dažādos veidos, bez vada vai ar vadu, automātiski vai manuāli.

- Lietojot rūteri (vai pieejas punktu) mājas tīklam. Tas ir, pievienojot datorus/ierīces rūterim.
- Pievienojot **MCi8080** rūterim bez vada vai ar vadu.

- Lai pievienotu ierīci internetam, izmantojot mājas tīklu, pārbaudiet, ka rūteris ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešams iezvanīties no datora.
- Lai pārslēgtos starp dažādām savienojuma metodēm, izvēlieties **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]** (Iestatīt tīklu).

... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI


Bezvadu savienojums: Viena pieskāriena Wi-Fi aizsargāta iestatīšana (WPS)

MCi8080 ir saderīgs ar Wi-Fi Aizsargātu iestatīšanu (WPS). Jūs varat ātri un droši savienot **MCi8080** ar bezvadu rūteri, kas arī ir saderīgs ar WPS.

Jūs varat izvēlēties vienu no divām iestatīšanas metodēm: PBC (Taustiņa nospiešanas konfigurācija) vai PIN (Personīgais Identifikācijas Numurs).


Padoms

- Wi-Fi Aizsargātā iestatīšana (WPS) ir standarts, ko izveidojusi Wi-Fi alianse vienkāršai droša bezvadu tīkla izveidei.

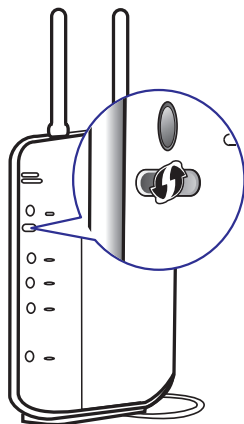

WPS-PBC ieslēgšana uz MCi8080

- Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā) (skatīt 'Pirmās ieslēgšanas iestatīšana').
- Izvēlieties **[Wireless (WiFi)]** > **[Push button (WPS - PBC)]**.

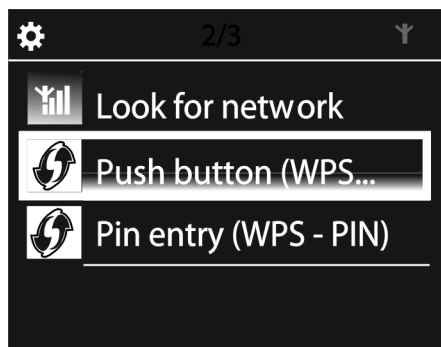

MCi8080 pievienošana ruterim


- Skatiet rūtera lietošanas pamācību, lai pievienotu WPS ierīci ruterim. Piemēram: Nospiediet un turiet WPS taustiņu uz rūtera.
 - Rūteris sāk meklēt WPS ierīci.
 - Uz MCi8080 parādās ziņojums, ka funkcija ir izpildīta veiksmīgi.

Padoms

- Lai lietotu PIN (Personīgo Identifikācijas Numuru) kā iestatīšanas metodi: Uz **MCi8080** izvēlieties **[Wireless (WiFi)]** > **[Pin entry (WPS - PIN)]** un ierakstiet PIN kodu, kas tiek parādīts **MCi8080**. Uz rūtera ievadiet PIN.
- Skatīt rūtera lietošanas pamācību, lai uzzinātu, kā ievadīt PIN kodu ruterim.

Interneta pievienošana

- Pievienojiet internetu, kad prasīts.
 - Sākuma izvēlne tiek atvērta, kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta.

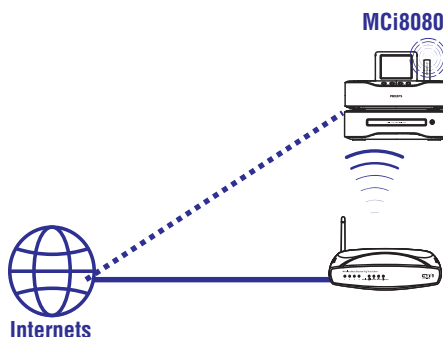

... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

Padoms

- Ja maršrutētāja SSID ir slēpts (SSID pārtraukta izslēgta), atrodiet Wi-Fi tīklu saraksta beigās. Izvēlieties **[Other...]** (**Cits...**) > **[Manual SSID entry]** (Manuāla SSID ievade). Teksta ailītē ievadiet maršrutētāja nosaukumu.

Piezīme


- Maršrutētājam var neizdoties piešķirt IP adresi, ja tajā nav pieejams vai ir izslēgts DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jums, iespējams, būs jāievada IP adrese manuāli vai arī jānospiež taustiņu **BACK**, lai atkārtoti mēģinātu pievienoties.

Bezvadu savienojums: Manuāla IP adreses ievadīšana



Automātiskas IP adreses iegūšanas pārtraukšana

- Atrodiet mājas Wi-Fi tīklu un tad pievienojieties šim tīklam.
 - Ierīce sāk automātiski pieprasīt IP adresi, ko piešķir Wi-Fi tīkls.
- Nospiediet taustiņu **BACK** uz tālvadības pults, lai pārtrauktu IP adreses automātisku iegūšanu.

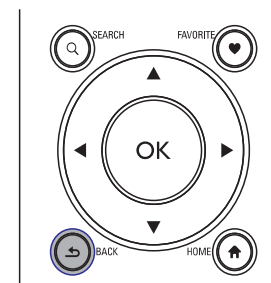

Maršrutētāja IP adreses iegūšana

- Meklējiet informāciju maršrutētāja lietošanas pamācībā.
- Vai arī, lai pārbaudītu maršrutētāja iestatījumus, ievadiet IP adresi (piem., 192.168.1.1) datora interneta pārlūkā (piem., Internet Explorer) un tad iegūstiet nepieciešamo informāciju iestatīšanas sadaļā.

IP adreses manuāla ievadīšana

- Jūsu **NP3700** ievadiet IP adresi, kas ļauj šai ierīcei atrasties vienā apakštīklā ar maršrutētāju. Piemēram, ja maršrutētāja IP adrese ir 192.168.1.1, apakštīkla maska: 255.255.255.000; ievadiet ierīcē šādu informāciju: IP adrese: 192.168.1.XX (kur XX apzīmē skaitli), apakštīkla maska: 255.255.255.000.
- Atkārtoti nospiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos ievades vietu;



... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

Padoms

- Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešama iezvanpiekļuve.



Bezvadu savienojums: Manuāla atslēgas koda ievadīšana



Padoms

- Pirms sākat tīkla iestatīšanu, sagatavojiet Jūsu maršrutētāja atslēgas kodu.

- Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā) (skatīt 'Pirmās ieslēgšanas iestatīšana').
- Izvēlieties **[Wireless (WiFi)]** (Bezvadu (Wi-Fi)) > **[Look for network]** (Meklēt tīklu).
 - Ierīce uzsāk bezvadu tīklu meklēšanu.
 - Parādās pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts.

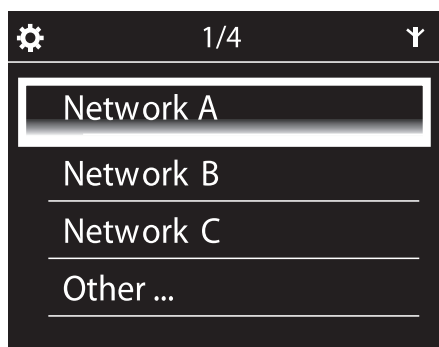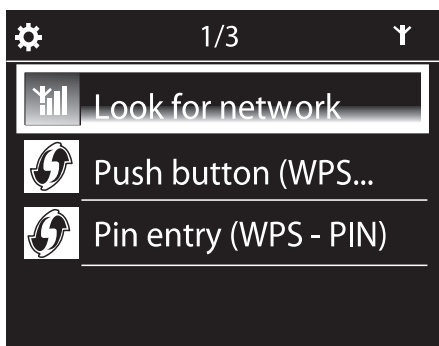

- Izvēlieties vēlamu Wi-Fi tīklu.
- Kad tas tiek prasīts, ievadiet tīkla atslēgas kodu.
 - Ierīce sāk pieprasīt IP adresi, ko Wi-Fi tīkls piešķir automātiski.
 - Jūsu NP3700 parādīsies ziņojums, ka savienojums ir veiksmīgi pabeigts.



... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Piezīme

- Pārliecinieties, ka rūteris pieslēdzas internetam nepastarpināti un nav nepieciešama iezvanīšanās no datora.



Bezvadu savienojums: Manuāla atslēgas koda ievadīšana




Padoms

- Pirms Jūs sākat tīkla iestatīšanu, sagatavojiet Jūsu rūtera atslēgas kodu.

- Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā) (skatīt 'Pirmās ieslēgšanas iestatīšana').
- Izvēlieties **[Wireless (WiFi)]** > **[Look for network]**.
 - Ierīce sāk meklēt bezvadu tīklus.
 - Parādās pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts.

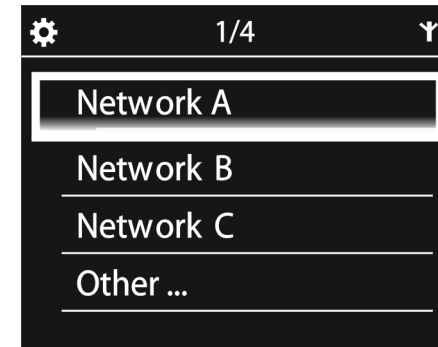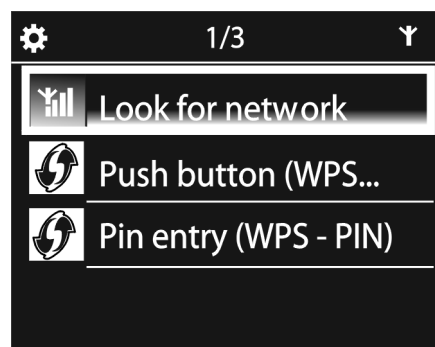

- Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi tīklu.
- Kad prasīts, ievadiet tīkla atslēgas kodu.
 - Ierīce sāk pieprasīt IP adresi, ko Wi-Fi tīkls piešķir automātiski.
 - Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, parādās ziņojums.

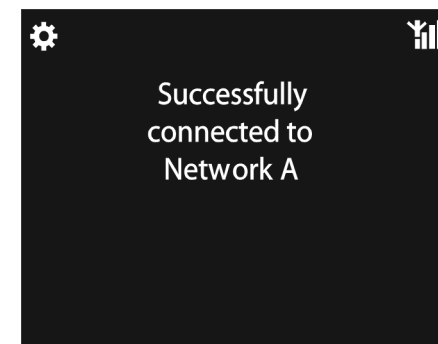

... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI



Padoms

- Ja rūtera SSID ir slēpts (SSID pārraide izslēgta), atrodiet Wi-Fi tīklu saraksta beigās. Izvēlieties **[Other...]** > **[Manual SSID entry]**. Teksta ailītē ievadiet rūtera nosaukumu.



Piezīme


- Rūterim var neizdoties piešķirt IP adresi, ja rūteri nav pieejams vai ir izslēgts DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jums var būt jāievada IP adrese manuāli, vai spiediet taustiņu **BACK**, lai atkārtoti mēģinātu pievienoties.

Bezvadu savienojums: manuāla IP adreses ievadīšana



Automātiskas IP adreses iegūšanas pārtraukšana

- Atrodiet mājas Wi-Fi tīklu un pievienojieties mājas Wi-Fi tīklam.
↳ Ierīce sāk automātiski pieprasīt IP adresi no Wi-Fi tīkla.
- Spiediet taustiņu BACK uz tālvadības pults, lai pārtrauktu IP adreses automātisku iegūšanu.

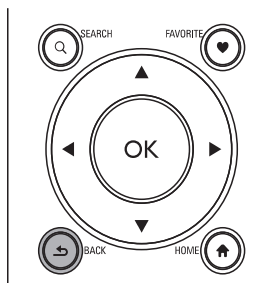

Rūtera IP adreses iegūšana

- Meklējiet informāciju rūtera lietošanas pamācībā.
- Meklējiet rūtera iestatījumus, ievadiet IP adresi (piem., 192.168.1.1) datora interneta pārlūkā (piem., Internet Explorer) un iegūstiet nepieciešamo informāciju iestatīšanas sadaļā.

IP adreses manuāla ievadīšana

- Uz MCi8080 ievadiet IP adresi, kas ļauj ierīcei atrasties tajā pašā apakštīklā, kurā atrodas rūteris.
Piemēram, ja Rūterim IP adrese ir 192.168.1.1, Apakštīkla maska: 255.255.255.000, Ievadiet ierīcē sekojošu informāciju: IP adrese: 192.168.1.XX (kur XX apzīmē skaitli), Apakštīkla maska: 255.255.255.000.



- Atkārtoti spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos ievades vietu;

... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

Bezvadu savienojums: Viena pieskāriena Wi-Fi aizsargātā iestatīšana (WPS)

NP3700 atbalsta Wi-Fi Aizsargāto iestatīšanu (WPS). Jūs varat ātri un droši savienot **NP3700** ar bezvadu maršrutētāju, kas arī atbalsta WPS.

Jūs varat izvēlēties vienu no divām iestatīšanas metodēm: PBC (Taustiņu nospiešanas konfigurācija) vai PIN (Personīgais Identifikācijas Numurs).




Padoms

- Wi-Fi Aizsargātā iestatīšana (WPS) ir standarts, ko izveidojusi Wi-Fi alianse vienkāršai droša bezvadu mājas tīkla izveidei.

WPS-PBC ieslēgšana Jūsu NP3700


- Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā) (skatīt 'Pirmās ieslēgšanas iestatīšana').
- Izvēlieties **[Wireless (WiFi)]** (Bezvadu (Wi-Fi)) > **[Push button (WPS - PBC)]** (Taustiņu nospiešana (WPS-PBC)).

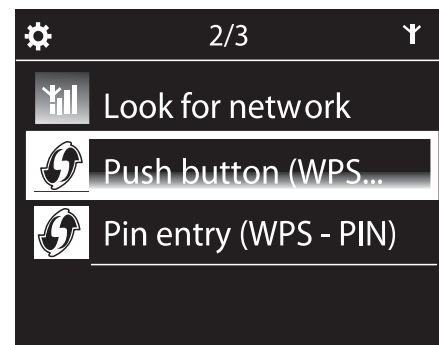

Jūsu NP3700 pievienošana maršrutētājam

- Skatiet maršrutētāja lietošanas pamācību WPS ierīces pievienošanai maršrutētājam.
Piemēram: nospiediet un turiet WPS taustiņu uz maršrutētāja.
↳ Maršrutētājs uzsāk meklēt WPS ierīci.

↳ Jūsu NP3700 parādīsies ziņojums, ka savienojums ir veiksmīgi pabeigts.

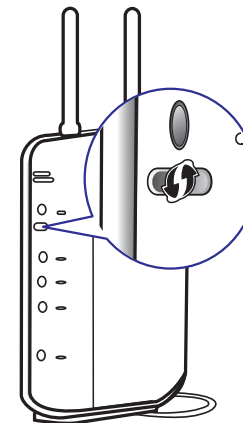


Padoms

- Lai izmantotu PIN (Personīgo Identifikācijas Numuru) kā iestatīšanas metodi: Jūsu NP3700 izvēlieties **[Wireless (WiFi)]** (Bezvadu (Wi-Fi)) > **[Pin entry (WPS - PIN)]** (PIN koda ievade (WPS - PIN)) un pierakstiet PIN kodu, kas parādās NP3700. Ievadiet šo PIN kodu maršrutētājā.
- Skatīt maršrutētāja lietošanas pamācību PIN koda ievadīšanai maršrutētājā.

Interneta pievienošana


- Pievienojiet internetu, kad tas tiek prasīts.
↳ Kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta, atveras Sākuma izvēlne.

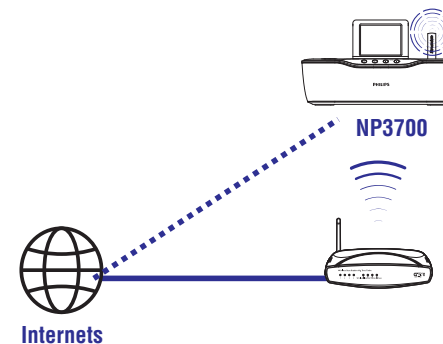


... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

Pievienošana mājas Wi-Fi/vadu tīklam

Bezvadu savienojums

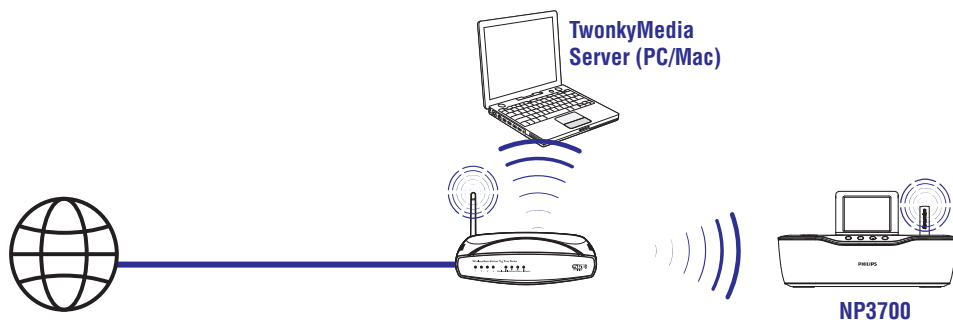

Savienojums, izmantojot tīkla vadu

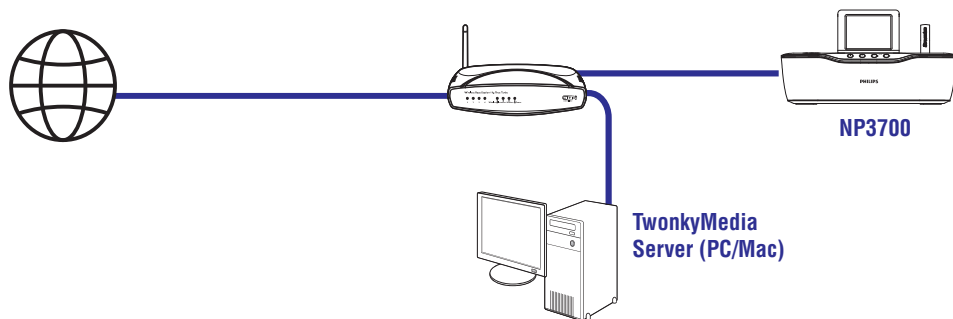

Jūs varat pievienot **NP3700** mājas Wi-Fi/vada tīklam dažādos veidos, bez vada vai ar vadu, automātiski vai manuāli.

- Izmantojot maršrutētāju (vai piekļuves punktu) mājas tīklam. Proti, pievienojot datorus/ierīces maršrutētājam.
- Pievienojot **NP3700** maršrutētājam bez vada vai ar tīkla vadu.

- Lai pievienotu ierīci internetam, izmantojot mājas Wi-Fi/vadu tīklu, pārliecinieties, ka maršrutētājs ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešama iezvanpiekļuve.
- Lai pārslēgtos starp dažādām savienojuma metodēm, izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Network settings]** (Tīkla iestatījumi) > **[Setup network]** (Iestatīt tīklu).

... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

- Lai ievadītu vajadzīgos ciparus, lietojiet burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults; vai atkārtoti spiediet taustiņus **▲** / **▼**.

Piezīme


- Pārliecinieties, ka netiek ievadīta IP adrese, kas jau piešķirta kādam datoram/ierīcei datortīklā.

Savienojums ar vadu




Pievienojiet rūteri ar tīkla vadu.

- Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā) (skatīt 'Pirmās ieslēgšanas iestatīšana').
- Lietojiet tīkla vadu, lai pievienotu ierīci rūterim.

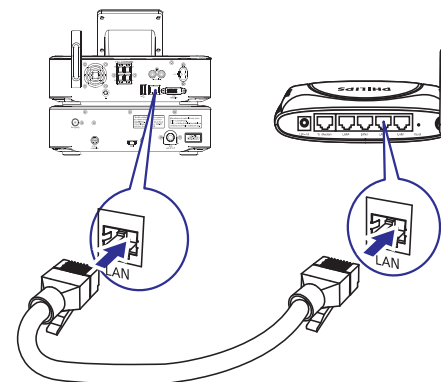

Pievienošana mājas Wi-Fi/vada datortīklam

- Uz ierīces izvēlieties **[Wired (Ethernet)]**.
 - Ierīce sāk pieprasīt IP adresi, ko tīkls piešķir automātiski.
 - Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, parādās ziņojums.

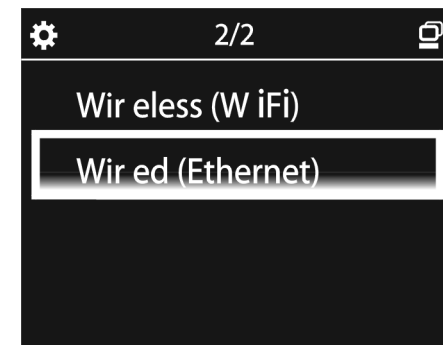


Padoms

- Rūterim var neizdoties piešķirt IP adresi, ja rūterī nav pieejams vai ir izslēgts DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jums var būt jāievada IP adrese manuāli, vai spiediet taustiņu **BACK**, lai atkārtoti mēģinātu pievienoties.

Interneta pievienošana

- Pievienojiet internetu, kad prasīts.
 - Sākuma izvēlne tiek atvērta, kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta.

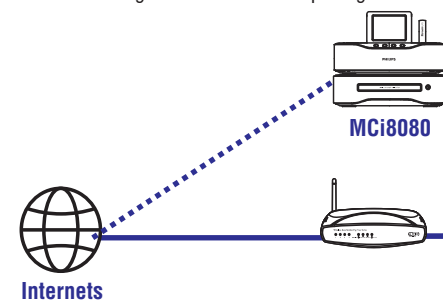

Piezīme

- Pārliecinieties, ka rūteris pieslēdzas internetam nepastarpināti un nav nepieciešama iezvanīšanās no datora.


... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Savienojums ar vadu: manuāla IP adreses ievadīšana



Automātiskas IP adreses iegūšanas pārtraukšana

1. Lietojiet tīkla vadu, lai pievienotu ierīci rūterim.
2. Uz ierīces izvēlieties punktu **[Wired (Ethernet)]**.
3. Spiediet taustiņu **BACK** uz tālvadības pults, lai beigtu automātisku IP iegūšanu.

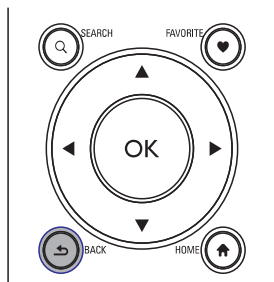

Rūtera IP adreses iegūšana

- Meklējiet informāciju rūtera lietošanas pamācībā.
- Meklējiet rūtera iestatījumus, ievadiet IP adresi (piem., 192.168.1.1) datora interneta pārlūkā (piem., Internet Explorer) un iegūstiet nepieciešamo informāciju iestatīšanas sadaļā.

IP adreses manuāla ievadīšana

- Uz **MCi8080** ievadiet IP adresi, kas ļauj ierīcei atrasties tajā pašā apakštīklā, kurā atrodas rūteris.
Piemēram, ja Rūterim IP adrese ir 192.168.1.1, Apakštīkla maska: 255.255.255.000, Ievadiet ierīcē sekojošu informāciju: IP adrese: 192.168.1.XX (kur XX apzīmē skaitli), Apakštīkla maska: 255.255.255.000.



- Atkārtoti spiediet taustiņus ◀ / ▶, lai izvēlētos ievades vietu;
- Lai ievadītu vajadzīgos ciparus, lietojiet burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults; vai atkārtoti spiediet taustiņus ▲ / ▼.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka netiek ievadīta IP adrese, kas jau piešķirta kādam datoram/ierīcei datortīklā.

4. PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA


Pirmo reizi, kad ieslēdzat NP3700,

1. Izvēlieties vēlamā ekrāna valodu, kad tas tiek prasīts.
 2. Lai apgūtu galvenās **NP3700** funkcijas,
 - Kad Jums tiek jautāts, vai vēlaties redzēt demonstrāciju, izvēlieties **[Yes, show me the demo]** (Jā, parādiet man demonstrāciju);
 - Ja nepieciešams, nospiediet taustiņus **+ VOL -**, lai regulētu skaļumu;
 - Lai izietu no Demonstrācijas, nospiediet taustiņu **⏏**.
 - ↳ Ierīce pārslēdzas uz Ekonomisko gaidīšanas režīmu.
 - ↳ Nospiediet taustiņu **⏏** vēlreiz, lai ieslēgtu **NP3700** un atsāktu iestatīšanu.
- Lai turpinātu ar tīkla iestatīšanu,
- Izvēlieties **[No]** (Nē), kad Jums tiek jautāts, vai vēlaties redzēt demonstrāciju.
 3. Norādiet savu atrašanās vietu un laika zonu sarakstā, kad tas tiek prasīts.
 4. Kad Jums tiek jautāts, vai vēlaties iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā).

Strāvas padeves pieslēgšana

⚠ Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžas lielumam, kas ir uzdrukāts ierīces mugurpusē vai apakšpusē.

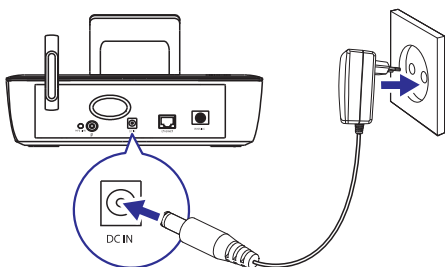

- Pieslēdziet **NP3700** strāvas padevi.

☰ Piezīme


- Tipa plāksnīte atrodas preces apakšpusē.

Atskaņošana no cietā diska (HDD)

HDD pievienošana pie MCi8080

Pēc mūzikas/attēlu failu pārsūtīšanas no datora uz HDD (skatīt 'Sagatavošanās', 17.lpp.),

1. Uztādiat datorā komplektā iekļauto programmatūru: **Media Browser** personīgajam datoram, **TwonkyMedia Server** Mac datoram.
 - Uz datora atrodiat direktoriju 'MCi8080', kas tika iekopēta no HDD;
 - Palaidiet iestatīšanas failu direktorijā **TwonkyMedia**, lai sāktu programmatūras uzstādīšanu datorā.
2. Pārliecinieties, ka HDD tiek droši atvienots no datora.
3. Piedienojiet HDD pie MCi8080.

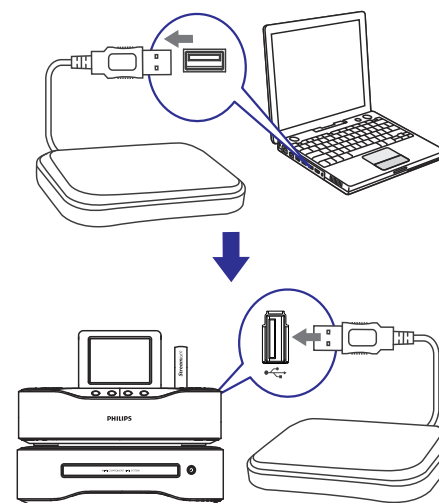

✿ Padoms

- Izmantojot uzstādīto programmatūru, dators var strādāt kā mūzikas serveris. Jūs varat satraumēt mūziku/attēlus no datora uz **MCi8080**, ja tie ir pievienoti mājas Wi-Fi/vada tīklam.

HDD kartotēka


Jūs varat pārsūtīt mūzikas/attēlu failus no datora uz HDD divos veidos:

- lietojot USB vadu, kas savieno HDD ar datoru;
- izmantojot mājas Wi-Fi/vada tīklu.


Pārsūtīšana, izmantojot mājas Wi-Fi/vada datortīklu

Izmantojot tīkla savienojumu, Jūs varat ērti pārsūtīt mazāku dziesmu/attēlu skaitu no datora uz HDD, neatvienojot HDD no MCi8080.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

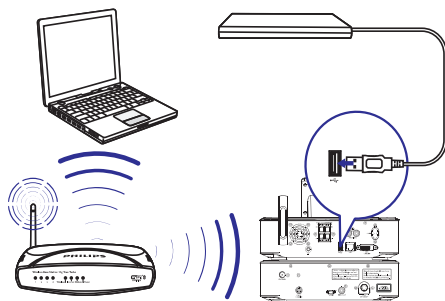

1. Pārlicinieties, ka dators ir pievienots mājas Wi-Fi/vada tīklam. Uz MCi8080 pārlicinieties, ka
 - HDD ir kārtīgi pievienots;

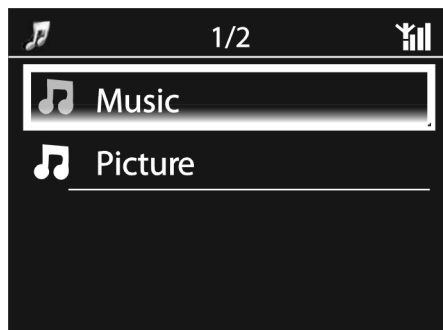

- Sadaļā [Settings] > [Network settings] iestatījums [USB sharing] ir ieslēgts.

Datoriem ar Windows XP Professional operētājsistēmu:

2. Pirmo reizi pievienojot HDD kā tīkla disku, uz datora piesaistiet tīkla diska statusu HDD.
 - Uz datora ar Windows XP, dubulti klikšķiniet uz [My Computer]; Uz datora ar Windows Vista, dubulti klikšķiniet uz [Computer].



- Logā [My Computer], izvēlieties [Tools] > [Map Network Drive];
- Klikšķiniet, lai piesaistītu tīkla disku HDD (piem., X: kā parādīts). Kā parādīts, ievadiet HDD nosaukumu \\PhilipsMCi8080\usb. Klikšķiniet uz [Finish].


3. SAGATAVOŠANA

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

! Uzmanību


- Eksplozijas risks! Neturiet baterijas karstumā, saules gaismā un tuvu ugunij. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas darbības laika risks! Nekad vienlaicīgi neizmantojiet dažādu zīmolu vai dažādu tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgāku laiku, izņemiet baterijas.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas AAA R03 baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

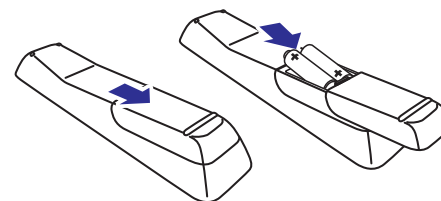

Ārējo audio ierīču pieslēgšana

Jūs varat klausīties ārējās audio ierīces caur šo iekārtu. Lai to izdarītu, izveidojiet šādu savienojumu un izvēlieties režīmu **AUX** Jūsu **NP3700**.

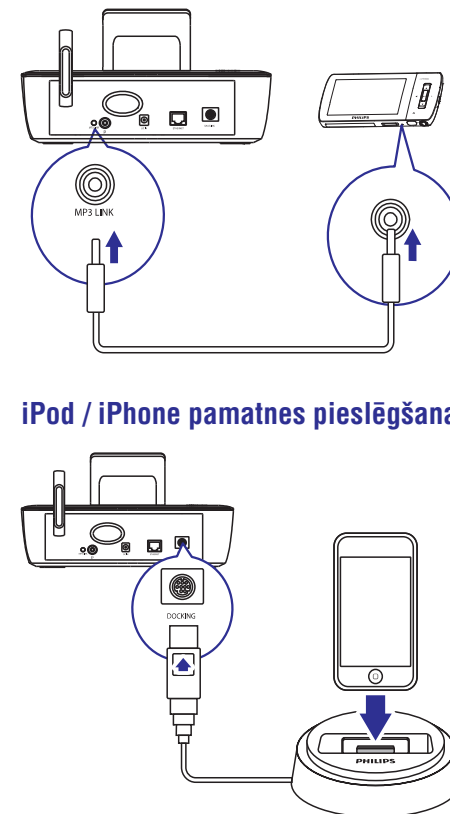

iPod / iPhone pamatnes pieslēgšana


Kad esat pieslēguši iPod / iPhone pamatni, Jūs varat uzlādēt vai klausīties mūziku no Jūsu iPod / iPhone caur NP3700.

- Pievienojiet pamatni (nav iekļauta komplektā) šīs ierīces **DOCKING** ligzdai.

* Padoms

- Lai klausītos mūziku no pieslēgtā iPod / iPhone, Jums vispirms jānospiež taustiņš **DOCKING**, lai izvēlētos caur pamatni pieslēdzamas ierīces avotu.

... JŪSU NP3700

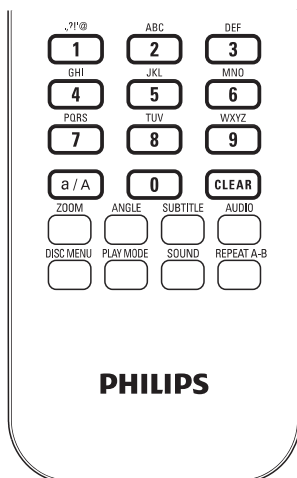

PHILIPS

Padoms

- Dažādām valodām burti, kam atbilst burtu un ciparu taustiņi, var atšķirties. Tas neattiecas uz angļu valodu.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
2./"#\$%& (	2./"#\$%& (
3)*+<=>[^\`{ }~	3)*+<=>[^\`{ }~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
mnop5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьзюя9wxyz	ЬЗЮЯ9WXYZ
0	0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
2./"#\$%& (	2./"#\$%& (
3)*+<=>[^\`{ }~	3)*+<=>[^\`{ }~
abc2aáãåäæ	ABC2AÁÃÅÄÆ
def3éèêë	DEF3ÉÈÊË
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÔÕÖØ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
0	0


... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

- Logā [My Computer] (Windows XP) vai [Computer] (Windows Vista),

- Atrodiet HDD sadaļā [Network Drives];
- Atrodiet mūzikas/fotogrāfiju direktoriju datorā.

Datoriem ar Mac OS X:

- Kā parādīts, izvēlieties [Go] > [Network];
- Sadaļā [SHARED] izvēlieties [All] > [Philips-network];
- Sadaļā [philips-network] izvēlieties [philipsMCi8080] un tad [usb].

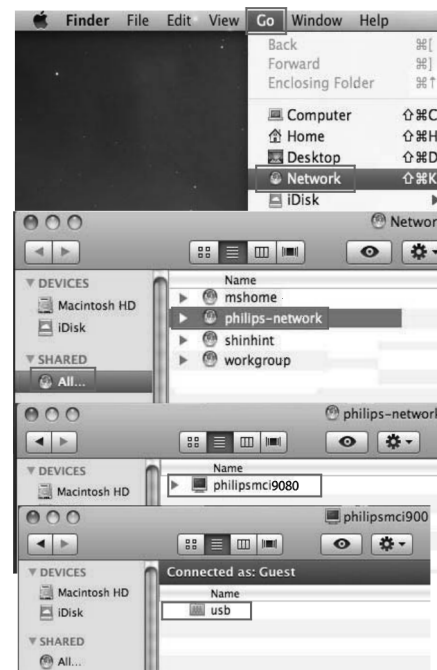

- Atrodiet mūzikas/fotogrāfiju direktoriju datorā.
- 'Velciet un nometiet' mūzikas/attēlu failus no mūzikas/fotogrāfiju direktorijas uz MCi8080.
 - Uz MCi8080 Jūs varat pārslēgties uz mūzikas/foto kolekciju avotā [HDD] (spiediet taustiņu HDD uz tālvadības pults).

Padoms

- Lielu mediju failu skaita gadījumā tīkla darbība var ietekmēt pārsūtīšanas ātrumu vai pat izraisīt pārsūtīšanas pārtraukumu.
- PhilipsMCi8080 ir noklusētais ierīces nosaukums. Ierīces nosaukumu var mainīt sadaļā [Settings] > [Device ID and information].

Failu organizēšana uz HDD

- Audio faili:
Ja faili satur faila informāciju (meta etiķete vai ID3 etiķete), failus var sakārtot automātiski pēc faila informācijas, piemēram, Izpildītāja, Albuma, Žanra un citiem.
Palaidiet mediju apstrādes programmu, lai pārbaudītu vai rediģētu faila informāciju. Piemēram, klikšķiniet kā parādīts programmā **Windows Media Player 11**. Izvēlieties vajadzīgo dziesmu un dubulti klikšķiniet, lai rediģētu.




- Ja nepieciešams, Jūs varat sakārtot audio failus dažādās direktorijās, pēc vajadzības.
- Attēlu faili:
Sakārtojiet failus dažādās direktorijās, pēc vajadzības. Direktorijas tiek sakārtotas alfabētiskā secībā.

Atskaņošana no HDD



1. Uz MCi8080 pārliecinieties, ka HDD ir kārtīgi pievienots.
2. Uz tālvadības pults spiediet taustiņu **HDD**.
 - ↳ Failu sakārtošanas process var aizņemt zināmu laiku. Failu kārtošanas laikā tiek parādītas direktorijas.
 - ↳ Audio faili tiek parādīti dažādās kategorijās (piem., Izpildītājs, Albums, Žanrs), ja tiem ir pieejamas meta/ID3 etiķetes.
 - ↳ Arī attēlu faili tiek sakārtoti.
3. Izvēlieties vajadzīgo celiņu vai albumu.
4. Spiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošana sākas no albuma sākuma, ja taustiņš **▶||** tiek nospiests uz albuma.
 - Kad sākas atskaņošana, tiek parādīts atskaņošanas ekrāns (skatīt 'Jūsu MCi8080' -> 'Pārskats' -> 'Atskaņošanas ekrāns').
5. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.

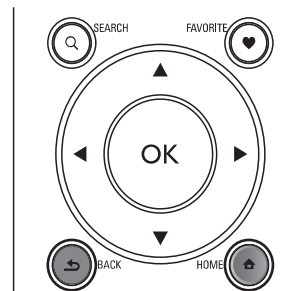

Atskaņošanas izvēlne

Režīmos **LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES** Atskaņošanas izvēlne parādās tad, kad tiek uzsākta atskaņošana.



Lai pārvietotos pa izvēlnēm mūzikas atskaņošanas laikā, veiciet šādas darbības:

1. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **↵** un tad izmantojiet pārvietošanās taustiņus.
2. Lai atgrieztos Atskaņošanas izvēlnē, nospiediet taustiņu **NOW PLAYING**.

Padoms

- Esot Atskaņošanas izvēlnē, Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņus **◀◀** un **▶▶**, lai izvēlētos dziesmas.

Teksta ievade

Lai ievadītu tekstu un simbolus, Jūs varat:

- pieskarties teksta ailei un uzreiz ievadīt tekstu un simbolus ar uznirstošās klaviatūras palīdzību
- nospiegt attiecīgos burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults

Teksta ievade ar tālvadības pulti

- Lai ievadītu burtus/ciparus/simbolus, kas atrodas uz viena burtu un ciparu taustiņa, nospiediet šo taustiņu īsi un atkārtoti.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :/'#\$%& ())*+<=>[N]^{ }	1.,?!'@- :/'#\$%& ())*+<=>[N]^{ }
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Lai ievadītu simbolus, atkārtoti nospiediet taustiņu **[1]**.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu **[0]**.
- Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, nospiediet taustiņu **[a/A]**.
- Lai dzēstu pēdējo simbolu, nospiediet taustiņu **[CLEAR]**.
- Lai dzēstu visu ievadīto, nospiediet un turiet taustiņu **[CLEAR]**.

... JŪSU NP3700


Skārienekrāns

NP3700 ir aprīkots ar skārienekrānu.




- Ja nepieciešams, pieskarieties pie ekrāna, lai parādītu funkcionālos taustiņus;
- Pieskarieties taustiņiem, lai izvēlētos attiecīgās funkcijas;
- Pieskarieties iespējai, lai to izvēlētos.

Sākuma izvēlne

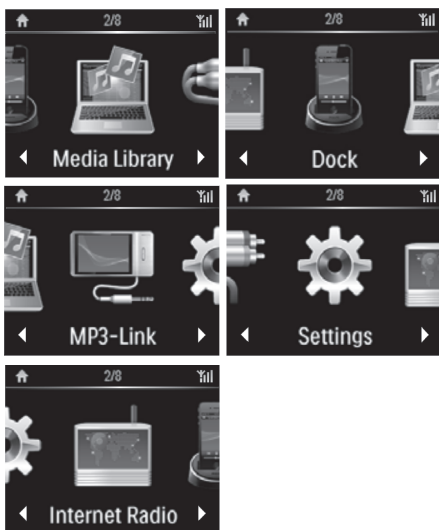

NP3700 atver Sākuma izvēlni, kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta.

Lai izvēlētos kādu mūzikas avotu vai piekļūtu izvēlnei [Settings] (Iestatījumi):

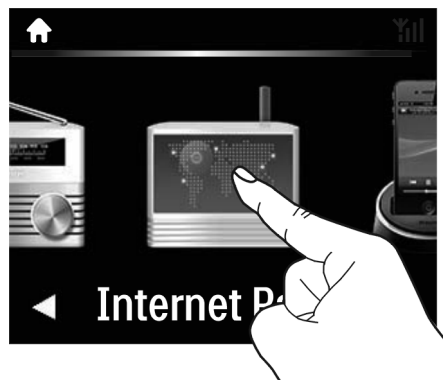

- Sākuma izvēlnē pieskarieties ◀/▶, lai pārvietotos pa sadaļām. Pieskarieties attiecīgajai sadaļai, lai to izvēlētos.



- Vai nospiediet taustiņu ◀/▶ / OK uz tālvadības pults, lai izvēlētos vēlamu avotu.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,

- nospiediet taustiņu ↶ BACK.

Lai atgrieztos Sākuma izvēlnē,

- nospiediet taustiņu 🏠 HOME.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

'Multiroom' mūzika



Izmantojot funkciju 'Multiroom', Jūs varat atskaņot vienu dziesmu vienlaicīgi uz MCi8080 un Philips tīkla mūzikas atskaņotāja (NP3700).

Pirms šīs funkcijas ieslēgšanas, pārliecinieties, ka:


- MCi8080 un NP3700 ir pievienoti vienam mājas Wi-Fi tīklam;
- Jūs atskaņojat dziesmas no HDD, kas pievienots pie MCi8080.

1. Atskaņojiet dziesmu no HDD (skatīt 'Atskaņošana no mājas Wi-Fi/vada tīkla' -> 'Atskaņošana no cietā diska (HDD)' -> 'Atskaņošana no HDD').
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu [Multiroom Music], lai ieslēgtu 'Multiroom' mūzikas funkciju.




3. Gaidiet, līdz 'Multiroom' mūzikas funkcija ieslēdzas.

- Lai izslēgtu vienlaicīgu atskaņošanu, spiediet taustiņu ■ uz MCi8080.

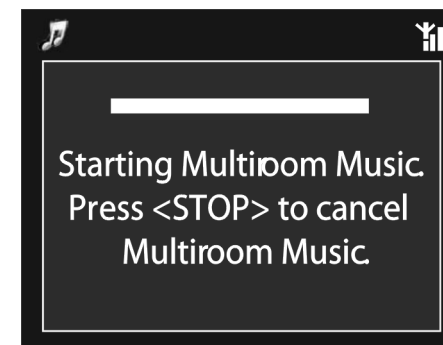

Straumēšana no UPnP servera

Media Browser (PC)/
TwonkyMedia Server (Mac)

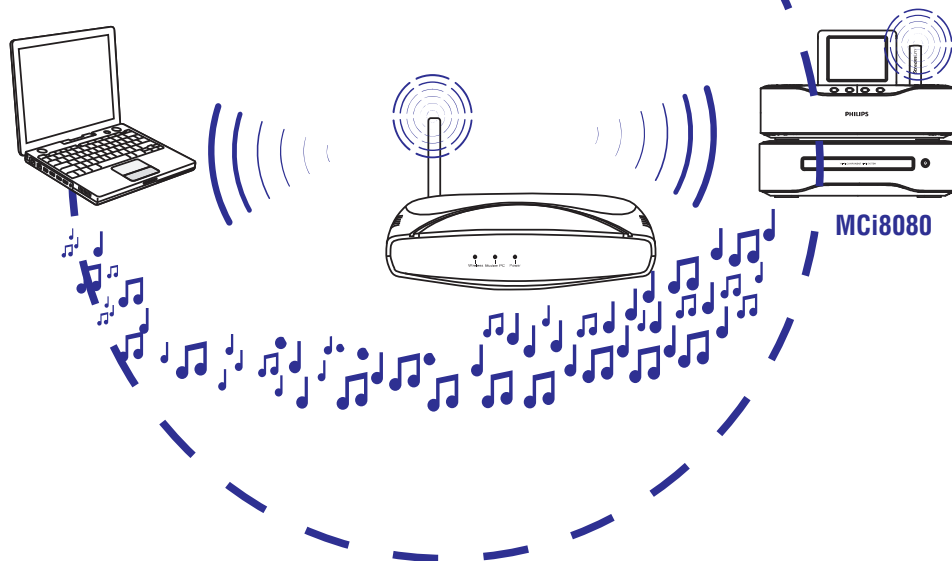

Jūs varat straumēt mūziku/fotogrāfijas no datoriem uz **MCi8080**, ja

- **MCi8080** ir pievienots mājas tīklam;
- jābūt iestatītai mūzikas kopīgošanai uz datoriem un UPnP serveriem, un tiem jābūt pieslēgtiem tam pašam Wi-Fi/vada mājas datortīklam.

Izmantojot mūzikas kopīgošanas programmatūru (komplektā iekļauto **Media Browser** vai **TwonkyMedia Server**), šāds dators var darboties kā UPnP mediju serveris (mūzikas kartotēka) priekš **MCi8080**, ja tas ir ieslēgts.

Izmantojot UPnP (Universal Plug and Play) protokolus, UPnP mediju serveris ļauj straumēt mūzikas failus no servera uz UPnP klienta ierīci (piem., **MCi8080**). Uz UPnP klienta ierīces var atskaņot mūziku no servera.

MCi8080 var būt UPnP mediju serveris datoriem un citām UPnP ierīcēm, kas pievienotas mājas Wi-Fi tīklam, ja **MCi8080** ir ieslēgts vai ir aktivajā gaidīšanas režīmā.

Pievienojiet cieto disku (HDD)* pie **MCi8080**. Mūzika un attēli no HDD var tikt atskaņoti uz datoriem un UPnP ierīcēm.



Padoms

- * Cietā diska (HDD) maksimālā ietilpība var būt 160 GB vai līdz pat 40,000 mediju faili.

6.

- **HOME:** Atgriežas Sākuma izvēlnē (galvenajā izvēlnē).



- **BACK:** Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

7.

- Meklēšanas taustiņi Atskaņošanas izvēlnē
- Režīmā **LIBRARY:** Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/ierakstu;



- Sāk/aptur/atsāk atskaņošanu;
- Režīmā **LIBRARY:** Sāk atskaņot visu failu mapi (SuperPlay™).



- Pārtrauc atskaņošanu;
- Iziet no Demonstrācijas režīma.

8. +RATE-

- Režīmā **ONLINE SERVICES:** Palielina/samazina izvēlētas mūzikas novērtējumu*.

9. Burtu un ciparu taustiņi

- Teksta ievadei
- Režīmā **INTERNET RADIO:** Radio atskaņošanas izvēlnē nospiediet un turiet ciparu taustiņu, lai saglabātu izvēlēto staciju pie izvēlēta cipara.

Režīmos **LIBRARY/INTERNET RADIO:**

- Ātrā pāriešana: Garā, alfabētiski sakārtotā iespēju sarakstā nospiediet vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos burtu un pārietu uz pirmo vienumu, kas sākas ar izvēlēto burtu.

10. CLEAR

- Nospiediet, lai dzēstu iepriekš ievadīto;
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visu, kas ievadīts.

11. SUBTITLE (tikai MCi8080)

12. AUDIO (tikai MCi8080)

13. REPEAT A-B (tikai MCi8080)

14. SOUND

- Izvēlas skaņas iestatījumus.

15. PLAY MODE

- Izvēlas atkārtotas vai sajauktas secības atskaņošanu.

16. DISC MENU (tikai MCi8080)

17. ZOOM (tikai MCi8080)

18. ANGLE (tikai MCi8080)

19. a/A

- Nospiediet, lai pārslēgtos starp lielajiem/mazajiem burtiem.

20. + VOL -

- Palielina/samazina skaņas stiprumu.

21. NOW PLAYING

- Atgriežas uz Atskaņošanas izvēlni.

22.

- Izslēdz/atjauno skaņu.

23. SEARCH


- Nospiediet, lai uzsāktu meklēšanu/ pārlūkošanu pēc burtu un ciparu ievades.



Piezīme

- * Izvēlētas mūzikas vērtēšana ir pieejama tikai tiem mūzikas pakalpojumiem, kas piedāvā vērtēšanas funkciju, un tā ir pieejama tikai dažās valstīs.

Tālvadības pults

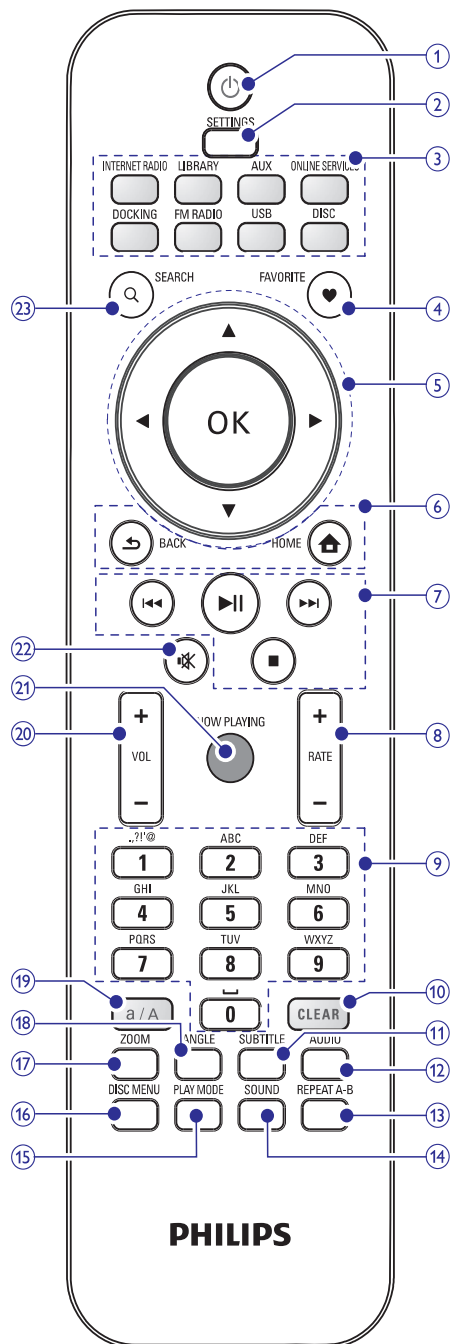

1.

- Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci;
- Izslēdz ierīci, nospiediet, lai pārslēgtu uz Aktīvo gaidīšanas režīmu; vai nospiediet un turiet, lai pārslēgtu uz Ekonomisko gaidīšanas režīmu.
- Iziet no Demonstrācijas režīma.

2. SETTINGS

- Atver iestatījumu izvēlnes.

3. Avota izvēles taustiņi

Izvēlies mediju avotu (**FM RADIO**, **USB** un **DISC** ir paredzēti tikai MCi8080 modeļiem);

- **INTERNET RADIO:** internetā pieejamie radio pakalpojumi;
- **LIBRARY:** Failu bibliotēka UPnP mediju serverī;
- **AUX:** Pievienotā ārējā audio ierīce (piem., MP3 atskaņotājs vai citi pārnēsājami mūzikas atskaņotāji);
- **ONLINE SERVICES:** Atbalstītie internetā pieejamie mūzikas pakalpojumi (pieejami tikai dažās valstīs);
- **DOCKING:** Atbalstītie faili pievienotajā iPod/iPhone;

4. FAVORITE

- Režīmā **INTERNET RADIO:** Pievieno pašreizējo radio staciju iecienītāko staciju izlasei.

5.

- Pārvietošanās taustiņi
- Izmantojiet, lai pārvietotos pa izvēlnēm.

Režimos **MEDIA LIB./INTERNET RADIO:**

- **Ātrā ritināšana:** Garā iespēju sarakstā, nospiediet un turiet, lai sāktu Ātro ritināšanu. Atlaidiet, lai pārietu uz pirmo vienumu, kas sākas ar pašreizējo burtu/ciparu.

OK

- Apstiprina izvēli.

Kartotēka uz UPnP servera

Uz datoriem, komplektā iekļautā programma **Media Browser** vai **TwonkyMedia Server** var piekļūt mūzikas kartotēkām, ko lieto dažādas mediju apstrādes programmas, tajā skaitā **Windows Media Player 11** un **iTunes**.

iTunes ir Apple Inc zīmols, reģistrēts ASV un citās valstīs.

Straumēšana no UPnP servera

Uz MCi8080, atskaņojiet mūzikas kartotēkas, kas tiek straumētas no UPnP servera (datora mājas Wi-Fi/vada datortīklā).

1. Pārliecinieties, ka UPnP serveris ir pievienots mājas tīklam.
2. Uz MCi8080 tālvadības pults spiediet **LIBRARY**.
 - Vai sākuma ekrānā izvēlieties punktu **[Media Library]**.
3. Izvēlieties mūzikas/attēlu kartotēku.
 - ↳ Jūs varat redzēt kategorijas pēc kurām mūzika/attēli ir sakārtoti (piem., Izpildītājs, Albums, Žanrs).
4. Izvēlieties vajadzīgo celiņu vai albumu.
5. Spiediet taustiņu , lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošana sākas no albuma sākuma, ja taustiņš tiek nospiests uz albuma.
 - Kad sākas atskaņošana, tiek parādīts atskaņošanas ekrāns (skatīt 'Jūsu MCi8080' -> 'Pārskats' -> 'Atskaņošanas ekrāns').



6. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu .

Iecienītāko dziesmu atskaņošana


Uz MCi8080 var atskaņot noteiktas dziesmas no dažādiem izpildītājiem, albumiem un žanriem. Pievienojiet dziesmas sarakstam **[Favorites]**.

1. Atveriet dziesmu sarakstu.
2. Uz tālvadības pults spiediet taustiņu **FAVORITE**, lai pievienotu pašreizējo dziesmu sarakstam **[Favorites]**.
 - Vai spiediet taustiņu **FAVORITE** dziesmas atskaņošanas laikā.
 - Iecienītāko dziesmu saraksts tiek izveidots sadaļā **[Media Library] > [Favorites]**.
3. Lai atrastu un atskaņotu iecienītākās dziesmas, spiediet taustiņu **HOME** uz tālvadības pults.
 - ↳ Sākuma ekrānā Jūs varat atrast iecienītākās dziesmas sadaļā **[Media Library] > [Favorites]**.

Lai dzēstu iecienītāko dziesmu no saraksta [Favorites]

- ↳ Izvēlieties dziesmu sadaļā **[Media Library] > [Favorites]**. Spiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

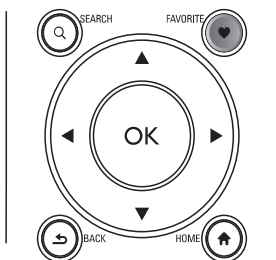

Fotogrāfiju atskaņošana

- Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai pagrieztu attēlu.
- Spiediet taustiņus ◀ / ▶, lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo attēlu.
- Spiediet taustiņu ►►, lai sāktu visu fotogrāfiju atskaņošanu slīdrādes režīmā.



Ārēja vadība no datora

Izmantojot mājas Wi-Fi/vada datortīklu, **Media Browser** uz datora (UPnP servera) ļauj vadīt MCi8080.

1. Uz datora darba virsmas palaidiet **Media Browser**, dubulti klikšķinot uz ikonas.
2. Programmā **Media Browser** izvēlieties dziesmas, ko atskaņot uz MCi8080. 'Velciet un nometiet' dziesmas uz MCi8080 ikonas.
 - ↳ Ja dziesmas ir saderīgā formātā, tiek parādīts zaļš '+'.



3. Uz datora Jūs varat klikšķināt uz taustiņiem, lai:
 - Regulētu skaļumu;
 - Izvēlētos iepriekšējo/nākamo dziesmu, ja MCi8080 ir ieliktas vairāk kā viena dziesma. Skatīt soli 2 augstāk.
 - Tīt uz priekšu vai atpakaļ;
 - Atskaņot/iepausēt un turpināt.
4. Uz MCi8080 veiciet sekojošas darbības, lai atceltu ārēju kontroli.
 - Spiediet taustiņu ■ uz tālvadības pults;
 - Spiediet avota izvēles taustiņu uz tālvadības pults;
 - Spiediet taustiņu ⏻;
 - Spiediet taustiņu **HOME**.


Piezīme

- Ārējā vadība tiek apturēta, ja ieslēdzas gulētiešanas taimeris pēc noteiktā laika.

... JŪSU NP3700

Pārskats

Skats no priekšpuses un mugurpuses

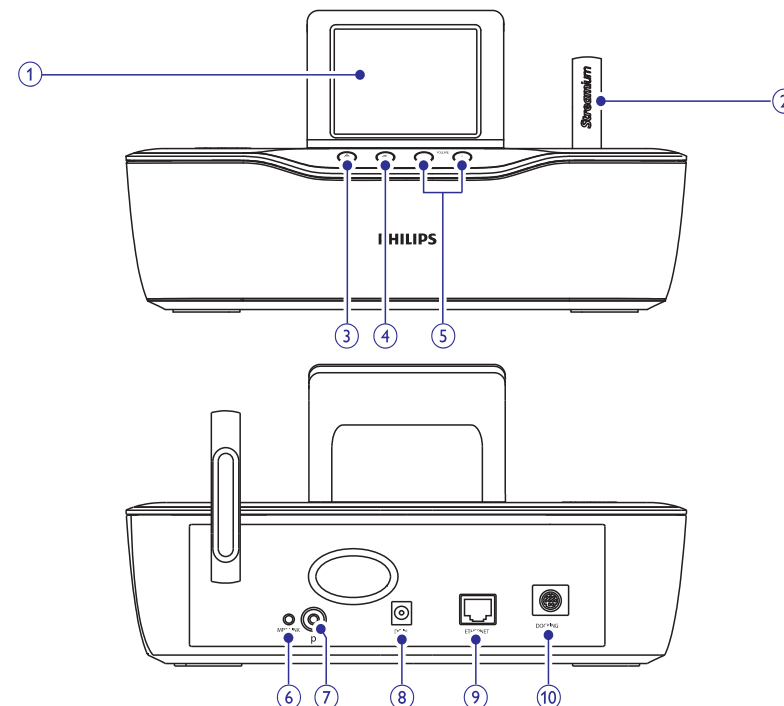

1. LCD displejs

2. Wi-Fi antena

3. STANDBY (gaidīšanas režīms) ⏻

- Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci;
- Izslēdz ierīci, nospiediet, lai pārslēgtu uz Aktīvo gaidīšanas režīmu; vai nospiediet un turiet, lai pārslēgtu uz Ekonomisko gaidīšanas režīmu.
- Iziet no Demonstrācijas režīma.

4. 🔊

- Izslēdz/atjauno skaņu.

5. - VOLUME +

- Palielina/samazina skaļumu.

6. MP3 LINK

- Audio ieejas ligzda pārnēsājamam failu atskaņotājam, ko var pieslēgt ierīces skaļruņiem

7. 🎧

- 3,5 mm austiņu ligzda

8. DC IN

- Ligzda mainstrāvas adapterim

9. ETHERNET

- Ligzda tīkla kabelim, kas savieno NP3700 ar mājas Wi-Fi/vadu tīklu, gadījumam, ja Jūs vēlaties vadu savienojumu ar mājas Wi-Fi/vadu tīklu

10. DOCKING

- Ligzda savienojumam ar iPod/iPhone pamatni (nav iekļauts komplektā).

2. JŪSU NP3700

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu iespējas, ko piedāvā Philips (piem., ierīces programmatūras atjaunināšana), reģistrējiet precīzi interneta lapā www.philips.com/welcome.

Ievads

NP3700 spēj

- Pievienoties esošajam mājas Wi-Fi/vadu tīklam, kas var sastāvēt no datoriem un UPnP ierīcēm;
- Pievienoties esošām audio sistēmām un MP3 atskaņotājiem;
- Pieslēgt iPod/iPhone ar pamatni.

Izmantojot šos savienojumus, Jūs varat

- Klausīties interneta radio stacijas un izmantot internetā esošos *tiešsaistes mūzikas pakalpojumus;
- Atskaņot datorā/UPnP serverī saglabātu mūziku;
- Atskaņot mūziku no audio sistēmas/pārnēsājama failu atskaņotāja, izmantojot skaļruņus;
- Uzlādēt un atskaņot iPod/iPhone, pieslēdzot to pamatni šai ierīcei.



Padoms

- * Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults ar baterijām
- Maiņstrāvas adapteris
- Programmatūru komplekts, kas saglabāts CD-ROM
- Ātrā starta ceļvedis

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Interneta radio staciju atskaņošana


Lai atskaņotu interneta radio stacijas, pārliecinieties, ka

- **MCi8080** ir pievienots internetam, izmantojot mājas Wi-Fi/vada datortīklu.



Piezīme

- Pārliecinieties, ka rūteris pieslēdzas internetam nepastarpināti un nav nepieciešama iezvanišanās no datora.

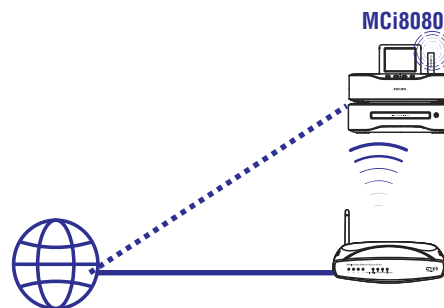

Internets

Interneta radio staciju uzregulēšana

1. Pārliecinieties, ka MCi8080 ir pievienots internetam.
2. Uz MCi8080 tālvadības pults spiediet taustiņu **INTERNET RADIO**.
 - Vai sākuma izvēlnē spiediet uz **[Internet Radio]**.
3. Lai meklētu radio stacijas,
 - Atveriet sadaļu **[All stations] > [Locations]**, lai atrastu stacijas pēc reģiona;
 - Lai meklētu staciju pēc nosaukuma, lietojiet tālvadības pults, lai sāktu burtu-ciparu meklēšanu vai Ātro ritināšanu (skatīt 'Atskaņošana no mājas Wi-Fi/vada tīkla' -> 'Mūzikas/attēlu meklēšana').
4. Izvēlieties vajadzīgo radio staciju, lai sāktu atskaņošanu.


Radio staciju saglabāšana

Uz MCi8080 Jūs varat saglabāt 10 radio stacijas. Katrai stacijai atbilst cipara taustiņš uz tālvadības pults. Radio atskaņošanas ekrānā spiediet cipara taustiņu, lai izvēlētos saglabāto radio staciju.

Pēc noklusējuma MCi8080 ir saglabātas radio stacijas, saskaņā ar atrašanās vietu, kas izvēlēta sākotnējās iestatīšanas laikā. Lai pārbaudītu vai mainītu atrašanās vietu, izvēlieties **[Settings] > [Location and time zone]**.

Lai saglabātu radio staciju

1. Atskaņojiet vajadzīgo radio staciju (skatīt 'Atskaņošana no mājas Wi-Fi/vada tīkla' -> 'Interneta radio staciju atskaņošana' -> 'Interneta radio stacijas uzregulēšana').
2. Atskaņošanas ekrānā nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu (0-9).
 - ↳ Tiek parādīts ziņojums, kas norāda, ka stacija ir saglabāta ar attiecīgo numuru.
 - ↳ Jauna saglabāta stacija aizvieto iepriekšējo, ja tāda ir bijusi.

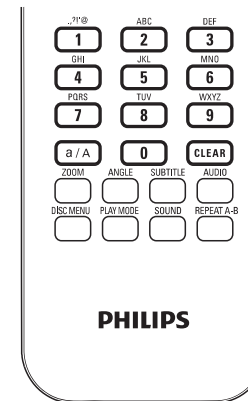

Lai atskaņotu saglabātu radio staciju

- Izvēlieties **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Vai radio atskaņošanas ekrānā spiediet atbilstošo cipara taustiņu (0-9).

Iecienītāko radio staciju rediģēšana


Uz MCi8080 Jūs varat atzīmēt interneta radio stacijas kā iecienītās. Visas stacijas tiek pievienotas sadaļai **[Internet Radio] > [Favorite stations]**. Tādējādi Jūs varat ātri piekļūt Jūsu iecienītākajām stacijām.

Lai pievienotu staciju iecienītākajām stacijām

- Staciju sarakstā izvēlieties radio staciju. Spiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.
- Vai atskaņojiet vēlamu radio staciju. Esot atskaņošanas ekrānā, spiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.
 - ↳ Tiek parādīts ziņojums, kas norāda, ka radio stacija ir pievienota **[Favorite stations]** (iecenītākajām radio stacijām).

Lai dzēstu radio staciju no iecienītākajām stacijām

- Staciju sarakstā izvēlieties staciju vai atskaņojiet staciju un vēlreiz spiediet taustiņu **FAVORITE**.
- Vai spiediet taustiņu **CLEAR** stacijas atskaņošanas ekrānā.

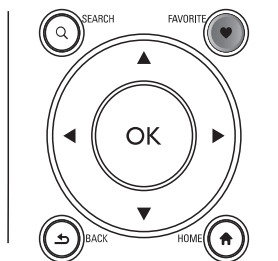

Nekad neizmetiet Jūsu preci ar sadzīves atkritumiem. Lūdzam apzināt vietējo atsevišķās elektrisko un elektronisko preču savākšanas sistēmu Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par bateriju lietošanu

! Brīdinājums

- Iztecēšanas risks: Lietojiet tikai vajadzīgā tipa baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi dažādu zīmolu baterijas. Ievērojiet pareizu polaritāti. Izņemiet baterijas no ierīces, ja tā netiks lietota ilgāku laiku. Uzglabājiet baterijas sausā vietā.
- Savainojuma risks: Darbojoties ar bojātām baterijām, lietojiet cimdus. Glabājiet baterijas bērniem un mājdzīvniekiem neaizsniēdamās vietās.
- Eksplozijas risks: Neveidojiet bateriju īssavienojumus. Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam. Nemetiet baterijas ugunī. Nebojājiet un neizjauciet baterijas. Nelādējiet baterijas, kas nav paredzētas vairākkārtējai uzlādei.

Informācija par atbrīvošanos no baterijām:

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no baterijām palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai



Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu sodāmību. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Šī ierīce ir aprīkota ar kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas Rovi Corporation piederošas intelektuālā īpašuma tiesības. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

Dzirdes drošība



Klausieties mērenā skaļumā:

Klausīšanās ar ausiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šī ierīce spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, kam pakļaujot dzirdi pat mazāk nekā vienu minūti, var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.

Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika 'dzirdes komforta līmenis' pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet 'normāls', patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu, pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana:

Noregulējiet skaņu zemā līmenī.

Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli, labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Saprātīgs klausīšanās ilgums:

Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir 'drošā' līmenī, arī var izraisīt dzirdes traucējumus.

Pārliecinieties, ka lietojat ierīci pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Noteikti ievērojiet šādus norādījumus, lietojot ausiņas:

Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.

Esiet uzmanīgi, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes pielāgošanās laikā.

Neuzstādi skaņas līmeni tik augstu, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.

Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet ierīci.

Informācija par dabas aizsardzību



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

CE 0560		R&TTE Directive 1999/5/EC	
BG	✓	RO	✓
DK	✓	ES	✓
FR	✓	UK	✓
HU	✓	NO	✓
IT	✓	LU	✓
BE	✓	FI	✓
LT	✓	PT	✓
LI	✓	SI	✓
IS	✓	EE	✓
SE	✓	CH	✓
AT	✓	DE	✓
LV	✓		
SK	✓		
MT	✓		
PL	✓		

Šī prece atbilst direktīvas 1999/5/EC prasībām

II klases aprīkojuma simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubultas izolācijas sistēma.

Modifikācijas

Modifikācijas, ko ražotājs nav atļāvis, var anulēt lietotāja tiesības izmantot šo ierīci.


Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja uz preces redzat simbolu, kas attēlo pārsvītrotu miskasti ar riteniem, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Darbs ar interneta radio tiešsaistē

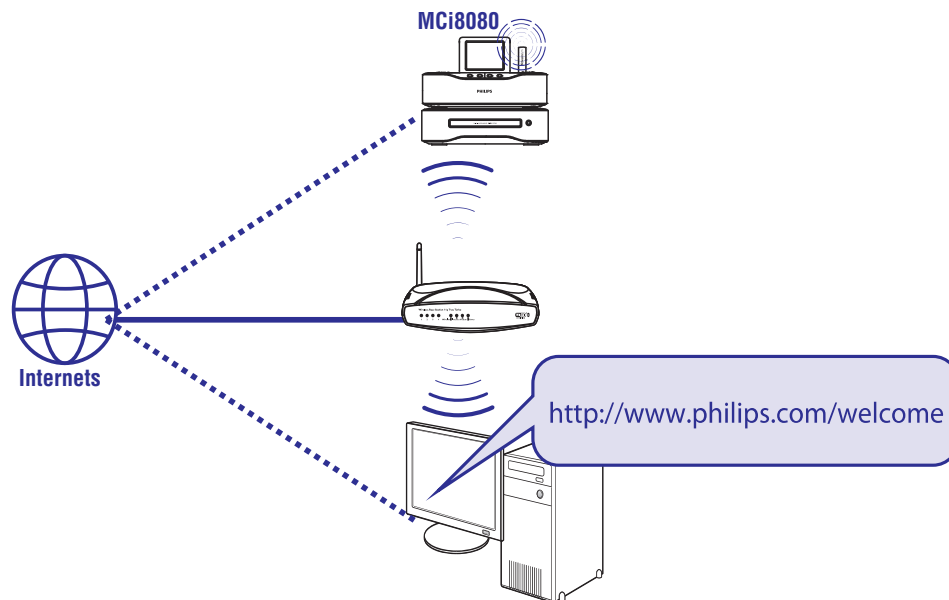

Reģistrējot MCi8080 interneta vietnē www.philips.com/welcome (skatīt 'MCi8080 reģistrācija Philips'), Jūs varat pieslēgties Philips klubam.


Philips klubā Jūs varat veikt sekojošas darbības, lai apstrādātu Interneta radio, izmantojot datoru:

- Rediģēt iecienītās radio stacijas;
- Manuāli pievienot radio stacijas, kuras nevarat atrast, izmantojot MCi8080.


Iecienītāko staciju rediģēšana tiešsaistē

Izmantojot Philips klubu, Jūs varat apstrādāt iecienītāko staciju sarakstu, izmantojot datoru. Pievienojot MCi8080 internetam, Jūs atjaunināt iecienītāko staciju sarakstu uz MCi8080.

1. Uz datora pieslēdzieties Philips klubam (skatīt 'MCi8080 reģistrācija Philips').
2. Lai atzīmētu/neatzīmētu stacijas kā iecienītākās:
 - Klikšķiniet uz [Streamium management] > [Favorites] > [Browse]

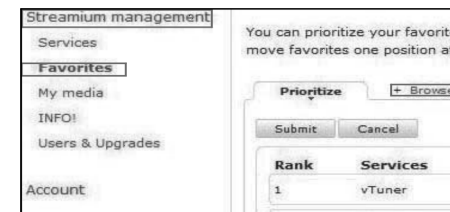

- Sadaļā [Browse] sameklējiet vajadzīgās stacijas.

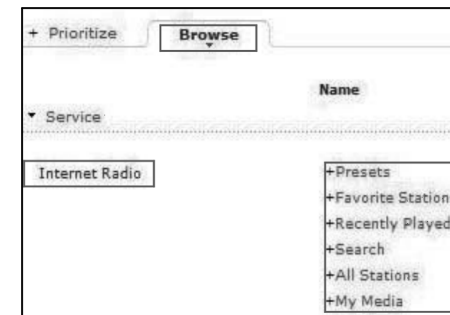

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

- Sadaļā **[Favorite]** atzīmējiet stacijai atbilstošo ailīti.
↳ Stacija ir atzīmēta kā iecienītākā.
- Lai dzēstu staciju no iecienītāko saraksta, stacijai atbilstošo ailīti atstājat tukšu.



- Lai mainītu iecienītāko staciju secību sarakstā:
 - Klikšķiniet uz **[Prioritize]**;
 - Klikšķiniet uz stacijas, kuru vēlaties pārvietot;
 - Velciet un nometiet augšup vai lejup.



- ↳ Uz MCi8080 stacijas ir atrodamas sakārtotajā secībā sadaļā **[Internet Radio] > [Favorite stations]**, ja MCi8080 ir pievienots internetam.



Padoms


- Iecienītāko staciju sarakstā, lai novietotu staciju virs pirmās, novietojiet to tieši zem pirmās, pēc tam pārvietojiet pirmo staciju uz leju.
- Lai novietotu staciju zem pēdējās stacijas, vispirms novietojiet to tieši virs pēdējās stacijas, pēc tam pārvietojiet pēdējo staciju uz augšu.

Manuāla staciju pievienošana tiešsaistē

Manuāla staciju pievienošana

Izmantojot Philips klubu, Jūs varat manuāli pievienot MCi8080 radio stacijas no datora.

- Uz datora, pieslēdzieties Philips klubam (skatīt 'MCi8080 reģistrācija Philips').
- Lai pievienotu staciju, klikšķiniet **[Streamium management] > [My media] > [Music]**.

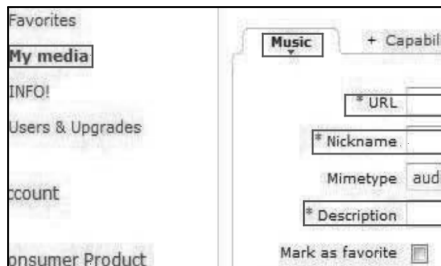

- Sadaļā **[Music]** ievadiet stacijas informāciju teksta ailēs:
 - Ailē **[URL]** ievadiet radio stacijas interneta adresi;
 - Ailē **[Nickname]** ievadiet vārdu, kas tiek rādīts kā stacijas nosaukums sadaļā **[My media]**.
 - Ailē **[Description]** ievadiet radio stacijas aprakstu vienā vārdā, piem., mūzika, sports, ziņas. Apraksts tiek lietots kā kategorija, lai sakārtotu stacijas sadaļā **[My media]**.
- Klikšķiniet uz **[Save]** (Saglabāt).
↳ Stacija tiek manuāli pievienota un ir pieejama zemāk atainotā rediģēšanas aile:

1. SVARĪGI

Drošība

Informācija Eiropai: Iepazīstiet šos drošības simbolus



<UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKS; NEATVĒRT>

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET VĀKU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET REMONTU UN APKOPI KVALIFICĒTA PERSONĀLA ZIŅĀ.



'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

'Zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrisko šoku.

Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam un uz šīs ierīces nedrīkst novietot objektus, kas pildīti ar šķidrumiem, kā vāzes.

- Izlasiet šos norādījumus.
- Saglabāiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Sekoiet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu lupatu.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet ierīci saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

- Lietojiet šo ierīci tikai telpās. Nepakļaujiet ierīci pilieniem/šļakstiem, lietum un lieliem mitrumam.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Neuzstādiet ierīci jebkādu karstuma avotu, kā radiatoru, sildītāju, plīti vai citas elektriskās ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), tuvumā.
- Nenovietojiet uz šīs ierīces citas elektriskās ierīces.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
- Šī ierīce var saturēt baterijas. Lūdzam skatīt drošības norādījumus un norādījumus par atbrīvošanos no baterijām šajā lietošanas pamācībā.
- Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Atbrīvošanās no šiem materiāliem var būt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informāciju par atbrīvošanos no šiem materiāliem meklējiet šajā lietošanas pamācībā.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļaujiet nevienam šīs ierīces sastāvdaļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Vienmēr nodrošiniet vieglu piekļuvi strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atvienot ierīci no strāvas.
- Ja par atslēgšanas ierīci tiek izmantots strāvas kontakts vai sadalītājs, tam jābūt darba kārtībā un viegli pieejamam
- Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstādiet vismaz 10 cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.

SATURA RĀDĪTĀJS

Tīkla iestatījumi	107
Tīkla iestatīšana	107
Ierīces nosaukums	107
Atrašanās vieta un laika zona	108
Valoda	108
Ierīces informācija	108
Programmatūras atjaunināšana	108
Demonstrācijas režīms	108
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	108

9 Reģistrējiet NP3700 ar Philips...109

Ieguvumi	109
NP3700 reģistrēšana	109
Reģistrēšana tiešsaistē	109
Reģistrēšana ierīcē	109
NP3700 atreģistrēšana	110
Reģistrēšanās informācijas pārbaude	110

13 Apkope.....111

Tīrīšana	111
----------------	-----

14 Tehniskie dati.....112

15 Traucējummeklēšana.....114

16 Kontaktinformācija115

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Lai redīgētu pievienotu staciju

The screenshot shows a 'Music' menu with a '+ Capabilities' option. Below it, there are several fields: '* URL' with the value 'http://www.city', '* Nickname' with 'City FM', 'Mimetype' with 'audio/x-pn-real', and '* Description' with 'Music'. There is a 'Mark as favorite' checkbox which is checked. At the bottom, there is a table with columns 'NICKNAME' and 'MIMETYPE'. The first row shows '+ City FM' and 'audio/x-pn-real'.

- Kā parādīts, klikšķiniet uz stacijas.
↳ Teksta ailes tiek aizpildītas, rādot informāciju par staciju.
- Klikšķiniet uz teksta ailēm, lai redīgētu informāciju.

Straumēšana no tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem

Uz MCi8080 Jūs varat izbaudīt tiešsaistes mūzikas pakalpojumus.

Izmantojot tiešsaistes mūzikas pakalpojumus, Jūs varat piekļūt to mūzikas kartotēkām.

Izveidojiet lietotāja kontu, lai lietotu pakalpojumus. Lai piekļūtu atsevišķām funkcijām, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu.

Piezīme

- Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

Straumēšana no 'Napster'

Piezīme

- Lai satraumētu no tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem, pārliecinieties, ka MCi8080 ir pievienots internetam, izmantojot mājas Wi-Fi/vada tīklu.

Pieslēšanās Jūsu 'Napster' kontam

Lai piekļūtu Napster tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem, Jums nepieciešams autorizēties Napster kontā. Lietojiet Jūsu esošo Napster kontu vai lietojiet izmēģinājuma kontu, pirms sava konta izveidošanas.

1. Uz MCi8080 tālvadības pults spiediet taustiņu **ONLINE SERVICES**.
 - Sākuma ekrānā izvēlieties **[Online services] > [Napster]**.
2. Autorizējieties esošajā kontā/izmēģinājuma kontā:
 - Spiediet taustiņus ◀ vai ▶, lai izvēlētos ievades vietu;
 - Lietojiet burtu-ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus/burtus;
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņus ▲ vai ▼, vai nospiegt un turēt ▲ vai ▼, līdz parādās vajadzīgais cipars/burts;
 - Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Nākamo reizi izvēloties **Napster**, būs redzams konta numurs/parole, kas iepriekš ievadīti.

Padoms

- Gadījumā, ja neizdodas pieslēgties **Napster** kontam, tiek atvērts konta apstrādes ekrāns. Kā prasīts, vēlreiz autorizējieties vai izvēlieties citu kontu.

Mūzikas meklēšana

1. **Napster** ekrānā izvēlieties **[Search] > [Song], [Album]** vai **[Artist]**.

↳ Jūs varat meklēt mūziku pēc dziesmas, albuma vai izpildītāja.

2. Ievadiet vajadzīgās dziesmas, albuma vai izpildītāja nosaukumu.
 - Spiediet taustiņus ◀ vai ▶, lai izvēlētos ievades vietu;
 - Lietojiet burtu-ciparu taustiņus, lai ievadītu simbolus;
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņus ▲ vai ▼, vai nospiegt un turēt ▲ vai ▼, līdz parādās vajadzīgais cipars/burts;
 - Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Vai

1. **Napster** ekrānā izvēlieties **[Channels]**.
2. Izvēlieties atskaņošanas sarakstu pēc žanra (piem., džezs, būs).

Vai

- **Napster** ekrānā izvēlieties **[Catalogue]**.
↳ Jūs varat pārlūkot mūziku kā to sakārtojuši eksperti no mūzikas pakalpojuma **Napster**.

Mūzikas atskaņošana

- Lai sāktu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶II**.
- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.

Mana kartotēka

Visa atskaņotā mūzika tiek saglabāta sadaļā **[My Library]**. Jūs varat meklēt mūziku pēc dziesmas, kanāla, albuma, izpildītāja un žanra.

Mūzikas/attēlu meklēšana

Iespēju sarakstā Jūs varat veikt vienu no sekojošām darbībām, lai atrastu vajadzīgo.



Padoms

- Meklējot sekojošos veidos, pārliecinieties, ka **MCi8080** ir režīmā **[Media Library]**, **[HDD]** vai **[Internet Radio]**.

- Lietojiet navigācijas taustiņus ▲, ▼, ◀, ▶.
- Sāciet ātro meklēšanu, lietojot burtu-ciparu meklēšanu, Ātro ritināšanu vai Ātro pārleikšanu.




Piezīme

- **Burtu-ciparu meklēšana, Ātrā ritināšana vai Ātrā pārleikšana** ir pieejama tikai piekļūstot garam, sakārtotam iespēju sarakstam (izņemot sākuma ekrānu un izvēlņu sarakstus).

Burtu-ciparu meklēšana

Garā iespēju sarakstā sāciet burtu-ciparu meklēšanu, ievadot simbolus, ar ko sākas vai ko satur meklējamais punkts.

1. Ja nepieciešams, spiediet taustiņu **SEARCH** uz tālvadības pults.
↳ Tiek parādīts teksta ievades lauciņš.

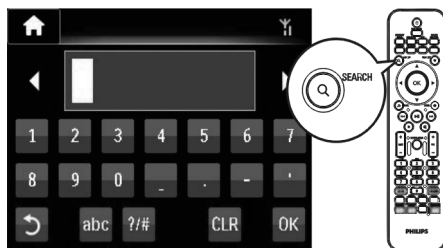

2. Ievadiet simbolus, lietojot tālvadības pulti (skatīt 'Jūsu MCi8080' -> 'Pārskats' -> 'Teksta ievadīšana').

1 Svarīgi.....73

Drošība.....	73
Informācija par dabas aizsardzību	73
Pārstrāde.....	74

2 Jūsu NP370076

Ievads.....	76
Kas atrodas iepakojumā	76
Pārskats	77
Skats no priekšpuses un mugurpuses	77
Tālvadības pults	78
Skārienekrāns.....	80
Sākuma izvēlne	80
Atskaņošanas izvēlne	81
Teksta ievade.....	81

3 Sagatavošana83

Bateriju ievietošana tālvadības pultī	83
Ārējo audio ierīču pieslēgšana	83
iPod / iPhone pamatnes pieslēgšana	83
Strāvas padeves pieslēgšana.....	84

4 Pirmās ieslēgšanas iestatīšana ...85

Pievienošana mājas Wi-Fi/vadu tīklam	86
Bezvadu savienojums: Viena pieskāriena Wi-Fi aizsargātā iestatīšana (WPS).....	87
Bezvadu savienojums: Manuāla atslēgas koda ievadīšana	88
Bezvadu savienojums: Manuāla IP adreses ievadīšana	89
Savienojums ar vadu	90
Savienojums ar vadu: Manuāla IP adreses ievadīšana	91

5 Atskaņošana no mājas Wi-Fi/vada tīkla92

Straumēšana no UPnP servera.....	92
Bibliotēka uz UPnP servera	93
Straumēšana no UPnP servera.....	93

Interneta radio staciju atskaņošana	94
Interneta radio staciju noskaņošana	95
Radio staciju saglabāšana	95
Iecienīto radio staciju rediģēšana	95
Darbs ar interneta radio tiešsaistē.....	96
Manuāla staciju pievienošana tiešsaistē	98

Straumēšana no tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem	98
--	----

Mūzikas meklēšana	99
Burtu un ciparu meklēšana.....	99
Ātrā pāriešana	99
Ātrā ritināšana	100

6 Multi-istabu mūzika101

7 Atskaņošana no ārējas audio ierīces (AUX)102

Atskaņošana no ārējas audio ierīces.....	102
--	-----

8 Iestatījumi.....103

Atskaņošanas režīmi.....	103
Skaņas iestatījumi	103
Satriecošais telpiskais efekts	103
Basi un diskanta skaņas	103
Pilna skaņa	103
Tiešais avots.....	103
Displeja iestatījumi	104
Spilgtums	104
Fona attēls.....	104
Ekrānsaudzētājs.....	104
Slīdrādes iestatījumi	104
Albuma māksla.....	104
Klikšķināšanas skaņa.....	105
Pulksteņa iestatījumi	105
Modinātājs	105
Gulētiešanas taimeris	106
Datums un laiks	106

16. KONTAKTINFORMĀCIJA

Argentīna	(54-11) 4544-2047	Nīderlande	8000230076
Austrālija	1300 363 391	Jaunzēlande	0800 658 224
Austrija	0810 000 205	Norvēģija	22708111
Beļģija	78250145	Pakistāna	051 580 902-3
Baltkrievija	882000110068	Peru	0800 00100
Brazīlija	0800 701 02 03 (izņemot San Paulo) (11)2121-0203 (Tikai San Paulo)	Filipīnas	(63 2) 667 9000
Bulgārija	8001154424	Polija	8003111318
Kanāda	1-888-744-5477	Portugāle	800780903
Čīle	600 744 5477(600-PHILIPS)	Rumānija	800894910
Ķīna	4008 800 008	Krievijas Federācija	(495)961-1111 (vietējais tarifs) 8-800-200-0880 (mobilais tālrunis – bezmaksas)
Kolumbija	01 800 700 7445	Singapūra	65 6882 3999
Kroātijā	800222778	Slovākija	800004537
Čehijas Republika	800142840	Dienvīdāfrika	(011) 471-5194
Dānija	35258759	Spānija	900800655
Igaunija	8000100288	Zviedrija	857929100
Somija	923113415	Šveice	844800544
Francija	805025510	Taivāna	0800 231 099
Vācija	8000007520	Taīlande	66 2 652 8652
Grieķija	80031221280	Turcija	0800 261 3302
Honkonga	852-2619 9663	Ukraina	8-800-500-69-70
Ungārija	680018189	Lielbritānija	8003316015
Indija	1860-180-1111	ASV	1-888-744-5477
Īrija	16011777	Urugvaja	(598-2) 619 6666
Izraēla	9600900-09	Venecuēla	0800 100 4888
Itālija	800088774		
Japāna	0570-07-6666		
Koreja	080-600-6600		
Latvija	80002794		
Luksemburga	4066615644		
Malaizija	1800 880 180		
Meksika	01 800 504 6200		

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA


- Kad teksta ievadīšana pabeigta, spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas meklēšana.
 - ↳ Jūs varat atrast vairākus punktus, kas satur ievadītos simbolus.
 - ↳ Jūs varat atrast tuvu atbilstību, ja nav neviena punkta, kas saturētu ievadītos simbolus.

Ātrā pārlekšana

Jūs varat lietot Ātro pārlekšanu burtu-ciparu meklēšanai.

Lai atrastu pirmo punktu, kas satur noteiktu burtu

- Uz tālvadības pults atkārtoti spiediet atbilstošā burta taustiņu, līdz parādās vajadzīgais burts.

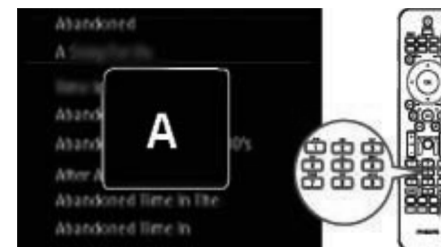

Lai atrastu pirmo punktu, kas sākas ar nākamo burtu

- Spiediet taustiņu **▶**.

Lai atrastu pirmo punktu, kas sākas ar iepriekšējo burtu

- Spiediet taustiņu **◀**.

Ātrā ritināšana

Garā iespēju sarakstā Ātrā ritināšana ļauj Jums sākt meklēšanu alfabēta secībā. Jūs varat ātri atrast pirmo punktu, kas sākas ar izvēlēto alfabēta burtu.

- Nospiediet un turiet taustiņu **▲ / ▼**, lai sāktu Ātro ritināšanu.
 - ↳ Atveras teksta aile. Burti tiek parādīti atkārtoti alfabētiskā secībā, sākot ar pašreizējo burtu.



- Atlaidiet taustiņu **▲ / ▼**, kad esat sasnieguši vajadzīgo burtu.
 - ↳ Tiek parādīts pirmais punkts, kas sākas ar izvēlēto burtu.

8. MŪZIKAS CD/FILMU DVD ATSKAŅOŠANA

! Uzmanību


- Nekad neskatieties uz lāzera staru ierīces iekšienē.
- Preces bojājuma risks! Nekad neatskaņojiet diskus ar aksesuāriem kā diska stabilizācijas gredzeni vai diska apstrādes lapas.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

≡ Piezīme

- Pārliecinieties, ka veikti visi savienojumi disku atskaņošanai (skatīt 'Pievienošana' -> 'Pievienošana disku atskaņošanai').
- Saderīgo disku formātu saraksts meklējams nodalījumā 'Jūsu MCi8080' -> 'Ievads'.

Pamatdarbības

1. Uz MCi8080 spiediet taustiņu **▲**.
↳ Atveras diska nodalījums.
2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu. Spiediet taustiņu **▲**.
↳ Pēc diska nolasīšanas automātiski sākas diska atskaņošana.


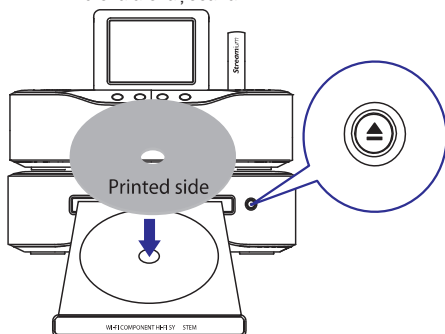


3. Ja nepieciešams, spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults un tad taustiņu **▶||**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Diska atskaņošanas laikā:
 - Atkārtoti spiediet **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos celiņu/nodaļu. WMA/MP3 failiem uz CD-R/RW CD-R/RW vai ierakstāmā DVD, spiediet **▲/▼**, lai izvēlētos direktoriju.

- Spiediet **◀/▶**, lai meklētu uz priekšu/atpakaļ.
- Spiediet **▶||**, lai iepauzētu vai turpinātu.
- Spiediet **■**, lai beigtu atskaņošanu.

Skārienjūtīgā ekrāna lietošana

Lietojiet skārienjūtīgo ekrānu, lai izvēlētos iespējas

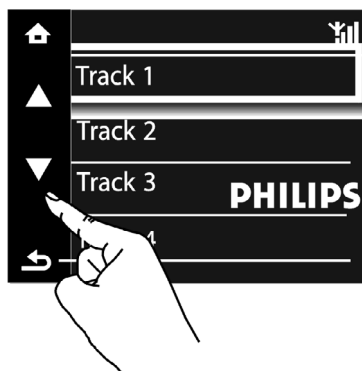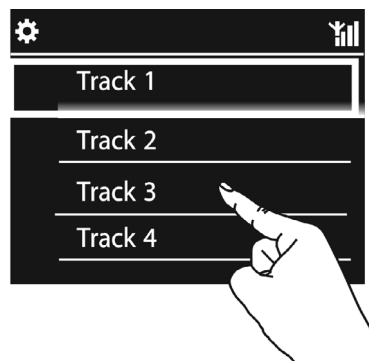

Iespēju sarakstā,

- Spiediet uz ekrāna, lai parādītu funkciju taustiņus;
- Izvēlieties iespējas, spiežot uz attiecīgajiem taustiņiem:
 - ▲: spiediet, lai ritinātu uz augšu;
 - ▼: spiediet, lai ritinātu uz leju;
 - ↶: spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā;
- Spiediet uz iespējas, lai to izvēlētos.

15. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Es nedzirdu skaņu vai skaņas kvalitāte ir slikta. Ko man darīt?

- Spiediet taustiņu **+ VOL** – lai palielinātu skaļumu.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **MUTE**, lai ieslēgtu skaņu.

Vai ir maksimālais pārraides attālums starp Philips bezvadu mūzikas / Mikro centru un MCi8080, lai nodrošinātu efektīvu straumēšanu?

Jā. Maksimālais Wi-Fi pārraides attālums ir 250m atvērtā vidē. Mājas apstākļos, kur ir cieti šķēršļi, kā sienas un durvis, efektīvais pārraides attālums samazinās līdz 50-100m. Ja Jūs saskaraties ar pārraides problēmām, pārvietojiet ierīces.

Es neesmu saņēmis reģistrācijas epastu no ConsumerCare@Philips.com.

- Pārbaudiet, vai epasta adrese, kas ir ievadīta lietotāja reģistrācijas sadaļā ir derīga un uzrakstīta pareizi.
- Pārbaudiet, vai datoram ir aktīvs interneta savienojums.
- Interneta serveris var būt aizņemts. Mēģiniet vēlreiz vēlāk.
- Pārbaudiet, vai epasts nav pārsūtīts uz surogātpasta direktoriju.

Kā man izvairīties no Wi-Fi traucējumiem no citām ierīcēm, kas strādā tādā pašā (2.4 GHz) frekvences diapazonā, piemēram, Dect telefoni un bluetooth ierīces?

- Pārvietojiet MCi8080 vismaz 3m nost no šādām ierīcēm.
- Izveidojot bezvadu savienojumu ar Jūsu datoru/mājas tīklu, lietojiet WEP/WPA kodējuma atslēgvārdu.
- Mainiet traucējošo ierīču darbības kanālu.
- Pagrieziet ierīces citā virzienā, lai samazinātu traucējumus.

Displejs/Pulkstenis

Izšķirtspēja

Dotmatrix, 320 x 240 punkti (QVGA), Krāsu TFT

Izmērs

3.5 collas

Apgaismojums

Var tikt ieslēgts/izslēgts, patumšināts

Pulksteņa/Datuma parādīšana

Jā

Ekrāntapete/Ekrānsaudzētājs

Jā

Automātiska laika iestatīšana no Interneta (NTP)

Jā, ieslēgta.

Gulētiešanas taimeris

Jā

Iekšējs (taustiņu) klikšķis

Jā

Citi


UPnP²

DMP (Lokāls kodētājs, Lokāls vadības punkts)/DMS

Piezīme

- ²Nepieciešama lietotāja registrācija @ Rhapsody.
- ²Spējīgs pievienoties pie
- Windows Media Player 11/12, Winamp, TwonkyMedia;
- Philips Mūzikas Centriem WAC3500 / WAC7500 / MCi500H;
- Philips NAS SPD8020CC;
- Mobilajiem telefoniem Nokia N85, N95, N900.
- Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

Skārienjūtīgā ekrāna lietošana CD atskaņošanas laikā

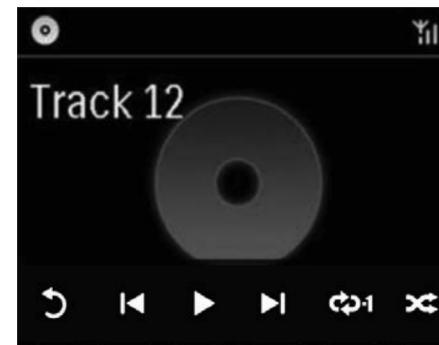


CD atskaņošanas ekrānā,

- Spiediet uz ekrāna, lai parādītu funkciju taustiņus;
- Izvēlieties atskaņošanas iespējas, spiežot uz attiecīgajiem taustiņiem;
- II / ►**: Spiediet, lai iepauzētu vai atskaņotu pašreizējo dziesmu;
- ◀◀ / ►►**: Spiediet, lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo dziesmu;
- ↔**: Spiediet, lai sajauktā secībā atskaņotu visas dziesmas pašreizējā direktoriā.
- ↺**: Spiediet, lai atkārtoti atskaņotu visas dziesmas pašreizējā direktoriā.
- ↻**: Spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Diska izvēlnes lietošana

Pēc diska ievietošanas diska nodalījumā, TV ekrānā ir redzami diska iestatījumi.

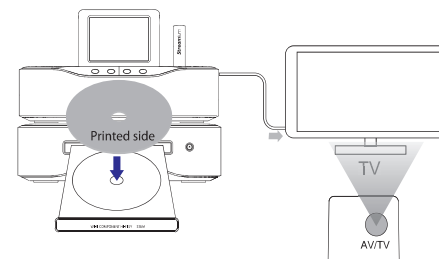

- Ievietojiet MCi8080 diska nodalījumā disku.
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet uz pareizo video ieejas kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
 - Uz TV tālvadības pults atkārtoti spiediet taustiņu AV/TV, līdz redzat Philips ekrānu vai video diska ekrānu.
 - Pārslēdziet TV uz zemāko kanālu, tad spiediet kanāla pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz redzat Philips ekrānu vai video diska ekrānu.
 - Atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu uz TV tālvadības pults.




Padoms

- Video ieejas kanāls ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var būt apzīmēts kā FRONT, AV IN, VIDEO u.tml. Informāciju par pareizās ieejas izvēli uz TV meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piekluve diska izvēlnei

Lai manuāli atvērtu vai aizvērtu izvēlni

- Režīmā **DISC**, spiediet taustiņu **DISC MENU** vai **SETTINGS** uz tālvadības pults.

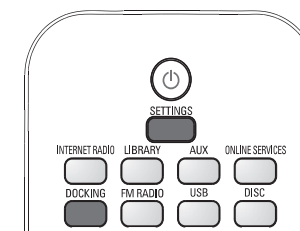

Filmu disku (DVD/DivX/VCD) atskaņošana

Iepauzēšana/Turpināšana/Beigšana

Lai iepauzētu


- Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **II**, lai iepauzētu.
 - TV ekrānā ir redzama aina, kur atskaņošana iepauzēta.
- DVD atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **■**.
 - TV ekrānā redzams Philips ekrāns.

Lai turpinātu

- Spiediet taustiņu **II**.
 - Diska atskaņošana turpinās no pēdējā apturēšanas punkta.

Lai beigtu atskaņošanu

- Vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

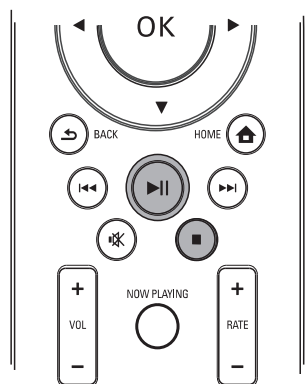

Meklēšana

Ātra meklēšana uz priekšu/atpakaļ

- Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **◀/▶**, lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
 - Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu **II**.

Meklēšana pēc laika vai nodaļas/celiņa

- Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SEARCH**, līdz tiek parādīts laika vai nodaļas/celiņa ievades lauks.
 - Laika laukā ievadiet atskaņošanas pozīciju stundās, minūtēs un sekundēs.
 - Nodaļas/celiņa ievades laukā ievadiet nodaļas/celiņa numuru.
 - Atskaņošana sākas automātiski Jūsu izvēlētajā punktā.

Valodu izvēle disku atskaņošanai

Audio valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties audio valodu DVD vai DivX diskam.

- Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO**.
 - Tiek parādītas valodas iespējas. Ja izvēlētie audio kanāli nav pieejami, tiek lietots diska noklusētais audio kanāls.



Piezīme

- Dažiem DVD diskam valodu var mainīt tikai diska izvēlnē.

Subtitru valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties DVD subtitru valodu.

- Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**.



Piezīme

- Dažiem DVD, valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.



FM uztvērējs

Frekvenču diapazons

87.50 līdz 108.00MHz

Saglabāto staciju skaits

60

Signāla/Trokšņa attiecība

Tipiski 60dB

Regulēšanas solis

50kHz

RDS

Jā, tajā skaitā RDS pulksteņa iestatīšana

Antenas savienojums

IEC (75 Omi)

DISKU atskaņotājs

Saderīgie diski

DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Picture (JPEG) CD, DivX (Ultra) Disc, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)

Diska izmēra atbalsts

8cm/12cm

Video atkodēšana

MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG

Audio atkodēšana

MP3: 112 līdz 320 kbps (Atjaunošanas frekvence: 32, 44.1, 48kHz)

WMA: 32 līdz 360 kbps (Atjaunošanas frekvence: 44.1, 48kHz)

RDS

Jā; PTY, PS, Teksts, tajā skaitā RDS pulksteņa iestatīšana

HDMI Audio atbalsts

Jā

USB

USB porta tips

Type A

Saderīgie mediji

FAT, FAT-32, NTFS V 3-1

Saderīgās klases

Tikai MSC (nav MTP atbalsta)

Vairāku partīciju atbalsts

Nē, tikai pirmā nolasāmā partīcija

Datubāzes atbalsts

Līdz 40000 dziesmu

HDD

Diska tips

2.5 collas

Izmērs

160GB³

Formāts

FAT32



Piezīme

- ³Pieejamais diska izmērs ir mazāks ielādētā satura dēļ.

Skaņas iezīmes

FullSound®

Jā (ieslēgt/izslēgt)

Basu/Augšu kontrole

+/- 10 soļi

Līdzsvara kontrole

+/- 10 soļi

Tiešais avots (nemainīts)

Jā (ieslēgt/izslēgt)

Bezvadu

Bezvadu standarts

802.11n, atgriezeniski saderīgs ar 802.11b/g

Bezvadu drošība

WEP (64 vai 128 biti),
WPA/WPA2 (8-63 simboli)

Frekvences diapazons

2412 – 2462 MHz (CH1-CH11) (modeļiem /79, /37,
/55, /97)
2412 – 2472 MHz (CH1-CH13) (modeļiem /12, /05)

Antena

1 x ārēja, paralēlas darbības režīms ieslēgts

Bezvadu aizsargāta iestatīšana (WPS)

Jā (PBC + PIN)

Vada (LAN/Ethernet)

Vada tīkla standarts

802.3 . 802.3 u

Ātrums

10 / 100MBit/s

Režīms

Puses/pilns duplex

Apgrīztā vada uztveršana (Auto MDIX)

Jā

Piezīme

- Vada un bezvadu tīkla interfeisus nevar ieslēgt vienlaicīgi.

Interneta pakalpojumi

Interneta radio

Mediju kartotēka

Atkodēšanas iespējas (izņemot disku atskaņotāju)

MP3

8 – 320 kbps (CBR/VBR)

WMA

32 – 192kbps (CBR/VBR)

WMT DRM – ND (WMA DRM – 10)

Jā, ieslēgts (tikai no UPnP servera)

AAC (M4A)

16 – 320kbps (CBR/VBR)

PCM/WAV

1x (1.4Mbps)

FLAC

Jā, saderīgs

Ogg Vorbis

Jā, saderīgs

eACC

Jā, saderīgs

JPEG

Jā, saderīgs (Maksimālais izmērs: 7MB)

Atskaņošanas sarakstu atbalsts (izņemot disku atskaņotāju)

*.m3u, *.wpl


Jā

iTunes, Rhapsody

Jā (izmantojot UPnP serveri)

Iecienītāko nodaļu/celiņu programmēšana

Jūs varat atskaņot noteiktas nodaļas/celiņus no diska. Programmējiet nodaļas/celiņus TV ekrānā.

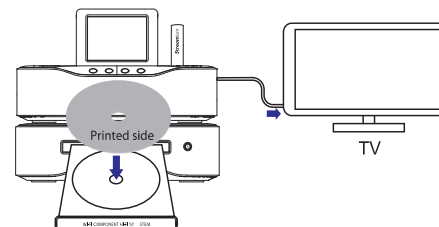

- Režīmā **DISC**, beidziet diska atskaņošanu.
- Spiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.
↳ TV ekrānā Jūs varat redzēt izvēlni vajadzīgo nodaļu/celiņu programmēšanai.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai ievadītu vajadzīgās nodaļas/celiņus.
- Spiediet taustiņu **FAVORITE**, lai aizvērtu izvēlni.

Lai atskaņotu programmu

- Spiediet taustiņu **▶▶**.

Lai dzēstu programmu

- Divreiz spiediet taustiņu **■**.
- Vai izņemiet disku no diska nodalījuma.

Atskaņošanas iespēju izvēle

Atkārtotas/sajauktas atskaņošanas iespēju izvēle

Diska atskaņošanas laikā Jūs varat atkārtoti atskaņot nodaļu/celiņu vai failu, vai failus no direktorijas. Jūs varat arī atskaņot direktoriā esošos celiņus vai failus sajauktā secībā.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu atkārtotas/sajauktas atskaņošanas iespējas

- Spiediet taustiņu **PLAY MODE** uz tālvadības pults.

Lai atkārtoti atskaņotu diska segmentu

- Mūzikas vai video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT A-B** izvēlētajā sākuma punktā.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** izvēlētajā beigu punktā.
↳ Sākas izvēlēta segmenta atkārtota atskaņošana.
↳ Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B**.

Piezīme

- Punktus A un B var iestatīt tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

Attēla palielināšana/samazināšana

- Video/attēla atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu/samazinātu attēlu.
• Kad attēls ir palielināts, Jūs varat spiest taustiņus **▲** / **▼** / **◀** / **▶**, lai pārvietotu attēlu.

Kameras leņķa maiņa

Daži DVD satur alternatīvās ainas, kā ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem. Šādiem DVD Jūs varat izvēlēties no pieejamajām alternatīvajām ainām.

- DVD atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE**, lai pārslēgtos starp kameras leņķiem.



9. FM RADIO ATSKAŅOŠANA

FM radio staciju uzregulēšana



Piezīme

- Pirms FM radio staciju uzregulēšanas, pārliecinieties, ka esat pareizi uzstādījuši komplektā iekļauto FM antenu (skatīt 'Pievienošana' -> 'FM antenas pievienošana').

Automātiska saglabāšana

- Uz MCi8080 tālvadības pults spiediet taustiņu **FM RADIO**.
 - Vai sākuma izvēlnē izvēlieties **[FM radio]**.
- Sadaļā **[FM radio]** izvēlieties **[Auto store]**.
 - MCi8080 sāk automātiski meklēt pieejamās stacijas.
 - Kad automātiska meklēšana ir pabeigta, radio sāk atskaņošanu un tiek saglabātas ne vairāk kā 60 stacijas.
 - Radio stacijas tiek saglabātas uztveršanas stipruma secībā, sākot ar RDS stacijām.
- Lai izvēlētos saglabāto radio staciju, atveriet sadaļu **[Presets]**.
 - Vai spiediet taustiņu **FAVORITE** radio atskaņošanas laikā.

Manuāla regulēšana

- Sadaļā **[FM radio]** izvēlieties **[Manual tuning]**.
- Nospiediet un turiet **◀/▶**, lai sāktu automātisku meklēšanu.
 - Tiek uzregulēta nākamā pieejamā stacija ar pietiekamu uztveršanu.
- Spiediet taustiņus **◀/▶** atkārtoti, lai regulētu precizāk.

Saglabāto staciju rediģēšana

Pašreizējās stacijas saglabāšana ar noteiktu numuru

Klausoties radio staciju Jūs varat saglabāt pašreizējo radio staciju ar vēlamu numuru (0-9). Ciparu taustiņi (0-9) uz tālvadības pults atbilst saglabāšanas saraksta numuriem (0-9).

- Uzregulējiet vajadzīgo radio staciju.
- Radio atskaņošanas ekrānā nospiediet un turiet ciparu taustiņu.
 - Ja nepieciešams, spiediet taustiņu **NOW PLAYING**, lai atgrieztos radio atskaņošanas ekrānā.
 - Pašreizējā stacija tiek saglabāta izvēlētajā vietā.

Stacijas informācijas rediģēšana

- Režīmā **FM RADIO** ejiet uz sadaļu **[Presets]**.
 - Spiediet taustiņu **FAVORITE** radio atskaņošanas ekrānā.
- Saglabāto radio staciju sarakstā,
 - Izvēlieties staciju, kuru rediģēt;
 - Spiediet taustiņu **a/A**, lai sāktu rediģēšanu;
 - Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos ievades vietu; atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos burtus.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Spiediet taustiņu **BACK**, lai atceltu izmaiņas.

FM radio klausīšanās

- Uz MCi8080 tālvadības pults spiediet taustiņu **FM RADIO**.
 - Vai sākuma izvēlnē izvēlieties **[FM radio]**.
- Uzregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt 'FM radio atskaņošana' -> 'FM radio staciju uzregulēšana').
 - Lai izvēlētos saglabātu radio staciju:** Izvēlieties **[FM radio] > [Presets]**; Vai spiediet attiecīgo ciparu taustiņu radio atskaņošanas ekrānā (tikai pirmajām 10 saglabātajām stacijām).
- Lai izslēgtu/atjaunotu radio skaņu
 - Spiediet taustiņu **✖**.

14. TEHNISKIE DATI

Vispārēji

AC barošana (Galvenā ierīce)

230V ±10%, 50Hz (modeļiem /12, /05 /79)

120V ±10%, 60Hz (modelim /37)

DC barošana (DVD ierīce)

DIN savienojums (Barošanu nodrošina galvenā ierīce)

DC barošana (HDD ierīce)

5V USB barošana, 900mA (Barošanu nodrošina galvenā ierīce)¹

Izmēri

Galvenā ierīce: 251 x 251 x 142mm (kopā ar LCD)

DVD ierīce: 251 x 251 x 74mm

HDD ierīce: 122 x 75 x 13mm

Skaļruņa kaste: 180 x 282.9 x 295mm

Svars (kopējais)

12.50 kg (visi priekšmeti)



Piezīme

- ¹Lietojiet HDD tikai ar komplektā iekļauto USB vadu.

Strāvas patēriņš

Aktīvā režīmā (Ieslēgts)

< 45W

(Aktīvā) Gaidīšanas režīmā

< 12W (HDD darbība samazināta)

ECO (Pasīvā) Gaidīšanas režīmā

< 0.9W

Audio ieejas

Aux ieeja (Līnijas ieeja)

2x Cinch

Ieejas jutība

0.8V

Ieejas pretestība

> 10k (Omi)

Audio izejas

Austiņas

1 x 3.5mm kontakts, 20 – 18000Hz, 16 – 150 (Omi)

Signāla/Trokšņa attiecība (Austiņas)

Tipiski ≥85dBA (IEC)

Kropļojumi (Austiņas)

< 1%

Audio/Video izejas (izeja pieejama tikai diska atskaņošanas laikā)

CVBS

1 x Cinch, 1Vpp, 75 Omi

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Video sistēma

PAL/NTSC

Video formāts

4:3/16:9

Audio pastiprinātājs (Digitāls)

Izejas jauda

2 x 50W (RMS) (= kopējā jauda 100W)

Frekvenču veikspēja

20Hz līdz 20000Hz (±0.5dB)

Signāla/Trokšņa attiecība

Tipiski 92dB/≥93dBA

Skaļruņi

Jaudas iespējas

50W (RMS)

Pretestība

8 (Omi)

Jutība

83dB/1m/W

Izmēri

Zemo frekvenču: 5.25 collas

Pikstulis: 1.00 collas

Frekvenču veikspēja

75 līdz 20000Hz

13. APKOPE

Šī nodaļa Jums pastāsta, kā rūpēties par MCi8080.

Tīrīšana



Piezīme

- Izvairieties no mitruma un abrazīviem.

1. Tīriet MCi8080 tikai ar mīkstu, sausu lupatu.

... FM RADIO ATSKAŅOŠANA

RDS (Radio Datu Sistēma)

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju.

Kad uzregulēta RDS stacija, ekrānā Jūs varat redzēt sekojošu informāciju:

- Stacijas nosaukumu;
- Programmas tipu, kā ziņas, sports, popmūzika;
- Frekvenci;
- Ritošu tekstu (RDS tekstu), ja pieejams.
- RDS lietošana pulksteņa iestatīšanai



Piezīme

- Ja lietojat RDS staciju pulksteņa iestatīšanai, pārliecinieties, ka RDS stacija pārraida laika signālus.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**, Jūs varat spiest arī taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults.
2. Sadaļā **[Date and time]** izvēlieties **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Ierīce automātiski meklē pirmo saglabāto radio staciju.
 - ↳ Laiks tiek iestatīts saskaņā ar laika signāliem no stacijas.
3. Lai lietotu citu RDS staciju pulksteņa iestatīšanai, nekavējoties uzregulējiet RDS staciju.



Padoms

- Lai lietotu RDS staciju regulārai pulksteņa iestatīšanai, saglabājiet to ar pirmo kārtas numuru.

10. ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS ĀRĒJAS AUDIO IERĪCES (AUX)

MCi8080 ļauj atskaņot no ārējas audio ierīces (piem., portatīva mediju atskaņotāja, citas audio sistēmas), izmantojot MCi8080 skaļruņus.

Atskaņošana no mājas ārējas audio ierīces

1. Pārliecinieties, ka ārējā audio ierīce ir kārtīgi pievienota pie MCi8080 (Skatīt 'Pievienošana' -> 'Ārējas audio ierīces pievienošana').
2. Uz MCi8080 izvēlieties režīmu **[AUX]**.
 - Sākuma ekrānā izvēlieties **[AUX]**.
 - Vai spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults.
3. Uz ārējās audio ierīces sāciet mūzikas atskaņošanu:
 - Mūzikas atskaņošanai Jūs varat lietot MCi8080 skaņas iestatījumus (skatīt 'Iestatījumi' -> 'Skaņas iestatījumi').

... MCi8080 REĢISTRĀCIJA PHILIPS

- Uz datora lietojiet interneta adreses saiti, kas saņemta epastā, lai pabeigtu reģistrāciju.



Padoms

- Lai pieslēgtos Philips tiešsaistes pakalpojumiem vēlāk, lietojiet epastā esošo interneta saiti un paroli.

MCi8080 atreģistrācija

Reģistrējoties www.philips.com/welcome, Jūs varat lietot tikai vienu kontu vienai ierīcei (piem., MCi8080). Katram kontam Jūs varat izveidotu iecienītāko staciju komplektu un manuāli pievienot stacijas.

Lai reģistrētu citu kontu, vispirms jādzēš pašreizējais.

Lai dzēstu kontu

1. Uz MCi8080 izvēlieties **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
2. Kad prasīts, apstipriniet konta dzēšanu.



Padoms

- Atkārtoti reģistrējot kontu Jūs varat atjaunot interneta radio stacijas, kas apstrādātas Philips klubā.

Reģistrācijas informācijas pārbaude

Jūs varat pārbaudīt, vai esat piereģistrējuši MCi8080 un kādu kontu esat lietojuši reģistrācijai. Lai pārbaudītu informāciju, izvēlnē izvēlieties **[Settings]** > **[User registration]** > **[Registration status]**.

12. MCi8080 REĢISTRĀCIJA PHILIPS

Ieguvumi

Reģistrējot MCi8080 tiešsaistē www.philips.com/welcome, Jūs varat

- Iegūt programmatūras atjauninājumus;
- Darboties ar iecienītākajām radio stacijām tiešsaistē;
- Saņemt Streamium jaunumus.



Piezīme

- MCi8080 reģistrācijai nepieciešama derīga e-pasta adrese.

MCi8080 reģistrācija

Lietojiet derīgu e-pasta adresi kā kontu, reģistrējot MCi8080 tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Jūs varat pabeigt reģistrāciju tieši www.philips.com/welcome vai lietot e-pasta adresi, lai reģistrētu to ierīcē un tad pabeigt reģistrāciju, izmantojot saiti, ko saņemat e-pastā.

Reģistrācija tiešsaistē

Lai reģistrētu MCi8080 www.philips.com/welcome interneta lapā, Jums jāaizpilda sekojoša informācija, kas nepieciešama reģistrācijai:

- Derīga e-pasta adrese kā reģistrācijas konts;
- Preces modeļa numurs;
- Preces reģistrācijas ID.

Lai iegūtu preces modeļa numuru

- Meklējiet to uz ierīces iepakojuma vai preces etiķetes. Jūs varat vienmēr atrast modeļa numuru uz iepakojuma vai preces etiķetes (piem., MCi8080, NP3700).



Lai iegūtu preces reģistrācijas ID

- MCi8080 izvēlnē izvēlieties **[Settings] > [Device ID and information]**. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai atrastu punktu **[Product Registration ID]**.

Reģistrācija uz ierīces

Lietojiet e-pasta adresi, lai reģistrētu ierīci, tad pabeidziet reģistrāciju, izmantojot interneta saiti, ko esat saņēmuši e-pastā.

1. Pārliecinieties, ka MCi8080 ir pieslēgts internetam.
2. Lai reģistrētu ar www.philips.com/welcome,
 - Uz MCi8080 izvēlieties **[Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]**.
 - Kad prasīts, ievadiet Jūsu e-pasta adresi (skatīt 'Jūsu MCi8080' -> 'Pārskats' -> 'Teksta ievade').
 - ↳ Jūs saņemsiet epastu no ConsumerCare@Philips.com

11. IESTATĪJUMI

Atskaņošanas režīmi

Atskaņojot mūziku, Jūs varat izvēlēties atskaņot atkārtoti, atskaņot sajauktā secībā vai atskaņot pēc kārtas. Izvēlieties vēlamo atskaņošanas režīmu.

Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu mūzikas atskaņošanai

Pirms mūzikas atskaņošanas vai atskaņošanas laikā,

- Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Play mode]**; vai
- Atkārtoti spiediet taustiņu **PLAY MODE** uz tālvadības pults.
 - ↳ – Atkārtoti atskaņo visas dziesmas no pašreizējās direktorijas;
 - ↳ – Atkārtoti atskaņo pašreizējo dziesmu;
 - ↳ – Atskaņo visas pašreizējās direktorijas dziesmas sajauktā secībā.

Skaņas iestatījumi

Uz MCi8080 Jūs varat izvēlēties dažādus skaņas iestatījumus sadaļā **[Settings] > [Sound settings]**.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Sound settings]**.
 - Lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**, Jūs varat spiest arī taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Vai

Uz tālvadības pults spiediet taustiņu **SOUND**, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlnei.

- Lai aizvērtu skaņas iestatīšanas izvēlni, spiediet taustiņu **↶ BACK**.

Basi un augšas

Lietojiet sadaļu **[Bass/Treble]**, lai regulētu zemās (basus) vai augstās (augšas) muzikālās frekvences.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Sound settings] > [Bass/Treble]**.
 - Vai uz tālvadības pults spiediet taustiņu **SOUND**, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlnei.

2. Atkārtoti spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai palielinātu/samazinātu līmeni.

- Spiediet taustiņu **CLEAR**, lai izvēlētos neitrālu līmeni.

Pilna skaņa

Iestatījums **[FullSound]** atjauno skaņas detaļas, kas zūd pie saspiešanas (piem., MP3, WMA).

Ieslēdziet vai izslēdziet **[FullSound]** sadaļā **[Settings] > [Sound settings]**.

Tiešais avots

Izmantojot iestatījumu **[Direct source]**, Jūs varat izslēgt MCi8080 skaņas efektu iestatījumus, tajā skaitā iestatījumus **[FullSound]** un **[Bass/Treble]**.

Tādējādi mūzika tiek atskaņota oriģinālajā veidā, bez MCi8080 skaņas efektiem.

- Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu **[Direct source]** sadaļā **[Settings] > [Sound settings]**.



Padoms

- Kad ir ieslēgts režīms **[Direct source]**, Jūs joprojām varat regulēt skaļumu un līdzsvaru.
- Skaņas efektu iestatījumi tiek saglabāti un ieslēgti, kad iestatījums **[Direct source]** tiek izslēgts.

Audio līdzsvars

Izmantojot iestatījumu **[Balance]**, Jūs varat uzlabot klausīšanās pieredzi, regulējot atšķirību starp kreiso un labo audio kanāliem.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Sound settings] > [Balance]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SOUND** uz tālvadības pults, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlnei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai palielinātu/samazinātu izeju no kreisā/labā audio kanāliem.
 - Spiediet taustiņu **CLEAR**, lai līdzinātu izeju no kreisā un labā audio kanāliem.

Displeja iestatījumi

Spilgtums

Uz MCi8080 Jūs varat regulēt displeja spilgtumu. Pēc vajadzības displeju var ieslēgt, padarīt tumšāku vai izslēgt, kad MCi8080 tiek ieslēgts vai pārslēgts aktīvajā gaidīšanas režīmā.

- Izvēlnē **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** (Spilgtums, kad ieslēgts) vai **[Brightness when standby]** (Spilgtums gaidīšanas režīmā), izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Fona attēls

MCi8080 izvēlnēm Jūs varat iestatīt fona attēlu (ekrāntapeti).

Lai iestatītu fona attēlu

- Uz MCi8080 izvēlieties un atskaņojiet fotogrāfiju.
- Spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- Sadaļā **[Wallpaper]** izvēlieties punktu **[Current picture]**.
↳ Pašreizējais attēls tiek iestatīts kā fona attēls.

Ekrāna saudzētājs

Ekrāna saudzētājs tiek ieslēgts, kad MCi8080 pārslēdzas aktīvajā gaidīšanas režīmā.

Kad ieslēgts, izvēlētais ekrāna saudzētājs tiek parādīts. Pulkstenis tiek rādīts ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Pēc noklusējuma ekrāna saudzētāja vietā ir redzams pulkstenis.

Lai iestatītu ekrāna saudzētāju

- Uz MCi8080 izvēlieties un atskaņojiet attēlu.
- Spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
- Sadaļā **[Screen saver]** izvēlieties punktu **[Current picture]**.
↳ Pašreizējais attēls tiek iestatīts kā ekrāna saudzētājs.

Slīdrādes iestatījumi

Esot slīdrādes režīmā, Jūs varat apskatīt fotogrāfijas dažādos režīmos.

Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu slīdrādei

- Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Slideshow settings]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
- Izvēlieties vienu no sekojošiem atskaņošanas režīmiem. Spiediet taustiņu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.
 - ↳ **[Repeat]**: Atskaņo visus attēlus atkārtoti;
 - ↳ **[Shuffle]**: Atskaņo visus attēlus sajauktā secībā.

Lai iestatītu atskaņošanas laiku katram attēlam

- Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
- Sadaļā **[Time per slide]** izvēlieties vēlamo attēla rādīšanas ilgumu.

Albuma māksla

Albuma māksla (CD/albuma vāciņa attēls) dažreiz ir pieejams lejupielādējot mūziku. Izmantojot dažas mediju menedžmenta programmas, albuma mākslu var ievietot dziesmās. Ieslēdzot vai izslēdzot iestatījumu **[Album art]**, Jūs varat izvēlēties, vai rādīt CD/albuma vāciņa attēlu attiecīgajām dziesmām.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atjaunot MCi8080 rūpnīcas iestatījumus. Visi Jūsu veiktie iestatījumi tiek dzēsti, tajā skaitā tīkla, skaņas, displeja, pulksteņa, modinātāja un valodas iestatījumi.

- Izvēlieties **[Settings] > [Restore factory settings]**.
- Kad tiek jautāts, izvēlieties **[Yes]**.
 - ↳ Ierīce tiek izslēgta.
 - ↳ Ierīce atkal automātiski ieslēdzas, kad ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
 - ↳ Sākas sākotnējā iestatīšana.

... IESTATĪJUMI

- Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
2. Pievienojiet **MCi8080** tāpat kā sākotnējās iestatīšanas laikā (skatīt 'Sākotnējā iestatīšana' -> 'Pievienošana mājas Wi-Fi/vada datortīklam').

Ierīces nosaukums

Sadaļā **[Device name]** Jūs varat nosaukt/pārsaukt MCi8080. Pievienotajā UPnP serverī/klientā MCi8080 ir atrodams pēc šī nosaukuma.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Device name]**.
2. Sadaļā **[Device name]** spiediet taustiņus ◀ / ▶, lai izvēlētos ievades vietu; atkārtoti spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos simbolus.

USB kopīgošana

Pievienojot **MCi8080** mājas Wi-Fi/vada datortīklam, pie **MCi8080** pievienotais HDD var darboties kā tīkla kopīgais disks. HDD saturu var atskaņot uz kopīgota datora vai UPnP ierīcēm, kas pievienotas tam pašam tīklam.

- Lai atļautu vai aizliegtu kopīgošanu, izvēlieties **[Settings]** > **[Network settings]** > **[USB sharing]**. Spiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu kopīgošanu.

Atrašanās vieta un laika josla

Pēc sākotnējās iestatīšanas Jūs varat mainīt izvēlēto atrašanās vietu un laika joslu, ja maināt dzīves vietu uz citu laika joslu.

Saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu un laika joslu, MCi8080 var

- Automātiski iestatīt pulksteni, izmantojot internetu (skatīt 'Iestatījumi' -> 'Datums un laiks');
- Automātiski saglabāt interneta radio stacijas.

Valoda

Pēc sākotnējās iestatīšanas Jūs varat mainīt valodas izvēli sadaļā **[Settings]** > **[Language]**.

Ierīces informācija

Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Device ID and information]**. Jūs varat uzzināt informāciju par MCi8080, tajā skaitā modeļa numuru, nosaukumu UPnP serverim/klientam, programmatūras versiju un tīkla iestatījumus.

Programmatūras atjauninājumu pārbaude

Uz MCi8080 Jūs varat meklēt programmatūras atjauninājumus. Pēc tam, kad Jūs noklikšķināt, ka piekristat termiņiem un nosacījumiem, jaunu atjauninājumu lejupielāde un uzstādīšana sākas automātiski.

1. Pārliecinieties, ka MCi8080 ir pievienots internetam.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Check for software upgrades]**.

Demonstrācijas režīms

Pēc sākotnējās iestatīšanas Jūs varat vēlreiz apskatīt demonstrāciju.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Demo mode]**.
↳ Sākas demonstrācijas atskaņošana.
2. Lai beigtu demonstrācijas atskaņošanu, spiediet taustiņu **⏏**.
↳ Ierīce tiek pārslēgta ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

... IESTATĪJUMI

Lai ieslēgtu Albuma mākslu

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Album art]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
2. Izvēlieties **[Album art]**. Spiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu.
Ja iestatījums **[Album art]** ir ieslēgts,
↳ Dziesmu sarakstā līdzās attiecīgajai dziesmai parādās albuma mākslas sīktēls.



- ↳ Dziesmas atskaņošanas laikā albuma māksla tiek rādīta pa visu ekrānu kā fons.



Klikšķināšanas skaņa

MCi8080 var atskaņot dzirdamu signālu (klikšķināšanas skaņu) katru reizi, kad tiek nospiests taustiņš uz tālvadības pults.

Klikšķināšanas skaņu Jūs varat ieslēgt vai izslēgt sadaļā **[Settings]** > **[Clicker sound]**.

Pulksteņa iestatījumi

Modinātājs

Modinātāja iestatīšana

1. Pārliecinieties, ka ir pareizi iestatīts pulkstenis (skatīt 'Iestatījumi' -> 'Datums un laiks').
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
3. Lai iestatītu modinātāja avotu,
 - Izvēlieties **[Music]**:
↳ Noteiktajā modinātāja laikā sākas/turpinās pēdējās atskaņotās dziesmas atskaņošana, vai tiek atskaņota pēdējā atskaņotā interneta radio stacija.
 - Izvēlieties **[Buzzer]**:
↳ Noteiktajā modinātāja laikā sāk skanēt modinātāja signāls.
4. Lai iestatītu modinātāja laiku,
 - Nospiediet un turiet ▲ / ▼ vai atkārtoti spiediet ▲ / ▼, līdz tiek sasniegts vajadzīgais cipars. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Vai ievadiet vajadzīgos ciparus, izmantojot ciparu taustiņus uz tālvadības pults.
↳ Ekrānā tiek parādīta modinātāja ikona .

Lai atskaņotu dziesmu vai interneta radio staciju kā nākamo modinātāju

1. Pārliecinieties, ka esat izvēlējušies punktu **[Music]** 3.solī.
2. Pirms MCi8080 izslēgšanas vai pārslēgšanas aktivajā gaidīšanas režīmā,
 - Atveriet sadaļu **[Media Library]**, izvēlieties un sāciet atskaņot vajadzīgo dziesmu;
 - Vai atveriet sadaļu **[Internet Radio]** un uzregulējiet vajadzīgo radio staciju.

Modinātāja lietošana

Noteiktajā modinātāja laikā tiek atskaņota mūzika/interneta radio stacija vai skan modinātājs.



Piezīme

- Modinātājs skan arī tad, ja MCi8080 ir pārslēgts aktivajā gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Modinātājs skan mūzikas vietā, ja MCi8080 neizdodas pieslēgties mūzikas kartotēkai vai interneta radio stacijai.
- MCi8080 skaņa tiek ieslēgta, ja tā ir bijusi izslēgta.
- Modinātājs skan skaļāk, ja skaļuma līmenis ir noregulēts uz zemāku kā minimālais.

Lai ieslēgtu snaudu

- Spiediet jebkuru taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults (izņemot skaļuma taustiņus).
 - ↳ Modinātājs zvina vēlreiz pēc 15 minūtēm. Modinātāja ikona paliek redzama.

Lai izslēgtu modinātāju

- Nospiediet un turiet taustiņu vai .
 - ↳ Modinātājs tiek izslēgts. Modinātāja ikona pazūd no ekrāna.
 - ↳ Modinātājs zvina atkal nākamajā dienā.

Lai pilnībā izslēgtu modinātāju

- Izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**. Izvēlieties **[Alarm off]** un spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults.

Gulētiešanas taimeris

Izmantojot gulētiešanas taimeris MCi8080 var automātiski izslēgties pēc noteikta laika.

Lai iestatītu izslēgšanās laiku

1. Izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Sleep timer]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
2. Izvēlieties iespēju. Spiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu taimeris.

Datums un laiks


Datumu un laiku var iestatīt automātiski vai manuāli.

Automātiska iestatīšana

Automātiskai pulksteņa iestatīšanai lietojiet tiešsaistes pakalpojumu internetā vai signālu no FM RDS radio.

Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu internetā

1. Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
 - Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota mājas Wi-Fi/vada datortīklam un internetam.
2. Izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
3. Sadaļā **[Date and time]** izvēlieties **[Current date and time]** > **[Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Ierīce sāk automātisku laika iestatīšanu no interneta.
 - ↳ Kad iestatīšana ir pabeigta, tiek parādīts ziņojums.

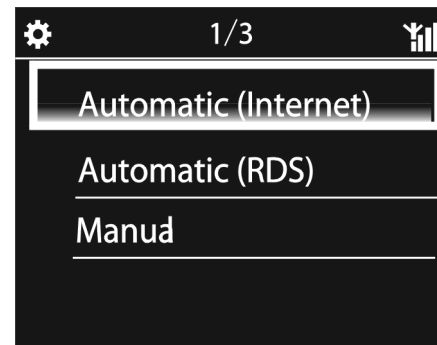

Padoms

- Saskaņā ar iestatīto atrašanās vietu un laika zonu, ierīce var automātiski iestatīt un noregulēt laiku, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu internetā.
- Lai pārbaudītu un mainītu pašreizējo atrašanās vietu un laika zonu, izvēlieties **[Settings]** > **[Location and time zone]**.

Izmantojot laika signālus no FM RDS radio

1. Uz ierīces ieslēdziet FM radio, ja nepieciešams.
 - Pārliecinieties, ka FM antena ir pareizi pievienota (skatīt 'FM antenas pievienošana', 23.lpp.).
2. Pirmajā saglabāto staciju pozīcijā saglabājiet FM RDS radio staciju, kas pārraida laika signālus.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
4. Sadaļā **[Date and time]** izvēlieties **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Ierīce automātiski meklē pirmo saglabāto radio staciju.
 - ↳ Laiks tiek iestatīts saskaņā ar laika signāliem no stacijas.

Manuāla iestatīšana

1. Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
3. Sadaļā **[Date and time]** izvēlieties **[Current date and time]** > **[Manual]**.
4. Lai ievadītu datumu un laiku,
 - Spiediet taustiņus vai , lai izvēlētos ievades vietu;
 - Lietojiet burtu-ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus;
 - Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņus vai , vai nospiegt un turēt taustiņus vai , līdz parādās vajadzīgais cipars.

Datuma/laika formāta iestatīšana

Izvēlieties, kā tiek parādīts datums un laiks ierīces pulkstenī.

1. Izpildiet soļus 1-2 sadaļā 'Manuāla iestatīšana'.
2. Sadaļā **[Date and time]** izvēlieties **[Time format]** vai **[Date format]**, lai piekļūtu iespējām.

Tīkla iestatījumi

Tīkla iestatīšana

Pēc sākotnējās iestatīšanas Jūs varat mainīt veidu, kā MCi8080 pievienojas mājas Wi-Fi/vada datortīklam:

- Pārslēgties starp dažādām savienojuma metodēm (bezvadu vai vada, automātiski vai manuāli);
 - Pārslēgties starp dažādiem rūteriem. Lai to darītu, veiciet sekojošas darbības:
1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Setup network]**.