

1 Accendere il dispositivo (ad esempio il televisore).




2 Tenere premuto il tasto di selezione del dispositivo (ad esempio **TV**) per **5 secondi** finché il LED di configurazione rosso **Ⓢ** non si accende.



3 Cercare il codice a quattro cifre del proprio modello nell'elenco per marche della presente guida di avvio rapido.



Immettere il codice a quattro cifre utilizzando i tasti numerici.

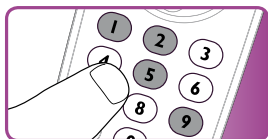

4 Tenere premuto il tasto **Ⓢ**. Rilasciarlo **immediatamente** quando il dispositivo si spegne.

- Questo richiede generalmente dai 5 ai 60 secondi.



5 Accendere il dispositivo. Provare i tasti necessari al suo funzionamento.



Se un tasto non funziona correttamente, **tenerlo premuto**. Rilasciarlo **immediatamente** quando comincia a funzionare.

6 Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**.



Premere il tasto di selezione del dispositivo corretto per scegliere quello che si desidera controllare: **TV**, **STB**, **DVD** o **VCR**.

ModelloCodice a quattro cifre

ModelloCodice a quattro cifre	ModelloCodice a quattro cifre
Akai.....0074	Magnum1709
Basic Line.....0325	Medion.....1787
Blue Sky.....0395	Mivar1857
BT Vision3742	Numericable.....3949
Carrefour.....0492	Pace2134
CyberHome.....0672	Panasonic.....2153
Daewoo0692	Philips.....2195
Digiturk.....0783	Premiere3666
Echostar.....0866	Proline2274
Emerson.....0917	Saivod.....2439
Firstline.....1008	Samsung.....2448
Foxtel.....1029	Sanyo2462
France Telecom1033	Sharp.....2550
Haier1175	Sky2610
Hisense1249	Skymaster2621
Hitachi1251	Sony.....2679
Humax.....1298	TCL.....2856
JVC1464	TechniSat.....2873
Kabel Deutschland1468	Telefonica.....2913
Kathrein1486	TNT4184
LG.....1628	Toshiba.....3021
Loewe1660	Vestel3148



Per le marche non citate in questo elenco, fare riferimento all'elenco per marche sul retro del manuale d'uso.

! Importante

In caso di errore:

- Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**. Il LED di configurazione rosso **Ⓢ** si spegne.
- Ripetere la procedura.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5242 2 / SRP2004/87

February 2011

www.philips.com

RTP/0611