


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu:

www.philips.com/welcome

MCM 302

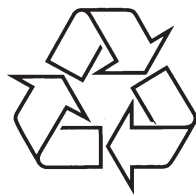

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1 Svarbi informacija | 3 | 6 Garsumo reguliavimas ir garso efektai | 17 |
| Saugumas | 3 | Garsumo reguliavimas | 17 |
| Klausyimosi saugumas | 4 | Garso efektų pasirinkimas | 17 |
| Perspėjimas | 5 | Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas | 17 |
| Perdirbimas | 6 | Automatinis garsumo valdymas | 17 |
| 2 Jūsų Mikro Hi-Fi sistema | 7 | Garso užtildymas | 17 |
| Pristatymas | 7 | 7 FM radijo stočių suradimas | 18 |
| Ką rasite dėžutėje | 7 | Automatinis radijo stočių nustatymas | 18 |
| Pagrindinio įrenginio peržiūra | 8 | Rankinis radijo stočių nustatymas | 18 |
| Nuotolinio valdymo pulto peržiūra | 9 | Nustatytos radijo stoties pasiekimas | 18 |
| 3 Pradžia | 11 | RDS informacijos rodymas | 19 |
| Garsiakalbių prijungimas | 11 | RDS laikrodžio nustatymas | 19 |
| FM antenos prijungimas | 11 | 8 Kitos jūsų įrenginio galimybės | 20 |
| Jungimas prie elektros tinklo | 12 | Žadintuvo nustatymas | 20 |
| Nuotolinio valdymo pulto paruošimas | 12 | Išsijungimo laikmačio nustatymas | 20 |
| Laikrodžio nustatymas | 12 | Kitų įrenginių prijungimas | 20 |
| Ijungimas | 13 | Kitų įrenginių klausymas | 20 |
| Išjungimas į budėjimo režimą | 13 | 9 Informacija apie įrenginį | 21 |
| 4 Disko/ USB grojimas | 14 | Techniniai duomenys | 21 |
| Disko grojimas | 14 | Stiprintuvus | 21 |
| Grojimas iš USB įrenginio | 14 | Diskas | 21 |
| 5 Grojimo valdymas | 15 | Tiuneris (FM) | 21 |
| Takelio pasiekimas | 15 | Garsiakalbiai | 21 |
| Pauzė/ vėl groti | 15 | Bendra informacija | 21 |
| Paieška takelyje | 15 | Informacija apie USB grojimą | 22 |
| Grojimo informacijos rodymas | 15 | Tinkami MP3 diskų formatai | 22 |
| Pakartojimas | 15 | RDS programų tipai | 22 |
| Grojimas atsitiktine tvarka | 15 | 10 Problemų sprendimas | 23 |
| Takelių užprogramavimas | 15 | | |

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra elektros energijos

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Nėra garso arba garsas yra blogas

- Pareguliuokite garsą.
- Atjunkite ausines.
- Patikrinkite ar garsiakalbiai yra tinkamai prijungti.
- Patikrinkite ar laidų galai tvirtai įkišti.

Susimaišę kairys ir dešinys garso kanalai

- Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir poziciją.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).

- Pakeiskite baterijas
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžius drėgmė nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik finalizuotus CD diskus arba tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Netinkami failų formatai.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite kitą įrenginį.

Blogas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus bei VCR.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.
- Bandykite prijungti lauko FM anteną.

Blogai veikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Ijunkite laikmatį.

Išsitrinė laikrodžio/ laikmačio nustatymai

- Dingo elektra arba ištraukėte elektros tiekimo laidą.
- Iš naujo nustatykite laikrodį/ laikmatį.

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- Atminties kortelės (jums reikės papildomo kortelių skaitytuvo).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet
- Maksimalus antraščių skaičius: 512 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Tinkamos atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Tinkami bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintantys bitų dažniai.

RDS programų tipai

| | |
|----------------|------------------------------------|
| NO TYPE | Nėra RDS programos tipo |
| NEWS | Naujienos |
| AFFAIRS | Politiniai ir kiti svarbūs įvykiai |
| INFO | Specialios informacijos programos |
| SPORT | Sporto programos |
| EDUCATE | Lavinimo programos |
| DRAMA | Radio pjesės ir literatūra |
| CULTURE..... | Kultūra, religija ir visuomenė |
| SCIENCE | Mokslinė informacija |
| VARIED | Pramoginės programos |
| POP M..... | Pop muzika |
| ROCK M | Roko muzika |
| MOR M | Lengvoji muzika |
| LIGHT M | Lengvoji klasikinė muzika |
| CLASSICS | Klasikinė muzika |
| OTHER M | Specialios muzikinės programos |
| WEATHER | Orai |
| FINANCE | Finansai |
| CHILDREN | Programos vaikams |
| SOCIAL | Socialiniai įvykiai |
| RELIGION | Religinė informacija |
| PHONE IN | Prijungtas telefonas |
| TRAVEL | Kelionių informacija |
| LEISURE | Laisvalaikio informacija |
| JAZZ | Džiazas |
| COUNTRY..... | Country stiliaus muzika |
| NATION M | Nacionalinė muzika |
| OLDIES | Senovinė muzika |
| FOLK M | Liaudies muzika |
| DOCUMENT | Dokumentinė informacija |
| TES | Žadintuvo testas |
| ALARM | Aliarmas |

Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neuzblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
14. DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
 - Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
 - Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, ar anglies ir šarminių baterijų).
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas nei aplaistytas.
16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
17. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiaa.org.

... SVARBI INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



Žaibo imitacijos paveikslukas nurodo, jog egzistuoja elektros šoko tikimybė. Jokių būdu neatidarinėkite įrenginio, tik taip užtikrinsite savo ir aplinkinių saugumą.

Šauktuko paveikslukas nurodo, kad šalia šio ženklo esančią informaciją turėtumėte labai atidžiai perskaityti. Taip išvengsite priežiūros ir naudojimo problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti gaisro arba elektros šoko galimybės, nestatykite įrenginio šalia drėgmės šaltinių, daiktų su skysčiais, pavyzdžiui vandens pilnų vazų.

DĖMESIO: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėnkinkite jokios įrenginio dalies.
- Statykite įrenginį tik ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokitės įrenginiu tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, vandens pilnų daiktų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

9. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

☰ Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Išvesties galia |2X50W RMS |
| Dažnis |40 – 20000 Hz, ±3dB |
| Triukšmo santykis | >65dB |
| Aux įvestis |0.5 V RMS 20kohm |

Diskas

| | |
|-----------------|---|
| Lazerio tipas |Semikonduktorius |
| Disko diametras |12cm/8cm |
| Tinkami diskai |CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Audio DAC |24Bitai/ 44.1kHz |
| Bendrieji trukdžiai |<1% |
| Dažnis |50Hz – 20kHz (44.1kHz) |
| S/N Santykis |>65dBA |

Tiuneris (FM)

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Radijo bangų spektras |87.5 – 108MHz |
| Tinkelis |50KHz |
| Jautrumas | |
| - Mono, 26dB S/N Spektras |<22 dBf |
| - Stereo, 46dB S/N Spektras |>43 dBf |
| Paieškos jautrumas |>28dBf |
| Bendrieji trukdžiai |<3% |
| Triukšmo santykis |>55dB |

Garsiakalbiai

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Garsiakalbių varža |4ohm |
| Garsiakalbio valdiklis |4" |
| Jautrumas |>80 dB/m/W ±4dB/m/W |

Bendra informacija

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| AC galia |230V, 50Hz |
| Energijos vartojimas veikimo metu |20W |
| Energijos vartojimas budėjimo režime |<4W |
| Energijos vartojimas Eco power režime |<1W |
| Garso išvestis |1Vpp ± 0.1Vpp, 3.5kohm |
| USB Direct Versija |2.0 |

Išmatavimai

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Pagrindinis įrenginys (P x A x G) |200x 120 x 265mm |
| - Garsiakalbių dėžė (P x A x G) |150 x 250 x 165mm |

Svoris

| | |
|-------------------------|-----------------|
| - Su įpakavimu |7,5 kg |
| - Pagrindinis įrenginys |2,55 kg |
| - Garsiakalbių dėžė |2 x 1,4 kg |

8. KITOS JŪSŲ ĮRENGINIO GALIMYBĖS

Žadintuvo nustatymas

1. Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.
 2. Budėjimo režime spauskite ir laikykite **TIMER**.
↳ Rodomi mirksintys valandų skaičiai.
 3. Spauskite **+VOL-**, kad nustatytumėte valandas.
↳ Rodomi mirksintys minučių skaičiai.
 4. Spauskite **+VOL-**, kad nustatytumėte minutes.
 5. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
 6. Dabar spauskite **+VOL-**, kad pasirinktumėte **[ON]** – įjungtas, taip įjungsitės žadintuvą.
↳ Ekranėlyje atsiranda laikrodo paveiksliukas.
↳ Nustatytu laiku audio sistema automatiškai įsijungia ir pradeda groti paskutinį pasirinktą šaltinį.
- Jeigu norite išjungti žadintuvą, 6 žingsnyje pasirinkite **[OFF]** – išjungta.

Išsijungimo laikmačio nustatymas

1. Kai audio sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP**, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurio sistema išsijungs.
↳ Po nustatyto laiko sistema išsijungs.

Kitų įrenginių prijungimas



Dėmesio

- Prieš jungdami kitus įrenginius prie šios garso sistemos, būtinai atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.



Pastaba

- Jeigu prijungiamame įrenginyje yra tik mono lizdas, prijunkite įrenginį prie savo garso sistemos kairiojo lizdo. Taip pat galite naudoti "vienas į du" laidu.

Kitų prijungtų įrenginių klausymas

Kitų prijungtų įrenginių galite klausytis per šią garso sistemą.

1. Sujunkite garso išvesties lizdus su **AUX IN (L/R)** lizdais esančiais šioje garso sistemoje.

... SVARBI INFORMACIJA

Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojate ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Perspėjimas

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kitoks, nei nurodyta instrukcijoje, mygtukų, funkcijų, valdymo naudojimas gali sukelti elektros šoką ir kitas pavojingas pasekmes.

Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą. Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.



Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produktų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

... SVARBI INFORMACIJA

Tam, kad baterijomis būtų tinkamai atsikratyta, jūs turite pristatyti jas į atitinkamą surinkimo centrą, tai numato 2006/66/EC direktyva. Kai randate nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką su šalia užrašytu "Pb" cheminiu simboliu, tai reiškia, jog baterijos atitinka direktyvą numatančią švino naudojimą.



Pb

Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos institucijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

Gali būti, jog įrašymui ir grojimui jums reikės leidimo. Atkreikite dėmesį į Autorinių teisių aktą 1956 ir The Performer's Protection Aktus nuo 1958 iki 1972.



Windows Media ir Windows Logo yra registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso Microsoft korporacijai JAV ar kitose šalyse.



USB-IF logotipai ir prekiniai ženklai priklauso Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.

Įrenginyje rasite šį žymėjimą:

**KLASĖ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**

... FM RADIOJŲ STOČIŲ SURADIMAS

RDS informacijos rodymas

RDS (radijo duomenų sistema) tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, jūs matote RDS paveiksluką ir radijo stoties pavadinimą. Jeigu naudojate automatinį radijo stočių nustatymą, tai RDS radijo stotys yra nustatomos ir išsaugomos pirmiausiai.

1. Suraskite RDS radijo stotį.
2. Pakartotinai spauskite **RDS**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekama):
 - ↳ Radijo stoties pavadinimas.
 - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui **[NEWS]** – naujienos, **[SPORT]** – sporto programa, **[POP M]** – Pop muzika ir t.t.
 - ↳ Dažnis.

Pastaba

- Jūs galite rasti RDS programų tipų aprašymus (daugiau informacijos rasite 22 puslapyje).

RDS laikrodžio nustatymas

Jūs galite automatiškai nustatyti garso sistemos laikrodį naudodamiesi laiko signalu, kuris transliuojamas kartu su RDS signalu.

1. Pasiekite radijo stotį, kuri transliuoja RDS signalą.
 - ↳ Jūsų garso sistema automatiškai nuskaito RDS laiką ir automatiškai nustato laiką.

Pastaba

- Transliuojamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS radijo stoties, kuri šį signalą transliuoja.

7. FM RADIOJO STOČIŲ SURADIMAS

1. Įsitinkite, kad pilnai išvyniojote ir prijungėte pateiktą FM anteną.
2. Spauskite **FM**.
3. Spauskite ir laikykite ◀◀ / ▶▶.
4. Kai atsiranda paieškos užrašas **[SEARCH]**, nebespauskite mygtuko.
 - ↳ FM tiuneris automatiškai suranda artimiausią FM radijo stotį su stipriausiu signalu.
5. Kartokite 3-4 žingsnius, kad surastumėte kitas stotis.

Silpno signalo radijo stoties nustatymas

Pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶, kad rastumėte geriausią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių nustatymas

Pastaba

- Jūs galite nustatyti iki 20 radijo stočių.

1. Spauskite **PRESET/ ALBUM +/-**, kad pasirinktumėte nustatymo numerį ir pradėtumėte nustatymą.
2. 2 sekundes spauskite ir laikykite ◀◀ / ▶▶, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.
 - ↳ Atsiranda užrašas **[AUTO]**.
 - ↳ Visos pasiekimas radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
 - ↳ Pradeda groti paskutinė nustatyta radijo stotis.

Rankinis radijo stočių nustatymas

Pastaba

- Jūs galite nustatyti iki 20 radijo stočių.

1. Pasiekite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad įjungtumėte radijo stočių nustatymą.
3. Naudokitės **PRESET/ ALBUM +/-**, kad priskirtumėte radijo stociui numerį nuo 1 iki 20, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Matote priskirtą radijo stoties numerį ir dažnį.
4. Pakartokite tuos pačius žingsnius kitoms stotims.

Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Nustatytos radijo stoties pasiekimas

1. Spauskite **PRESET/ ALBUM +/-**, kad pasirinktumėte norimos radijo stoties numerį.

Patarimai

- Jūs galite naudotis skaičių klaviatūra, kad tiesiogiai pasiektumėte norimą radijo stotį.
- Jeigu norite įvesti 2 ar 3 skaitmenų skaičių, tai prieš tai spauskite **SHIFT**.

2. JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galite:

- Mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, USB įrenginio.
- Klausytis FM radijo stočių.

Ši garso sistema jums siūlo puikų garsą su papildomomis funkcijomis:

- DSC (skaitmeninis garso valdymas).
- DBB (dinaminis žemų dažnių didinimas).
- Bosų ir diskanto reguliavimas.

Šiai garso sistemai tinkami formatai:





Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys.
- Garsiakalbiai x 2.
- Elektros energijos laidas.
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis.
- FM laidinė antena.

Pagrindinio įrenginio peržiūra

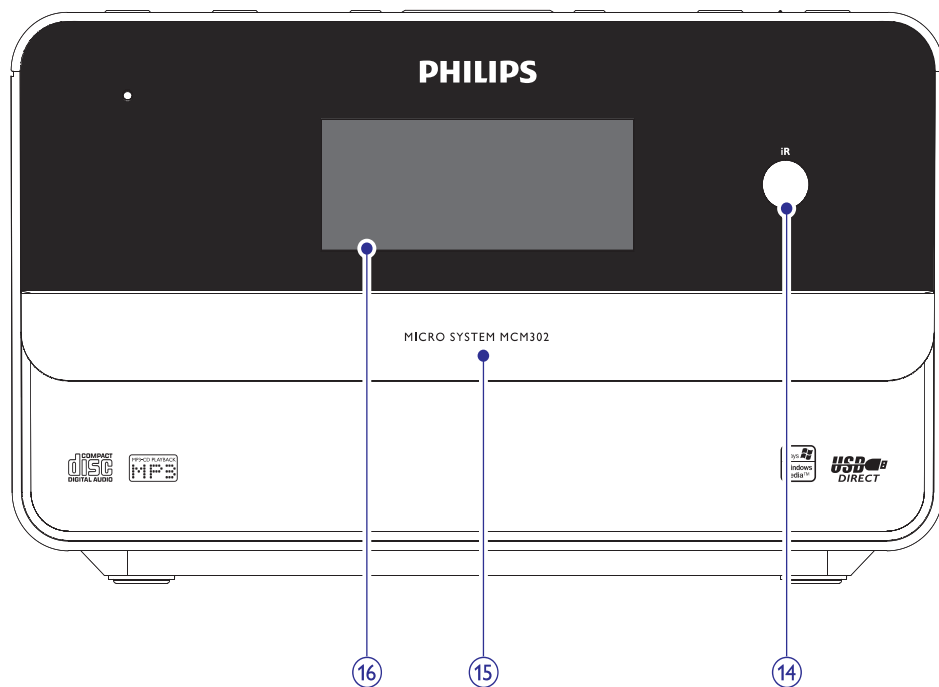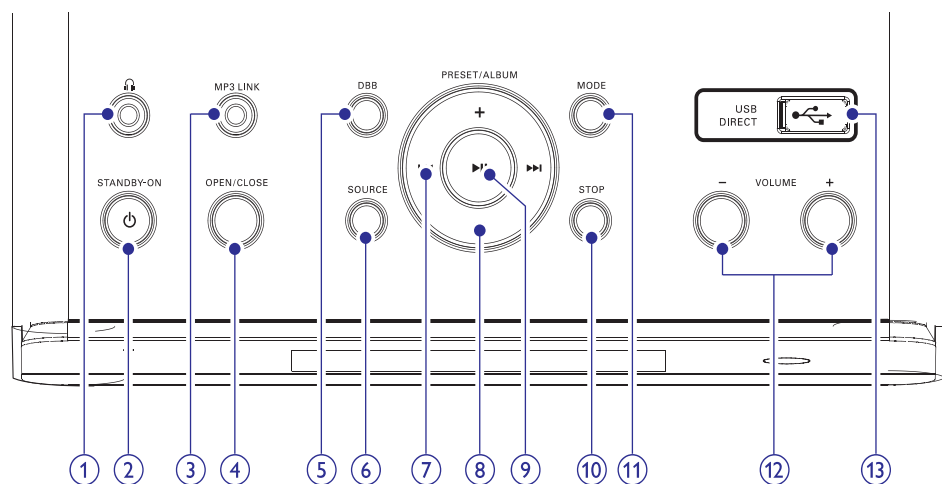

! Pastaba

- Tuo pačiu metu jūs negalite naudotis DSC, DBB ir garsumo valdymo funkcijomis.

Garsumo reguliavimas

- Grojimo metu spauskite **VOL+/-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

Garso efektų pasirinkimas

- Grojimo metu spauskite **DSC** priekinėje panelėje, kad pasirinktumėte:
 - [**ROCK**] (rokas)
 - [**JAZZ**] (džiazas)
 - [**POP**] (pop muzika)
 - [**CLASSIC**] (klasika)
 - [**FLAT**] (nustatymas skirtas grojimui bute).

Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas

- Grojimo metu spauskite **DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žemų dažnių sustiprinimą.

Automatinis garsumo valdymas

Ši funkcija leidžia mėgautis patobulintu/ sustiprintu žemų ir aukštų dažnių grojimu vidutiniame garsumo lygmenyje (kuo didesnis garsumas, tuo silpnesni žemi ir aukšti dažniai).

- Grojimo metu spauskite **LOUD**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį garsumo valdymą.

Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite **MUTE**, kad laikinai užtildytumėte garsą.


Takelių užprogramavimas






Jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. Spauskite **PROG**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
↳ Mirksi takelio numeris.
2. Spauskite **◀/▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
 - MP3 takeliams ar USB įrenginiui spauskite **PRESET/ALBUM +/-**, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra takeliai.
 - Rodoma **[P-X]**, X nurodo kelintą takelį bus sekantis.
3. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
4. Spauskite **PROG**, kad viską patvirtintumėte.
↳ Rodoma **[PROG]**.
5. Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte groti užprogramuotus takelius.
 - Jeigu norite ištrinti užprogramavimą, spauskite **■**.

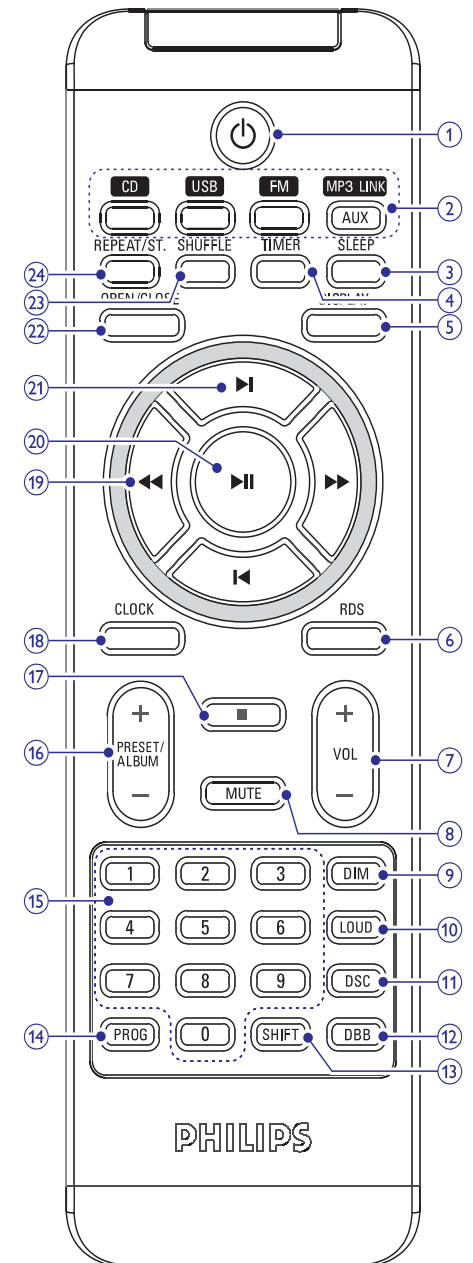Nuotolinio valdymo pulto peržiūra



1.
 - Ausinių prijungimo lizdas.
2. **STANDBY-ON**
 - Įjungia garso sistemą, perjungia į budėjimo režimą arba Eco Power budėjimo režimą.
3. **MP3- LINK**
 - Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas.
4. **OPEN/ CLOSE**
 - Atidaro arba uždaro diskų dėklą.
5. **DBB**
 - Įjungia arba išjungia DBB funkciją (dinaminis žemų dažnių padidėjimas).
6. **SOURCE**
 - Pasirinkite norimą šaltinį CD/MP3, USB, AUX (MP3 Link) arba TUNER (FM).
7. **◀◀/▶▶**
 - Eiti prie buvusio/ sekančio takelio.
 - Greitas persukimas atgal arba į priekį takelyje arba diske.
 - Pasiiekti radijo stotį.
8. **PRESET/ ALBUM +/-**
 - Eiti prie buvusio/ sekančio albumo.
 - Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
9. **▶▶**
 - Pradėti grojimą arba pauzė.
10. **STOP**
 - Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.
11. **MODE**
 - Pasirinkti pakartotinį grojimą arba grojimą atsitiktine tvarka.
12. **VOLUME +/-**
 - Garsumo reguliavimas
 - Laiko reguliavimas
13. **USD DIRECT**
 - Lizdas skirtas USB įrenginiui.
14. **IR sensorius**
15. **Diskų dėklas**
16. **Ekranėlis**
 - Rodo dabartinę būseną.



1. 
 - Įjungia garso sistemą, perjungia į budėjimo režimą arba Eco Power budėjimo režimą.
2. **Šaltinio pasirinkimo mygtukas (CD, USB, FM, AUX/ MP3 LINK)**
 - Pasirinkite norimą šaltinį CD/MP3, USB, AUX (MP3 Link) arba TUNER (FM).
3. **SLEEP**
 - Išsijungimo laikmačio nustatymas.
4. **TIMER**
 - Žadintuvo nustatymas.
5. **DISPLAY**
 - Disko grojimo metu spauskite, kad pasirinktumėte informacijos rodymo režimą.
6. **RDS**
 - Rodomi FM radijo stoties RDS (radijo duomenų sistema) duomenys.
7. **VOL +/-**
 - Garsumo reguliavimas.
 - Laiko reguliavimas.
8. **MUTE**
 - Laikinas garso užtildymas.
9. **DIM**
 - Ekranų panelės ryškumo reguliavimas.
10. **LOUD**
 - Automatinio bosų ir diskanto garsumo reguliavimo įjungimas arba išjungimas.
11. **DSC**
 - Pasirinkite nustatytus garso efektus.
12. **DBB**
 - Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.
13. **SHIFT**
 - Jūs galite įvesti 2 arba 3 skaičių numerį (naudodamiesi ir skaitmenų klaviatūra).
14. **PROG**
 - Takelių programavimas.
 - Radijo stočių programavimas.
15. **Skaitmenų klaviatūra**
 - Tiesiogiai pasirinkite disko takelį.
16. **PRESET/ALBUM +/-**
 - Eiti prie buvusio arba sekančio albumo.
 - Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
17. 
 - Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.
18. **CLOCK**
 - Laikrodžio nustatymas
19. 
 - Greita paieška atgal arba į priekį takelyje arba diske.
 - Radijo stoties paieška.
20. 
 - Pradėti grojimą arba pauzė.
21. 
 - Eiti prie buvusio/ sekančio takelio.
 - Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
22. **OPEN/ CLOSE**
 - Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.
23. **SHUFFLE**
 - Grojimas atsitiktine tvarka.
23. **REPEAT/ST**
 - Pasirinkite pakartojimo režimą.
 - Pasirinkite mono arba stereo garso išvestį FM radijo stotčiai.

Takelio pasiekimas

CD:



1. Spauskite  / , kad pasirinktumėte kitą takelį.
 - Jeigu norite tiesiogiai įvesti takelio numerį, galite naudotis skaitmenų klaviatūra.




Patarimas

- Jeigu norite įvesti 2 ar 3 skaitmenų skaičių, tai prieš tai spauskite **SHIFT**.



MP3 diskas arba USB:

1. Spauskite **PRESET/ALBUM +/-**, kad pasirinktumėte norimą katalogą.
2. Spauskite  / , kad pasirinktumėte takelį ar failą.

Pauzė/ vėl groti

1. Grojimo metu spauskite , kad padarytumėte pauzę arba vėl tęstumėte grojimą.

Paieška takelyje

1. Grojimo metu spauskite ir laikykite  / .
2. Nebespauskite mygtuko, jeigu norite grįžti prie įprastinio režimo.

Grojimo informacijos rodymas

CD diske:

1. Pakartotinai spauskite **DISPLAY**, kad pamatytumėte šią informaciją:
 - ↳ Takelio numerį ir praėjusį takelio grojimo laiką.
 - ↳ Takelio numerį ir likusį takelio grojimo laiką.
 - ↳ Takelio numerį ir visą likusį grojimo laiką.

MP3 diske:

1. Spauskite **DISPLAY**, kad pamatytumėte ID3 informaciją (jeigu tai įmanoma).

Pakartojimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT/ST**, kad pasirinktumėte:
 - ↳ **[REPEAT]** – pakartotinai groti dabartinį takelį.
 - ↳ **[REPEAT ALL]** – pakartotinai groti visus takelius.
2. Jeigu norite sugrįžti prie įprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT/ST**, kol nebematysite jokios funkcijos pasirinkimo.

Grojimas atsitiktine tvarka

1. Spauskite **SHUFFLE**.
 - ↳ Visi takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.
2. Jeigu norite grįžti prie įprastinio grojimo, dar kartą spauskite **SHUFFLE**.



Patarimas


- Pakartojimo ir grojimo atsitiktine tvarka funkcijos negali veikti vienu metu.

4. DISKO/USB GROJIMAS

Disko grojimas


1. Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte CD šaltinį.
2. Spauskite **OPEN/ CLOSE**.
↳ Atsidaro disko dėklas.
3. Įdėkite diską į dėklą ir spauskite **OPEN/ CLOSE**.
↳ Disko etiketė turi būti viršuje.
4. Grojimas prasideda automatiškai.
- Jeigu grojimas neprasideda, spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **▶||**.

Grojimas iš USB įrenginio

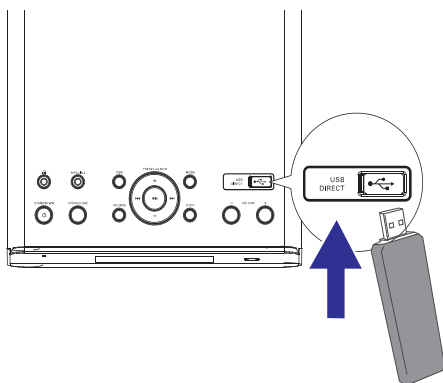

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Atidarykite **USB DIRECT**  pažymėtą lizdą esantį priekinėje panelėje.
2. Prijunkite USB įrenginį prie to lizdo.
3. Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
↳ Rodomas bendras takelių skaičius
4. Spauskite **PRESET/ALBUM +/-**, kad pasirinktumėte norimą katalogą.
5. Spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte failą.
6. Spauskite **▶||**, kad pradėtumėte grojimą.

3. PRADŽIA

Dėmesio!

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.

Būtinai sekite instrukcijų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio apatinėje dalyje.

Užsirašykite numerius:


Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____


Garsiakalbių prijungimas

Pastaba


- Prašome patikrinti ar laidų galų ir lizdų spalvos sutampa.
- Naudokitės tik pridėtais garsiakalbiais.
- Naudokitės garsiakalbiais kurių varža yra tokia pati arba didesnė nei pateiktų garsiakalbių (daugiau informacijos rasite skyriuje apie techninius duomenis).

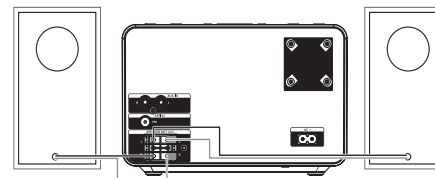

1. Nuspauskite lizdo sklendę (liežuvelį) žemyn.
2. Pilnai įkiškite laido galą į lizdą.
 - Dešiniojo garsiakalbio laidą kiškite į **“R”** lizdą, o kairiojo į **“L”**.
 - Raudoną laidą kiškite į **“+”** ženklą pažymėtą lizdą, o juodą laidą į **“-”** ženklą pažymėtą lizdą.
3. Atleiskite lizdo sklendę (liežuvelį).



FM antenos prijungimas

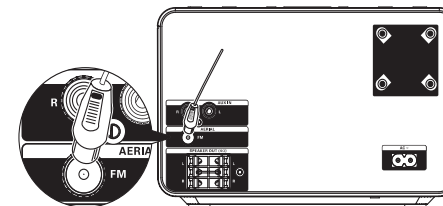

Patarimas


- Jeigu norite gero priėmimo, ištieskite anteną ir pareguliuokite.
- Jeigu norite geresnio FM bangų priėmimo, prijunkite lauko FM anteną prie **FM AERIAL** lizdo.
- Ši garso sistema nepriima MW bangų dažnio.

1. Prijunkite pateiktą FM anteną prie pagrindiniame įrenginyje esančio **FM AERIAL** lizdo.

Jungimas prie elektros tinklo

! Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį. Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įrenginio elektros įtampą, kurį užrašyta įrenginio galinėje dalyje.
- Elektros šoko galimybė. Jeigu bandote išjungti įrenginį iš elektros tinklo, netraukite tik už laido, pilnai laikykite ir lizdą ir kištuką.
- Prieš jungdami į elektros tinklą, įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus.

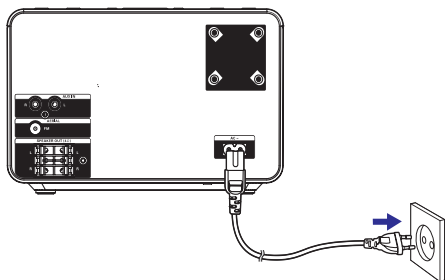

1. Junkite elektros laidą į AC~ lizdą esantį įrenginyje.
2. Junkite elektros laido kištuką į elektros tinklą.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio

- Sprogimo galimybė. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

Naudojantis pirmąjį kartą:

1. Nuimkite apsauginę sklendę, kad baterijos pradėtų veikti.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų pakeitimas:

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite du CR2025 tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei -, kaip parodyta simboliais.

Įjungimas

1. Spauskite .
 - ↳ Garso sistema įjungia paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

1. Spauskite , kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą arba Eco power budėjimo režimą.
 - ↳ Ekraną panelės apšvietimas išsijungia.
 - ↳ Įsijungia mėlynas Eco Power indikatorius.

Garso sistemos išjungimas į budėjimo režimą

1. Būdami Eco Power budėjimo režime, spauskite ir 3 sekundes laikykite .
 - ↳ Jeigu laikrodis nustatytas, tai jis atsiras ekranėlyje.
 - ↳ Išsijungia mėlynas Eco Power indikatorius.

3. Gražinkite atgal maitinimo elementams skirtu skyriaus dureles.

☰ Pastaba

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir laikykite **CLOCK**, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Rodomi valandų skaičiai ir jie netrukus pradeda mirksėti.
 - ↳ Jeigu valandų skaičių nematote, ilgiau nei 2 sekundes spauskite ir laikykite , o tada kartokite 1 žingsnį.
2. Spauskite **+VOL-**, kad nureguliuotumėte valandas.
 - ↳ Rodomi minučių skaičiai ir netrukus jie pradeda mirksėti.
3. Spauskite **+VOL-**, kad nureguliuotumėte minutes.
4. Spauskite **CLOCK**, kad patvirtintumėte nustatymus.