

PHILIPS

Сымсыз үндеткіш

4000 сериясы

S4807



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына веб-сайтта өніміңізді тіркеп, қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2
	Қауіпсіздік	2
2	Сымсыз үндеткішіңіз	3
	Қорапта не бар	3
	Үндеткішке шолу	3
3	Жұмысты бастау	4
	Кірістірілген батареяны зарядтау	4
	Қосу/өшіру	4
4	Bluetooth құрылғыларынан ойнату	5
	Bluetooth құрылғыларынан ойнату	5
	Көп нүктелі қосылым	5
	Ойнатуды басқару	6
	Телефон қоңырауын басқару	6
	Мобильді құрылғыда дауыстық көмекшіні іске қосу	6
	Стерео режим үшін жұптастыру	6
5	Өнім туралы ақпарат	7
6	Riešenie problémov	7
	Жалпы	7
	Bluetooth	8
7	Ескерту	8
	Талаптарға сәйкестік	8
	Қоршаған ортаны күту	8
	FCC және IC мәлімдемесі	9
	Сауда белгісі туралы ескерту	10

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

- Қауат көзінің кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағындағы кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Үндеткішке тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбеу керек.
- Үндеткішке ешбір қауіп көзін (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттарды, жанып тұрған майшамдарды) қоймаңыз.
- Желдету үшін үндеткіштің айналасында жеткілікті бос кеңістік бар екенін тексеріңіз.
- Үндеткішті 0°C және 45°C арасындағы температура бар ортада қауіпсіз пайдаланыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді және қосалқы құралдарды пайдаланыңыз.

Батарея қауіпсіздігіне қатысты сақтық шаралары

- Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түрмен ауыстырыңыз.
- Батареяға (орнатылған батареялар жинағы немесе батареялар) күн жарығы, от сияқты артық жылудың немесе сол сияқтылардың әсерін тигізбеу керек.
- Пайдалану, сақтау немесе тасымалдау кезіндегі өте жоғары немесе төмен температурада әрі жоғары биіктіктегі төмен ауа қысымында батарея қауіпсіздік қатерлерін тудырады.
- Батареяны қорғанышты жоюы мүмкін дұрыс емес түрге (мысалы, кейбір литий батарея түрлеріне) ауыстырмаңыз.
- Батареяны отқа немесе ыстық тұмпапешке лақтыру, батареяны механикалық жолмен жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батарея өте жоғары температуралы ортада немесе ауа қысымы өте төмен ортада қалдыру тұтанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе жылыстауына әкелуі мүмкін.



Ескерту

- Бұл үндеткіштің корпусын ешқашан ашпаңыз.
- Бұл үндеткіштің ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
- Бұл үндеткішті тегіс, қатты және тұрақты бетке қойыңыз.
- Бұл үндеткішті басқа электр жабдықта ешқашан қоймаңыз.
- Бұл үндеткішті тек іште пайдаланыңыз. Бұл үндеткішті судан, ылғалдан және сұйықтық толтырылған заттардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл үндеткішті тік күн жарығынан, ашық оттан немесе жылудан аулақ ұстаңыз.
- Батарея дұрыс емес түрге ауыстырылса, жарылыс қаупі бар.

2 Сымсыз үндеткішіңіз


Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Қорапта не бар

Kontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Үндеткіш
- USB кабелі
- Қысқаша бастау нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы
- Дүниежүзілік кепілдік
- Бау

Үндеткішке шолу

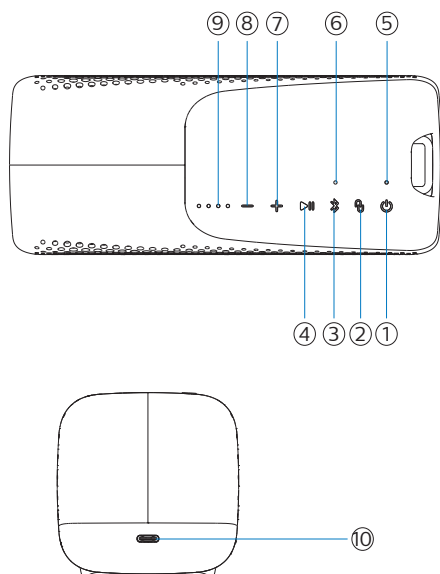

①

- Үндеткішті қосу немесе өшіру.

②

- Stereo жұптастыру режиміне кіру үшін басып, ұстап тұрыңыз.

③

- Bluetooth арқылы жұптастыру режиміне кіру.
- Bluetooth арқылы жұптастыру ақпаратын тазалау

④

- Bluetooth режимінде кідірту немесе ойнатуды жалғастыру үшін басыңыз.
- Bluetooth қосылымы арқылы кіріс қоңырауға жауап беру.
- Мобильді құрылғының дауыстық көмекшісін іске қосу үшін басып, ұстап тұрыңыз.

⑤ Қуат/Bluetooth ЖШД индикаторы

- Қуат/Bluetooth шамы.

⑥ Mikrofón

⑦

- Дыбыс деңгейін арттыру.

⑧

- Дыбыс деңгейін азайту.

⑨ Батарея деңгейінің индикаторлары

- Зарядтаудың орындалу барысын көрсету.
- Батарея деңгейін көрсету: Батарея күйін тексеру үшін кез келген басқа пернелерді басыңыз, бірақ пернесін баспаңыз, өйткені will қуатты өшіруге әкеледі.

⑩ DC IN

- Кірістірілген батареяны зарядтау.

3 Жұмысты бастау

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.


Кірістірілген батареяны зарядтау

Үндеткішке кірістірілген қайта зарядталатын батарея қуат береді.

Ескертпе

- Пайдалану алдында кірістірілген батареяны толығымен зарядтаңыз.
- Үндеткіш қосұлы және батарея заряды төмен кезде, қуат/Bluetooth ЖШД индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды.

Үндеткіштегі USB-C ұяшығын қамтамасыз етілген USB кабелін пайдалана отырып ұяшыққа (5 В = 2 А) қосыңыз.

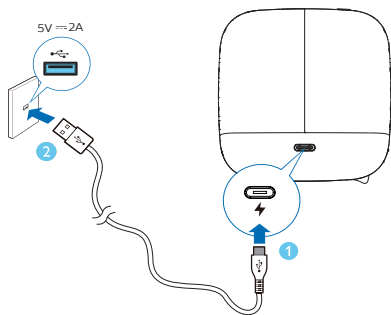


Қуатты қосу

- ↳ Үндеткіш зарядталып жатқанда, қуат/Bluetooth ЖШД қызыл түспен баяу жыпылықтайды.
- ↳ Үндеткіш толығымен зарядталғанда, қуат/Bluetooth ЖШД тұтас ақ түспен жанады.

Қуатты өшіру

- ↳ Үндеткіш зарядталып жатқанда, қуат/Bluetooth ЖШД қызыл түспен баяу жыпылықтайды.
- ↳ Үндеткіш толығымен зарядталған болса, қуат/Bluetooth ЖШД өшірулі болады.

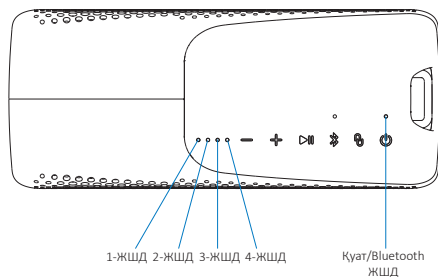

Батарея қуаты	ЖШД1	ЖШД2	ЖШД3	ЖШД4	Қуат/Bluetooth ЖШД
Толы	Тұтас ақ				
>80%	Тұтас ақ			ӨШІРУЛІ	
50%- 80%	Тұтас ақ		ӨШІРУЛІ		
20%- 40%	Тұтас ақ		ӨШІРУЛІ		
Төмен батарея заряды < 20%	ӨШІРУЛІ				Қызыл түспен жыпылықтайды



Сақтық ескерту

- Үндеткіштің зақымдалуы қаупі бар! Қуат көзінің кернеуі үндеткіштің артығы немесе астыңғы жағында басылған кернеуге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! USB кабелін ұяшықтан ажыратқанда, әрқашан ашадан тартыңыз. Кабельден ешқашан тартпаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен немесе осы үндеткішпен бірге сататын USB кабелін пайдаланыңыз.

Қосу/өшіру

Үндеткішті қосу үшін  түймесін басыңыз.

↳ Сіз сигналдық дыбысты естисіз.

Үндеткішті өшіру үшін  түймесін қайтадан басыңыз.

↳ Сіз сигналдық дыбысты естисіз.



Ескертпе

- Bluetooth құрылғысынан 15 минут бойы аудио сигнал болмаса, үндеткіш автоматты түрде өшеді.

4 Bluetooth құрылғыларынан ойнату

Bluetooth құрылғыларынан ойнату

Бұл үндеткіш арқылы Bluetooth құрылғыңыздан аудионы тыңдай аласыз.



Ескертпе

- Құрылғыңызда Bluetooth функциясы қосұлы екенін тексеріңіз.
- Үндеткіш және Bluetooth құрылғыңызды жұптастыру үшін максималды қашықтық — 20 метр (66 фут).
- Кедергілерді тудыруы мүмкін кез келген басқа электрондық құрылғыдан аулақ ұстаңыз.

1 Үндеткішті қосу үшін  түймесін басыңыз. Ол Bluetooth арқылы жұптастыру режиміне автоматты түрде кіреді. Сондай-ақ Bluetooth арқылы жұптастыру режиміне  түймесін басып, 3 секунд бойы ұстап тұру арқылы кіруге болады.

2 Жұптастыру үшін құрылғыңызда Bluetooth функциясын қосыңыз және Bluetooth құрылғылары тізімінде «**Philips S4807**» құрылғысын таңдаңыз.

↳ Хабарда Bluetooth қосылымын орнатуға рұқсат сұралса, оны растаңыз.

↳ Құпиясөз талап етілсе, 0000 санын енгізіңіз, содан кейін растаңыз.

3 Музыканы ағындатуды бастау үшін Bluetooth құрылғыңызда аудионы ойнатыңыз.

Қуат/Bluetooth ЖШД индикаторы

Сипаттама

Ақ түспен тез жыпылықтайды	Жұптастыруға дайын
Ақ түспен баяу жыпылықтайды	Соңғы қосылған құрылғыға қайта қосылуда
Тұтас ақ	Қосылды



Ескертпе

- Құрылғыны ажырату үшін қуат/Bluetooth ЖШД ақ түспен тез жыпылықтағанша  түймесін басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- Жұптастыру ақпаратын тазалау үшін қуат/Bluetooth ЖШД ақ түспен баяу жыпылықтағанша  түймесін басып, 8 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Көп нүктелі қосылым

Жұптастыру

- Үндеткішті екі құрылғымен жұптастырыңыз, мысалы, мобильді телефонмен және ноутбукпен.

Жұптастыру

- Музыканы бір уақытта тек бір құрылғыдан ойнатуға болады. Екінші құрылғы телефон қоңыраулары үшін резервтеледі.
- Аудионы екінші құрылғыда ойната бастау үшін бір құрылғыда аудионы кідіртіңіз.



Ескертпе

- 2-құрылғыда қоңырауды алу 1-құрылғыда ойнатуды кідіртеді. Қоңырау үндеткішіңізге автоматты түрде бағытталады.
- Қоңырауды аяқтау ойнатуды 1-құрылғыдан автоматты түрде жалғастырады.

Ойнатуды басқару

Музыканы ойнату барысында



Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін басыңыз

Келесі тректі ойнату үшін екі рет басыңыз



Дыбыс деңгейін реттеу

Телефон қоңырауын басқару



Қоңырауға жауап беру немесе аяқтау үшін басыңыз

Қоңырауды қабылдамау үшін басып, ұстап тұрыңыз



Дыбыс деңгейін реттеу

Мобильді құрылғыда дауыстық көмекшіні іске қосу



Мобильді құрылғының дауыстық көмекшісін іске қосу үшін басып, ұстап тұрыңыз



Дыбыс деңгейін реттеу

Сtereo режим үшін жұптастыру

Сtereo дыбысты беру үшін екі бірдей сымсыз үндеткіш (Philips S4807) бір бірімен жұптаса алады.



Ескертпе

- Кез келген үндеткішті негізгі үндеткіш ретінде пайдалануға болады.
- Bluetooth құрылғыңызға қосылған үндеткішті тек негізгі үндеткіш ретінде пайдалануға болады.
- Stereo жұптастыру алдында қосымша үндеткіш Bluetooth арқылы жұптастыру режимінде екенін тексеріңіз.
- Үндеткіш пен Bluetooth құрылғыңыз арасында 20 метр (66 фут) максималды қашықтығын сақтаңыз.
- Stereo режимінде қосымша үндеткіште түймені пайдалану дәл негізгі үндеткіштегі сияқты болады.

- 1** Үндеткіштердің екеуінің де қуатын қосу үшін  түймесін басыңыз, содан кейін олар Bluetooth арқылы жұптастыру режиміне автоматты түрде кіреді. Bluetooth құрылғыңызға қосылған үндеткіш негізгі үндеткіш ретінде пайдаланылады.
- 2** Үндеткіштердің екеуінде де stereo жұптастыру режиміне кіру үшін ЖШД қызыл және ақ түстермен кезекпен жыпылықтағанша  түймесін басып, ұстап тұрыңыз. Сәтті түрде қосылғанда және қуат/Bluetooth ЖШД тұтас ақ түспен жанғанда, сигналдық дыбысты естисіз.
- 3** Үндеткіште  түймесін басыңыз. Музыка үндеткіштердің екеуінен де ойнатылады.

Сtereo режимнен шығу үшін үндеткіштердің кез келгенінде  түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

5 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Жалпы ақпарат

USB порты	5 В $\equiv$ 2 А
Кірістірілген литий батарея	3,7 В, 4400 мАсағ
Өлшемдері (Е x Б x Д)	170 x 70 x 72 mm
Салмағы (негізгі блок)	492 g
Жұмыс ортасы	0°C ~ 45°C
IP қорғау сыныбы	IP67*

* IP67 рейтингі үндеткіш драйвері шаң өткізбейтінін және 1 м-ге дейінгі тереңдікке 30 минутқа дейін батыруға болатынын білдіреді.

Зорайтқыш

Шығыс қуат (RMS)	10 Вт
Жиілікке қатысты сипаттама	80 Hz - 20 KHz
Сигнал-бұрмалану арақатынасы	> 75 дБ

Үндеткіштер

Кедергі	4 Ом
Максималды кіріс қуат	10 Вт
Драйвер	44 x 80 мм
Пассивті радиаторлар	2

Bluetooth

Bluetooth	5.2
Жиіліктер ауқымы	2402- 2480 МГц
Максималды тарату қуаты	< 10 дБм
Үйлесімді Bluetooth профильдері	HFP V1.7
Bluetooth ауқымы	20 м-ге дейін

6 Riešenie problémov



Ескерту

- Үндеткіштің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдікті жарамды ұстау үшін үндеткішті өз бетіңізше жөндеуге ешқашан әрекеттенбеңіз.

Осы үндеткішті пайдалану кезінде мәселелер орын алса, қызмет көрсетуді сұрау алдында келесі тұстарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-сайтына (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, үндеткіштің маңайда болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмірдің қолжетімді болуын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы

Vybité

- Үндеткіш толығымен зарядталғанын тексеріңіз.
- Үндеткіштің USB ұяшығы тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде, аудио сигнал 15 минут бойы алынбаса, үндеткіш автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ

- Осы үндеткіштегі дыбыс деңгейін реттеу.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеу.
- Bluetooth құрылғыңыз жұмыс ауқымында екенін тексеріңіз.

Үндеткіштен жауап жоқ

- Үндеткішті қайта іске қосыңыз.

Bluetooth

Bluetooth қосылған құрылғыға қосылғаннан кейін аудионың сапасы нашар

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны осы үндеткішке жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.

Bluetooth құрылғыңызда жұптастыру үшін [Philips S4807] құрылғысын табу сәтсіз аяқталды

- Bluetooth арқылы жұптастыру режиміне кіру үшін ✕ түймесін басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.

Bluetooth құрылғыңызға қосылу мүмкін емес

- Құрылғыңыздың Bluetooth функциясы қосылмаған. Бұл функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- Бұл үндеткіш жұптастыру режимінде емес.
- Бұл үндеткіш басқа Bluetooth қолдайтын құрылғыға қосылып қойылған. Ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

7 Ескерту

MMD Hong Kong Holding Limited ашық түрде бекітпеген осы құрылғыға енгізілген кез келген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

Талаптарға сәйкестік



Осымен, **TP Vision Europe B.V.** компаниясы бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.




Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасымен қамтылған және қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге лақтыруға болмайтын батареяларды қамтитынын білдіреді.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Біріктірілген батареяларды алу

Біріктірілген батареяларды алу алдында өнім қуаттан ажыратылғанын тексеріңіз.

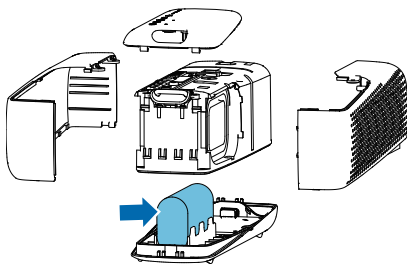

Тек иллюстрация мақсатында берілген

Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмады. Біз орауышты үш материалға бөлуді оңай етуге тырыстық: картон (қорап), полистирен көбігі (буфер) және полиэтилен (пакеттер, қорғағыш көбік парағы).

Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарды, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Батареяны отқа немесе ыстық тұмпапешке лақтыру я болмаса батареяны механикалық жолмен жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін;

FCC және IC мәлімдемесі

FCC ақпараты

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сай. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- ① Бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек және.
- ② Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді, соның ішінде қалаусыз әрекетті тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

Ескерту: Талаптарға сәйкестікке жауапты тараптың ашық бекітуіңіз енгізілген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

Ескертпе: Бұл жабдық сыналды және FCC ережелерінің 15-бөліміне сай оның В сыныпты цифрлық құрылғы лимиттеріне сай екені анықталды.

Бұл лимиттер тұрғын үйде орнатқанда зиянды кедергілерден тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған.

Бұл жабдық радио жиілікті энергияны тудырады, пайдаланады және шығарады және нұсқауларға сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін. Дегенмен, нақты орнатымда кедергілер орын алмайтынына кепілдік жоқ. Бұл жабдық радио немесе теледидар сигналдарын қабылдауға зиянды кедергілерді тудырса (мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзету ұсынылады: (1) Қабылдаушы антеннаның бағытын немесе орнын өзгертіңіз. (2) Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз. (3) Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз. (4) Анықтама алу үшін дилерден немесе тәжірибелі радио/теледидар техникінен кеңес алыңыз.

РЖ туралы ескерту мәлімдемесі

Құрылғы бағалаудан өткізіліп, жалпы РЖ әсері туралы талаптарға сай екені анықталды. Бұл құрылғыны портативті әсер жағдайларында шектеусіз пайдалануға болады.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Бұл құрылғы Канаданың Инновация, ғылым және экономикалық даму министрлігінің лицензиядан босатылған RSS стандарттарына сай лицензиядан босатылған таратқыш(тар)ын/қабылдағыш(тар)ын қамтиды. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

1. Бұл құрылғы кедергілер тудырмауы керек.
2. Бұл құрылғы кез келген кедергілерді, соның ішінде құрылғының қалаусыз жұмысын тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

Сауда белгісі туралы ескерту



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және **MMD Hong Kong Holding Limited** компаниясы мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінікі.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады.

Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның аффилиаттарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

TAS4807_00_UM_V1.0

