

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



MCM129



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2	7	Πληροφορίες προϊόντος	12
	Ασφάλεια	2		Προδιαγραφές	12
2	Το ηχοσύστημα Micro Hi-Fi	4		Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	13
	Εισαγωγή	4		Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	13
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4	8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5			
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6	9	Σημείωση	15
3	Ξεκινήστε	7			
	Σύνδεση ηχείων	7			
	Σύνδεση στο ρεύμα	7			
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	8			
	Ενεργοποίηση	8			
4	Αναπαραγωγή	9			
	Αναπαραγωγή από δίσκο	9			
	Αναπαραγωγή από USB	9			
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	9			
	Προγραμματισμός κομματιών	10			
5	Ακρόαση ραδιοφώνου	10			
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	10			
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	10			
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	11			
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	11			
6	Άλλες λειτουργίες	11			
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	11			

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το βύσμα με την υποδοχή.)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φισ, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τροχήλατη βάση, τη σταθερή βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζακι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση, προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή μαζί με την τροχήλατη βάση, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής.



- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήςρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Κίνδυνος κατάποσης της μπαταρίας τύπου κέρματος

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θάνασιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίς ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

2 Το ηχοσύστημα Micro Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε μουσική από δίσκους και άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα εξής ηχητικά εφέ:

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)


Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω σχήματα δίσκων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- Τηλεχειριστήριο (με μία μπαταρία CR2025 τύπου κουμπιού)
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Ασφάλεια και ειδοποίηση

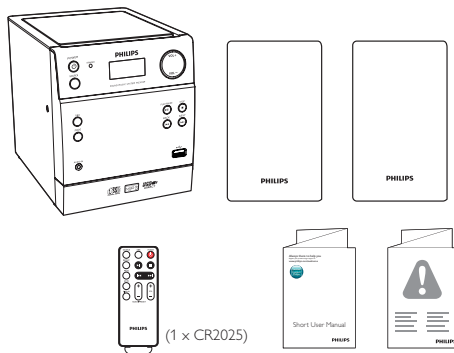

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

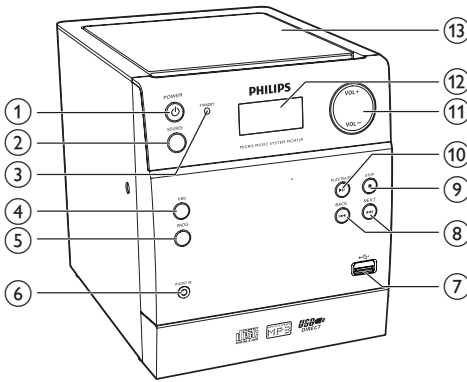

- ① **POWER**

 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

- ② **SOURCE**

 - Επιλογή πηγής: DISC, USB, AUX ή FM.

- ③ **STANDBY**

 - Υποδήλωση της λειτουργίας αναμονής.

- ④ **DBB**

 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

- ⑤ **PROG**

 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

- ⑥ **AUDIO IN**


 - Βύσμα για εξωτερική συσκευή ήχου.

- ⑦

 - Υποδοχή για συσκευή USB.

- ⑧ **◀▶**

 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

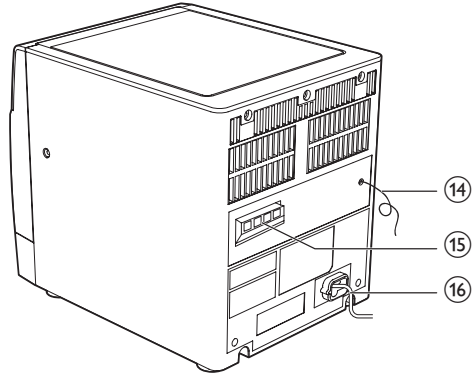

- ⑨

 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

- ⑩ **▶||**

 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

- ⑪ **VOL +/-**

 - Προσαρμογή έντασης.

- ⑫ **Οθόνη ενδείξεων**

 - Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

- ⑬ **Μονάδα δίσκου**
- ⑭ **FM ANTENNA**

 - Βελτίωση λήψης FM.


- ⑮ **SPEAKER**

 - Σύνδεση των ηχείων.

- ⑯ **Καλώδιο ρεύματος**

 - Σύνδεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

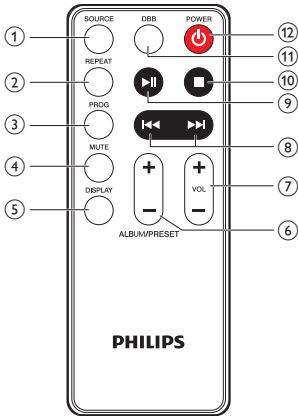

① SOURCE

- Επιλογή πηγής: DISC, USB, AUX ή δέκτης FM.

② REPEAT

- Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.

③ PROG

- Προγραμματισμός κομματιών.
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

④ MUTE

- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

⑤ DISPLAY

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

⑥ ALBUM/PRESET +/-

- Επιλέξτε ένα φάκελο.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑦ VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

⑧ ◀◀ / ▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι ή δίσκο.

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

⑨ ▶||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑩ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

⑪ DBB

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.


⑫ POWER

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

3 Ξεκινήστε

! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

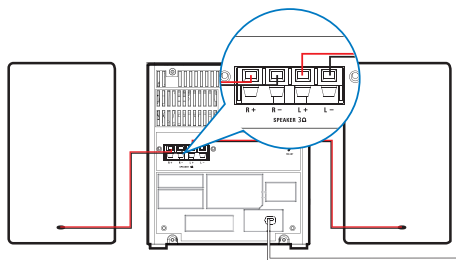

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος ή στη βάση του συστήματος Micro Hi-Fi.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Σύνδεση ηχείων


≡ Σημείωση

- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

- 1 Για ένα ηχείο, εισαγάγετε το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη (R+) υποδοχή στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας και το μαύρο καλώδιο στη μαύρη υποδοχή (R-).
- 2 Επαναλάβετε το βήμα 1 για να συνδέσετε και άλλο ηχείο.

Για να συνδέσετε το καλώδιο κάθε ηχείου:

- 1 Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
- 2 Συνδέστε σωστά το καλώδιο του ηχείου.
- 3 Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

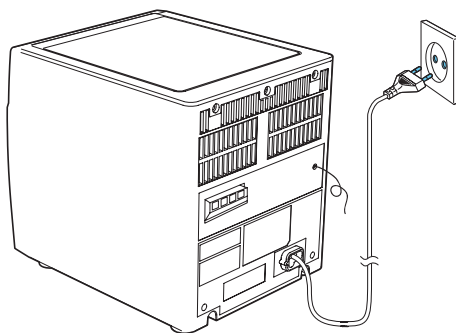

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου



Προσοχή


- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέτε τις μπαταρίες.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Κατά την πρώτη χρήση:

Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

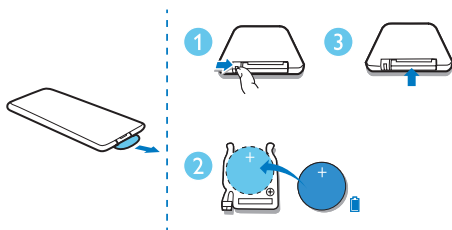

Θέση σε κατάσταση αναμονής

Πατήστε **POWER** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Η κόκκινη λυχνία αναμονής ενεργοποιείται.
- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει.

Ενεργοποίηση


Πατήστε **POWER**.

- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.


4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **DISC**.
- 2 Τραβήξτε για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου στο επάνω μέρος της συσκευής.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Κλείστε τη θήκη δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε ►||.

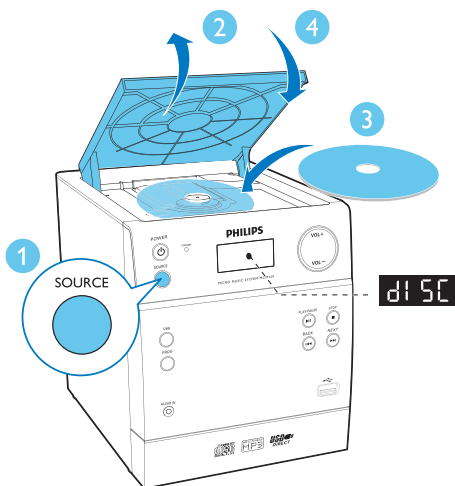

- 2 Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή .
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε ►||.

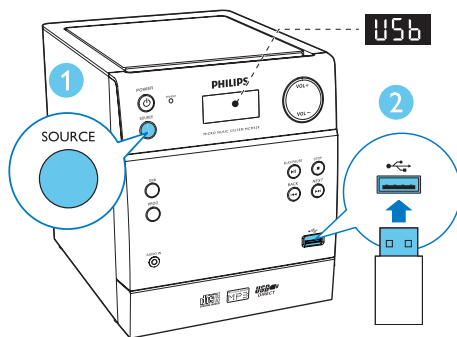

Έλεγχος της αναπαραγωγής

►	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
◀◀ / ▶▶	Πατήστε για να παρακάμψετε κάποιο κομμάτι. Πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να κάνετε αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
ALBUM/ PRESET +/-	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
VOL +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE	Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
DBB	[HBS-0]: Απενεργοποίηση DBB [HBS-1]: Ενεργοποίηση DBB

Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **USB**.

REPEAT	[r1]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού. [rA]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών. [rn]: Τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών. [rF]: Για δίσκο ή USB με κομμάτια σε μορφή MP3, αναπαραγωγή του τρέχοντος φακέλου επανειλημμένα.
DISPLAY	Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία δίσκου ή USB, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**P-01**].
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια **PROG** για επιβεβαίωση.
- 3 Επαναλάβετε τα βήματα 1-2 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε περισσότερα κομμάτια.
- 4 Πατήστε **▶||** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε **■**.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **δέκτη FM**.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**TUNER**] (Δέκτης).
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το **PROG** για δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[ΑΥΤΟ]** (Αυτόματο).
- ↳ Το σύστημα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται ο προρρυθμισμένος αριθμός.
- 3 Πατήστε **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού


Σε λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

6 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ακούτε μουσική από εξωτερικές συσκευές.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **AUX**.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link (δεν παρέχεται) μεταξύ:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ.) της μονάδας
 - και στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

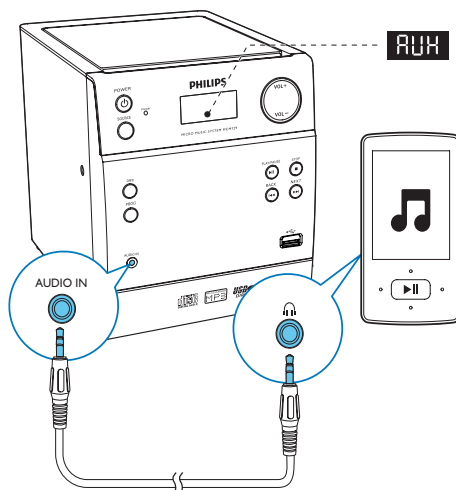

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	5W RMS
Απόκριση συχνότητας	60-16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dBA
Είσοδος Aux	0,5 V RMS 20 kohm

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	3 ohm
Οδηγός ηχείου	3,5" πλήρους εύρους
Ευαισθησία	>82 dB/m/W

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW
DAC ήχου	24 Bits / 44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνότητας	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz), ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dBA

USB

USB Direct, έκδοσης	V1.1 ή 2.0
USB 5 V Power	≤ 500 mA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 kHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22 dBf 26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<43 dBf 46dB
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	>28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 50 dB

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220-240 V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<0,5 W
Διαστάσεις:	
– Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	152 × 174 × 206 χιλ.
– Ηχείο (π × υ × β)	132 × 175 × 158 χιλ.
Βάρος:	
– Κύρια μονάδα	1,1 κιλά
– Ηχείο	2 × 0,9 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου WMA, AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.

- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχομά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα

οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



**Be responsible
Respect copyrights**

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM129_12_UM_V3.0

