

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

CD4960



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	183
2 Din telefon	184
Vad finns i förpackningen	184
Översikt över telefonen	185
3 Viktiga menyikoner	186
4 Skärmikoner	187
5 Komma igång	188
Anslut laddaren	188
Sätt i handenheten	188
Konfigurera telefonen (landsberoende)	189
Registrera handenheten	190
Ladda handenheten	190
Kontrollera batterinivån	191
Vad är standbyläge?	191
Kontrollera signalstyrkan	191
6 Samtal	192
Ringa samtal	192
Besvara samtal	192
Avsluta samtal	193
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	193
Stänga av ljudet för mikrofonen	193
Slå på eller slå av högtalaren	193
Ringa ett andra samtal	193
Besvara ett andra samtal	193
Växla mellan två samtal	193
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	194
7 Intercom- och gruppsamtal	195
Ringa samtal till en annan handenhet	195
Överföra ett samtal	195
Ringa gruppsamtal	195

8 Text och siffror	197
Ange text och siffror	197
Växla mellan versaler och gemener	197
9 Telefoninställningar	198
Ljudinställningar	198
Ange datum och tid	199
ECO-läge	200
Namnge handenheten	200
Ställa in menyspråk	200
Skärminställningar	200
10 Väckarklocka	201
Ställa väckarklockan	201
Stänga av larmsignalen	201
11 Tjänster	202
Automatiskt gruppsamtal	202
Samtalsspärr	202
Samtalslisttyp	202
Automatiskt prefix	203
Nätverkstyp	203
Ställa in varaktighet för återuppringning	203
Uppringningsläge	203
Första ringsignalen	204
Automatisk klocka	204
Registrera handenheterna	204
Avregistrera handenheterna	204
Samtalstjänster	205
Återställa standardinställningarna	206
12 Menystruktur	207
13 Teknisk information	210

14 Obs!	211
Deklaration om överensstämmelse	211
Använda GAP-standardkompatibilitet	211
Uppfyllelse av EMF-standard	211
Kassering av dina gamla produkter och batterier	211

15 Vanliga frågor	213
--------------------------	-----

16 Appendix	214
Inmatningstabeller för text och siffror	214

17 Index	215
-----------------	-----

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämma ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhets mottagare.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspänning.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsnäcken plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenheten för nära örat.

- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativt som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

När du använder telefonen som en babyvakt



Var försiktig

- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Se till att babyenheten och sladden är utom räckhåll för barnet (minst en meter bort).
- Håll föräldraenheten minst 1,5 meter borta från babyenheten för att förhindra akustisk feedback.
- Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekchage.
- Täck aldrig över föräldra- eller babyenheten med någonting (t.ex. en handduk eller en filt). Se alltid till att babyenhets ventilationshål är fria.
- Vidta försiktighetsåtgärder så att ditt barn kan sova säkert.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Om du placerar föräldraenheten bredvid en sändare eller någon annan DECT-apparat (t.ex. en DECT-telefon eller trådlös router för internet) kan kontakten med babyenheten förloras. Flytta babyvakten längre borta från de andra trådlösa apparaterna tills anslutningen återställs.
- Den här babyvakten är avsedd som en hjälp. Den är inte någon ersättning för ansvarig och ordentlig vuxen tillsyn och bör inte användas på så sätt.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.



Användarhandbok



Snabbstartguide



Kommentar

- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.



Handenhet**



Laddare**




Nätadapter**



Garanti

Översikt över telefonen

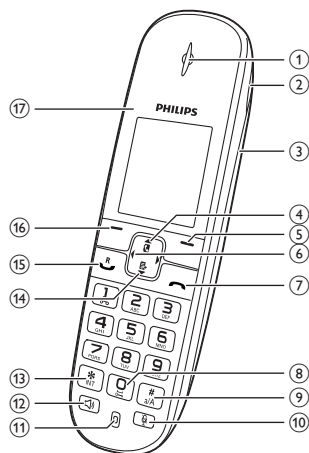

- | | |
|----|---|
| 1 | Öronsnäcka |
| 2 | Högtalare |
| 3 | Batterilucka |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Bläddra uppåt på menyn. • Öka volymen för öronsnäcka/högtalare. • Öppna telefonboken. |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Ta bort text eller siffror. • Avbryta åtgärden. |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Flytta markören till vänster eller höger i redigeringsläget. |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> • Avsluta samtalet. • Stänga menyn/avsluta åtgärden. |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering. • Håll intryckt för att låsa knapp-satsen. |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Ring ett gruppsamtal. • Håll intryckt för att lägga in en paus. • Växla mellan gemener/versaler vid redigering. |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av eller slå på mikrofonens ljud. |
| 11 | Mikrofon |

- | | |
|----|---|
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> • Slå på/av högtalartelefonen. • Ringa och ta emot samtal via högtalaren. |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> • Håll intryckt för att ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera handenheter). |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> • Bläddra nedåt på menyn. • Minska volymen för öronsnäcka/högtalare. • Öppna samtalsloggen. |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> • Ringa och ta emot samtal. • Återuppringningsknapp |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> • Öppna huvudmenyn. • Bekräfta val. • Öppna alternativmenyn. • Välj den funktion som visas på handenhets skärm direkt ovanför knappen. |
| 17 | Indikatorlampa |

3 Viktiga menyikoner

Här följer en översikt över de menyalternativ som är tillgängliga i CD4960. Detaljerade förklaringar av menyalternativen finns i motsvarande avsnitt i den här användarhandboken.

Ikon	Beskrivning
	[Telefoninst.] – Ange datum, tid, ljud, ECO-läge, handenhetens namn och visningsspråk.
	[Tjänster] – Ange automatiskt gruppsamtal, automatiskt prefix, nätverkstyp, återuppringningstid, automatisk klocka, samtalstjänster; osv. Tjänsterna är nätverks- och landsberoende.
	[Alarm] – ställa in datum och tid, larm, larmsignal osv.
	[Telefonbok] - Du får åtkomst till funktionen via den här ikonen endast när du registrerar din handenhet till CD491/496.
	[Inkomm. samtal] - Du får åtkomst till funktionen via den här ikonen endast när du registrerar din handenhet till CD491.
	[Babyvakt] - Du får åtkomst till funktionen via den här ikonen endast när du registrerar din handenhet till CD491/496.
	[Telefonsvarare] - Du får åtkomst till funktionen via den här ikonen endast när du registrerar din handenhet till CD496.

4 Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.
	Det lyser rött när det finns ett nytt missat samtal. Det lyser grönt vid bläddring bland nya missade samtal i samtalsloggen. Det lyser med fast sken vid bläddring bland missade samtal i samtalsloggen.
	Högtalaren är på.
	Tyst läge är aktiverat.
	Det visas när ringsignalen är avstängd eller under den förinställda tiden för tyst läge.
	Larmet är aktiverat.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.
ECO	Läget ECO är aktiverat.

5 Komma igång



Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheten.

Anslut laddaren



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på telefonens bak- eller undersida.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.




Kommentar

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filter mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och problem med nummerpresentation som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filter kontaktar du DSL-tjänsteleverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.


Anslut nätadapterns ändar till:

- DC-ingången på undersidan av den extra handenhetsladdaren.
- nätuttaget på väggen.

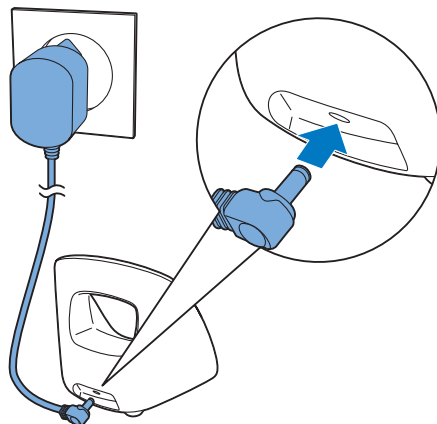

Sätt i handenheten

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

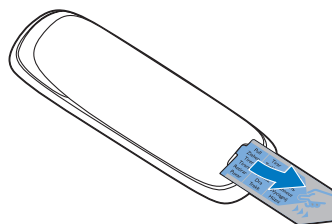

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Det är normalt att handenheten blir varm medan batterierna laddas.



Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på [OK].

Ställa in språk

Välj språk och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].

→ Språkeställningen har sparats.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj [Meny] > > [Språk] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på [OK].
→ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

- 1 Välj [Meny] > > [Datum & tid] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj [Ställ datum]/[Ställ tid] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Ange datum och tid genom att trycka på sifferknapparna.



Kommentar

- Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på och väljer [AM] eller [PM].
- Den analoga klockans bakgrundsfärg är röd på dagen och blå på natten.

- 4 Bekräfta genom att trycka på [OK].

Ange datum- och tidsformat

- 1 Välj [Meny] > > [Datum & tid] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj [Datumformat] eller [Tidsformat].
- 3 Tryck på / för att välja [DD-MM-ÅÅÅÅ] eller [MM-DD-ÅÅÅÅ] som datumvisning och [12-timmar] eller [24-timmar] som tidsvisning. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
→ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Format för datum- och tidsinställning är landsberoende.

Registrera handenheten

Registrera handenheten manuellt till basstationen före användning.

Automatisk registrering

Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.

- ➔ Handenheten identifierar basstationen och registrerar automatiskt.
- ➔ Registreringen slutförs på mindre än två minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Manuell registrering

Om den automatiska registreringen misslyckas kan du registrera handenheten manuellt till basstationen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Håll  intryckt på basstationen i 5 sekunder.



Kommentar

- För modeller med telefonsvarare hör du en bekräftelsesignal.

- 3 Ange system-PIN-koden. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar.

- 4 Tryck på **[OK]** för att bekräfta PIN-koden.
 - ➔ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.



Kommentar

- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

Ladda handenheten

När du vill ladda handenheten placerar du den i laddningsenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

- ➔ Handenheten börjar laddas.




Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen. Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

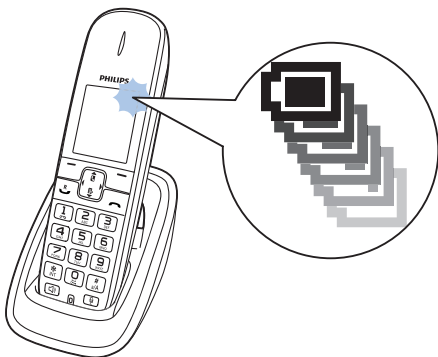

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.

-  När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
-  När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
-  Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Handenheten stängs av när batterierna är helt slut.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. När handenheten är borttagen från laddningsenheten visar vilolägeskärmen datum och tid. När handenheten sitter i laddningsenheten visar vilolägeskärmen tiden som skärmsläckare.



Kommentar

- För analog klockvisning anger rött **[AM]**, medan blått betyder **[PM]**.

Kontrollera signalstyrkan

Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

- Se till att handenheten är kopplad till basstationen innan du ringer, tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetsens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

6 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 191).

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Snabbval
- Slå numret innan du ringer
- Ringa upp det senaste numret
- Ringa från återuppringningslistan.
- Ringa från telefonbokslistan.
- Ringa från samtalsloggen



Tips

- Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av nummer i återuppringningslistan, telefonboken och samtalsloggen finns i enhetens användarhandbok.

Snabbval

- Tryck på  eller .
- Slå telefonnumret.
 - Numret rings upp.
 - Det aktuella samtalets längd visas.

Slå numret innan du ringer

- Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **[Rensa]**.
 - Om du vill ange en paus håller du ned **#**.
- Tryck på  eller  för att ringa samtalet.



Kommentar

- Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella samtalet.



Kommentar

- Om du hör varningssignaler är enhetens batteri nästan urladdat, eller så är enheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta enheten närmare basstationen.

Besvara samtal

Vid inkommande samtal ringer telefonen och LCD-bakgrundsbelysningen blinkar. Då kan du:

- besvara samtalet genom att trycka på  eller .
- välja **[Vid.k.]** om du vill skicka inkommande samtal till telefonsvararen.
- välja **[Tyst]** för att stänga av ringsignalen för det aktuella inkommande samtalet.



Varning

- När enheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Stäng av ringsignalen för ett inkommande samtal

Tryck på **[Tyst]** när telefonen ringer.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- trycka på  eller
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på  /  på handenheten om du vill justera volymen under pågående samtal.

- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ **[Ljud avstängt]** visas på handenheten.
 - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

Ringa ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och  för att besvara samtalet.
 - ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal

Du kan växla mellan samtalen på följande sätt:

- Tryck på  och  eller
- Tryck på **[Val]** och välj **[Byta samtal]**. Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]** igen.
 - ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är ansluten till två samtal kan du ringa ett gruppsamtal på följande sätt:

- Tryck på  och sedan på  eller
- Tryck på **[Val]**, välj **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]** igen.
 - ↳ De två samtalerna kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

7 Intercom- och gruppsamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhet som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Den här funktionen fungerar endast om alla handenheter som är registrerade till basstationen är **Philips CD49**-modeller.

Ringa samtal till en annan handenhet



Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***_{INT}** när du vill ringa den andra handenheten.

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på **☎** på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Avbryt]** eller **☎** för att avbryta eller avsluta intercom-samtalet.



Kommentar

- Om den valda handenheten är upptagen visas **[Upptaget]** på handenhets skärm.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
- 2 Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Tryck på **[Ext.]** för att växla mellan samtalet utifrån och intercom-samtalet.

Överföra ett samtal

- 1 Håll ned ***_{INT}** under ett samtal.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Tryck på **☎** när den andra parten besvarar samtalet.
↳ Samtalet har nu överförts till den valda handenheten.

Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll  nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
 - ↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
 - ↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
- 2 Välj eller slå handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Den valda enheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda enheten.
 - ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Konf.]**.
 - ↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald enhet.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppsamtalet.



Kommentar

- Du kan trycka på  om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan enhet om **[Tjänster]** > **[Konferens]** är inställt på **[Auto]**.

Under gruppsamtalet

- Tryck på **[Int.]** för att parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
 - ↳ Det externa samtalet parkeras.
- Återupprätta gruppsamtalet genom att trycka på **[Konf.]**.



Kommentar

- Om användaren av en enhet lägger på under gruppsamtalet är den andra enheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

8 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror:

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **[Rensa]** för att radera tecknet. Tryck på **◀ / ▶** för att flytta markören åt vänster och höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på **□**.



Tips

- Ytterligare information om inmatning av text och siffror finns i kapitlet "Bilaga".

Växla mellan versaler och gemener

Som standard är den första bokstaven i varje ord i en mening en versal och övriga bokstäver gemener. Växla mellan versaler och gemener genom att trycka på **#** a/A.

9 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Den här funktionen fungerar endast om alla handenheter som är registrerade till basstationen är **Philips CD49**-modeller.

Ljudinställningar

Ställa in handenhets ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler.

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Ljud**] > [**Ringningar**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhets ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer; [**Stigande**] eller [**Av**].

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Ljud**] > [**Ringvolym**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
↳ Inställningen har sparats.

Tyst läge

Du kan ställa in telefonen på tyst läge och aktivera det för en specifik tidsperiod när du inte vill bli störd. När det tysta läget är aktiverat ringer inte telefonen eller sänder några alarm eller ljud.

Kommentar

- När du trycker på  för att hitta handenheten, eller när du aktiverar larmet, sänder telefonen alarm trots att tyst läge är aktiverat.

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Tyst läge**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**På**]/[**Av**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
↳ Inställningen har sparats.
- 3 Välj [**Start o slut**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 4 Ställ in tiden och tryck sedan på [**OK**] för att bekräfta.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- När tyst läge är inställt på [**På**] visas   visas under den förinställda tiden för det tysta läget.

Uteslut kontakterna från tyst läge

Du kan välja ringfördröjningens längd och ange vilka kontakter som ska uteslutas från telefonkatalogen. Ringfördröjning är antalet ringningar som stängs av innan ringningarna hörs på telefonen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Tyst läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Undantag]**.
- 3 Välj **[På]** för att aktivera eller **[Av]** för att avaktivera det tysta läget, och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Välj **[Ringfördröj]** och välj sedan ett alternativ.
- 5 bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om **[Undantag]** är inställd på **[På]** och alternativet **[Ringfördröj]** väljs ringer handenheten när den valda längden på ringfördröjningen nås.
- Kontakten under alternativet **[Ange undantag]** i telefonboksmenyn måste vara inställd på **[På]** innan du kan utesluta den från det tysta läget.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Knappljud]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Dockningston]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in ljudprofil

Du kan ställa in ljudet för öronsnäckan i tre olika profiler:

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Mitt ljud]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en profil och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Öppna ljudprofilen under pågående samtal

- 1 Ändra ljudprofil under pågående samtal genom att trycka på **[Ljud]** en eller flera gånger.

Ange datum och tid

Ytterligare information finns i kapitlet "Komma igång" i avsnittet "Ange datum och tid" och "Ange datum- och tidsformat".

ECO-läge

I läget **ECO** minskar handenhetens och basstationens överföringseffekt under pågående samtal eller när telefonen är i standbyläge.

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Eko-läge**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**På**]/[**Av**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
 - ↳ Inställningen har sparats.
 - ↳ **ECO** visas i standbyläge.



Kommentar

- När **ECO** är inställt på [**På**] kan anslutningsområdet mellan handenheten och basstationen minskas.

Skärminställningar

Du kan ändra ljusstyrkan på telefonens skärm i standbyläge.

Ställa in teckenfönstret

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Display**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**Ljusstyrka**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].



Kommentar

- När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd i standbyläge. När energisparläget är avaktiverat är skärmen på i standbyläge.

Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 14 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget.

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Telefonnamn**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken väljer du [**Rensa**].
- 3 Bekräfta genom att trycka på [**Spara**].
 - ↳ Inställningen har sparats.

Ställ in LCD-skärmens bakgrundbelysning

Du kan slå av eller på funktionen som gör att LCD-skärmens bakgrundsbelysning och knappatsblinkningar aktiveras när telefonen ringer.

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Display**] > [**Visuell signal**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**Blinkning på**]/[**Blinkning av**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
 - ↳ Inställningen har sparats.

Ställa in menyspråk



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Språk**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på [**OK**].
 - ↳ Inställningen har sparats.

10 Väckarklocka

Telefonen har en inbyggd väckarklocka. Läs i informationen nedan om hur du ställer väckarklockan.

Ställa väckarklockan

- 1 Välj **[Meny]** >  och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Alarmtid]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange en larmtid och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Välj **[Repetition]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 6 Välj en alarmförekomst och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 7 Välj **[Alarmljud]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 8 Välj bland de olika alternativen och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Väckarklockan är ställd och  visas på skärmen.



Tips

- Växla mellan **[AM]/[PM]** genom att trycka på  INT.

När larmsignalen ljuder

- Stäng av alarmet genom att trycka på **[Av]**.
- Tryck på **[Insomn]** (eller vilken knapp som helst utom **[Av]**) om du vill använda snooze-funktionen.
 - ↳ Väckarklockan ringer igen efter 5 minuter. När du har använt snoozefunktionen tre gånger stängs den av.

Stänga av larmsignalen

Innan larmsignalen ljuder

Välj **[Meny]** >  > **[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Inställningen har sparats.

11 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtal.

Den här funktionen fungerar endast om alla handenheter som är registrerade till basstationen är **Philips CD49**-modeller.

Automatiskt gruppssamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan handenhet trycker du på .

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppssamtal

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Auto]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ Inställningen har sparats.

Samtalsspärr

Du kan spärra telefonen från att ringa vissa utgående samtal.

Välj spärrläget

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalsspärr]** > **[Spärrläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange PIN-koden. Standard-PIN-koden är 0000.
- 3 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ Inställningen har sparats.

Lägg till ett nytt nummer till listan över spärrade nummer

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalsspärr]** > **[Spärrnummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange PIN-koden. Standard-PIN-koden är 0000.
- 3 Välj en kontakt i listan och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Inställningen har sparats.

Ändra PIN-koden

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalsspärr]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **[Spara]**.

↳ Inställningen har sparats.

Samtalslisttyp

Alla inkommande eller missade samtal kan visas i den här meny.

Välj samtalslisttyp

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.



Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 5 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Automatprefix]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om du vill ange en paus håller du ned **#**_{a/A}.



Kommentar

- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.



Kommentar

- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med * och #.

Nätverkstyp



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Nätverkstyp]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 2 Välj en nätverkstyp och tryck på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[Kort]**, **[Medel]** och **[Lång]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Flashtid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringningsläge



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringningsläge

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ringläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på  under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Första ringsignalen

Om du tecknat dig för nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör kan telefonen avbryta den första ringsignalen innan numret visas på skärmen. När telefonen har återställts kan den automatiskt identifiera nummer och avbryta den första ringsignalen. Du kan ändra den här inställningen efter dina behov. Den här funktionen gäller endast modeller där den första ringsignalen kan undertryckas.

Stänga av/sätta på den första ringsignalen

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[1:a ringsignal]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om du vill återställa status för den första ringsignalen går du till återställningsmenyn.

Automatisk klocka

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.
- Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du kan använda den här funktionen.

Den synkroniserar datum och tid på telefonen med PSTN-nätverket (Public Switched Telephone Network) automatiskt. För att datumet ska synkroniseras måste du se till att rätt år är inställt.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Auto klocka]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]**. Tryck på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Registrera handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 5 handenheter (se 'Registrera handenheter' på sidan 190).

Avregistrera handenheter

- 1 Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en enhet med en annan enhet.
- 2 Välj **[Meny]** >  > **[Avregistrering]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj numret på den enhet som ska avregistreras.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Handheten har avregistrerats.

Tips

- Handhetens nummer visas bredvid handhetens namn i standbyläget.

Samtalstjänster

Samtalstjänsterna beror på nätverk och land. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.



Kommentar

- För att samtalstjänsterna ska fungera ordentligt ska du se till att aktiverings- och/eller avaktiveringskoderna har angetts korrekt.

Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer. Du kan välja mellan tre alternativ:

- [Vidarekoppling]:** vidarekoppla alla inkommande samtal till ett annat telefonnummer.
- [Vidarekop uppt]:** vidarekoppla samtal när det är upptaget.
- [Vidarekopp obs]:** vidarekoppla samtal när ingen svarar.

Aktivera/avaktivera vidarekoppling

- Välj **[Meny] > ☰ > [Samt.tjänster] > [Vidarekoppling]/[Vidarekop uppt]/[Vidarekopp obs]**
- Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- Ange telefonnumret.
↳ Inställningen har sparats.

Redigera aktiverings-/avaktiveringskoden

Du kan redigera prefixet och suffixet för vidarekopplingskoderna.

- Välj **[Meny] > ☰ > [Samt.tjänster] > [Vidarekoppling]/[Vidarekop uppt]/[Vidarekopp obs]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- Välj **[Ändra kod]** och tryck sedan på **[OK]**.
- Välj sedan ett av följande alternativ:
 - Välj **[Aktivering] > [Prefix]/[Suffix]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**, eller
 - Välj **[Avaktivering]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- Ange eller redigera koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Återkoppling av samtal

Du kan kontrollera det senaste obesvarade samtalet.

Ringa upp servicecentralen för återkoppling

Välj **[Meny] > ☰ > [Samt.tjänster] > [Återuppring] > [Externt samtal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Samtalet kopplas till servicecentralen.

Redigera numret till servicecentralen för återkoppling

- Välj **[Meny] > ☰ > [Samt.tjänster] > [Återuppring] > [Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Återuppringningstjänsten

Återuppringningstjänsten meddelar dig när ett nummer du försökt ringa blir tillgängligt. Du kan stänga av den här tjänsten från menyn när du har aktiverat den från tjänsteleverantören.

Stänga av återuppringningstjänsten

Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Ej återuppr]** > **[Externt samtal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ Ett samtal rings till servicecentralen för att stänga av återuppringningsalternativet.

Redigera numret för att stänga av återuppringningstjänsten

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Ej återuppr]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Dölja din identitet

Du kan dölja din identitet för den som ringer.

Aktivera ingen nummerpresentation

Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Dölj mitt ID]** > **[Aktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ När du ringer ett samtal till kontakten förekommer ingen nummerpresentation.

Redigera koden för ingen nummerpresentation


- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Dölj mitt ID]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.


Återställa standardinställningarna


Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Återställ]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Alla inställningar har återställts.

12 Menystruktur

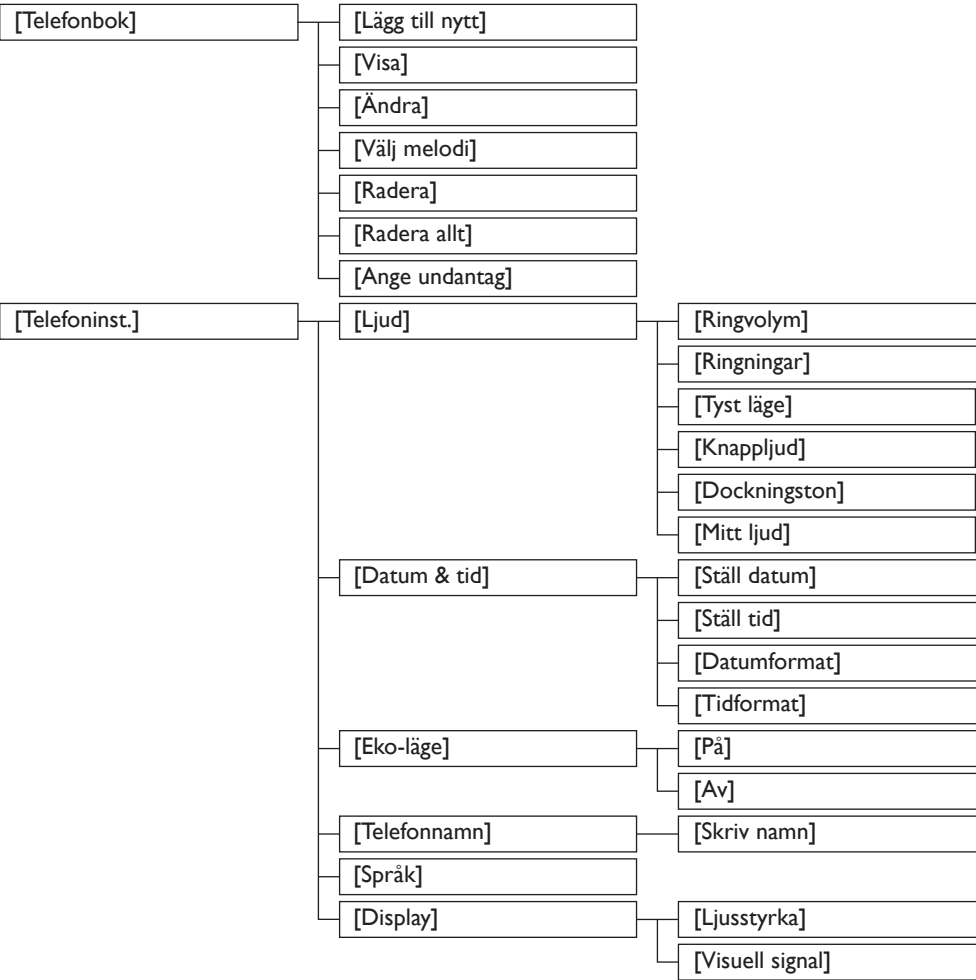

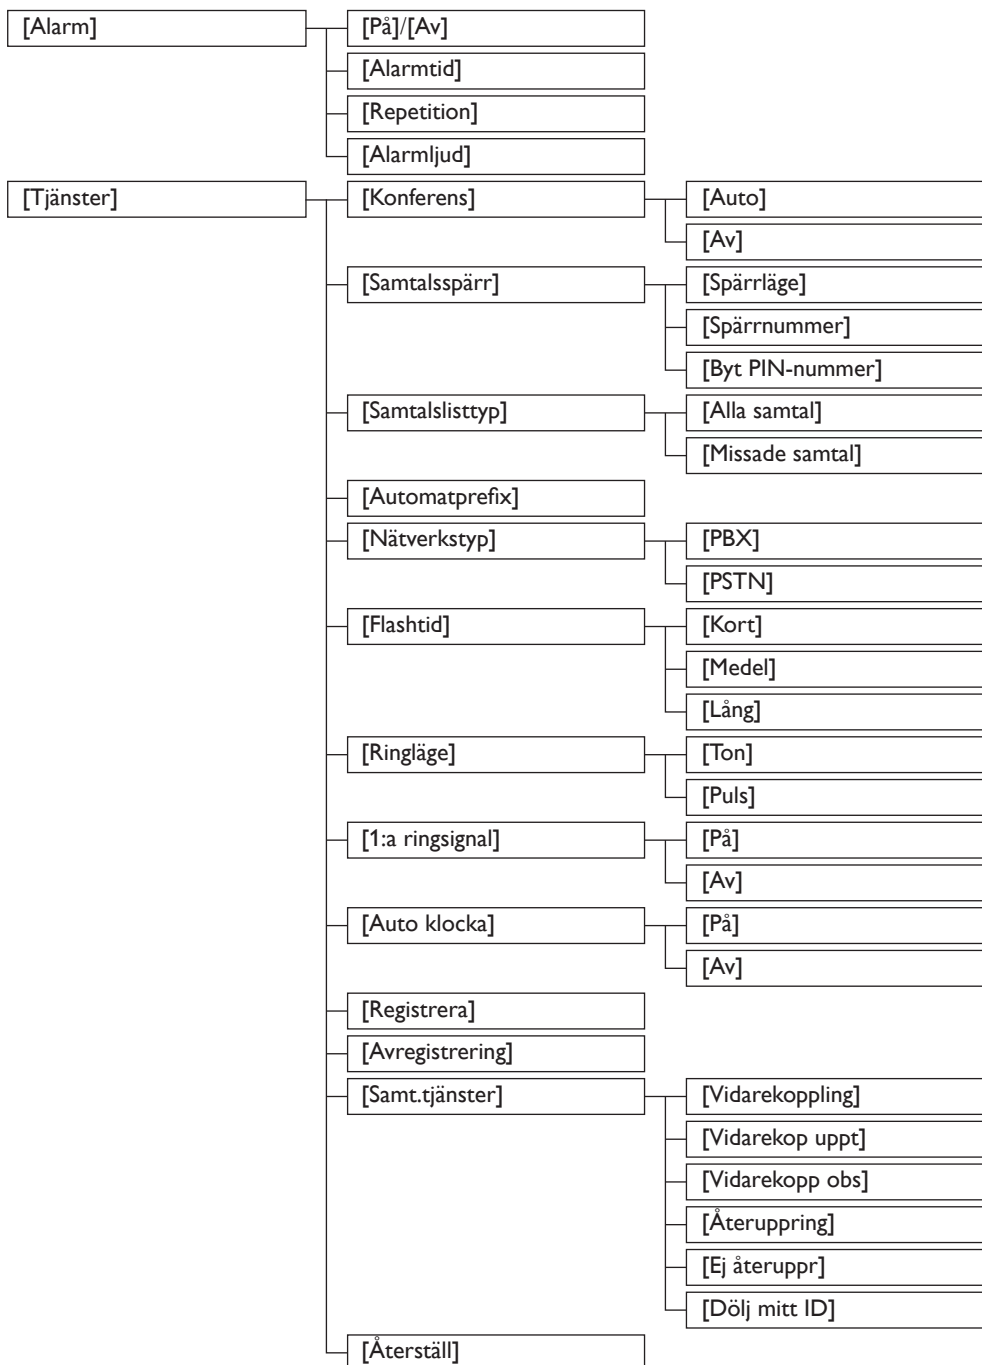

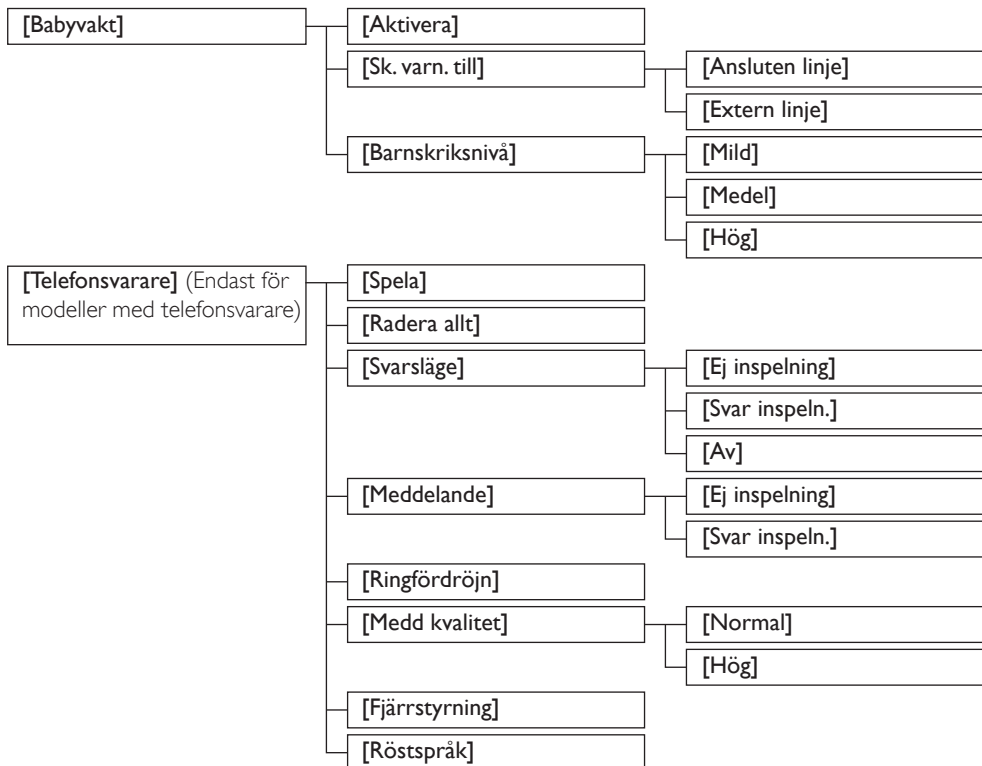

Kommentar

- Vissa funktioner är endast tillgängliga när du registrerar handenheten till basstationen CD491/496.

13 Teknisk information

Display

- Visning på LCD-färgskärm

Allmänna telefonfunktioner

- Nummerpresentation med dubbelt läge (namn och nummer)
- Gruppsamtal och röstmeddelanden
- Intercom
- Maximal samtalstid: 20 timmar

Batteri

- CEL: 2 st. 1,2 V laddningsbara 600 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ
- Fuyang Corun Battery Co. Ltd: 2 st. 1,2 V laddningsbara 600 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare

- Philips, SSW-2095EU-1, ineffekt: 100-240 Vac 50–60 Hz 0,2 A, uteffekt: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060R012175E-V, ineffekt: 100-240 Vac 50–60 Hz 0,2 A, uteffekt: 5 V 600 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i standbyläge: omkring 0,2 W (CD4960)



Kommentar

- Det gäller endast när skärmläckaren är avstängd (se 'Skärminställningar' på sidan 200).

Vikt och mått

- Handenhet: 130,4 gram
- 161 × 47,3 × 27,5 mm (H × B × D)
- Laddare: 42,7 gram
- 106,4 × 80,2 × 55,3 mm (H × B × D)

14 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att CD4960 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheter och basstationer är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheter med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheter.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

15 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenhetsen är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenhetsen visar **[Avregistrering]** sätter du handenhetsen på basenhetsen tills signalstapeln visas.



Tips

- Mer information finns i "Registrera handenhetserna" i avsnittet "Tjänster".

Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenhets till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenhets som inte används och försök igen.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenhetsen är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston

- Handenhetsen är inte är rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenhetsen i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenhetsen placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenhetsen är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenhetsen är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenhetsen ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenhetsen är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.

Handenhetsen tappar kontakten med basstationen eller ljudet förvrängs under ett samtal.

Kontrollera om ECO-läget är aktiverat. Slå av det för att öka handenhetsens räckvidd och uppnå optimala samtalsförhållanden.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenhetsen och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

16 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

Knapp	Gemener (för engelska/franska/ tyska/italienska/turkiska/portugisiska/ spanska/nederländska/danska/finska/ norska/svenska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 ς Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
Knapp	Gemener (för engelska/franska/ tyska/italienska/turkiska/portugisiska/ spanska/nederländska/danska/finska/ norska/svenska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ĩ İ Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ς β ς Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Knapp	Versaler (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε
4	H Θ Ι 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Knapp	Gemener (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

17 Index

1

1:a ringsignal 204

A

automatisk klocka 204
automatiskt gruppsamtal 202
automatiskt prefix 203

A

alarm 201

Ö

överför samtal 195

Å

återuppring 205
återuppringningstjänst 206

B

batteri 188, 191
besvara samtal 192

D

datuminställning 204
dölj eget nummer 206

E

ECO-läge 200

F

felsökning/vanliga frågor 213
flashtid 203

G

GAP 211
gruppsamtal 194, 195, 202

H

högtalartelefon 193

I

ikoner på huvudmenyn 186
intercom 195
internsamtal 195

K

kassering 211

L

laddning 190
ljud
 dockning 199
 knapp ljud 199
 ljudprofil 199

M

menystruktur 207

N

namnge handenheten 200
nätverkstyp 203
nummerpresentation 192, 204

P

PIN
 registrering 190
 samtalsspärr 202

R

registrera/avregistrera 190, 204
ringa 192
ringsignal 198

S

säkerhet	183
samtalsspärr	202
skärmikoner	187
skärminställningar	200
språkinställning	
handenhet	200
standbyläge	191

T

telefoninställningar	198
textinmatning	197, 214
tidsinställning	204
två samtal/parkerat samtal	193
tyst	193
tyst läge	198

U

uppringsningsläge	203
-------------------	-----

V

Vidarekopplingstjänst	205
volymjustering	193

HK-1151-CD496

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD496

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EN 50360:2001

EN 50385:2002

EN50383:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

N/A

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD4960_12_SV_V1.1
WK12053



Be responsible
Respect copyrights

