

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9540



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
Produktskötsel	2
Kassering av dina gamla produkter och batterier	3
3D-hälsovarning	3
2 Ditt hemmabiosystem	4
Huvudenhet	4
Fjärrkontroll	4
3 Ansluta hemmabiosystemet	7
Anslutningar	7
Ansluta till TV:n	8
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	9
Ansluta till ett datornätverk och till internet	10
Ansluta en trådlös modul	11
4 Använda hemmabiosystemet	11
Innan du börjar	11
Öppna hemmenyn	11
Välja ljud	12
Spela upp en skiva	13
Använd Bonus View på Blu-ray	14
Använda BD-Live på BD-skivor	14
Spela upp 3D-video	14
Spela upp från en USB-lagringsenhet	15
Fler uppspelningsfunktioner för skiva eller USB	15
Spela upp från datorn (DLNA)	16
Surfa med NetTV	17
Åtkomst till videobutiker online	18
Spela upp från radion	18
Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter	19
Spela upp från en MP3-spelare	19
Spela upp från en iPod eller iPhone	19
Använda Philips EasyLink	20

5 Ändra inställningar	21
Öppna inställningsmenyn	21
Ändra videoinställningar	21
Ändra ljudinställningar	21
Ställa in surroundljud automatiskt	22
Ställa in surroundljud manuellt	22
Ställa in nätverket	22
Ställa in EasyLink	23
Multiv	23
Ändra egna inställningar	23
Ändra avancerade inställningar	24
6 Uppdatera programvara	25
Kontrollera programvaruversion	25
Uppdatera programvara från nätverket	25
Uppdatera programvaran från en USB-lagringsenhet	25
Uppdatera elektronisk användarhandbok	26
7 Produktspecifikationer	26
8 Felsökning	28
Huvudenhet	28
Bild	28
Ljud	28
Spela upp	29
Nätverk	30
9 Index	30

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder ditt hemmabiosystem. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på hemmabiosystemet!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.

- Om högtalarna ska fästas på stativ ska endast de medföljande stativen användas. Fäst stativen ordentligt på högtalarna. Placera de monterade stativen på plana, jämna ytor som klarar den sammantagna vikten av högtalare och stativ.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Synlig och osynlig laserstrålning om enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Produktskötsel

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta bort skivor från skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

3D-hälsovarning

Om du eller någon i din familj har epilepsi eller är ljuskänslig, bör du rådfråga sjukvårdspersonal innan du utsätter dig för blinkande ljuskällor, snabba bildsekvenser och 3D-visning.


För att undvika obehag som yrsel, huvudvärk och desorientering rekommenderar vi att du inte tittar på 3D under längre perioder. Om du upplever något obehag bör du sluta att titta på 3D och inte börja med någon potentiellt riskfull aktivitet (till exempel köra bil) förrän symptomen har försvunnit. Om symptomen kvarstår bör du inte titta på 3D igen, utan att först ha rådfrågat sjukvårdspersonal.

Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under sex år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

2 Ditt hemmabiosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera ditt hemmabiosystem på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Huvudenhet

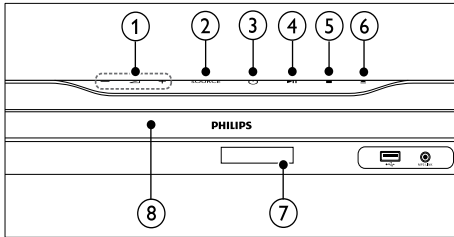


- ① **+/- (Volym)**
Höjer eller sänker ljudet.
- ② **SOURCE**
Välj en ljud/videokälla för hemmabiosystemet.
- ③ **⏻ (Vänteläge-på)**
Slå på hemmabiosystemet eller växla till standbyläge.
- ④ **▶|| (Spela upp/pausa)**
Startar, pausar eller återupptar uppspelningen.
- ⑤ **■ (Stopp)**
Stoppar uppspelningen.
- ⑥ **▲ (Öppna/stäng)**
Öppnar eller stänger skivfacket.
- ⑦ **Teckenfönster**
- ⑧ **Skivfack**

Fjärrkontroll


Kommentar

- Hemmabion levereras med någon av följande fjärrkontroller.

Fjärrkontroll - A

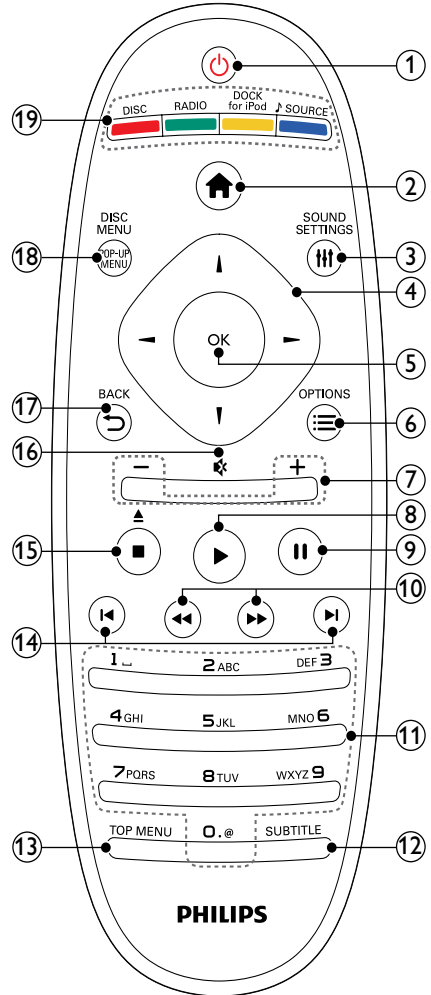

- ① **⏻ (Vänteläge-på)**
 - Slår på hemmabiosystemet eller växlar till standbyläge.
 - När EasyLink är aktiverat håller du knappen intryckt i minst tre sekunder för att låta alla anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter övergå till standbyläge.
- ② **🏠 (Hem)**
Visa hemmenyn.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Visa eller avaktivera olika ljudalternativ.
- ④ **📶 Navigationsknappar**
 - Navigerar i menyerna.
 - I radioläget trycker du på vänster- eller högerknappen för att starta den automatiska sökningen.
- ⑤ **OK**
 - Bekräftar inmatning eller val.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Visar fler uppspelningsalternativ under uppspelning.
 - Programmera radiokanaler i radioläget.
- ⑦ **+/- (Volym)**
Höjer eller sänker ljudet.
- ⑧ **▶️ (Spela upp)**
Starta eller återuppta skivuppspelningen.
- ⑨ **⏸️ (Pausa)**
Pausa uppspelningen.
- ⑩ **⏮️ / ⏭️ (Snabbsökning bakåt/Snabbsökning framåt)**
Snabbspolar framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
- ⑪ **Alfanumeriska knappar**
Ange nummer eller bokstäver (på samma sätt som när du skriver SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Väljer textningsspråk för video.
- ⑬ **TOP MENU**
Visa huvudmenyn för en videoskiva.
- ⑭ **⏮️ / ⏭️ (Föregående/nästa)**
 - Går framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
 - I radioläget väljer du en snabbvals kanal.
- ⑮ **■ (Stopp) / ▲ (Mata ut / Öppna/stäng)**
 - Stoppar uppspelningen.
 - Håll knappen nedtryckt om du vill mata ut skivan eller öppna skivfacket.
 - Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.
- ⑯ **🌟 (Tyst)**
Stänger av eller återställer ljudet.
- ⑰ **↶️ BACK**
Går tillbaka till en föregående menyskärm.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Öppnar eller stänger skivmenyn.
- ⑲ **Källknappar**
 - **Färgknappar** (för Blu-Ray-skivor): Väljer uppgifter eller alternativ.
 - **DISC:** Växlar till skivkälla.
 - **RADIO:** Växlar till FM radio.
 - **DOCK for iPod:** För omkoppling till Philips-dockan för iPod/iPhone.
 - **🎵 SOURCE:** Väljer en ljudsignalkälla.

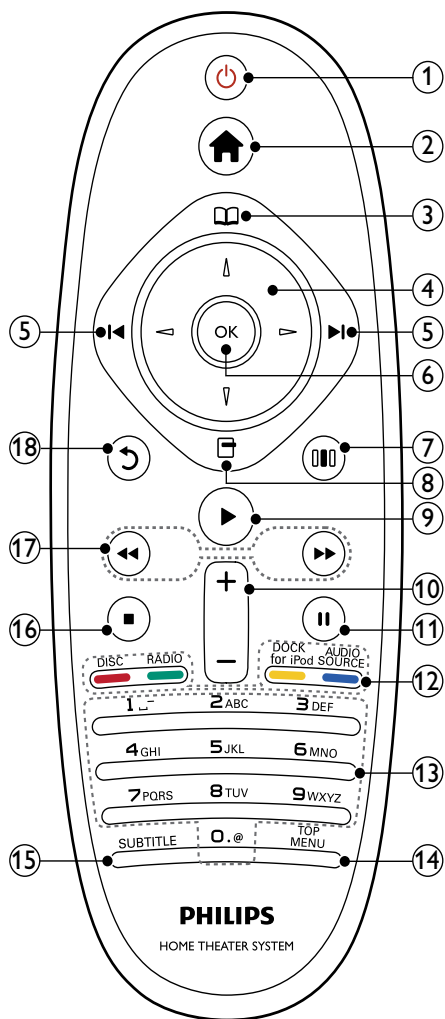

① **⏻ (Vänteläge-på)**

- Slår på hemmabiosystemet eller växlar till standbyläge.
- När EasyLink är aktiverat håller du knappen intryckt i minst tre sekunder för att låta alla anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter övergå till standbyläge.

② **🏠 (Hem)**

Visa hemmenyn.

③ **📖 (Skivmeny)**

Öppnar eller stänger skivmenyn.

④ **Navigationknappar**

- Navigerar i menyerna.
- I radioläget trycker du på vänster- eller högerknappen för att starta den automatiska sökningen.

⑤ **⏮ / ⏭ (Föregående/nästa)**

- Går framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
- I radioläget väljer du en snabbvals kanal.

⑥ **OK**

Bekräftar inmatning eller val.

⑦ **🔊 (Ljudalternativ)**

Visa eller avaktivera olika ljudalternativ.

⑧ **📄 (Alternativ)**

- Visar fler uppspelningsalternativ under uppspelning.
- Programmera radiokanaler i radioläget.

⑨ **▶ (Spela upp)**

Starta eller återuppta skivuppspelningen.

⑩ **+/- (Volym)**

Höjer eller sänker ljudet.

⑪ **⏸ (Pausa)**

Pausa uppspelningen.

⑫ **Källknappar/Färgknappar**

- Blu-ray-skivor: Väljer uppgifter eller alternativ.
- **AUDIO SOURCE:** Väljer en ljudsignalkälla.
- **DOCK for iPod:** För omkoppling till Philips-dockan för iPod/iPhone.
- **RADIO:** Växlar till FM radio.
- **DISC:** Växlar till skivkälla.

⑬ **Alfanumeriska knappar**

Ange nummer eller bokstäver (på samma sätt som när du skriver SMS).

⑭ **TOP MENU**

Visa huvudmenyn för en videoskiva.

⑮ **SUBTITLE**

Väljer textningsspråk för video.

- ⑩ ■ (Stopp)
- Stoppar uppspelningen.
 - Håll knappen nedtryckt om du vill mata ut skivan eller öppna skivfacket.
 - Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.
- ⑪ ◀◀ / ▶▶ (Snabbsökning bakåt/Snabbsökning framåt)
- Snabbspolar framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
- ⑫ ↶ (Baksida)
- Går tillbaka till en föregående menyskärm.

3 Ansluta hemmabio-systemet

I det här avsnittet får du information om hur du ansluter hemmabiosystemet till en TV och andra enheter. Hemmabiosystemets grundläggande anslutningar med dess tillbehör beskrivs i Snabbstart. På www.connectivityguide.philips.com finns en mer omfattande interaktiv guide.


☰ Kommentar

- Se typskylten på produktens baksida för identifiering och nätspänning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Anslutningar


Anslut andra enheter till hemmabion.

Anslutningar på framsidan

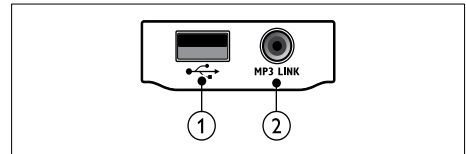

- ① USB
- Ljud-, video- och bildingång från en USB-lagringseenhet.
- ② MP3 LINK
- Ljudingång från en MP3-spelare.
 - Ansluter till den automatiska kalibreringsmikrofonen.

Kontakter på baksidan

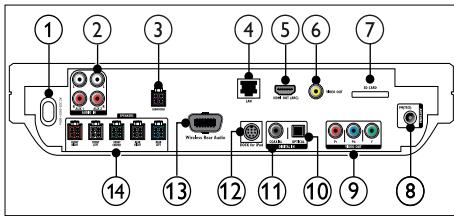

- ① **AC MAINS~**
Ansluter till elnätet.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Ansluter den analoga radioutgången i TV:n eller en analog enhet.
- ③ **SUBWOOFER**
Anslut till den medföljande subwoofern.
- ④ **LAN**
Anslut till nätverksingången på ett bredbandsmodem eller en router.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.
- ⑥ **VIDEO OUT**
Anslut till videoingången på TV:n.
- ⑦ **SD CARD**
SD-kortplats. Laddar ned video från onlinevideobutiker (se 'Åtkomst till videobutiker online' på sidan 18).
- ⑧ **ANTENN, FM 75Ω**
Inkommande signal från antenn, kabel eller satellit.
- ⑨ **VIDEO OUT (Y Pb Pr)**
Ansluter till kompositvideoingången på TV:n.
- ⑩ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Ansluter den optiska radioutgången i TV:n eller en digital enhet.
- ⑪ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Ansluter den koaxiala radioutgången i TV:n eller en digital enhet.
- ⑫ **DOCK for iPod**
Ansluts till en Philips-docka för iPod/iPhone. (Se snabbstartshandboken.)
- ⑬ **Wireless Rear Audio**
Ansluter till en trådlös Philips-modul. (Modell: Philips RWSS9500, säljs separat).
- ⑭ **SPEAKERS**
Anslut till de medföljande högtalarna.

Ansluta till TV:n


Anslut hemmabiosystemet direkt till en TV via en av följande anslutningar (från video med högsta kvalitet till video med grundläggande kvalitet):

- ① **HDMI**
- ② **Komponentvideo**
- ③ **Kompositvideo**

Alternativ 1: Ansluta till TV:n via HDMI

Kommentar

- HDMI-kontakten på TV:n kan vara märkt med **HDMI IN** eller **HDMI ARC**.
- Om TV:n har funktioner för HDMI ARC (Audio Return Channel) kan du använda den för att överföra digitalt ljud till HDMI-hemmabiosystemet.
- Om din HDTV har en DVI-anslutning ansluter du med en HDMI/DVI-adaptar.
- Om TV:n har stöd för EasyLink HDMI CEC kan du styra hemmabiosystemet och TV:n med en fjärrkontroll (se 'Använda Philips EasyLink' på sidan 20).

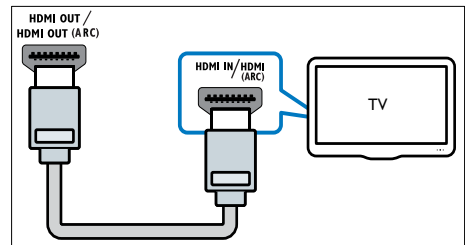


Alternativ 2: Ansluta till TV:n via YPbPr (komponentvideo)

Kommentar

- Komponentvideokabeln eller -kontakten kan vara märkt med **Y Cb Cr** eller **YUV**.


(Kabel medföljer inte)

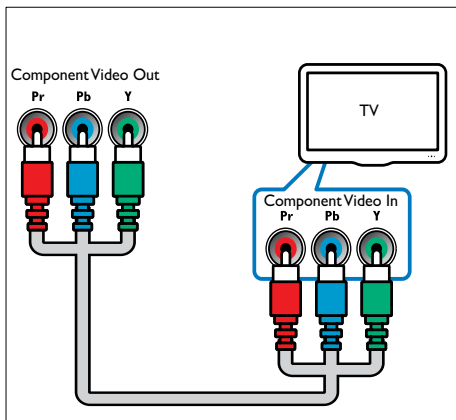

Alternativ 3: Ansluta till TV:n via kompositvideo (CVBS)

Kommentar

- Kompositvideokabeln eller -kontakten kan vara märkt med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

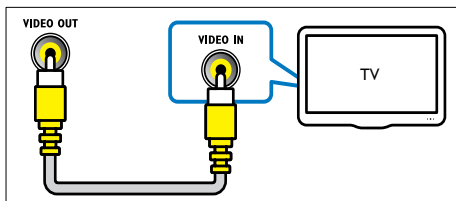

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter



Använd hemmabiosystemet för att spela upp ljud från TV:n eller andra enheter, t.ex. en kabelmottagare.

Tips

- Tryck på **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** flera gånger för att välja ljudutgång för anslutningen.

Alternativ 1: Ansluta ljud via analoga ljudkablar

(Kabel medföljer inte)

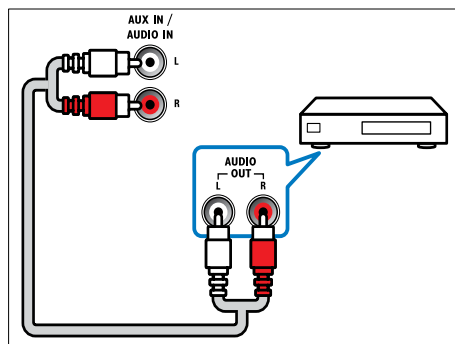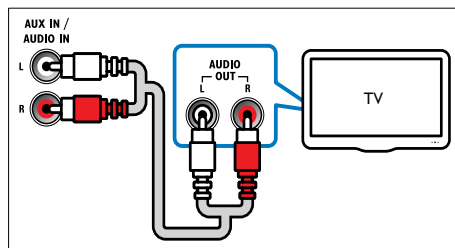


Alternativ 2: Ansluta ljud via koaxialkabeln



Kommentar

- Den digitala koaxialkabeln eller -kontakten kan vara märkt med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **SPDIF OUT**.

(Kabel medföljer inte)

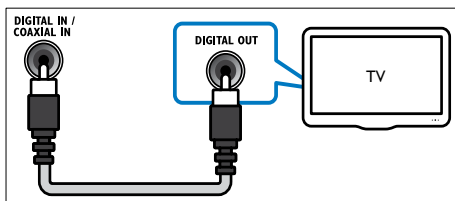


Alternativ tre: Ansluta ljud via en digital optisk kabel



Kommentar

- Den digitala optiska kabeln eller -kontakten kan vara märkt med **SPDIF OUT** eller **OPTICAL OUT**.

(Kabel medföljer inte)

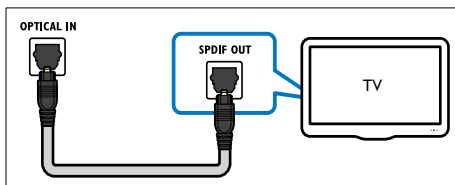

Ansluta till ett datornätverk och till internet

Anslut hemmabiosystemet till ett datornätverk och ta del av:


- Strömma multimedieinnehåll i datorn:** visa foton, spela upp musik och titta på videofiler, strömmat i datorn (se 'Spela upp från datorn (DLNA)' på sidan 16).
- Net TV:** bläddra i Net TV-tjänster (se 'Surfa med Net TV' på sidan 17).

- Programvaruuppdatering:** uppdatera hemmabiosystemets programvara via nätverket (se 'Uppdatera programvara från nätverket' på sidan 25).

Vad du behöver

- En nätverksrouter (med DHCP aktiverat).
- En nätverkskabel (rak RJ45-kabel).
- En dator installerad (se 'Installera medieserverprogramvara' på sidan 16) med medieserverprogramvara.
- För Net TV och programvaruuppdateringar måste nätverksroutern ha åtkomst till internet, dvs. inte begränsas av brandväggar eller andra säkerhetssystem.

(Kabel medföljer inte)

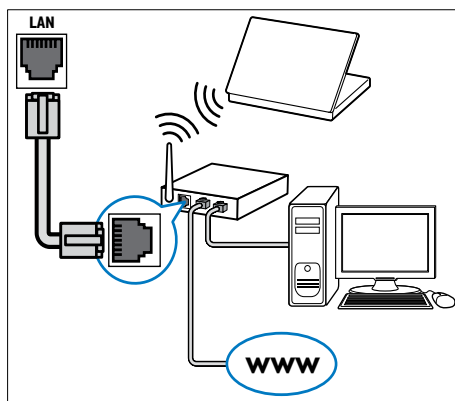

Ställa in nätverket

- 1 Anslut hemmabiosystemet till en nätverksrouter via trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. Det här hemmabiosystemet har inbyggd Wi-Fi för enkel åtkomst till det trådlösa nätverket.
- 2 Sätt på TV:n och välj rätt källa för hemmabiosystemet.
- 3 Tryck på **⬆** (Hem).
- 4 Välj [**Konfiguration**] och tryck sedan på **OK**.
- 5 Välj [**Nätverk**] > [**Nätverksinstallation**] och tryck sedan på **OK**.

- För trådbundet nätverk väljer du **[Trådbunden (Ethernet)]** och trycker på **OK**.
- För trådlöst nätverk väljer du **[Trådlöst (Wi-Fi)]** och trycker på **OK**.

6 Slutför konfigurationen genom att följa instruktionerna på TV:n.

↳ Hemmabiosystemet ansluter till internet. Om anslutningen misslyckas väljer du **[Förs igen]**. Tryck sedan på **OK**.

7 Välj **[Avsl.]** och tryck sedan på **OK** för att avsluta.



Var försiktig

- Du bör ta reda på mer om nätverksroutrar, mediaserverprogramvara och nätverk innan du ansluter TV:n till ett datornätverk. Läs vid behov den dokumentation som medföljde nätverkskomponenterna. Philips tar inget ansvar för skada eller förlust av data.


Ansluta en trådlös modul



Kommentar

- När du ansluter och slår på den trådlösa modulen är hemmabiosystemets bakre högtalare avstängda och det bakre surroundljudet matas genom anslutningarna på den trådlösa mottagaren.

(Trådlös modul medföljer inte - Philips RWSS9500)

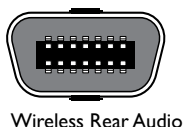

4 Använda hemmabiosystemet

I det här avsnittet får du information om hur du använder hemmabiosystemet till att spela media från en bred mängd källor:

Innan du börjar

Kontrollera att du:

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartsguiden och i användarhandboken.
- Slutför förstagångsinställningen. Förstagångsinställningen visas första gången du sätter på hemmabiosystemet. Om du inte slutför inställningen uppmanas du att göra det varje gång du sätter på hemmabiosystemet.
- Ställ in TV:n på rätt källa för hemmabiosystemet.

Öppna hemmenyn

På hemmenyn kan du enkelt få åtkomst till anslutna enheter, ljud- och videoinställningar samt till andra funktioner:

1 Tryck på **⬆** (**Hem**).

↳ Hemmenyn visas.

2 Tryck på **Navigationssknappar** och sedan på **OK** om du vill välja något av följande:

- **[Spela upp skiva]** : Startar skivuppspelning.
- **[Bläddra i USB]** : Visa innehållsläsaren för den anslutna USB-lagringsenheten.
- **[Bläddra i iPod]** : Visar innehållsläsaren för den anslutna iPod- eller iPhone-enheten.
- **[Bläddra i datorn]** : Visa innehållsläsaren för det anslutna datornätverket.
- **[Bläddra i Net TV]** : Öppnar Net TV.
- **[Konfiguration]** : Kommer åt menyer där bild, ljud och andra inställningar kan ändras.
- **[Bruksanvisning]** : Visar användarhandboken.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

- 1 Tryck på **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Ljudalternativ).
- 2 Du får åtkomst till ljudalternativen genom att trycka på **Navigationssknappar** (vänster/höger).

Ljudupplevelse	Beskrivning
AUTO VOLUME	Använd en konstant ljudnivå för högtalarna. Det här alternativet passar bäst för TV-ljud där volymen på reklamen vanligtvis är högre än det andra innehållet.
SOUND	Väljer ett ljudläge.
SURROUND	Välj ett surround- eller stereoljud.
TREBLE	Justera höga frekvenser.
MID	Justera medelhöga frekvenser.
BASS	Justera låga frekvenser.
AUDIO SYNC	Fördröj ljudet så att det överensstämmer med bilden.

- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **↩ BACK** för att stänga.
Om du inte trycker på någon knapp inom fem sekunder avslutas menyn automatiskt.

Ändra den automatiska volymen

Välj den ljudnivå du vill använda för TV:n och för andra enheter som är anslutna till hemmabiosystemet.

- 1 Tryck på **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Ljudalternativ).
- 2 Välj **AUTO VOLUME** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **Navigationssknappar** eller **ON** genom att trycka på **OFF** (uppåt/nedåt).
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Ändra ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Ljudalternativ).
- 2 Välj **SOUND** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj följande genom att trycka på **Navigationssknappar** (uppåt/nedåt):
 - **ACTION/ROCK**: Förstärkt låg- och högregister. Perfekt för actionfilmer och rock och pop.
 - **DRAMA/JAZZ**: Klart mellan- och högregister. Perfekt för dramafilmer och jazz.
 - **GAMING/PARTY**: Medelstarkt lågregister och starkt mellanregister. Perfekt för TV-spel och party.
 - **CONCERT/CLASSIC**: Neutralt ljud. Perfekt för livekonserter och klassisk musik.
 - **SPORTS**: Medelstarkt mellanregister och surroundeffekter för klar sång eller liveatmosfär på ett sportevenemang.
 - **NEWS**: Förstärkt mellanregister för klar sång och tydligt tal.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Ändra surroundljudläge

Upplev en uppslukande ljudupplevelse med surroundljudslägen.

- 1 Tryck på **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Ljudalternativ).
- 2 Välj **SURROUND** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj följande genom att trycka på **Navigationssknappar** (uppåt/nedåt):
 - **360SOUND**: 9.1-kanalssurroundljud för en bioupplevelse.
 - **360SOUND STEREO**: Förbättrad stereoläge med 4.1-kanalsljud.
 - **STEREO**: 2-kanalsstereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.
 - **MULTI-CH**: Traditionellt 5.1-kanalsljud för en mer avkopplande bioupplevelse.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Ändra diskant, mellanregister och bas

Ändra inställningarna för hög frekvens (diskant), medelhög frekvens (mellanregister) eller låg frekvens (bas) för hemmabiosystemet så att de passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **F11 SOUND SETTINGS / [Ljudalternativ]**.
- 2 Välj **TREBLE, MID** eller **BASS** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Justera frekvensnivån genom att trycka på **Navigationsknappar** (uppåt/nedåt).
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Synkronisera ljud med video

Om ljud och video inte är synkroniserat kan du fördröja ljudet så att det stämmer överens med videon.

- 1 Tryck på **F11 SOUND SETTINGS / [Ljudalternativ]**.
- 2 Välj **AUDIO SYNC** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Synkronisera ljudet med bilden genom att trycka på **Navigationsknappar** (uppåt/nedåt).
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Spela upp en skiva

Hemmabiosystemet kan spela upp en rad olika skivor; inklusive video, ljud och blandade medier (till exempel en CD-R-skiva som innehåller JPEG-bilder och MP3-musik).

- 1 Sätt in en skiva i hemmabiosystemet.
- 2 Tryck på **DISC** eller välj **[spela upp skiva]** på hemmenyn och tryck på **OK**.
→ Skivan spelas upp, eller så visas skivans huvudmeny.
- 3 Tryck på följande knappar för att styra uppspelningen:

Knapp	Åtgärd
Navigationsknappar	Navigera i menyer.
OK	Bekräftar inmatning eller val.
► (Spela upp)	Starta eller återuppta skivuppspelningen.
 	Pausa uppspelningen.
■	Stoppa uppspelningen.
◀ / ▶	Går framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Snabbspolar framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
Navigationsknappar (upp/ned)	Roterar bilden mot- eller medsols.
SUBTITLE	Väljer textningsspråk för video.
POP-UP MENU/DISC MENU / [Skivmeny]	Öppnar eller stänger skivmenyn.
[≡] OPTIONS / [i] (Alternativ)	Visar fler uppspelningsalternativ under uppspelning.

För videoformat som DivX och WMV:

- Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
- Tryck på **► (Spela upp)** för att återuppta videon där du stoppade den.
- Tryck på **OK** för att spela upp videon från början.



Kommentar

- Spela upp DivX DRM – skyddade filer från en skiva eller en USB-lagringsenhet – anslut hemmabiosystemet till en TV via en HDMI-kabel.

Använd Bonus View på Blu-ray

Med BD-skivor med stöd för Bonus View-funktionen (kallas även Picture-In-Picture) kan du titta på specialmaterial, som regissörskommentarer, samtidigt som du tittar på huvudinnehållet.

- 1 Om det behövs aktiverar du Bonus View eller Picture-In-Picture på menyn för BD-skivor.
- 2 När huvudinnehållet spelas upp trycker du på  **OPTIONS** /  (**Alternativ**).
- ↳ Alternativmenyn visas.
- 3 Välj **[PIP-val]** > **[PIP]** och tryck sedan på **OK**.
- ↳ PIP-alternativen [1]/[2] beror på videoinnehållet.
- ↳ Bild-i-bild-videon visas i ett litet fönster.
- 4 Välj **[Andra ljudspråk]** eller **[Andra textningsspråk]** och tryck sedan på **OK**.
- 5 Välj språk för uppspelning och tryck sedan på **OK**.



Kommentar

- Om du vill avaktivera Bonus View (Picture-in-Picture) trycker du på  **OPTIONS** /  (**Alternativ**), väljer **[PIP-val]** > **[Av]** och sedan trycker du på **OK**.

Använda BD-Live på BD-skivor

På BD-skivor med BD-Live-funktioner finns det exklusiva tjänster som filmer och annat onlinebonusmaterial.

- 1 Förbered internetanslutningen och konfigurera nätverket (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10).
- 2 Anslut USB-lagringsenheten till hemmabiosystemet.
- 3 Välj BD-Live-ikonen på skivmenyn och tryck sedan på **OK**.
- ↳ BD-Live börjar laddas. Laddningstiden beror på skivan och internetanslutningen.
- 4 Använd **Navigationsknappar** till att navigera bland BD-Live-funktionerna.
- 5 Tryck på **OK** och välj en post.



Kommentar

- Vilka BD-Live-tjänster som finns beror på skivan.
- När du använder BD-Live görs data på skivan och i hemmabiosystemet tillgängliga av innehållsleverantören.
- Använd en USB-lagringsenhet med minst 1 GB ledigt utrymme för att lagra de nedladdade filerna.
- Om det inte finns tillräckligt med minne för att hämta BD-Live-innehåll frigör du minnesutrymme.

Spela upp 3D-video

Ditt hemmabiosystem kan spela upp 3D-videor på 3D-TV.

Innan du startar kontrollerar du att:

- din TV är en 3D-TV och har anslutits till hemmabiosystemet via HDMI,
- din skiva är en Blu-ray 3D-skiva och
- du har 3D-glasögon som är kompatibla med din 3D-TV.

- 1 Sätt in en Blu-ray 3D-skiva i hemmabiosystemet.
- ↳ TV:n växlar till rätt HDMI-källa och skivan spelas upp automatiskt.
- 2 Om skivan inte spelas upp automatiskt trycker du på **DISC** eller väljer **[spela upp skiva]** i hemmenyn, och trycker sedan på **OK**.
- 3 Tryck på uppspelningsknapparna för att styra uppspelningen.
- När du söker framåt och bakåt och i en del andra uppspelningslägen visas videon i 2D. Den återgår till 3D när du spelar normalt igen.
- 4 Använd 3D-glasögonen för att njuta av 3D-effekterna.

Spela upp 3D-skivor i 2D

- 1 Tryck på  (**Hem**).
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Video]** > **[Blu-ray 3D-video]** > **[Av]**.
- 3 Tryck på **OK**.
- 4 Spela upp Blu-ray 3D-skivan.
- ↳ 3D-videon visas i 2D.

Spela upp från en USB-lagringsenhet

Det här hemmabiosystemet har en USB-anslutning som gör att du kan visa foton, lyssna på musik och se på filmer som lagrats på en USB-lagringsenhet.

- 1 Anslut USB-lagringsenheten till hemmabiosystemet.
- 2 Tryck på  (Hem).
↳ Hemmenyn visas.
- 3 Välj **[Bläddra i USB]** och tryck sedan på **OK**.
↳ En innehållsläsare öppnas.
- 4 Välj en fil och tryck sedan på **OK**.
- 5 Tryck på uppspelningsknapparna för att styra uppspelningen (se 'Spela upp en skiva' på sidan 13).



Kommentar

- Om USB-lagringsenheten inte passar i kontakten använder du en USB-förlängningssladd.
- Hemmabiosystemet har inte stöd för digitalkameror som behöver ett datorprogram för att visa foton.
- USB-lagringsenheten måste vara NTFS-, FAT- eller DOS-formaterad och masslagringsklasskompatibel.

Fler uppspelningsfunktioner för skiva eller USB

Flera avancerade funktioner är tillgängliga för uppspelning av video eller bilder från en skiva eller USB-lagringsenhet.



Kommentar

- Tillgängliga videoalternativ beror på videokällan.

- 1 Tryck på  **OPTIONS** /  (Alternativ).
↳ Menyn med videoalternativ öppnas.

- 2 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och justera:
 - **[Ljudspråk]** : Väljer ljudspråk för video.
 - **[Textningsspråk]** : Väljer textningsspråk för video.
 - **[Subtitle Shift]** : Justera placeringen av undertexten på skärmen.
 - **[Info]** : Visar information om vad som spelas.
 - **[Teckenuppsättn.]** : Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.
 - **[Tidssökning]** : Gå snabbt till ett visst videoavsnitt genom att ange tiden för scenen.
 - **[Andra ljudspråk]** : Välj ett andra ljudspråk för uppspelningen.
 - **[Andra textningsspråk]** : Välj ett andra undertextspråk för uppspelningen.
 - **[Titlar]** : Välj en viss titel.
 - **[Kapitel]** : Välj ett visst kapitel.
 - **[Vinkellista]** : Välj en annan kameravinkel.
 - **[Menyer]** : Visa skivmenyn.
 - **[PIP-val]** : Visa bild-i-bild-fönstret.
 - **[Zoom]** : Zoomar in en videoscen eller bild. Välj en zoomfaktor genom att trycka på navigeringsknapparna (vänster/höger).
 - **[Repetera]** : Upprepar ett kapitel eller en titel.
 - **[Upprepa A-B]** : Markerar två punkter i ett kapitel eller spår för upprepning, eller stänger av repeteringsläget.
 - **[Bildinställn.]** : Väljer en fördefinierad färginställning.

Använda bildalternativ

Få åtkomst till flera användbara funktioner under bildvisning.

- 1 Tryck på  **OPTIONS** /  (Alternativ).
↳ Bildalternativmenyn visas.
- 2 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och justera:
 - **[Roter +90]** : Roterar bilden 90° medurs.

- **[Roterar -90]** : Roterar bilden 90° moturs.
- **[Zoom]** : Zoomar in en videoscen eller bild. Välj en zoomfaktor genom att trycka på navigeringsknapparna (vänster/höger).
- **[Info]**: Visa bildinformation.
- **[Längd per bild]** : Ställ in visningshastigheten för varje bild i ett bildspel.
- **[Bildanimering]** : Välj animering för bildspel.
- **[Bildinställn.]** : Väljer en fördefinierad färginställning.
- **[Repetera]**: Repetera en vald mapp.

Använda ljudalternativ

Få åtkomst till flera användbara funktioner medan ljud spelas upp.

1 Om du vill växla mellan följande funktioner trycker du flera gånger på  **OPTIONS** /  **(Alternativ)**:

- **REPEAT TRACK**: Repetera aktuellt spår.
- **REPEAT DISC**: Repetera alla spår på skivan eller i mappen.
- **REPEAT RANDOM**: Spela upp spår i slumpmässig ordning.
- **REPEAT OFF**: Stäng av repeteringsläget.

Spela upp ett musikbildspel

Spela upp musik och bilder samtidigt och skapa ett musikbildspel.

- 1** Välj ett musikspår och tryck på **OK**.
- 2** Tryck på  **BACK** och gå till bildmappen.
- 3** Välj en bild och tryck på **OK**, så startas bildspelet.
- 4** Tryck på  om du vill stoppa bildspelet.
- 5** Tryck på  igen för att stoppa musiken.

Spela upp från datorn (DLNA)

När du ansluter hemmabion till hemnätverket kan du spela upp musik, foto och video från en dator eller annan medieserver på det nätverket.

Vad du behöver

- Ett trådslutet eller trådlöst hemnätverk, anslutet med en uPnP-router (Universal Plug and Play).
- En trådlös Philips USB-adapter eller ett nätverk som kan ansluta ditt hemmabiosystem till ditt hemnätverk.
- En medieserver, till exempel:
- PC som kör Windows Media Player 11 eller högre; eller
- Mac som kör Twonky Media Server.

Om du vill ha hjälp med att använda andra medieservrar, till exempel TVersity, kan du titta på medieservrens webbplats.

Installera medieserverprogramvara

Innan du börjar:

- Anslut hemmabiosystemet till hemnätverket (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10).
- Anslut datorn till samma hemnätverk.
- Kontrollera att du kan köra Windows Media Player-program trots datorns brandvägg.

I Microsoft Windows Media Player 11

- 1** Anslut hemmabiosystemet till en nätverksrouter (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10).
- 2** Slå på datorn och routern.
- 3** Öppna Windows Media Player på datorn.
- 4** Välj **Library** (Bibliotek) > **Media Sharing** (Mediedelning) och sedan inställningarna för att dela medier.
- 5** Välj **Library** (Bibliotek) > **Add to Library** (Lägg till i bibliotek) och sedan inställningar för att dela mappar som innehåller dina medier.

- 6 Välj **Advanced OPTIONS** (Avancerade alternativ) och lägg sedan till de mappar som ska delas.
- 7 Välj **Library** (Bibliotek) > **Apply Media Information Changes** (Verkställ medieinformationsinställningar) för att aktivera ändringarna.

I Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Anslut hemmabiosystemet till en nätverksrouter (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10).
- 2 Slå på Macintosh-datorn och routern.
- 3 Gå till www.twonkymedia.com om du vill köpa programvaran eller ladda ned en kostnadsfri 30-dagars provversion till din Macintosh.
- 4 Öppna Twonky Media på Macintosh.
↳ Mediedelningsinställningen aktiveras som standard, vilket gör att du direkt kan lägga till mappar för mediedelning.
- 5 Välj **Basic Setup** (Grundläggande inställningar) > **Sharing** (Delning) och sedan inställningar för att lägga till en mappplats eller lägga till fler mappar.
- 6 Välj **Save Changes** (Spara ändringar) för att aktivera ändringarna.

Spela upp multimedieinnehåll



Kommentar

- Innan du spelar upp multimedieinnehåll från datorn bör du kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till datorns nätverk och att mediaserverprogramvaran har konfigurerats på rätt sätt.

- 1 Tryck på **⏮ (Hem)**.
↳ Hemmenyn visas.
- 2 Välj **[Bläddra i datorn]** och tryck sedan på **OK**.
↳ En innehållsläsare öppnas.
- 3 Välj en fil och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på uppspelningsknapparna för att styra uppspelningen (se 'Spela upp en skiva' på sidan 13).

Surfa med Net TV

Om TV:n är ansluten till internet kan du använda Net TV till att få åtkomst till videofilmer; bilder; musik; information, spel och andra onlinetjänster.



Kommentar

- Koninklijke Philips Electronics N.V. tar inte på sig ansvar för innehåll från Net TV:s tjänsteleverantörer.

Använda Net TV

- 1 Förbered internetanslutningen och konfigurera nätverket (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10).
- 2 Tryck på **⏮ (Hem)**.
↳ Hemmenyn visas.
- 3 Välj **[Bläddra i Net TV]** och tryck sedan på **OK**.
↳ Hemsidan för Net TV visas.
- 4 Tryck på **Navigationssknappar** om du vill navigera i Net TV-webbsidor eller -tjänster.
- 5 Tryck på **OK** om du vill visa eller markera ett objekt.
- 6 Tryck på **⏮ BACK** om du vill återgå till föregående sida, eller **⏮ (Hem)** om du vill avsluta.

Rensa webbhistorik

Om du vill ta bort lösenord, cookie-filer och surfdata från hemmabiosystemet rensar du webbhistoriken.

- 1 Tryck på **⏮ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Nätverk]** > **[Rensa Net TV-minne]** och tryck sedan på **OK**.

Åtkomst till videobutiker online

Hyr video från onlinebutiker; via hemmabiosystemet. Du kan titta på dem genast eller senare.

Många onlinevideobutiker erbjuder ett stort utbud av videor; med olika uthyrningspris, perioder och villkor. I en del butiker måste du skapa ett konto innan du kan hyra.

Vad du behöver

- En höghastighetsanslutning till internet till hemmabiosystemet (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10).
- En HDMI-anslutning mellan hemmabiosystemet och TV:n.
- Ett SD-minneskort av typen SDHC Klass 6, med minst 4 GB minne.

Formatera ett SD-kort


Innan du kan hyra video online måste SD-kortet sitta på SD-kortplatsen och vara formaterat. När du har formaterat kortet låter du det sitta kvar så att du alltid har det redo när du vill hyra eller titta på video.

När du har laddat ned en video till kortet kan du bara titta på den på ditt hemmabiosystem. Du kan inte flytta kortet och titta på det på en annan enhet.

Om du flyttar kortet och formaterar det i en annan enhet, raderas din nedladdade video. Du måste ladda ned videon igen innan du kan titta på den.

Formatera ett SD-kort

- 1 Koppla TV:n till rätt HDMI-källa för ditt hemmabiosystem.
- 2 Sätt in SD-minneskortet i **SD CARD**-platsen på hemmabiosystemet.

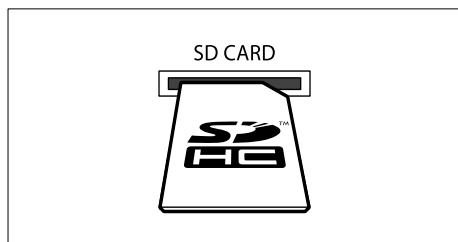

- 3 Formatera kortet genom att följa instruktionerna på skärmen.
↳ Allt innehåll på kortet raderas under formateringen.

- 4 När du har formaterat kortet låter du det sitta kvar i **SD CARD**-platsen.

Hyra och spela upp onlinevideo

- 1 Förbered internetanslutningen (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10).
- 2 Tryck på **Hem**.
- 3 Välj **[Bläddra i Net TV] > Video stores** (Videobutiker) och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Navigationsknappar** för att navigera till en videobutik och tryck på **OK**.
- 5 Om du uppmanas att göra det följer du videobutiksinstruktionerna för att registrera dig eller logga in på ett konto.
↳ Du ser ett alternativ för att hyra video.
↳ Om du har hyrt video och ännu är inom uthyrningsperioden ser du också ett alternativ för att titta på video.
- 6 Följ videobutiksinstruktionerna för att hyra eller titta på en video.
↳ Videon laddas ned till ditt SD-minneskort. Du kan titta på den nu eller när som helst inom uthyrningsperioden.
- 7 Tryck på uppspelningsknapparna på fjärrkontrollen för att spela upp, pausa, söka och stoppa videon.

Spela upp från radion

Hemmabiosystemet kan lagra upp till 40 radiokanaler.

- 1 Kontrollera att FM-antennen är ansluten.
- 2 Tryck på **RADIO**.
↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" visas i teckenfönstret om du inte har installerat några radiokanaler. Tryck på **► (Spela upp)**.
- 3 Tryck på följande knappar för att styra uppspelningen:

Knapp	Åtgärd
◀ / ▶	Välj en förinställd radiokanal.
Navigationsknappar (vänster/höger)	Söker efter en radiokanal.
Navigationsknappar (upp/ned)	Finjusterar en radiofrekvens.
■	Håll intryckt för att radera förinställd radiokanal. Tryck på knappen om du vill avbryta installationen av radiokanaler.
☰ OPTIONS /  (Alternativ)	Manuellt: Tryck en gång för att få åtkomst till programläget, och tryck en gång till för att lagra radiokanalen. Automatiskt: Återinstallera radiokanaler genom att trycka in och hålla ned knappen i fem sekunder.
RADIO	Växla mellan stereo- och monoljud.

Kommentar

- AM- och digitalradio stöds inte.
- Om ingen stereosignal hittas, uppmanas du att installera radiokanaler igen.
- För bäst mottagning bör antennen placeras på avstånd från TV:n och andra strålningskällor.

Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter

Tryck på **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** flera gånger och välj ljudutgång för den anslutna enheten.

Spela upp från en MP3-spelare

Anslut och spela ljudfiler från en MP3-spelare eller andra externa ljudenheter:

- 1 Anslut MP3-spelaren till hemmabiosystemet enligt beskrivningen i snabbstartguiden.
- 2 Tryck på **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** flera gånger tills "MP3 LINK" visas i teckenfönstret.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.

Spela upp från en iPod eller iPhone

Genom att ansluta och installera en Philips-docka för iPod/iPhone kan du använda hemmabiosystemet till att spela upp musik, filmer och foton från din iPod eller iPhone.

Kommentar

- You can charge your iPod/iPhone on the dock while the home theater is in iPod mode.

Docka din iPod eller iPhone

- 1 Flytta skjutreglaget längst ned på dockan till **STANDARD** och anslut sedan dockan till hemmabiosystemet.
- 2 Anslut den gula kompositkabeln från dockan till TV:n.
- 3 Slå på iPod eller iPhone och sätt den i dockan.
- 4 På hemmabiosystemets fjärrkontroll trycker du på **🏠 (Hem)**, väljer **[Bläddra i iPod]** och trycker på **OK**.

Lyssna på musik

- 1 Docka din iPod eller iPhone (se 'Docka din iPod eller iPhone' på sidan 999).
- 2 Tryck på **DOCK for iPod** på hemmabiosystemets fjärrkontroll.
➡ Spellistorna visas på TV:n.
- 3 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och spela upp spår.

Titta på video eller visa bildspel



Kommentar

- Aktivera inställningen TV ON på iPhone.
- Välj TV Out-alternativet på iPhone.

- 1 Docka din iPod eller iPhone (se 'Docka din iPod eller iPhone' på sidan 999).
- 2 Ställ in TV:n på **AV/VIDEO**-källa (motsvarande den gula kompositkabeln).
↳ TV-skärmen släcks.
- 3 Bläddra på iPod- eller iPhone-skärmen och välj videor eller foton.
- 4 Tryck på ► (**Spela upp**) för att spela upp videon eller visa foton.
↳ Bilden visas på TV:n.

Använda Philips EasyLink

Hemmabiosystemet har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI-kontakter kan kontrolleras av en enda fjärrkontroll.



Kommentar

- Philips garanterar inte 100% interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

- 1 Slå på HDMI CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n eller de andra enheterna.
- 2 Tryck på (**Hem**).
- 3 Välj [**Konfiguration**] och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj [**EasyLink**] > [**EasyLink**] och tryck sedan på **OK**.
- 5 Välj [**På**] och tryck sedan på **OK**.
- 6 Nu kan du börja använda följande Philips EasyLink-funktioner:

Uppspelning med en knapptryckning

När du spelar en skiva växlar TV:n automatiskt till rätt kanal.

Vänteläge med en knapptryckning

När du håller ned (**Vänteläge**) på fjärrkontrollen går det här hemmabiosystemet och alla andra anslutna HDMI CEC-enheter (om de stöder standbyläge med en knapptryckning) samtidigt in i standbyläge.

Systemljudkontroll

När du spelar en enhet med ljudet dirigerat till hemmabiosystemet växlar hemmabiosystemet automatiskt till motsvarande ljudkälla. Om du vill använda ljud med en knapptryckning aktiverar du den här funktionen och sedan mappar du de anslutna enheterna på rätt sätt till hemmabiosystemets ljudingångar genom att följa de instruktioner som visas på TV:n.

Ljudingångsmappning

Uppdaterar ljudingångsmappning om några nya enheter har anslutits.

5 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du information om hur du ändrar hemmabiosystemets inställningar.

! Var försiktig

- De flesta inställningarna är redan konfigurerade med det bästa värdet för hemmabiosystemet. Om du inte har särskilda skäl till att ändra en inställning är det bäst att låta standardinställningen vara.

Öppna inställningsmenyn

- 1 Tryck på  (Hem).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
→ Installationsmenyn visas.
- 3 Välj en inställningsmeny och tryck sedan på **OK**.
Se följande avsnitt för information om hur du ändrar hemmabiosystemets inställningar.
- 4 Tryck på  **BACK** för att återgå till föregående meny eller tryck på  för att avsluta.

Kommentar

- Du kan inte ändra en inställning som är nedtonad.

Ändra videoinställningar

- 1 Tryck på  (Hem).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Video]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj och justera följande inställningar:
 - **[TV-skärm]:** Väljer ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
 - **[HDMI-video]:** Väljer HDMI-videoupplösning.
 - **[HDMI Deep Colour]:** Visa färger med fler skiftningar och toner när videoinnehållet har spelat in med Deep Color, förutsatt att TV:n har funktioner för den här funktionen.

- **[Komponentvideo]:** Väljer komponentvideoupplösning. Det går endast att använda upplösningen 480p/576p eller 480i/576i för kopieringsskyddade DVD-skivor.
- **[Blu-ray 3D-video]:** Väljer 3D-videoutgången när du spelar upp en 3D-video på ditt hemmabiosystem. Hemmabiosystemet måste anslutas till en 3D-TV via HDMI.
- **[Bildinställn.]:** Väljer en fördefinierad färginställning.

- 5 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Kommentar

- Den bästa inställningen väljs automatiskt för TV:n. Om du ändrar inställningen bör du kontrollera att TV:n stöder den nya inställningen.
- För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.
- För inställningar som är relaterade till progressiv eller komponentvideo måste TV:n vara ansluten via komponentvideoutgången.

Ändra ljudinställningar

- 1 Tryck på  (Hem).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Ljud]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj och justera följande inställningar:
 - **[Nattläge]:** Välj tyst ljud eller ljud med fullständigt dynamikomfång. Med nattläget sänks volymen vid höga ljud och höjs vid mjuka ljud, som tal.
 - **[HDMI-ljud]:** Väljer HDMI-ljudformat eller avaktivera TV:ns HDMI-ljud.
 - **[Inställning av 360Sound]:** Kalibrerar högtalarna till inställningar för 360 graders ljud när en kalibreringsmikrofon ansluts till hemmabiosystemet.
 - **[Högtalarinställning]:** Ange volymnivån och avståndet till högtalarna för att uppnå bästa möjliga surroundljud för det aktuella rummet.
- 5 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.





- För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.
- Nattläge är tillgängligt för Dolby-kodade DVD- och BD-skivor (för modeller med funktioner för uppspelning av BD-skivor).

Ställa in surroundljud automatiskt

När du ställer in hemmabiosystemet för första gången, får du en uppmaning i konfigurationsmenyn att kalibrera högtalarna för det bästa surroundljudet. Om du flyttar högtalarna eller ändrar möbleringen i rummet, kalibrerar du högtalarna igen för att fortsätta få det bästa ljudet. Innan du startar ser du till att kalibreringsmikrofonen är mindre än 5 m från båda högtalarna. Om avståndet är längre ställer du in ljudet manuellt (se 'Ställa in surroundljud manuellt' på sidan 22).

- 1 Anslut högtalarna och subwoofern enligt anvisningen i snabbstartshandboken. För att få bästa möjliga surroundljud vänder du de bakre högtalarna mot din lyssningsposition.
- 2 Anslut kalibreringsmikrofonen till **MP3 LINK** anslutningen på hemmabiosystemet och placera det på din vanliga lyssningsplats, i öronhöjd.

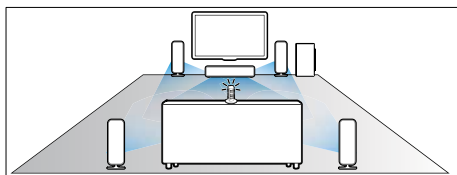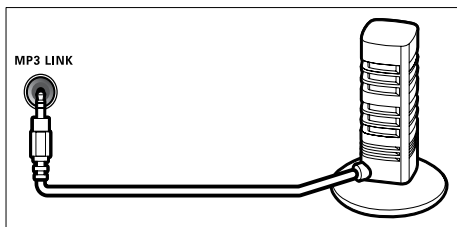

- 3 Kontrollera att det inte finns någonting mellan högtalarna och mikrofonen som blockerar ljudet och se till att rummet är tyst. Stäng till exempel av TV:n och radion, stäng dörrar och fönster och stäng av luftkonditioneringen. Sätt inte mikrofonen ovanpå högtalaren.
- 4 Tryck på **⬆ (Hem)** på fjärrkontrollen till hemmabiosystemet och välj **[Konfiguration] > [Ljud] > [Inställning av 360Sound]**.
- 5 Ställ in ljudet genom att följa instruktionerna på skärmen.
 - ➔ Under kalibreringen hör du en serie av testtoner från högtalarna och subwoofern. Dessa ljud är normala – ändra inte volymen och flytta inte högtalarna, och var tyst tills kalibreringen är klar.
- 6 Efter den automatiska kalibreringen kopplar du bort kalibreringsmikrofonen.

Ställa in surroundljud manuellt

Hemmabiosystemet har en kalibreringsmikrofon som gör att du kan kalibrera dina högtalare automatiskt. Om dina högtalare står mer än 5 m (16 fot) bort från kalibreringsmikrofonen kan du ändå få det bästa surroundljudet genom att ställa in dem manuellt.

- 1 Anslut högtalarna och subwoofern enligt anvisningen i snabbstartshandboken. För att få bästa möjliga surroundljud vänder du de bakre högtalarna mot din lyssningsposition.
- 2 Tryck på **⬆ (Hem)** på fjärrkontrollen till hemmabiosystemet och välj **[Konfiguration] > [Ljud] > [Högtalarinställning]**.
- 3 Ange avståndet för varje högtalare och lyssna sedan till testtonerna och justera volymen.

Ställa in nätverket

- 1 Tryck på **⬆ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Nätverk]** och tryck sedan på **OK**.

- 4 Välj och justera följande inställningar:
- **[Nätverksinstallation]** : Startar trådbunden (Ethernet) eller trådlös konfiguration. Konfigurera nätverksanslutningen genom att följa instruktionerna.
 - **[Visa nätverksinställningar]** : Visa de aktuella nätverksinställningarna.
 - **[Visa trådlösa inställningar]** : Visa de aktuella Wi-Fi-inställningarna.
 - **[Net TV-användarplats]** : Välj plats för åtkomst till Net TV-innehåll och -tjänster.
 - **[Rensa Net TV-minne]** : Rensa Net TV-minnet och ta bort tillfälliga hämtade filer (cookie-filer) från Net TV-bläddraren.

- 5 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Ställa in EasyLink

- 1 Tryck på  (**Hem**).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[EasyLink]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj och justera följande inställningar:
- **[EasyLink]** : Aktiverar eller avaktiverar EasyLink.
 - **[Enknappsuppsp.]** : Aktiverar eller avaktiverar enknappsuppspelning.
Om funktionen är avaktiverad kan du använda fjärrkontrollen till att starta skivuppspelning via hemmabiosystemet, och TV:n växlar automatiskt till rätt kanal.
 - **[Enknappsstandby]** : Aktiverar eller avaktiverar enknappsstandby.
Om funktionen är aktiverad kan hemmabiosystemet övergå till standbyläge via en fjärrkontroll från TV:n eller övriga anslutna HDMI CEC-enheter.
 - **[Systemljudkontroll]** : Aktiverar eller avaktiverar Systemljudkontroll.
Om funktionen är aktiverad följer du instruktionerna på TV:n för att mappa de anslutna enheterna rätt till hemmabiosystemets ljudkontakter. Hemmabiosystemet övergår automatiskt till den anslutna enhetens ljudkälla.

- **[Ljudingångsmappning]** : Uppdaterar ljudingångsmappning om några nya enheter har anslutits.

- 5 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.



Kommentar

- De anslutna enheterna måste vara anslutna via HDMI och påslagna.

Multiv

På Philips 21:9 Cinema TV (modell 58PFL9955H/12) kan du titta på två videokällor samtidigt, sida vid sida. Källorna kan vara:

- video från din hemmabio,
- TV-sändningar och
- Net TV.

Mer information om hur du konfigurerar multiv finns i TV:ns användarhandbok.

Ändra egna inställningar

- 1 Tryck på  (**Hem**).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Preferenser]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj och justera följande inställningar:
- **[Menyspråk]** : Välj visningsspråk för skärmmenyer.
 - **[Ljud]** : Väljer ljudspråk för video.
 - **[Textr.]** : Väljer textningsspråk för video.
 - **[Skivmeny]** : Väljer menyspråk för videoskiva.
 - **[Föräldrakontroll]** : Begränsar åtkomst till skivor som är inspelade med klassificeringsnivåer. Om du vill spela alla skivor, oavsett klassificering, väljer du nivå "8".
 - **[Skärmsl.]** : Aktiverar eller avaktiverar skärmsläckarläget. Om det är aktiverat övergår skärmen till viloläge efter 10 minuters inaktivitet (i exempelvis paus- eller stoppläge).

- **[Auto Subtitle Shift]** : Aktivera eller avaktivera flyttning av undertext. Om du aktiverar inställningen justeras placeringen av undertexten automatiskt så att den får plats på TV:n.
- **[Ändra lösenord]** : Ställer in eller ändrar en PIN-kod så att den spelar upp en begränsad skiva. Om du inte har en PIN-kod eller om du har glömt koden anger du "0000".
- **[Teckenfönster]** : Ändrar ljusstyrkan i teckenfönstret.
- **[Auto standby]** : Aktiverar eller avaktiverar automatiskt standbyläge. Om funktionen är aktiverad växlar hemmabiosystemet över till standbyläge efter 30 minuter när det inte används (t.ex. i paus- eller stoppläge).
- **[VCD PBC]** : Visar eller hoppar över innehållsmeny för VCD- och SVCD-skivor.
- **[Insomningstimer]** : Ställer in en insomningstimer så att hemmabiosystemet övergår till standbyläge efter en viss tid.

5 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.



Kommentar

- Om önskat skivspråk är tillgängligt kan du välja **[Övrig]** i listan och ange den fyrsiffriga språkkoden som du hittar längst bak i den här användarhandboken.
- Om du väljer ett språk som inte är tillgängligt på en skiva används skivans standardspråk.

Ändra avancerade inställningar

- 1 Tryck på **⬆** (**Hem**).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Avancerat]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj och justera följande inställningar:
 - **[BD-Live-säkerh.]** : Begränsa eller tillåt åtkomst till BD-Live.
 - **[Enhanced Audio]** : Aktivera eller avaktivera efterbehandling av ljud för högtalarutdata.
 - **[Programuppdatering]** : Välj om du vill uppdatera programvaran från nätverket eller från en USB-lagringsenhet.
 - **[Rensa minne]** : Rensa det lokala minnet och ta bort hämtade BD-Live-filer. Om du använder en USB-lagringsenhet är namnet på mappen för lokal lagring "BUDA".
 - **[DivX® VOD-kod]** : Visar DivX VOD-registreringskoden för ditt hemmabiosystem.
 - **[Versionsinfo.]** : Visar programvaruversionen för hemmabiosystemet.
 - **[Återställ standardinställningarna]** : Återställer hemmabiosystemet till de standardinställningar som programmerats av fabriken.

5 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.



Kommentar

- Det går inte att begränsa internetåtkomst för kommersiella BD-skivor.
- Innan du köper DivX-videor och spelar dem i hemmabiosystemet registrerar du hemmabiosystemet på www.divx.com med hjälp av DivX VOD-koden.
- Det går inte att återställa föräldrakontrollinställningen till standardvärdet.

6 Uppdatera programvara

Om du vill söka efter nya uppdateringar jämför du den aktuella programvaruversionen för ditt hemmabiosystem med den senaste programvaruversionen (om sådan finns tillgänglig) på Philips webbplats.

Kontrollera programvaruversion

- 1 Tryck på  (**Hem**).
- 2 Välj [**Konfiguration**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj [**Avancerat**] > [**Versionsinfo.**] och tryck sedan på **OK**.
 - ↳ Programvaruversionen visas.

Uppdatera programvara från nätverket

- 1 Förbered internetanslutningen (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10).
- 2 Tryck på  (**Hem**) och välj sedan [**Konfiguration**].
- 3 Välj [**Avancerat**] > [**Programuppdatering**] > [**Nätverk**].
 - ↳ Om ett uppgraderingsmedium hittas uppmanas du att starta eller avbryta uppdateringen.
- 4 Bekräfta uppdateringen genom att följa instruktionerna på TV:n.
 - ↳ När den är slutförd stängs hemmabiosystemet av och startas om automatiskt.
 - Om den inte gör det kopplar du bort nätsladden i några sekunder och ansluter den sedan igen.

Kommentar

- Om hemmabiosystemet inte ansluts till Philips-servern trycker du på  (**Hem**) och väljer [**Konfiguration**] > [**Nätverk**] > [**Nätverksinstallation**] för att konfigurera nätverket.

Uppdatera programvaran från en USB-lagringsenhet

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på "programvara och drivrutiner".
- 2 Skapa en mapp med namnet UPG i USB-lagringsenhetens rotkatalog.
- 3 Ladda ned programvaran till UPG-mappen i USB-lagringsenheten.
- 4 Öppna programvaran i UPG-mappen.
- 5 Anslut USB-lagringsenheten till hemmabiosystemet.
- 6 Tryck på  (**Hem**) och välj sedan [**Konfiguration**].
- 7 Välj [**Avancerat**] > [**Programuppdatering**] > [**USB**].
- 8 Bekräfta uppdateringen genom att följa instruktionerna på TV:n.
 - ↳ När den är slutförd stängs hemmabiosystemet av och startas om automatiskt.
 - Om den inte gör det kopplar du bort nätsladden i några sekunder och ansluter den sedan igen.



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen till USB-lagringsenheten och ta inte bort den under uppdateringen, eftersom det kan skada hemmabiosystemet.

Uppdatera elektronisk användarhandbok

- 1 Kontrollera den aktuella versionen av den elektroniska användarhandboken som finns installerad i din hemmabio (se 'Kontrollera programvaruversion' på sidan 25).
- 2 Sätt i en USB-lagringsenhet i datorn.
- 3 Gå till www.philips.com/support och sök efter din produkt.
- 4 Klicka på Programvara och drivrutiner på den vänstra sidan, och sök sedan efter den elektroniska användarhandboken. Den elektroniska användarhandboken är komprimerad till ett *.zip-arkiv.
- 5 Om *.zip-filen på Philips supportwebbplats är en senare version än filen i din hemmabio, laddar du ned filen i USB-lagringsenhetens rotkatalog.
- 6 Öppna den nedladdade filen i rotkatalogen i USB-lagringsenheten.
 - ➔ Filen **HTSxxxxeDFU.zip** extraheras i \UPG-mappen i USB-lagringsenheten. xxxx är hemmabiosystemets modellnummer.
- 7 Koppla bort USB-lagringsenheten från datorn, och anslut den till hemmabion.
- 8 Tryck på **⬆ (Hem)**.
 - Se till att det inte finns någon skiva i hemmabions skivfack och att det är stängt.
- 9 Tryck på **[3], [3], [8]** på fjärrkontrollen.
 - ➔ Programvaruuppdateringen startar. När den är slutförd stängs hemmabiosystemet av och startas om automatiskt.
- 10 När programvaruuppdateringen är slutförd kopplar du bort USB-lagringsenheten från hemmabiosystemet.



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen och ta inte bort USB-lagringsenheten under uppdateringen.
- Om det skulle inträffa ett strömavbrott under uppdateringen får du inte ta bort USB-flashenheten från hemmabiosystemet. Hemmabiosystemet fortsätter uppdateringen så snart strömmen är tillbaka.
- Om ett fel uppstår under uppdateringen gör du om proceduren. Om felet kvarstår kontaktar du Philips kundtjänst.

7 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Regionkod

Märkplåten på baksidan eller undersidan av hemmabiosystemet visar vilken region som stöds

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien		
Asien/Stillahavsregionen, Taiwan, Korea		
Latinamerika		
Australien, Nya Zeeland		
Ryssland, Indien		
Kina		

Uppspelningsmedier

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, bildfiler, MP3-media, WMA-media, DivX (Ultra)/DivX Plus HD-media, USB-lagringsenhet

Filformat

- Ljud: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Bild: .jpg, .gif, .png

Förstärkare

- Total uteffekt: 800 W RMS
- Frekvensomfång: 40 Hz - 20 kHz/±3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/(A-vägd)

- Ingångskänslighet:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3 LINK: 150 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Komponentvideoutgång: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI-utgång: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 112 kbit/s–320 kbit/s
 - WMA: 48 kbit/s - 192 kbit/s

Radio

- Mottagningsområde:
 - Europa/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asien - Stillahavsregionen/Ryssland/Latinamerika/Indien: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal/brusförhållande: FM 55 dB
- Frekvensomfång: FM 60 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: UMS (USB-masslagringsklass)
- Filsystem: NTFS, FAT16, FAT32
- Maximalt minne: < 160 GB

Huvudenhet

- Strömförsörjning:
 - Europa/Kina: 220-240 V, ~50 Hz;
 - Latinamerika/Asien - Stillahavsområdet: 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz;
 - Ryssland/Indien: 220-240 V, ~50 Hz
- Strömförbrukning: 125 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,22$ W
- Mått (b x h x d): 437 x 75 x 342 mm
- Vikt: 4,5 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Högtalarelement: 165 mm woofer (6,5 tum)
- Frekvensomfång: 40 - 150 Hz
- Mått (B x H x D): 196 x 397 x 342 (mm)
- Vikt: 6,4 kg
- Kabellängd: 3 m

Högtalare

- System: satellithögtalare med fullt frekvensomfång
- Högtalarimpedans: 4 ohm (center), 6 ohm (främre/bakre)
- Högtalarelement:
 - Center: 2 x 2,5-tums woofer + 1-tums mjuk dome tweeter
 - Främre/bakre: 2 x 2,5-tums fullregister + 2,5-tums woofer + 1-tums mjuk dome tweeter
- Frekvensomfång: 150 Hz – 20 kHz
- Mått (b x h x d):
 - Center: 435 x 85 x 111 (mm)
 - Främre/bakre: 99 x 247 x 117 mm
- Vikt:
 - Center: 1,67 kg
 - Främre/bakre: 1,17 kg/styck
- Kabellängd:
 - Center: 2 m
 - Främre: 3 m
 - Bakre: 10 m

Laserspecifikation:

- Lasertyp (diod): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Våglängd: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 655 +5 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-10 nm (CD)
- Uteffekt (högst): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du produkten och får support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienumret finns på produktens bak- eller undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Huvudenhet

Knapparna på hemmabiosystemet fungerar inte.

- Koppla bort hemmabiosystemet från nätuttaget i några minuter och anslut det sedan igen.

Bild

Ingen bild.

- Kontrollera att rätt källa för hemmabiosystemet har valts på TV:n.

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Ändra HDMI-videoinställningen eller vänta i 15 sekunder på automatisk återställning.
- Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.

Ingen bild på komponentanslutningen (Y Pb Pr).

- Om HDMI-videoanslutningen är inställd på [Auto] eller [1080p/24Hz] finns ingen videosignal från komponentanslutningen. Ändra HDMI-videoinställningen eller ta bort HDMI-anslutningen.

Ingen HD-videosignal på TV:n.

- Kontrollera om skivan innehåller HD-video.
- Kontrollera om TV:n har funktioner för HD-video.

Ljud

Inget ljud.

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna och välj rätt ingångskälla (till exempel **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE**) för enheten som du vill använda.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Det kanske inte hörs något ljud om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection) eller om den endast är DVI-kompatibel. Gör en analog eller digital ljudanslutning.
- Kontrollera att **[HDMI-ljud]** inte är aktiverat.

Det kommer inget ljud från TV-program.

- Anslut en ljudkabel mellan ljudingången på hemmabiosystemet och ljuduttaget på TV:n. Tryck sedan på **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** flera gånger och välj rätt ljudkälla.

Förvrängt ljud eller eko.

- Kontrollera att TV-volymen är avstängd om du spelar upp ljud genom hemmabiosystemet.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- 1) Tryck på **⏮ SOUND SETTINGS / ⏮ (Ljudalternativ)**. 2) Tryck på **Navigationknappar** (vänster/höger) flera gånger tills **AUDIO SYNC** visas. Tryck sedan på **OK**. 3) Synkronisera ljudet med bilden genom att trycka på **Navigationknappar** (uppåt/nedåt).

Det går inte att kalibrera högtalarna med kalibreringsmikrofonen.

- Se till att högtalarna, subwoofern och kalibreringsmikrofonen är anslutna enligt beskrivningen i snabbstartshandboken.
- Prova en annan position för högtalarna, och kalibrera sedan högtalarna igen.
- Se till att du följer alla stegen för automatisk kalibrering (se 'Ställa in surroundljud automatiskt' på sidan 22).
- Om du inte kan kalibrera högtalarna automatiskt, eller om du inte är nöjd med de automatiska inställningarna, konfigurerar du högtalarna manuellt (se 'Ställa in surroundljud manuellt' på sidan 22).

Spela upp

Det går inte att spela upp skivan.

- Rengör skivan.
- Kontrollera att hemmabiosystemet stöder skivan (se 'Produktspecifikationer' på sidan 26).
- Kontrollera att hemmabiosystemet stöder skivans regionkod.
- För DVD±RW- och DVD±R-skivor: Kontrollera att skivan är färdigställd.

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-filen är kodad enligt Home Theater Profile med en DivX-kodare.
- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.

DivX-textning visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att textningsfilnamnet är det samma som filmfilnamnet.
- Välj rätt teckenuppsättning: 1) Tryck på **≡ OPTIONS** / **⏏ (Alternativ)**. 2) Välj [**Teckenuppsättn.**]. 3) Välj teckenuppsättningen som ska användas. 4) Tryck på **OK**.

Innehållet på en USB-lagringsenhet kan inte läsas.

- Kontrollera att formatet på USB-lagringsenheten är kompatibelt med hemmabiosystemet (se 'Produktspecifikationer' på sidan 26).
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är formaterad med ett filsystem som stöds av hemmabiosystemet.

No entry (Ingen inmatning) eller tecknet x visas på TV:n.

- Åtgärden kan inte utföras.

Det verkar inte som om EasyLink-funktionen fungerar.

- Kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till en EasyLink TV från Philips och att EasyLink är aktiverat.

Jag vill inte att mitt hemmabiosystem ska sättas på när jag sätter på TV:n.

- Detta sker normalt för Philips EasyLink (HDMI-CEC). Om du vill att hemmabiosystemet ska fungera oberoende av TV:n stänger du av EasyLink.

Jag kommer inte åt BD-Live-funktionerna.

- Kontrollera nätverkets anslutning (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10) eller se till att nätverket har konfigurerats (se 'Ställa in nätverket' på sidan 10).
- Frigör minne för lagring. (se 'Ändra avancerade inställningar' på sidan 24)
- Kontrollera att BD-skivan har BD-Live-funktioner.

Videoinnehållet (filmer, foton, videoklipp etc.) i iPod/iPhone visas inte på TV:n.

- Det finns inga funktioner för bläddring bland videor och foton. Du kan endast bläddra bland video- och fotoinnehållet i själva iPod-/iPhone-enheten.

Det går inte att visa bilder från min iPod/iPhone på TV:n.

- Anslut en gul kompositkabel från dockan till TV:n.
- Ställ in TV:n på **AV/VIDEO**-källa (motsvarande den gula kompositkabeln).
- Tryck på **PLAY** på din iPod eller iPhone för att starta bildspelet.

Ljudet stängs av när jag spelar musik från min iPod eller iPhone i dockningsstationen.

- Se till att du har installerat den senaste fasta programvaran på din iPod eller iPhone. Mer information finns på supportwebbplatsen för din iPod eller iPhone.

Min 3D-video spelas upp i 2D-läge.

- Kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till 3D-TV:n via HDMI.
- Kontrollera att skivan är en Blu-ray 3D-skiva.
- Kontrollera att inställningen [**Blu-ray 3D-video**] är på (se 'Ändra videoinställningar' på sidan 21).

Jag ser svart video på TV-skärmen.

- Kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till TV:n via HDMI.
- Växla till rätt HDMI-källa på TV:n.

Jag kan inte ladda ned video från onlinevideobutiken.

- Kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till TV:n via HDMI.
- Kontrollera att SD-kortet sitter på plats och är formaterat.
- Kontrollera att SD-minneskortet har tillräckligt med minne för att ladda ned videon och är av typen SDHC Klass 6.
- Kontrollera att du har betalt för videon och är inom uthyrningsperioden.
- Kontrollera nätverksanslutningen (se 'Ansluta till ett datornätverk och till internet' på sidan 10).
- Kontakta onlinevideobutiken för mer hjälp.

Nätverk

Det trådlösa nätverket hittas inte eller störs.

- Se till att det trådlösa nätverket inte störs av mikrovågsugnar, dect-telefoner eller andra Wi-Fi-enheter i närheten.
- Försök med den trådbundna nätverkinstallationen om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt (se 'Ställa in nätverket' på sidan 999).

9 Index

3

360 graders ljud	22, 22
3D-video	14

A

automatisk högtalarinställning	22
automatisk kalibrering	22

A

ansluta	
andra enheter	9
guide	7
ljud från TV	9, 19
nätverk	10
trådlös modul	11
TV	8
anslutningar	7

Ö

översikt	
anslutningar	7
fjärrkontroll	4
huvudenhet	4

Ä

ändra inställningar	21
---------------------	----

Å

återvinning	3
-------------	---

B

BD-Live	
åtkomst	14
inställning	10
bild	
alternativ	15
bildspel	16, 15
felsökning	28
rotera	15
bild-i-bild	
aktivera	14
andra ljudspråk	14
andra textningsspråk	14

bildspel	
animering	15
spela upp från iPod/iPhone	20
spela upp musikbildspel	16
tid	15
Bläddra	
Net TV	17
PC	17
Bonus View	14

D	
DivX	
teckenuppsättning	15
DLNA	16

E	
EasyLink	
inställningar	20, 23

F	
felsökning	28
filformat	26
fjärrkontroll	4
flytta undertext	15, 23
formatera SD-kort	18
förstärkare	26

H	
HDMI CEC (se Easylink)	20
högtalarinställning	22, 22, 21
hyra video	18, 18

I	
inställningar	
EasyLink	23
föräldrakontroll	23
nätverk	22
preferenser	23
internet	
ansluta	10
BD-Live	14
onlinevideobutiker	18
programvaruuppdatering	25
iPod	
bildspel	20
spela upp	19

K	
kalibrering	22
kapitel	15
Kassering av din produkt	3
kontakta oss	28

L	
Ladda ned video	18
ljud	
anslutning	9
språk	23
synkronisera med video	13
ljud	
automatisk volym	12
diskant och bas	13
felsökning	28
MODE (Läge)	12
surround	12
ljudingångsmappning	20, 23
lösenord (PIN-kod)	23

M	
manuell högtalarinställning	22
medieserverprogramvara	
inställning	16
MP3	
spela upp	19
Multiv	23

N	
nätverk	
ansluta	10
inställning	10
programvaruuppdatering	25
Net TV	17

O	
onlinevideobutiker	18

P	
produktskötsel	2
produktspecifikationer	26
programvara	
uppdatera	25
version	25

R	
radio	
inställning	18
program	18
spela upp	18
regionkod	26
rotera bilder	15

S	
säkerhet	2
SD-kort	18
skiva	
skivor som stöds	26
spela upp	13
skötsel	2
spela upp	
2D-video	14
3D-video	14
alternativ	13
felsökning	29
från datorn	16
MP3-spelare	19
multimedieinnehåll	16
radio	18
skiva	13
USB-lagringsenhet	15
språk	
ljud	15, 23
skärmmeny	23
skivmeny	23
textning	15, 23
styrning av systemvolym	20
Surroundljudinställning	22, 22

T	
textning	
språk	15, 23
tidssökning av video	15
titel	15
trådlöst	
trådlös modul	11
TV	
ansluta	8
ljud från TV	9, 19

U	
upprepa	15, 13
uppspelning med en knapptryckning	20, 23
USB	
programvaruuppdatering	25
spela upp	15

V	
vänteläge med en knapptryckning	20, 23
video	
alternativ	15
hyra och titta på en video	18
onlinevideobutiker	18
synkronisera med ljud	13

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwtaski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

