

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Vodnik za hiter začetek

1

Povezava z drugimi napravami

2

Začetek uporabe

3

Uporaba

PHILIPS

Pomembna varnostna navodila

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v poglavju s tehničnimi podatki.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.

- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili. (Oglejte si spletni uporabniški priročnik)



 /  Nastavite glasnost zvočnika.

- Predvajajte prejšnje sporočilo.
- Ponovno predvajajte trenutno sporočilo.

- Izbrišite trenutna sporočila.
- Izbrišite vsa sporočila (pridržite tipko).


 Preskok na naslednje sporočilo.

 Vkllop/izkllop telefonskega odzivnika.

 Začnite/ustavite poslušanje posnetih sporočil.

- Iskanje slušalk.
- Registrirajte dodatne slušalke.

	Med klicem	V načinu mirovanja	V meniju
MENU/OK	Odpiranje menija z možnostmi	Odpiranje menija z možnostmi	Potrditev izbire
REDIAL/C	Odpiranje seznama za ponovno izbiranje	Odpiranje seznama za ponovno izbiranje	Preklic postopka
	Povišanje glasnosti	Odpiranje imenika	Pomik navzgor
	Znižanje glasnosti	Odpiranje dnevnika klicev	Pomik navzdol
	Tipka za ponovni klic* *odvisno od omrežja	Klicanje in sprejemanje klicev	
	Končanje klica	Vkllop/izkllop slušalke (pridržite tipko)	Izhod iz menija/postopka
	Izklop/vkllop zvoka mikrofona.		
	Vkllop/izkllopite zvočnik.	Klicanje in sprejemanje klicev	

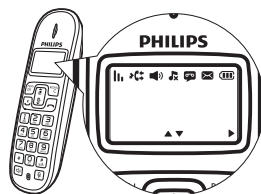

 Število črtic prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljši signal ali povezavo.

 Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.


 V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.

 Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

 Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem novih zgrešenih klicev. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev, ki ste jih že pregledovali, je simbol prikazan neprekinjeno.

Povezava z drugimi napravami

1 Priključitev osnovne enote

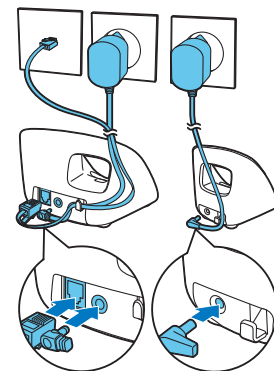

- 1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.
- 2 Konca telefonskega kabla priključite v:
 - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
 - telefonsko vtičnico na steni.

Samo za različice z več slušalkami:

- 3 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
 - napajalno vtičnico na steni.

 Zvočnik je vklopljen.

 Zvonjenje je izklopljeno.

 Odzivnik utripa v primeru novega sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik vklopljen.


 Utripa v primeru novega glasovnega sporočila. Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno. Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila. *Ta storitev je odvisna od omrežja

 Prikaže se, ko se pomikate navzgor/navzdol po seznamu oziroma zvišate/znižate glasnost.

► Desno je še več števk. Pritisnite **REDIAL/C** za branje.


2 Začetek uporabe

Konfiguriranje telefona

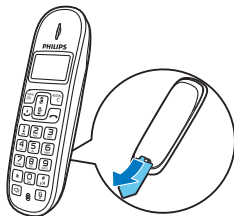

- 1 Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vrata za baterije povlecite baterijski trak.
- 2 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 3 Če je treba, ob pozivu nastavite državo in jezik.
- 4 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko , da izberete **[am]** ali **[pm]**.

Polnjenje slušalke

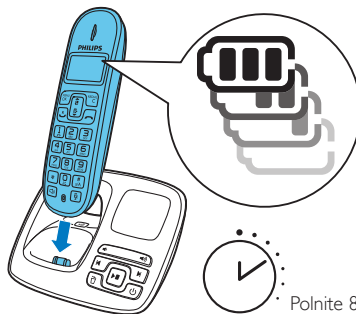

Polnite 8 ur

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.

↳ Začne se polnjenje slušalke.



Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.

Preverjanje napolnjenosti baterij

Ikona

Opisi



Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne).

Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, se črtice pomikajo, dokler polnjenje ni končano.



Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok.

Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

3 Uporaba

Klici

- Če želite izvesti klic: pritisnite  in izberite telefonsko številko.
- Če želite sprejeti klic: ko zazvoni telefon, pritisnite .
- Če želite končati klic: pritisnite .

Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika

Pritisnite  /  za nastavitev glasnost med klicem.

Imenik

Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite ime, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite številko in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite  ali **MENU/OK** > **[Imenik]** > **[Ogled]**, da odprete seznam v imeniku.
- 2 Na seznamu v imeniku izberite stik.
- 3 Pritisnite  za klicanje.

Vnosi z neposrednim dostopom

Na voljo sta 2 vnosa z neposrednim dostopom (tipki 1 in 2). Če shranjeno telefonsko številko želite izbrati samodejno, pridržite tipko v načinu mirovanja.

Tipki 1 in 2 sta prednastavljeni na **[1_glas. pošta]** (številka za glasovno pošto) in **[2_infor. stor.]** (številka za informacijsko storitev) operaterja omrežja, odvisno od države operaterja omrežja (odvisno od operaterja omrežja).

Dnevnik klicev

- 1 Pritisnite  in izberite zabeležen klic.

Klicanje

- 2 Pritisnite tipko .

Ogled več podrobnosti

- 2 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 3 Izberite **[Ogled]**.

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 2 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 3 Izberite **[Shrani šte.]**.
- 4 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 5 Vnesite ime.
- 6 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 7 Da shranite, pritisnite **MENU/OK**.

Izbris zabeleženega klica

- 2 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 3 Izberite **[Zbriši]** ali **[Izbriši vse]**.
- 4 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.

Seznam za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** in izberite zabeležen klic.

Klicanje

- 2 Pritisnite tipko .

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 2 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 3 Izberite **[Shrani šte.]**.
- 4 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 5 Vnesite ime.
- 6 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 7 Da shranite, pritisnite **MENU/OK**.

Izbris zabeleženega klica

- 2 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 3 Izberite **[Zbriši]** ali **[Izbriši vse]**.
- 4 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.

Snemanje obvestila (samo za CD196)

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** > **[Obvestilo]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[Samo odg.]** ali **[Posnemi tudi]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Izberite **[Snemaj]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 5 Po pisku začnite s snemanjem in govorite v mikrofoni.
- 6 Pritisnite **MENU/OK** za zaustavitev snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Registracija slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4 slušalke.

- 1 Na slušalki pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Register]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite PIN (0000) sistema.
- 4 Za potrditev kode PIN pritisnite **MENU/OK**.
- 5 Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko  na osnovni enoti.
↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

Obnovev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[Storitve]** > **[Ponastavi]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.
Vse nastavitve so ponastavljene.



Tehnični podatki

Baterija

- HFR:
2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 650 mAh
2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 550 mAh
- SANIK:
2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 650 mAh
2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 550 mAh

Napajalni adapter

Osnovna enota in polnilnik:

- Philips: S003PV0600050:
vhod: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A; izhod: 6 V 500 mA
- Philips: SSW-1920EU-2:
vhod: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A; izhod: 6 V 500 mA



Opomba

- Namestite lahko filter DSL (digitalna naročniška linija), da preprečite šume in težave z ID-jem klicatelja zaradi motenj DSL.
- Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je CD191/196 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

? Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Odjava]**, registrirajte slušalko (Oglejte si del o registraciji slušalk).

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe registrirati v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

Ni znaka centrale

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.

Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je telefon priključen.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavitev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni ton.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zvoní.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikriti ali niso na voljo.

Dobrodošli pri Philipsu

Registrirajte izdelek na spletnem mestu www.philips.com/welcome

Potrebuje pomoč?

Uporabniški priročnik/spletna pomoč

www.philips.com/support



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.
V celoti ali delno je prepovedana reprodukcija brez pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.
Vse pravice pridržane.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD191-196
53_SL_V2.0
WK13044