

PHILIPS

Prijenosni radio

Serijska 1000

R1506



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Obavijest	2
2	Vaš prijenosni radio	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled prijenosni radio	3
3	Započnite	4
	Umetnite baterije	4
4	Slušajte FM/MW radio	5
	Pronađite radio stanice	5
	Podesite glasnoću	5
	Povezivanje sa slušalicama	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rješavanje problema	6

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte blokirati nikakve ventilacijske otvore. Ugradite u skladu sa uputama proizvođača.
- Nemojte postavljati u blizini nijednog izvora topline, poput radijatora, registara topline, štednjaka ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Radove na servisiranju ostavite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten.
- OPREZ Potrošnja baterije – Da biste spriječili curenje baterije koje može rezultirati tjelesnim povredama, oštećenjima imovine ili oštećenjem prijenosnog radija:
 - Ispravno umetnite sve baterije, + i – na način označen na jedinici.
 - Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme izvadite baterije.
 - Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčevi zraci, požari ili slično.
- Ovaj prijenosni radio ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na prijenosni radio (npr. predmete napunjene tekućinom, upaljene svijeće).

Obavijest

Sve izmjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije direktno odobrila kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje proizvodom. Kompanija „TP Vision Europe B.V.“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu u usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Evropske zajednice za radio smetnje.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da ga treba dostaviti u odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

2 Vaš prijenosni radio

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Pomoću ovog prijenosnog radija možete

- slušajte FM/MW radio

Šta je u kutiji


Provjerite i identifikirajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Garancija

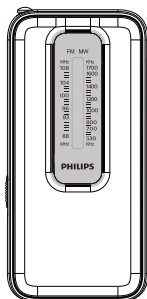

Pregled prijenosni radio

- ① **Teleskopska antena**
– poboljšava FM prijem.
- ② **TUNING**
– u FM/MW režimu, fino bira stanicu.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– uključuje/isključuje komplet.
– podesite nivo jačine zvuka.
- ④ 
– 3,5 mm utičnica za slušalice.
- ⑤ **Band odabir**
– bira band talasa: FM ili MW.
- ⑥ **Odjeljak za baterije**

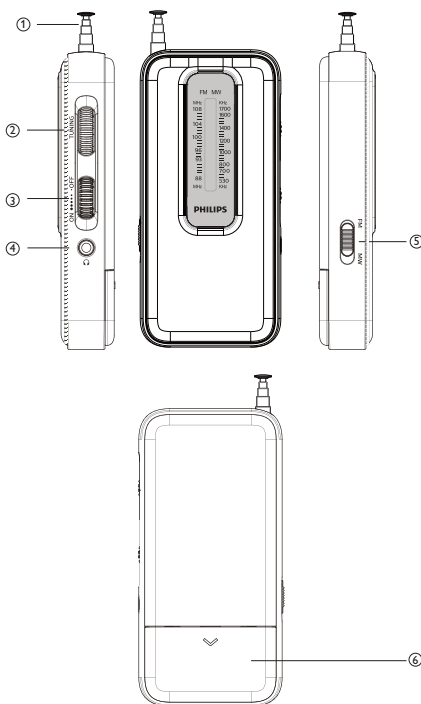

3 Započnite

Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.


Umetnite baterije



Oprez

- Rizik od eksplozije! Držite baterije podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i stoga ih treba pravilno odlagati.
- Ne miješajte tipove baterija: npr. alkalne sa ugljen cinknim. Za komplet koristite samo baterije istog tipa.

Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) sa ispravnom polarnošću (+/-) kako je prikazano.

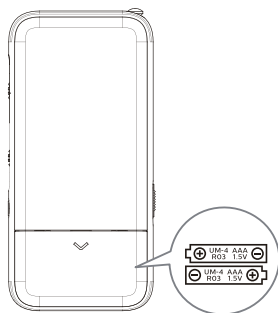

4 Slušajte FM/MW radio



Napomena

- Prijenosni radio držite podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, u potpunosti ispružite i prilagodite položaj FM antene.

Pronađite radio stanice

- 1 Okrenite **ON** ●●●●● **OFF** da biste uključili komplet.
- 2 Podesite band odabir na **FM** ili **MW**.
- 3 Odaberite svoju stanicu pomoću **TUNING** kontrole.
- 4 Da biste isključili radio, okrenite **ON** ●●●●● **OFF** na **OFF**.

Podesite glasnoću

Podesite zvuk **ON** ●●●●● **OFF**.

Povezivanje sa slušalicama

Možete priključiti slušalice u utičnicu za slušalice.
-> Tada će se zvučnici isključiti.

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Podaci o proizvodu mogu da se promijene bez prethodne najave.

Napajanje

Tip baterije	AAA veličina(LR3)
Napon baterija	1,5V
Broj baterija	2

Tjuner / Prijem / Prijenos

Band tjuner	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
-------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sistem	Mono
Kontrola jačine zvuka	Točkić (analogni)
Izlazna snaga	100 mW RMS

Povezivost

Audio/Video izlaz	Slušalice (3,5mm)
-------------------	-------------------

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	56 x 116,2 x 22 mm
Težina (Glavna jedinica)	88 g

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranjem provjerite sljedeće tačke. Ako i dalje ne riješite problem, idite na web lokaciju kompanije Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate kompaniju Philips, imajte uređaj, broj modela i serijski broj u blizini.

Nema zvuka / napajanja

- Jačina zvuka nije podešena
- Podesite JAČINU ZVUKA.
- Baterije su prazne / pogrešno umetnute
- Pravilno umetnite (nove) baterije
- Slušalice su povezane na komplet
- Odvojite slušalice.

Loš radio prijem

- Slab radio signal
- Za FM, produžite, nagnite i okrenite teleskopsku antenu za najbolji prijem. Smanjite njenu dužinu ako je signal prejak.
- Za MW, komplet koristi ugrađenu antenu. Usmjerite ovu antenu za najbolji prijem okretanjem cijelog kompleta.
- Prilikom umetanja novih baterija ne pokušavajte miješati stare baterije s novim.
- Ako se komplet neće koristiti duže vrijeme izvadite baterije. Baterije sadrže hemijske supstance i stoga ih treba pravilno odlagati.



2021 © kompanija MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.” i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited” pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.