

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AJ2000

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2

2 Váš rádiobudík	3
Úvod	3
Obsah balenia	3
Prehľad rádiobudíka	4

3 Úvodné pokyny	5
Inštalácia batérie	5
Pripojenie napájania	5
Nastavenie hodín	6
Zapnutie	6

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	7
Príprava antény na príjem vysielania FM	7
Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM7	
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	7
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM	7
Výber predvolby rozhlasovej stanice pásma FM	8
Nastavenie hlasitosti	8

5 Nastavenie časovača budíka	9
Nastavenie budíka	9
Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka	9
Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia	9

6 Ďalšie funkcie	10
Nastavenie časovača vypnutia	10
Nastavenie jasu displeja	10

7 Informácie o výrobku	11
Technické údaje	11

8 Riešenie problémov	12
-----------------------------	----

9 Upozornenie	13
Starostlivosť o životné prostredie	13

1 Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto rádiobudíka.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto rádiobudíka.
 - Tento rádiobudík nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
 - Toto rádiobudík chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
 - Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli rádiobudík odpojiť od zdroja napájania.
-
- Prečítajte si a dodržujte tieto pokyny.
 - Uistite sa, že okolo rádiobudíka je dostatok voľného priestoru na vetranie.
 - Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
 - Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
 - Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte rádiobudík zo siete.
 - **UPOZORNENIE** pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie rádiobudíka:
 - Batériu nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na rádiobudíku.
 - Keď sa rádiobudík dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batériu.
 - Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
 - Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
 - Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
 - Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Riziko prehltnutia batérií.

- Zariadenie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batériu bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod


Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete:

- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- zobrazovať čas a
- nastaviť dva budíky.


Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Rádiobudík
- Tlačené materiály



Prehľad rádiobudíka

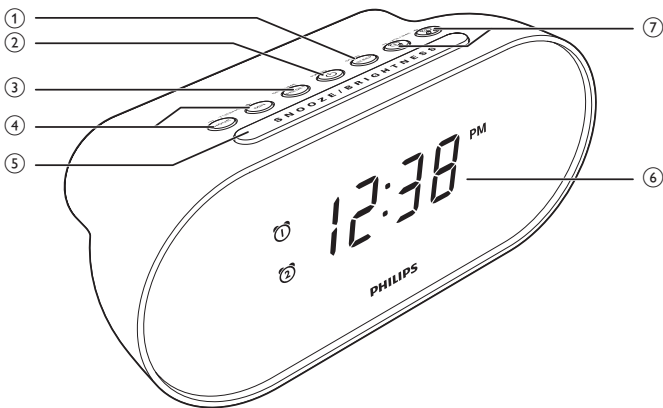

① SCAN/SLEEP

- Automatické vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc.
- Nastavenie časovača vypnutia.

② ⏻ / RADIO

- Zapnutie alebo vypnutie rádia.

③ SET TIME/PRESET

- Nastavenie času.
- Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM.
- Výber predvolby rozhlasovej stanice.

④ HOUR/MIN/- TUNING +

- Nastavenie hodín a minút.
- Naladenie rozhlasových staníc pásma FM.

⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia.
- Nastavenie jasu displeja.

⑥ Panel displeja

- Zobrazenie aktuálneho stavu.

⑦ ⏸ / ⏹ / - VOLUME +

- Nastavenie budíka.
- Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka.
- Nastavenie hlasitosti.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Inštalácia batérie

! Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batériu odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batériu do ohňa.
- Pri nesprávne vlozenej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto vyžaduje náležitú likvidáciu.

☰ Poznámka

- Ako sieťové napájanie môžete použiť len napájanie striedavým prúdom. Lítiová batéria typu CR2032 dokáže zálohovať len nastavenie hodín a budíka.
- Pri odpojení napájania sa podsvietenie displeja vypne.


Pri prvom použití:

Odstráňte ochranné pútko a batéria sa aktivuje.

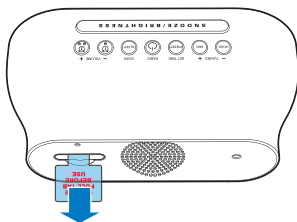


Výmena batérie:

- 1 Zatláče sponu doľava a vytiahnite priečinok na batériu.

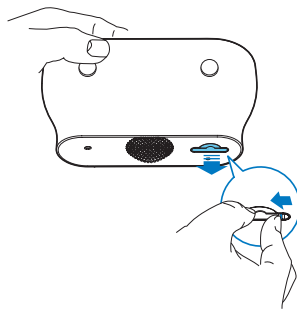

- 2 Vložte 1 batériu typu CR2032 so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia na obrázku.




Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Konektor napájania vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Napájací adaptér pripojte do elektrickej zásuvky.

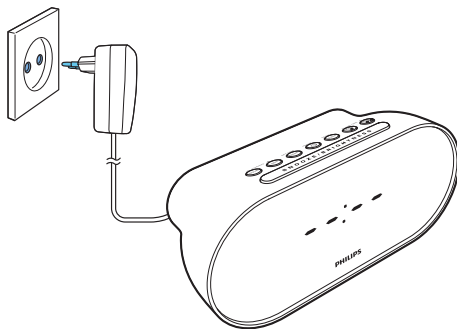

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla **SET TIME** na dve sekundy aktivujete režim nastavenia hodín.
↳ [24H] začne blikať.
- 2 Stlačením tlačidla **hour** alebo **MIN** nastavte 12/24-hodinový formát.
- 3 Stlačením tlačidla **SET TIME** potvrdíte výber.
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidiel **hour** a **MIN** nastavte najskôr hodiny a potom minúty.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET TIME**.
↳ Zobrazí sa nastavený čas.

Zapnutie

Stlačením tlačidla ϕ zapnete rádio.

- ↳ Zariadenie sa prepne do režimu tunera FM.

Prepnutie do pohotovostného režimu ECO

Opätovným stlačením tlačidla ϕ prepnete zariadenie do pohotovostného režimu ECO.

- ↳ Zobrazia sa hodiny (ak sú nastavené).

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Príprava antény na príjem vysielania FM

Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne vytiahnite káblovú anténu a nastavte jej polohu.



Poznámka

- Rušeniu predídete tak, že anténu umiestnite čo najďalej od akýchkoľvek iných elektrických zariadení.

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Stlačením tlačidla **RADIO** zapnete rádio FM.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **- TUNING +**.
 - ↳ Rádiobudík automaticky naladí stanicu so silným signálom.

- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.

Manuálne naladenie stanice:

V režime rádioprijímača opakovaným stláčaním tlačidla **- TUNING +** vyberte frekvenciu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

V režime rádioprijímača FM stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **SCAN**.

- ↳ Rádiobudík automaticky uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM.
- ↳ Prvá dostupná stanica sa začne automaticky vysielat'.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 V režime rádioprijímača FM naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **PRESET**.
 - ↳ Číslo predvolby začne blikať.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla **HOUR** alebo **MIN** zvolte číslo.
- 4 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **PRESET**.
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice pásma FM

V režime rádioprijímača FM opakovaným stlačením tlačidla **PRESET** vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

Nastavenie hlasitosti

Pri počúvaní rádia FM, opakovaným stláčaním tlačidla **-VOLUME +** zvýšte alebo znížte hlasitosť.









5 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch.

Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.





- 1 V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla  alebo  na dve sekundy aktivujete režim nastavenia budíka.
↳ Čísllice hodín a minút a ikona budíka ( alebo ) začnú blikať.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **hour** a **MIN** nastavíte hodiny a minúty.
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla  alebo .
- 4 Stlačením tlačidla **hour** alebo **MIN** vyberte zdroj budíka: budík alebo naposledy počúvanú stanicu FM.
- 5 Opätovným stlačením tlačidla  alebo  potvrďte nastavenie.

Tip

- Hlasitosť budíka nie je možné prispôbiť, ale postupne sa bude zvyšovať a tak vás jemne zobudí.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

Opakovaným stláčaním tlačidla  alebo  aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.

- ↳ Keď je časovač budíka aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka ( alebo ). Keď je deaktivovaný, táto ikona zmizne.
- Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla  alebo .
- ↳ Budík sa opakuje v po sebe nasledujúcich dňoch.


Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia

Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.

- ↳ Budík prejde do režimu zdriemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvoniť.

6 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača vypnutia

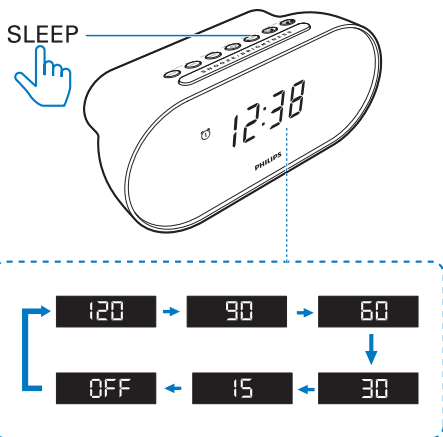


Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).

↳ Rádiobudík sa po prednastavenom časovom intervale automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:

V režime nastavenia časovača vypnutia opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí hlásenie **[OFF]** (vypnuté).

Nastavenie jasu displeja

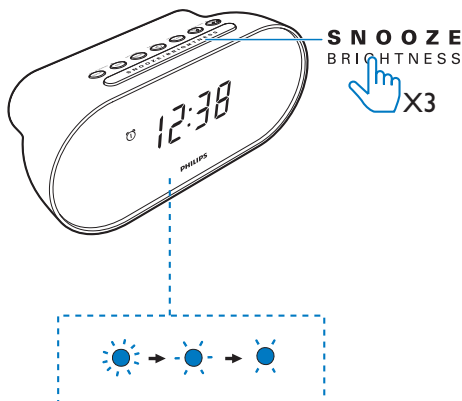

Opakovaným stláčaním tlačidla **BRIGHTNESS** vyberte požadovanú úroveň jasu:

- High (Vysoké)
- Stredné
- Nízke

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	0,7 W RMS
Frekvenčná odozva	75 Hz – 12,5 KHz, ±3 dB

Tuner

Rozsah ladenia (FM)	87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
Citlivosť vyhľadávania	< 35 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dB

Reproduktor

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
Budič reproduktora	1 × 1,5" s úplným rozsahom
Citlivosť	81 ± 3 dB/m/W

Všeobecné informácie

Napájanie (sieťový adaptér)	Názov výrobcu: PHILIPS;
	Model: GQ05-050050-AG;
	Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A Max;
	Výstup: DC 5V, 500 mA;
Prevádzková spotreba energie	1,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime EKO	< 1 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š × V × H)	185 × 85 × 81 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,3 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je sieťová zástrčka rádiobudíka správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Rádiobudík nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom rádiobudík opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte rádiobudík do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Úplne vytiahnite káblovú anténu a nastavte jej polohu.

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym

odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

Environmentálne informácie

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažíme sme sa o dosiahnutie jednoduchého separovania obalu do troch materiálov: kartón (škatuľa), papierovina (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

AJ2000_12_UM_V4.0

