

Винаги сме насреща, за да Ви помогнем


Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

SPA2335



Инструкция за употреба

PHILIPS

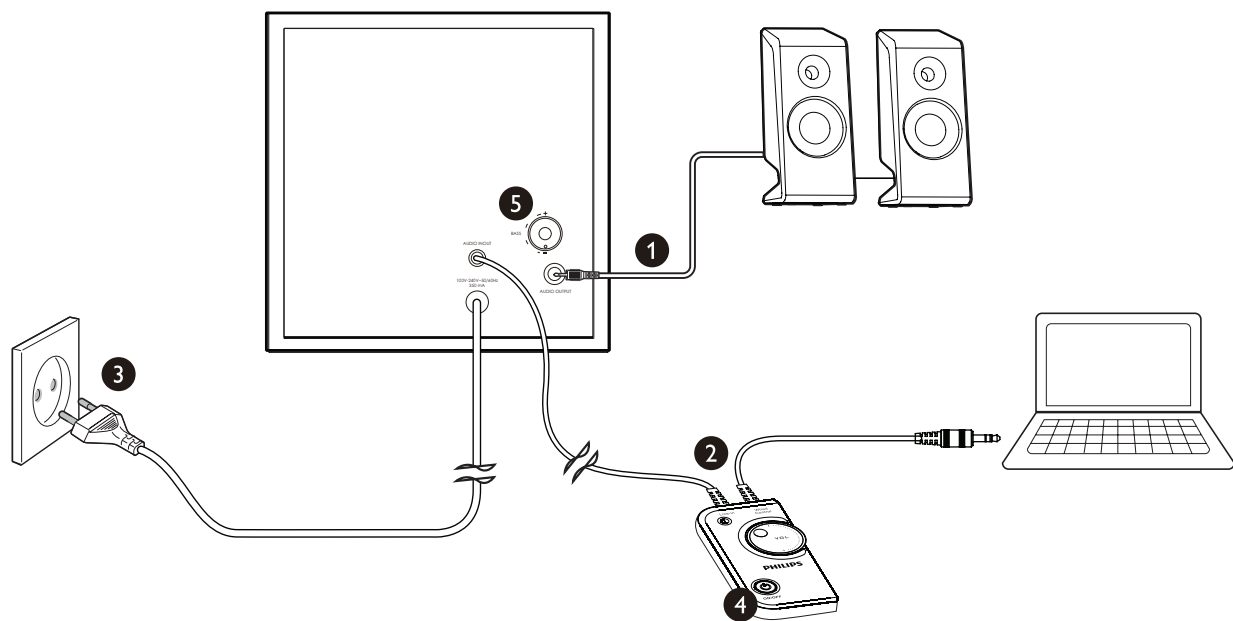

Съдържание

1	Важно	2
	Безопасност	2
	Бележки	2
2	Вашите мултимедийни тонколони	4
3	Употреба на вашите мултимедийни тонколони	5
4	Информация за продукта	6
5	Възможни проблеми	7

1 Важно

Безопасност

Важни инструкции за безопасността

- Прочетете и спазвайте тези инструкции.
- Уреда не трябва да се излага на разливане или пръскане върху него не трябва да се поставят предмети изпълнени с течности, като вази.
- За да изключите напълно от захранването, трябва да изключите щепсела на уреда от контакта.
- Щепсела не трябва да бъде препречван от други предмети или трябва да е лесно достъпен по време на честа употреба.
- Върху уреда не трябва да се поставят източници на открит огън, като запалени свещи.
- Пазете продукта далеч от директна слънчева светлина, открит огън или източници на топлина.
- Изключете уреда от контакта по време на гръмотевични бури, или ако не го използвате за продължителен период.
- Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.
- Използвайте само приложения/ аксесоари определени от производителя.
- Ако щепсела или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, от те трябва да бъдат лесно достъпни.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.

Бележка

Всякакви модификации на устройството, които не са одобрени от производителя, може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз.

Изхвърляне на стария ви продукт



Когато този символ със зачеркнат контейнер за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/ЕС.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

2 Вашите мултимедийни ТОНКОЛОНИ

Поздравления за покупката и
добре дошли при Philips!

За да се възползвате напълно от
поддръжката предлагана от Philips,
регистрирайте продукта на
www.philips.com/welcome.

3 Употреба на вашите мултимедийни тонколони



Бележка

- Когато натиснете  **ON/OFF** бутона на дистанционното, за да превключите в стъндбай режим, системата остава включена към мрежата.

- 1 Свържете жака за тонколоните към гнездото **AUDIO OUTPUT** (аудио изход) (①).
- 2 Свържете аудио входящия жак на дистанционното към аудио изходното гнездо на компютъра (②).
- 3 Свържете захранващия кабел към контакта (③).
- 4 Натиснете  **ON/OFF** бутона на дистанционното, за да включите мултимедийните тонколони (④).
↳ Зеления LED на дистанционното се включва.
- 5 Нагласете силата на звука с бутона **VOL** (звук) на дистанционното или чрез приложението на компютъра.
- 6 Натиснете бутона **BASS** (бас), за да нагласите баса (⑤).
- 7 След употреба, натиснете бутона  **ON/OFF** бутона на дистанционното, за да изключите мултимедийните тонколони и ги разкачете.

4 Информация за продукта

Захранване	100-240V~, 50/60Hz, 350mA
Консумация на енергия	35W
Консумация на енергия в стендбай режим	<0.5W
Размери - основна част (Ш x В x Д)	190 x 225 x 200 мм

5 Възможни проблеми

За да бъде валидна гаранцията, не се опитвайте да поправяте сами системата.

Ако възникнат проблеми по време на употребата на продукта, проверете следните възможности преди да потърсите помощ. Ако проблема не бъде разрешен, регистрирайте продукта и получите помощ на www.philips.com/support.

- Уверете се, че тонколоните са правилни инсталирани.
- Уверете се, че LED светлината свети.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

SPA2335_12_UM_V2.0

