


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

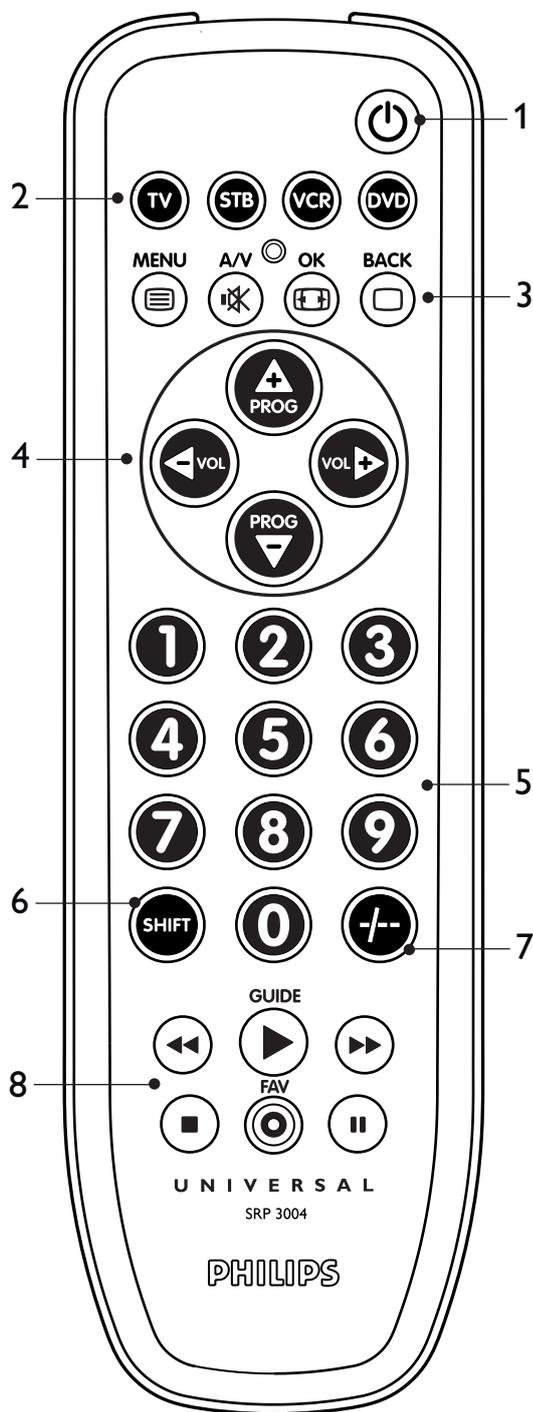

Kazalo vsebine

1	Vaš SRP3004.....	3
2	Začetek uporabe.....	4-7
	2.1 Vstavljanje baterij.....	4
	2.2 Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika.....	4-7
3	Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika.....	8-11
	3.1 Tipke in funkcije.....	8-10
	3.2 Ponastavitev tipke na prvotno funkcijo.....	11
4	Servis in podpora.....	12-14
	4.1 Pogosta vprašanja.....	12-14
	4.2 Potrebujete pomoč?.....	14
	Linija za pomoč.....	14
	Seznam znamk.....	15-30
	Informacije za uporabnika.....	31
	Skladnost s standardi EMF.....	31
	Recikliranje in odstranjevanje.....	31
	Informacije o bateriji.....	31

1 Vaš SRP3004

Čestitamo vam za nakup univerzalnega daljinskega upravljalnika Philips SRP3004. Ko nastavite daljinski upravljalnik, lahko z njim upravljate do 4 različne naprave.

Enostavna nastavitev

SRP3004 vsebuje Philipsovo patentirano (prijavljeno) tehnologijo Simple Setup, enostavno pa ga lahko nastavite za televizor, predvajalnik ali snemalnik DVD, videorekorder in vse široko uporabljene televizijske komunikatorje, kot so Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat itd.


Sledite navodilom v poglavju 2.2 za enostavno nastavitev daljinskega upravljalnika za vaše naprave.

Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome

2 Začetek uporabe

2.1 Vstavljanje baterij

- Vstavite 2 bateriji AAA in pri tem upoštevajte pozitivni in negativni pol v prostoru za baterije.

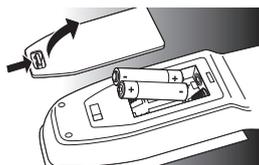

Opomba

Ko baterije zamenjate, bodo vse uporabniške nastavitve v pomnilniku daljinskega upravljalnika ohranjene 5 minut.

2.2 Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

V spodnjem primeru je prikazano, kako nastavite univerzalni daljinski upravljalnik za upravljanje vašega televizorja. Lsti postopek lahko ponovite za druge naprave (televizijski komunikator, predvajalnik/snemalnik DVD in videorekorder), ki jih želite upravljati z daljinskim upravljalnikom SRP3004.

Daljinski upravljalnik lahko nastavite za upravljanje naslednjih 4 naprav:

Ime naprave	Opis
TV	običajni televizor; ploščati televizor in projekcijski televizor; televizor pri naslednjih kombiniranih napravah: televizor/videorekorder; televizor/videorekorder/predvajalnik DVD, televizor/predvajalnik DVD
STB	kabelski sprejemnik, satelitski sprejemnik, naprava za prizemno digitalno video radiodifuzijo (DVB-T), televizija IP (IPTV), brezplačna TV, dekodler za televizijo visoke ločljivosti (HDTV)

DVD

predvajalnik/snemalnik DVD (DVDR), kombinacija DVD/trdi disk (DVDR-HDD), predvajalnik Blu-Ray, predvajalnik DVD visoke ločljivosti (HD-DVD), predvajalnik DVD pri naslednjih kombiniranih napravah: televizor/predvajalnik DVD, televizor/videorekorder/predvajalnik DVD, videorekorder/predvajalnik DVD

VCR

predvajalnik in snemalnik video kaset, videorekorder pri naslednjih kombiniranih napravah: televizor/videorekorder; televizor/videorekorder/predvajalnik DVD, videorekorder/predvajalnik DVD

Primer: nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika za upravljanje televizorja:

- Ročno ali z originalnim daljinskim upravljalnikom vklopite televizor. Preklopite na prvi kanal.

- Pridržite** tipko za izbiro naprave **za 5 sekund**, dokler dvakrat ne utripne in začne svetiti.



- Daljinski upravljalnik je v načinu za nastavitev.

- Na seznamu znamk na hrbtni strani tega uporabniškega priložnega poiščite 4-mestno kodo za vašo znamko.




Za vsako znamko je navedena 4-mestna koda. S številskimi tipkami vnesite kodo za vašo znamko.

- Tipka bo dvakrat utripnila in nato začela svetiti. Če tipka dvakrat hitro utripne, koda ni bila pravilno vnesena oziroma je bila vnesena napačna koda. V tem primeru poskusite znova.



- Daljinski upravljalnik usmerite proti televizorju. **Pridržite** gumb . Spustite ga **takoj, ko** se televizor izklopi.

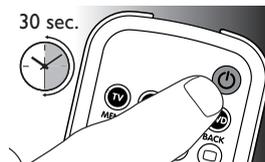

- To lahko traja do 30 sekund.

5 Vklopite televizor.

Preverite, ali delujejo gumbi, ki jih potrebujete za upravljanje. Preverite lahko, ali gumb - **PROG +** in številski gumbi delujejo pravilno.

- Če kateri gumb ne deluje, kot je predvideno, ga **pritisnite in sprostite**. Sprostite ga **takoj, ko** začne delovati. Več informacij si oglejte v poglavju 2.2.2.

6 Dvakrat pritisnite gumb

za izbiro naprave, da zaključite nastavev.

- Če 2 minut ali več ne pritisnete nobene tipke, daljinski upravljalnik zapre način za nastavev in samodejno shrani vse nastavitve.



Pomembno

Če se zmotite:

- **Dvakrat** pritisnite gumb za izbiro naprave, da zapustite nastavev.
- Ponovite postopek od začetka.
- Če se naprava sploh ne odziva, se ne odziva na ukaze tipk ali če ne najdete kode za svojo blagovno znamko, v koraku 3 vnesite '9, 9, 9, 9' in nadaljujte s korakom 4. Daljinski upravljalnik bo preiskal celotno zbirko podatkov, da bi našel kodo, ki ustreza vašemu televizorju. Iskanje po celotni zbirki podatkov lahko traja do 15 minut.

2.2.1 Nastavev daljinskega upravljalnika za druge naprave (televizijski komunikator, predvajalnik/snemalnik DVD in videorekorder)

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena in deluje. Na primer v predvajalnik/snemalnik DVD vstavite ploščo ali v videorekorder vstavite kaseto.
- 2 Nato sledite korakom 2 do 6 v poglavju 'Nastavev daljinskega upravljalnika za televizor'. Uporabljajte ustrezne tipke za izbiro naprave: ,  ali .

2.2.2 Izboljšanje tipk

Ko je daljinski upravljalnik pravilno nastavljen, lahko z njim upravljate vse naprave. Če daljinski upravljalnik uporabljate prvič, nekatere tipke mogoče še ne bodo delovale, kot je predvideno. V tem primeru lahko daljinski upravljalnik poišče nadomestne rešitve.



Opomba

Izboljšava tipk ni mogoča, če je bila med iskanjem po celotni zbirki podatkov najdena koda (s kodo '9, 9, 9, 9').

Med začetno nastavitvijo

- 1 Preverite, ali se sprejemna naprava odziva. Če na primer poskušate popraviti tipko za predvajanje na predvajalniku DVD, v predvajalnik vstavite DVD, sicer gumb za predvajanje ne more delovati..
- 2 Pridržite tipko, ki ne deluje, in jo sprostite **takoj**, ko se naprava odzove. Postopek ponovite za vsako tipko, ki ne deluje.
 - Če tipka še vedno ne deluje, kot je predvideno, jo držite pritisnjeno dlje časa.

Po začetni nastavitvi

- 1 Preverite, ali se sprejemna naprava odziva. Če na primer poskušate popraviti tipko za predvajanje na predvajalniku DVD, v predvajalnik vstavite DVD, sicer gumb za predvajanje ne more delovati.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite upravljati (na primer predvajalnik DVD). Pritisnite tipko za izbiro naprave , da izberete predvajalnik DVD.

- 3 Za 5 sekund istočasno pridržite tipki  in .



- Daljinski upravljalnik je v načinu za nastavev.

- 4 Pridržite tipko, ki ne deluje, in jo sprostite **takoj**, ko se naprava odzove.

- Če tipka še vedno ne deluje, kot je predvideno, jo držite pritisnjeno dlje časa.

- 5 Dvakrat pritisnite tipko za izbiro naprave , da shranite nastavitve in zaprete način za nastavev.

- Če 5 minut ali več ne pritisnete nobene tipke, daljinski upravljalnik zapre način za nastavev in samodejno shrani vse nastavitve.

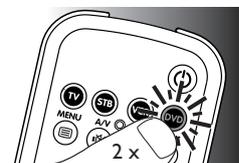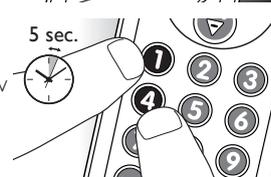

3 Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika

3.1 Tipke in funkcije

Na sliki na strani 2 so prikazane vse tipke daljinskega upravljalnika. Preverite, ali delujejo tipke, ki jih potrebujete za upravljanje naprav.

Opombe

- Tipke z istimi funkcijami kot na originalnem daljinskem upravljalniku so na daljinskega upravljalniku SRP3004 lahko poimenovane drugače (na primer 'Info' namesto 'Display').
- Z daljinskim upravljalnikom SRP3004 lahko uporabljate samo funkcije za upravljanje, ki jih ima tudi originalni daljinski upravljalnik.

1 vklop/izklop izbrane naprave.

Opomba

Pri nekaterih znamkah/vrstah televizorjev s to tipko lahko samo izklopite televizor. Za ponoven vklop televizorja boste morali pritisniti številsko tipko (neposredna izbira kanala).

2 tipke za izbiro naprave.

- za izbiro naprave, ki jo želite upravljati.
- zasveti, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika.

3 DVD:

- za vklop ali izklop menija DVD-ja.
- če jo pritisnete skupaj s tipko : za odpiranje menija sistema.

TV:

- za vklop/izklop teleteksta.
- če jo pritisnete skupaj s tipko : za odpiranje menija televizorja.

VCR: če jo pritisnete skupaj s tipko : za odpiranje menija videorekorderja.

STB:

- za odpiranje menija televizijskega komunikatorja, plačljive televizije, seznama.
- če jo pritisnete skupaj s : za vklop/izklop teleteksta.

..... - za izklop zvoka televizorja.

- če jo pritisnete skupaj s tipko : za izbiro zunanje avdio/video naprave.


..... TV:

- za izbiro širokozaslonskega prikaza (16:9).
- če jo pritisnete skupaj s tipko : za potrditev izbire.

DVD: če jo pritisnete skupaj s tipko : za izbiro načina predvajanja.

..... - za vrnitev na prejšnjo stran menija ali izklop menija.

- za izklop besedila televizorja.
- : če jo pritisnete skupaj s tipko : za odpiranje načina Showview.



4 **- PROG +** - za izbiro prejšnjega ali naslednjega kanala/programa.

- če jo pritisnete skupaj s tipko : za pomik kazalke navzgor ali navzdol v meniju.

- VOL + - za nastavitev zvoka televizorja.

- če jo pritisnete skupaj s tipko : za pomik kazalke levo ali desno v meniju.

5 številске tipke za neposredno izbiro kanala/skladbe. Če pritisnete skupaj s tipko :

1 TV: informacije, prikaz.
DVD/STB: informacije, prikaz, naslov.

2 TV/VCR/DVD/STB: za izhod iz menija.

4 TV/DVD/STB: za izbiro podnapisov.

5 TV: za izbiro prejšnje slike.
DVD: zadnje.
STB: zadnje.

6 TV/VCR/DVD/STB: mirovanje.

7 STB: *.

8 STB: #.


6 za dodatne funkcije. Če pritisnete skupaj z drugo tipko, bo tej dodeljena druga funkcija. Na voljo so lahko samo funkcije, ki jih omogoča izvorni daljinski upravljalnik.

- 7  Izbira med enomestnimi in dvomestnimi številkami kanalov ter številkami kanalov, ki so več kot dvomestne.
- 8  TV: rdeča tipka za Fast Text.
STB: rdeča, C.
VCR/DVD/STB: za hitro iskanje nazaj.
-  / **GUIDE** VCR/DVD: za začetek predvajanja.
DVD: če jo pritisnete skupaj s tipko : za izbiro elektronskega programskega vodnika.
STB: za izbiro elektronskega programskega vodnika. Če jo pritisnete skupaj s tipko : za začetek predvajanja.
-  TV: modra tipka za Fast Text.
STB: modra, B. Če jo pritisnete skupaj s tipko : za hitro iskanje naprej.
VCR/DVD: za hitro iskanje naprej.
-  TV: zelena tipka za Fast Text.
VCR/DVD: za prekinitev predvajanja/snemanja.
STB: zelena, D. Če jo pritisnete skupaj s tipko : za prekinitev predvajanja.
-  / **FAV** TV: bela tipka za Fast Text.
VCR/DVD: za začetek predvajanja. Če jo pritisnete skupaj s tipko : za priljubljene.
STB: za priljubljene. Če jo pritisnete skupaj s tipko : za začetek snemanja.
-  TV: rumena tipka za Fast Text.
VCR/DVD: za začasno ustavitev predvajanja/snemanja.
STB: rumena, A. Če jo pritisnete skupaj s tipko : za začasno ustavitev predvajanja.

3.2 Ponastavitev tipke na prvotno funkcijo

Če izboljšana tipka (oglejte si poglavje 2.2.2) še vedno ne deluje, kot je predvideno, jo lahko ponastavite na prvotno funkcijo.


- 1 V trenutnem načinu naprave **5 sekund istočasno držite** številke tipke  in .

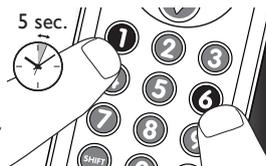

- Daljinski upravljalnik je v načinu za nastavitev.
- 2 Pritisnite številke tipke ,  in , v tem zaporedju.



- Tipka za izbiro naprave ob pritisku na vsako tipko enkrat utripne.
- 3 **Dvakrat** pritisnite tipko, ki jo želite ponastaviti.

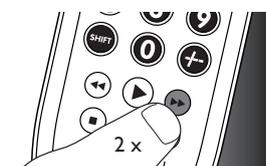

- Na primer tipko .
- Tipka za izbiro naprave ob pritisku na vsako tipko enkrat utripne.
- Tipka za izbiro naprave še enkrat utripne, kar potrjuje, da je bila tipka uspešno ponastavljena na prvotno funkcijo.

4 Servis in podpora

4.1 Pogosta vprašanja

V tem poglavju so zbrani odgovori na najpogostejša vprašanja o univerzalnem daljinskem upravljalniku.

4.1.1 Nastavitev

Ne morem odpreti načina za nastavitev.

Raven energije v bateriji je prenizka ali njena življenjska doba je potekla.

- Zamenjajte bateriji. Postopek za to si oglejte v poglavju 2.1. Po zamenjavi baterij, preverite, če daljinski upravljalnik še upravlja napravo. V nasprotnem primeru morate ponovno nastaviti daljinski upravljalnik. Oglejte si poglavje 2.2.

Na 'Seznamu z blagovnimi znamkami' v vodniku za hiter začetek ni kode za znamko moje naprave.

Na 'Seznamu z blagovnimi znamkami' so navedene samo najpogostejše znamke televizorjev, televizijskih komunikatorjev, predvajalnikov/snemalnikov DVD in videorekorderjev.

- Celoten seznam z blagovnimi znamkami je na straneh 15-30 v tem uporabniškem priročniku.
- Če na celotnem seznamu ne najdete kode za svojo blagovno znamko, vnesite '9999' kot 4-mestno kodo. Vnos kode '9999' lahko podaljša trajanje nastavitve (do 15 minut).

Televizor se izklopi pri 4. koraku, a se ne vklopi znova pri 5. koraku.

Televizorji določenih blagovnih znamk (na primer Panasonic) se vklopijo samo po dolgem pritisku ene od številskih tipk. Po dolgem pritisku tipke v načinu za nastavitev bo poskusil daljinski upravljalnik izboljšati delovanje tipke (oglejte si poglavje 2.3.2), namesto da bi vklopil televizor.

- V tem primeru televizor vklopite ročno ali z originalnim daljinskim upravljalnikom. Nadaljujte s 6. korakom. Po uspešno izvedeni nastavitvi bo daljinski upravljalnik vklopil televizor z dolgim pritiskom ene od številskih tipk, tako kot vaš originalni daljinski upravljalnik.

Po nastavitvi vsi gumbi ne delujejo, kot predvideno.

- Poskušajte izboljšati gumb(e). Oglejte si poglavje 2.2.2.

Kako lahko daljinski upravljalnik nastavim za kombinirane naprave (televizor/videorekorder, televizor/predvajalnik DVD, videorekorder/predvajalnik DVD itd.)?

Za nekatere kombinirane naprave morate nastaviti dve različni tipki za izbiro vira, s katerima lahko upravljate oba dela kombinirane naprave. Na primer, če uporabljate kombinirano napravo televizor/predvajalnik DVD, boste morali daljinski upravljalnik nastaviti za upravljanje obeh.

4.1.2 Upravljanje

Daljinski upravljalnik se ne odziva več.

Raven energije v bateriji je prenizka ali njena življenjska doba je potekla.

- Zamenjajte bateriji. Postopek za to si oglejte v poglavju 2.1. Po zamenjavi baterij, preverite, če daljinski upravljalnik še upravlja napravo. V nasprotnem primeru morate ponovno nastaviti daljinski upravljalnik. Oglejte si poglavje 2.2.

Naprava, ki jo želim upravljati, se sploh ne odziva ali se ne odziva na vse ukaze tipk.

- Preverite, ali so izbrane tipke na voljo na originalnem daljinskem upravljalniku naprave.
- Poskušajte izboljšati tipke. Oglejte si poglavje 2.2.2.

Med nastavitvijo je bila izbrana napačna koda.

- Daljinski upravljalnik ponovno nastavite za napravo. Preden zaprete način za nastavitev, preverite, ali se naprava odziva.

Tipke, ki jih želite uporabiti, so na originalnem daljinskem upravljalniku mogoče poimenovane drugače.

- Pritisnite vse tipke, da najdete zeleno.

Tipke za teletekst ne delujejo.

- Preverite, ali je televizor opremljen s teletekstem.
- Poskušajte izboljšati tipke za teletekst. Oglejte si poglavje 2.2.2.
- Preverite, ali teletekst poskušate odpreti z ustreznimi tipkami. Pri televizorju je to tipka ; pri televizijskem komunikatorju pa je to tipka , če jo pritisnete skupaj s tipko .

4.1.3 Baterije

Bodo nastavitve izbrisane, ko zamenjam bateriji?

Ne. Vse nastavitve v pomnilniku daljinskega upravljalnika se bodo ohranile 5 minut.



Opozorilo

Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju, itd.

4.2 Potrebujete pomoč?

Svetujemo vam, da najprej pozorno preberete ta uporabniški priročnik. Vsebuje informacije, s katerimi si lahko pomagate pri nastavitvi in uporabi daljinskega upravljalnika.

Če boste potrebovali dodatne informacije ali imate dodatna vprašanja o nastavitvi, uporabi, nadomestnih delih, garanciji itd. za SRP3004, se lahko kadarkoli obrnete na nas.

Ko kličete linijo za pomoč, imejte daljinski upravljalnik SRP3004 pri roki, da lahko s pomočjo operaterja ugotovite, ali deluje pravilno.

Podatke za stik najdete na koncu tega uporabniškega priročnika.

Številka modela Philipsovega univerzalnega daljinskega upravljalnika je SRP3004/53.

Datum nakupa: / /
(dan/mesec/leto)

Če želite spletno podporo, obiščite:

www.philips.com/welcome

- Kliknite 'Support' (Podpora) in sledite navodilom na zaslonu.

Linija za pomoč

Država	Telefonska številka	Tarifa
Republika Slovenija	600 744 5477	pstn

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amitech.....	0130

A

A.R. Systems.....	0012	Amitronica.....	0131
AB Sat.....	3689	Amoi.....	0132
ABC.....	0013	Ampere.....	0134
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Anam.....	0146
ADB.....	0039	Anam National.....	0147
ADC.....	0040	Andersson.....	0148 (DB1)
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151
ADL.....	0045 (DB1)	Anitech.....	0154
Admiral.....	0046	Ankaro.....	0155
Advent.....	0054 (DB1)	Ansonic.....	0156
Adyson.....	0058	Anttron.....	0162
AEG.....	0059	AOC.....	0165
Aegir.....	0060	Apex.....	3691
Agashi.....	0063	Apollo.....	0171
Agazi.....	3522	Arc En Ciel.....	0178
AGB.....	0064	Arcam.....	0179
AGS.....	0067	Arcam Delta.....	3524
Aiko.....	0069	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aim.....	0070	Arcom.....	3736 (DB1)
Airis.....	0071	Arcon.....	0182
Aiwa.....	0072	Ardem.....	0184
Akado.....	3784 (DB1)	Aristona.....	0192
Akai.....	0074	Armstrong.....	0195
Akiba.....	0078	Arnion.....	0196 (DB1)
Akito.....	0082	Arthur Martin.....	0200
Akura.....	0083	ASA.....	0202
Alaron.....	0085	Asat.....	0204
Alba.....	0086	Asberg.....	0205
Alcatel.....	0089	ASLF.....	0211
Alcyon.....	0093	Asono.....	0212
Aldes.....	0094	AssCom.....	0215 (DB1)
Alice.....	0098 (DB1)	AST.....	0216
Alize.....	0100	Astacom.....	0217
Alkos.....	3523	Aston.....	0220
Allantide.....	0102	Astra.....	0221
Allegro.....	0103		
Allorgan.....	0105		
Allsat.....	0106		
Allsonic.....	0107		
Allstar.....	0108		

Astro.....	0224	Beon.....	0361	Cambridge Audio...0470	CMR.....	4694 (DB1)
Asuka.....	0227	Best.....	0364	Cameron.....	CMS.....	0590
Atacom.....	0228	Best Buy.....	0365	Camundosat.....	CMS Hightec.....	0591
Atec.....	0230 (DB1)	Bestar.....	0368	Canal Digital.....	CNT.....	0594
Atlanta.....	0232 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	Coby.....	0597
Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal+.....	Colombia.....	0599
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Capsonic.....	Columbia.....	0604
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications...0382		Carad.....	Columbus.....	0605
Auchan.....	0240	Black Diamond.....0384 (DB1)		Carena.....	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.4196		Carrefour.....	Comag.....	0606
Audioton.....	0266	Black Star.....	0386	Cascade.....	Comcrypt.....	0610
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Casio.....	Commlink.....	0616
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Cat.....	Comtech.....	3776
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Catha.....	Concorde.....	0626
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Cathay.....	Condor.....	0627
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Catron.....	Conia.....	0628
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	CCE.....	Connexions.....	0631
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	Celestial.....	Conrad.....	0633
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Centrex.....	Conrad Electronic..3695	
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrum.....	Conrowa.....	0634
Awa.....	0296	Bondstec.....	0403	Centurion.....	Contec.....	0635
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Century.....	Continental Edison	0637
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410	CGE.....	Cosat.....	0645
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGV.....	Coship.....	0646
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	Cosmel.....	0647
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416	Changfei.....	Crosley.....	0655
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai.....	Crown.....	0658
B		Brinkmann.....	0423	Changhong.....	Cryptovision.....	0661
B&D.....	3609 (DB1)	Brionvega.....	0424	Channel Master.....	CS Electronics.....	0663
Baird.....	0311	Britannia.....	0425	Chaparral.....	CTC.....	0664
Bang & Olufsen.....	0314	British Telecom.....	0427	Cherokee.....	C-Tech.....	0449
Barcom.....	0320	Broadcast.....	0428	Chess.....	CVG.....	3996
BARON.....	3959	Broco.....	0431	Chimei.....	Cybercom.....	0671 (DB1)
Basic Line.....	0325	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	CyberHome.....	0672
Baside.....	0327	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	Cybermaxx.....	3696
Baur.....	0331	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	Cybertron.....	0675
Baze.....	0334	BT.....	0438	Chunsun.....	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)
Bazin.....	0335	BT Cable.....	3995	Cimline.....	Cyrus.....	0679
BBK.....	0337	BT Satellite.....	3693	Cinetec.....		
BBT.....	0338	BT Vision.....	3742	CineVision.....		
Beijing.....	0345	BTC.....	0439	Cisco.....		
Beko.....	0346	Bubu Sat.....	0440	City.....		
Belgacom TV.....	0349	Bush.....	0445	CityCom.....		
Bell Atlantic.....	0351	BVV.....	0447	Clarivox.....		
Bellagio.....	0354			Classic.....		
Belson.....	0355 (DB1)	C		Clatronic.....		
Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457	Clayton.....		
BenQ.....	0359	Caihong.....	0462	Clyde.....		
		Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision...3694		
					D	
					Daenyx.....	0690
					Daeryung.....	0691
					Daewoo.....	0692
					Dainichi.....	0694
					Dansai.....	0699
					Dansat.....	0700
					Dantax.....	0702
					Darty.....	4266 (DB1)
					Darty Box.....	4228

Datron.....	4201	Ditristrad	3699	ELG.....	0900	Fenner.....	0994
Datsura.....	0703	Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996
Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998
Daytek.....	0708	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet	0999
Dayton.....	0709	DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701
Daytron	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems	4830 (DB1)	Emanon	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse	0919	Fintec	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron	0722	DSTV	0835	eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko	0730	Dual.....	0838	Enzer	0934	FNR	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron	0949	Fraba	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox	1036
DICRA	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751	E		Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality	0755	Easy Home	3700	Europa.....	0957	Friac	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Living.....	0860 (DB1)	European	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Echostar.....	0866	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Eclipse.....	0867	Eurosat	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	E-Dem.....	3624	Eurosky	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell	0875	Eutelsat	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne	4942 (DB1)	Elap	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978		
DirecTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			G	
Discoverer	0796	ELECTRO TECH.....	3531			Galaxi.....	1068
Discovery	0797	Electrohome.....	0890	F		Galaxis.....	1069
Diseqc	3698	Electus.....	0894	Fagor Life.....	4102	Galaxisat.....	1070
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta	0895	Fait.....	4699 (DB1)	Gardiner.....	1073
Diskxpress.....	0802	Elektra	0896	Feilang.....	0990	GBC.....	1078
Distratel.....	0804	Element	3477	Feilu.....	0991	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distrisat	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Feiyue	0993	Geant Casino.....	1082
				Fenmenti.....	4103	GEC.....	1083

Next Wave 3777
 Nicamagic..... 1994
 Nikai 4566 (DB1)
 Nikkai..... 1998
 Nikkei..... 1999 (DB1)
 Nikko 2000
 Nimbro 4065 (DB1)
 Noblex..... 2013
 Nobliko..... 2014
 Nogamatic 2016
 Nokia 2017
 Nomex 2018
 Noos 2019
 Nordic..... 2021
 Nordmende..... 2022
 Nordvision 3543
 Normerel 2024
 Northcoast..... 2026
 Nova 2031
 Novaplex..... 2034
 Novatronic..... 2035
 Novis..... 2036
 NTC..... 2045
 NTL..... 2047
 Nu-Tec..... 2048

O

Oceanic 2061
 Octagon 2062
 Okana 4122
 Okano 2065
 Omni 2074
 ONCEAS..... 3544
 Onida..... 2081
 Onimax..... 2082
 Onkyo 2085
 Onn 3663 (DB1)
 Ono 2086
 Onwa..... 2087
 Onyx..... 3864 (DB1)
 Oopla 2088
 Opera..... 2090
 Optex..... 2093
 Optim..... 2094
 Optus..... 2100
 Orange..... 3866
 Orava..... 2101
 Orbit 2103
 Orbitech..... 2104

Origo 2110
 Orion..... 2111
 Oritron 2112
 Orline 2113
 Ormond..... 2114
 Orson 2115
 Orsowe 2116
 Osaki 2118
 OSAT..... 2119
 Osio..... 2121
 Oso..... 2122
 Osume..... 2123
 Otto Versand..... 2126
 Oulin 4123
 Oxford..... 2131

P

P&B..... 2132
 Pace 2134
 Pacific..... 2135
 Packsat 2139
 Pael..... 2140
 Palcom..... 2144
 Palladium..... 2145
 Palsat 2146
 Palsonic..... 2147
 Panama 2149
 Panasat..... 2151
 Panasonic..... 2153
 Panavision..... 2154
 Panda..... 2155
 PARK 3951 (DB1)
 Pathe Cinema 2168
 Pathe Marconi..... 2169
 Patriot 2170
 Pausa 2171
 peeKTon 2178
 Pensonic..... 3778
 Perdio 2185
 Perfekt 2186
 Philco 2192
 Philharmonic..... 2194
 Philips..... 2195
 Philips Magnavox..... 3715
 Phocus..... 2198 (DB1)
 Phoenix..... 2199
 Phonola..... 2201
 Phonotrend 2202
 Pioneer 2212

Pionier..... 2213
 Plantron..... 2219
 Playsonic..... 2224
 Plu2 2225 (DB1)
 Pointer..... 2229
 Polaroid..... 2230
 Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix
 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q

Quadral 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva..... 2329
 Radio..... 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332
 RadioShack 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix..... 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render..... 4072 (DB1)
 Reoc 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar 2398
 Robotron..... 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415
 Rowa..... 2416
 Rowsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S	SEI.....2524	SL.....2632	Sunstech.....2769 (DB1)
SAB.....2428 (DB1)	Sei-Sinudyne.....2525	Slim Art.....2636	Suntronic.....2770
Saba.....2429	Seitech.....3433 (DB1)	SM Electronic.....2639	Sunwood.....2772
Sabaki.....2430	Seleco.....2528	Smart.....2642	Super Sat.....2775
Sabre.....2431	Sencora.....2531	S-Media.....3515 (DB1)	Superla.....2782
Sagem.....2434	Sentra.....2534	Sogera.....2649	Supermax.....2783
Saisho.....2437	Sentron.....4216	Solavox.....2654	Supersonic.....2787
Saivod.....2439	Septimo.....2536	Sonawa.....2663	SuperTech.....2789
Sakura.....2441	Serino.....2539	Songdian.....4136	Supervision.....2791
Salora.....2443	Servi Sat.....3721	Soniko.....2669	Supra.....2792
Sambers.....2445	Shanghai.....2547	Sonitron.....2671	Supratech.....2793 (DB1)
Sampo.....2446	Shanshui.....4133	Sonneclair.....2673	Susumu.....2797
Samsung.....2448	Shaofeng.....2549	Sonoko.....2675	Sutron.....2798
Samurai.....2451	Sharp.....2550	Sonolor.....2676	Swedx.....2803 (DB1)
Sandra.....2454	Shencai.....2553	Sontec.....2677	Swissflex.....2805 (DB1)
Sansui.....2458	ShengCai.....4217	Sontech.....3435	Swisstec.....2806 (DB1)
Sanwa.....2461	Shenyang.....2555	Sony.....2679	Sydney.....2808
Sanyo.....2462	Sherwood.....2557	Sound & Vision.....2680	Sylvania.....2809
Sanyuan.....2464	Shinelco.....4074 (DB1)	Soundmaster.....2685	Symphonic.....2810
SAT.....2470	Shintom.....2563	Soundmax.....2687	Synn.....2813
Sat Control.....2471 (DB1)	Shintoshi.....2564	Soundwave.....2689	Sysline.....2815
Sat Cruiser.....2472	Shivaki.....2567	Soyo.....2693 (DB1)	Systec.....2816
Sat Partner.....2473	Shorai.....2569	Spectra.....2697	Sytech.....2819 (DB1)
Sat Team.....2474	Siam.....2572	SR.....2704	Sy tong.....2820
Satbox.....2476	Siarem.....2573	Srypton.....4138	
Satcom.....2477	Siemens.....2574	Standard.....2713	T
Satec.....2479	Siera.....2576	Star Cluster.....3724	T.D.E. Systems.....2822
Satel.....2480	Siesta.....2577	Star Trak.....2720 (DB1)	Tactus.....2825
Satelco.....2481	Sigmatek.....2580	Starcom.....2722	Taishan.....2835
Satford.....2483	Silva.....2591	Stargate.....2723	Taisho.....2836
Satline.....2484	Silva Schneider.....2592	Starland.....2726	Tandberg.....2842
Satmaster.....2485	Silver.....2594	Starlite.....2728	Tandy.....2843
Satplus.....2486	Singer.....2599	Starmedia.....2730	Tantec.....2845
Saville.....2491	Sinudyne.....2601	Starring.....2733	Tashiko.....2850
SBR.....2492	Skantic.....2605	Start Trak.....3725	Tatung.....2852
ScanMagic.....2496	Skantin.....2606	Stenway.....2739	TBoston.....2853 (DB1)
Schacke.....3720	Skardin.....2607	Stern.....2741	TCL.....2856
Schaub Lorenz.....2500	Skinsat.....3722	Strato.....2745	TCM.....2857
Schneider.....2501	SKR.....2608	Stream System.....3675 (DB1)	Teac.....2860
Schoentech.....3504 (DB1)	SKY.....2610	Strong.....2748	Teachimagen.....4140
Schwaiger.....2502	Sky Digital.....3723	STVI.....2751	Tec.....2861
Scientific Atlanta.....2503	Sky Germany.....4443 (DB1)	Stylandia.....2752	Tech Line.....2863
Scientific Labs.....2504	SKY Italia.....2612 (DB1)	Sumida.....2756	Tehica.....2865
Scott.....2508	SkyCable.....2617	Sungoo.....3767 (DB1)	Technema.....2866
SCS.....2510	Skymaster.....2621	Sunkai.....2762	Technica.....2868 (DB1)
Sedea Electronique.....2518	Skymax.....2622	Sunny.....2764 (DB1)	Technical.....3888 (DB1)
Seeltech.....2519	SkySat.....2625	Sunny Sound.....2765	Technics.....2869
Seemann.....2521	Skyvision.....2630	Sunsat.....2767	Technika.....2870
SEG.....2522	Skyworth.....2631	Sunstar.....2768	Techniland.....2872

TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550	U	Visiola.....	3197	
Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	UEC.....	3088	Vision.....	3198
Technology.....	3726	Texet.....	2963	Uher.....	3089	Visionetics.....	3199
Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Ultravox.....	3095	Visionic.....	3200
Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Umax.....	3098	Visiopass.....	3203
Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	UMC.....	3099 (DB1)	Visiosat.....	3204
Techvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	Unic Line.....	3100	Vistar.....	3207
Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Uniden.....	3101	Visual Innovations... 4773 (DB1)	
Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442	Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	United.....	3106	Vivid.....	3210
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	United Quick Star.. 4226		Vodacast.....	4053 (DB1)
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999	Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Unity DigitalTV..... 4863 (DB1)		Voxson.....	3220
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	Universal.....	3113	W	
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006	Universum.....	3115	Waitec.....	3227
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	Univox.....	3116	Waltham.....	3230
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	UPC.....	3118 (DB1)	Watson.....	3233
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	V		Watt Radio.....	3234
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014	V7 Videoseven..... 3130 (DB1)		Wega.....	3238
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telepiu.....	2926	Trans Continens..... 3037		Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Videologique..... 3166		Wharfedale..... 3255	
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Videon.....	4227	White Westinghouse	
Televes.....	2937	Trident.....	3054	Videosat.....	3170	3258
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	VideoSystem..... 3172		Wilson.....	3260 (DB1)
Television.....	2939	Tristar.....	3057	Videotechnic..... 3173		Windsor.....	3265 (DB1)
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058	Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	VideoWorks..... 3177		Wintel.....	3271 (DB1)
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	Vidtech.....	3179	Wintergarten..... 3272	
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	Viewmaster..... 3182		Wisi.....	3273
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Viewsonic.....	3186	Wittenberg..... 3731	
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision..... 3282 (DB1)	
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083				

Woxter 3286

X

Xbox 3295
Xcom Multimedia... 4000
Xiahua 3299
Xiangyu 3302
Xingfu 3305
Xinghai 3306
Xinrisong 3308
XLogic 3310
XMS 3312
Xoro 3315
Xrypton 3317
Xsat 3318
Xtreme 3319 (DB1)
Xuelian 3320

Y

Yakumo 3324
Yamada 3325
Yamaha 3326
Yamakawa 3327
Yamishi 3328
Yokan 3335
Yoko 3336
Yorx 3340
Yuhang 3345
Yukai 3346
Yüsmart 4777 (DB1)

Z

Zanussi 3349
Zaunkonig 3352
Zehnder 3353
Zenith 3356
ZhuHai 3364
Ziggo 4007 (DB1)
Zinwell 3365
Zodiac 3366
Zwergnase 3371

(DB1) Blagovne znamke so na voljo samo od različice DB1 naprej.
Različica DB je navedena na nalepki v prostoru za baterije.



SL Informacije za uporabnika

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov v zvezi z izdelki, spoštovanje vseh zakonskih zahtev in upoštevanje standardov v zvezi z elektromagnetnimi polji, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Philips glede na razpoložljive znanstvene dokaze zagotavlja, da so izdelki varni za uporabo, če jih uporabljate skladno z namenom uporabe.

Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Recikliranje in odstranjevanje

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati Evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.



Izdelka ne zavrzite skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjstvi odpadki. S pravilnim odlaganjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje.

Informacije o bateriji

Vaš izdelek uporablja za napajanje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki.

Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811