

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ3570




---

DA Brugervejledning


---

**PHILIPS**


A

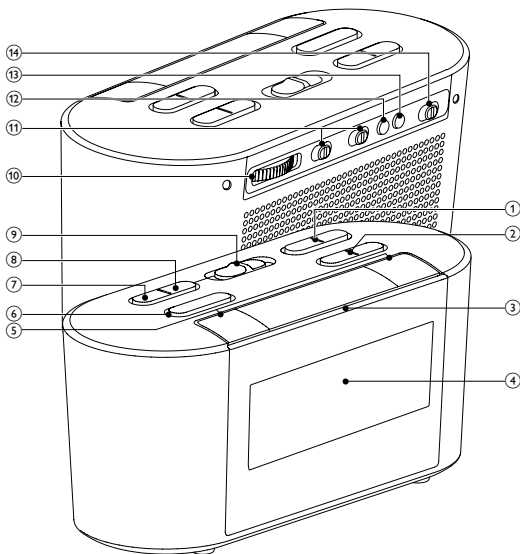



B

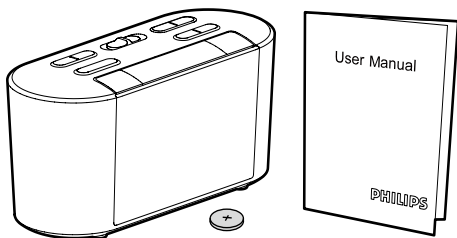

C

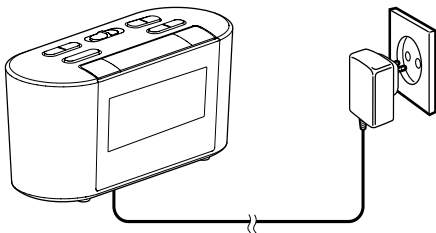


D

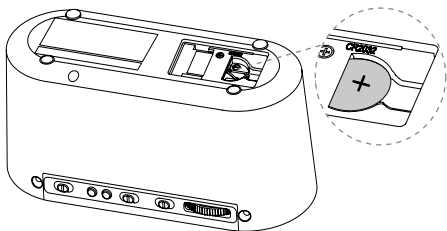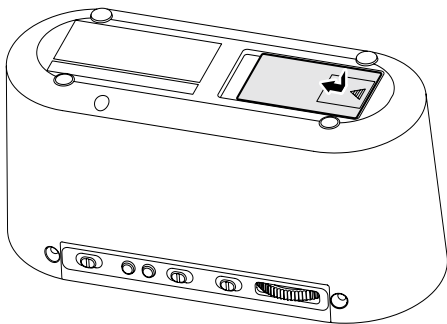


E


1

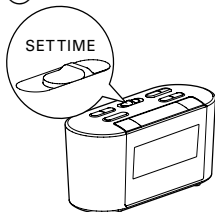


2

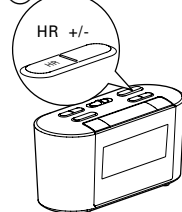

3

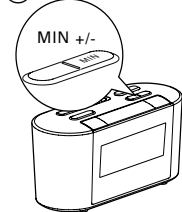


4

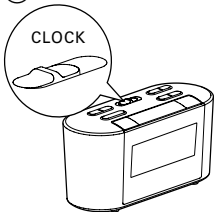

F


1

SET AL 1  
SET AL 2

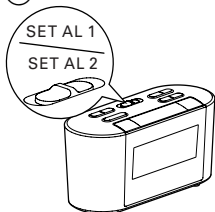


2

HR +/-

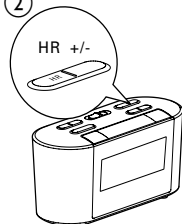


3

MIN +/-

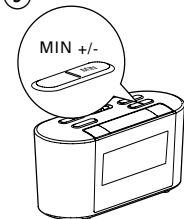

4

CLOCK

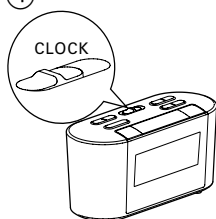

G


1

RADIO




2

FM/MW

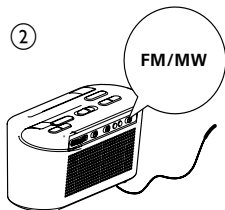


3

TUNING +/-

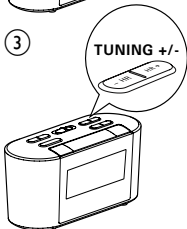

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

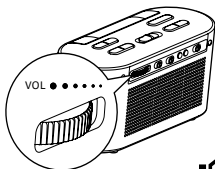

# 1 Vigtigt

---

## Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).



- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

## 2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Hvad er der i kassen (B)

---

### Øversigt over hovedenheden (A)

## 3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

---

### Installer batteri (D)



#### Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.



## Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. CR2032-litiumbatteriet er kun beregnet som nødstrømsforsyning.
- Når strømmen er afbrudt, slukkes displayets baggrundsbelysning.

Når  vises på displayet (④), skal batteriet udskiftes som vist.

---

## Tilslutning af strømmen (C)



### Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

---

## Tilslutning og indstilling

Clockradioen har en funktion til tilslutning og indstilling. Når strømmen er tilsluttet, indstilles uret automatisk.

---

## Vælg tidszone

Kontroller, at clockradioens tidszone stemmer overens med lokal tid. Hvis ikke, skal tidszoneindstillingerne justeres i forhold til din placering.

- 1 Tryk på **TIME ZONE** (Ⓢ) i standbytilstand.  
↳ Den aktuelle tidszone blinker på displaypanelet.
- 2 Tryk gentagne gange på **TIME ZONE** for at vælge tidszone (justerbar i området -1 til +12).

Europa:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Vesteuropæisk tid (WET)    | +0            |
| Centraleuropæisk tid (CET) | +1 (standard) |
| Østeuropæisk tid (EET)     | +2            |
| Moskva-standardtid (MST)   | +3            |

---

## Indstilling af ur (E)

Du kan indstille uret manuelt i standardtid.

---

## Vælg tilstanden DST (sommertid)

For lande med sommertid (DST) kan clockradioens DST-funktion aktiveres, således at der tages højde for sommertid.

I standbytilstand holdes **12/24H · DST** (13) nede i to sekunder:

↳ Uret sættes én time frem.



Tip

- Forlad DST-tilstanden ved at gentage ovenstående handling.
- Tryk gentage gange på **12/24H · DST** for at vælge mellem 12- eller 24-timers format.

## 4 Indstil alarm-timeren

---

### Indstil alarmtidspunkt (F)

I standbytilstand kan du indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

---

### Vælg alarmlyd

Du kan vælge den sidst hørte alarmkanal eller summer som alarmlyd ved at skubbe **AL1/AL2 RADIO BUZZ** (11) til venstre eller højre.

---

### Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2** (5) for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
  - ↪ 🔔 1 eller 🔔 2 vises, hvis alarm-timeren er aktiveret, og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
  - Du kan stoppe alarmen ved at trykke på den pågældende **AL1/AL2**.
  - Alarmen ringer samme tid næste dag.



#### Bemærk


- Når alarmen ringer, kan du ikke justere lydstyrken ved at dreje på **VOL** (10).

---

### Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE** (3).

↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen 5 minutter senere.  
Du kan justere alarmintervallet (i minutter) ved gentagne gange at trykke på **SNOOZE**.



## 5 Lyt til radio

### Find radiostationer (G)



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

### Gem radiostationer automatisk

Du kan gemme op til 20 FM-radiostationer og 10 MW-radiostationer.

- 1 Tryk på **RADIO** (6) gentagne gange for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **PROG** (7) og hold den nede i to sekunder.
  - ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer, og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

---

## Gem radiostationer manuelt

- 1 Indstilling til en FM/MW-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** (⑦).  
↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** (②) eller **TUNING +/-** (①) flere gange for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.



### Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

---

## Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **PRESET +/-** (②) for at vælge et forudindstillet nummer.

---

## Reguler lydstyrken (H)

# 6 Andre funktioner

---

## Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

Tryk gentagne gange på **SLEEP** (Ⓢ) for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zZ**.

For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

15 → 30 → 60 → 90 → 120  
↑                      off                      ↓

---

## Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** (☀) for at vælge lysstyrkeniveau: **L3** (høj), **L2** (mellem), **L1** (lav) og **[Auto]** (auto).

L3 → L2 → L1 → Auto  
↑                      ↓

## 7 Produktinformation



### Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

---

# Specifikationer

---

## Forstærker

---

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Vurderet effekt | 0,6 W RMS |
|-----------------|-----------|

---

## Tuner

---

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Indstillingsområde | FM: 87,5-108 MHz<br>MW: 522-1620 KHz |
|--------------------|--------------------------------------|

---

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Sensitivitet<br>– Mono, 26 dB S/N ratio | FM: <22 dBu<br>MW: <92 dBuV/M |
|-----------------------------------------|-------------------------------|

---

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Søge selektivitet | FM: <28 dBu<br>MW: <98 dBuV/M |
|-------------------|-------------------------------|

---

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Samlet harmonisk<br>forvrængning | FM: <3%<br>MW: <5% |
|----------------------------------|--------------------|

---

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Signal-/støjforhold | FM: >45 dB<br>MW: >40 dB |
|---------------------|--------------------------|

---



---

## Generelle oplysninger

---

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Vekselstrøm | 220-240 V, 50/60 Hz |
|-------------|---------------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Strømforbrug ved drift | < 3 W |
|------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Strømforbrug ved standby | < 2 W |
|--------------------------|-------|

Mål

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Hovedenhed (B x H x D) | 179,5 x 85,5 x 76 mm |
|--------------------------|----------------------|

Vægt

|                 |        |
|-----------------|--------|
| - Med emballage | 0,7 kg |
|-----------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| - Hovedenhed | 0,5 kg |
|--------------|--------|

---

## 8 Fejlfinding



### Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.

- Træk FM-antennen helt ud.

## 9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

### **Miljøoplysninger**

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

**Bemærk:** Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570\_12\_UM\_V1.0

