


PET 946D

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą interne, adresu:
www.philips.com/welcome

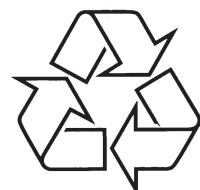

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbi informacija.....	3
Saugumo instrukcijos	3
Perspėjimas	5
2 Jūsų nešiojamas DVD grotuvas	7
Pristatymas.....	7
Ką rasite dėžutėje	7
Pagrindinio įrenginio peržiūra	8
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra	11
3 Pradžia.....	14
Įkraukite bateriją	14
Įdėkite nuotolinio valdymo pulto baterijas.....	15
Prijunkite papildomą įrangą	16
4 Grojimas.....	17
Ijungimas	17
OSD kalbos pasirinkimas	17
Diskų grojimas	17
Grojimo nustatymai	18
5 TV Žiūrėjimas.....	19
Nustatymai įjungus pirmą kartą	19
Paieška rankiniu būdu	20
Laiko nustatymas	20
Informacija apie programą	21
Elektroninio programų gido naudojimas	22
Kanalų pergrupavimas	22
Kanalų tvarkymas.....	22
6 Nustatymų reguliavimas	23
7 Techniniai duomenys	24
8 Problemų sprendimas	25

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Negroja diskas

- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su minkštu audiniu, valydam i judeis nuo centro link kraštų.
- Patikrinkite, ar diskas nera brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.

Nėra jokio atsako į valdymo komandas

- Funkcija negalima diske.

Įšilęs grotuvas

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius jšyla. Tai yra normalu.

Ekrane nėra jokio signalo (arba yra silpnas)

- Per silpnas transliuojamas DVB-T signalas arba vietovė nepatenka į transliacijos zoną.
- Įsitikinkite, kad esate zonoje su pakankamu transliuojamo signalo stiprumu.
- Bandant "gaudyti" DVB-T signalą važiuojančiame automobilije, signalas gali būti prastas.

Kelionės į kitą šalį metu išsityrnė TV programas

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[DTTV] > [Country]**.
3. Pasirinkite savo šalį.
4. Pasirinkite **[Auto search]** (automatinė paieška).

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumo instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekliudyti tos vietas, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokiteis tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
14. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas nei aplaistytas.
15. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakę, vandens pilnų vazų ir panašiai).
16. Įrenginyje gali būti švino ar gyvusidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atskiratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.





Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Statykite įrenginį tik ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokitės įrenginiu tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, vandens pilnų daiktų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karsčio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esant įrenginyje.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvu tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.



Ispėjimas

- Elektros iškrovos galimybė. Nenuiminėkite įrenginį dengiančio viršaus.

Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nesdami įrenginį į taisyklą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internte: www.philips.com/welcome

Néra maitinimo

- Patirkinkite, ar abu maitinimo laidų jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patirkinkite, ar AC kištukiniame lizde ar cigarečių pridegimo lizde yra elektra.
- Patirkinkite, ar baterija nėra išsikrovusi.

Néra garso

- Patirkinkite AV laidų prijungimą.

Néra jokio atsako į nuotolinio valdymo pultą

- Išsitinkinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir grotuvo nėra jokių kliūčių.
- Iš artimo astumo, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į grotuvą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.
- Funkcija neveikia diske. Skaitykite disko instrukcijas.

Iškraipytas vaizdas

- Nuvalykite diską su minkštu audiniu, valydami judesiais nuo centro link kraštų.
- Patirkinkite, ar disko video išvesties formatas yra suderinamas su televizoriumi.
- Pakeiskite video išvesties formatą, kad jis atitiktų jūsų televizorių ar programą.
- LCD gaminamas naudojant aukštos kokybės technologijas. Bet kuriuo atveju kartais galite matyti mažus juodus ir/ arba šviesius taškelius (raudonus, mėlynus, žalius). Tai yra visiškai normalus reiškinys ir tai nėra gedimas.

7. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Įrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai	240 x 178.5 x 34.6 mm
Svoris	1.2 kg
Maitinimas	Jvestis: 100-240V, 50/60Hz Išvestis: DC 9V, 1.5A
Veikimo temperatūra	0 – 50 °C
Lazerio bangos ilgis	DVD: 655 nm; CD: 785 nm
Video sistema	NTSC / PAL

... SVARBI INFORMACIJA

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisykliėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykitė tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykitė grotuvo važiuodami motociklų, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.



! Ispėjimas

- Valdymas, reguliavimas bei jvairių funkcijų naudojimas ne pagal taisykles gali baigtis pavojingu spinduliaivimu ar kitomis pavojingomis pasekmėmis.

Perspėjimas

Bet kokios šio įrenginio modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Šis produktas atitinka Europos Sajungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles:
2004/108/EC + 2006/95/EC.



Aplinkosaugos informacija

Visos nereikalingos įpakavimo medžiagos nebuvu naudojamos. Mes stengiamės, kad įrenginiui būtų naudojamos minimalios pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartoninė dėžė, putų polistiroolas ir polietilenas (maišelis, apsauginė medžiaga). Jūsų įrenginys sukurtaus naudojant aukštostas kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą. Daugiau informacijos apie atsikratymą įpakavimui, senomis baterijomis ir senu įrenginiu rasite vietinėse atsikratymo taisyklose.

... SVARBI INFORMACIJA

Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Neišmeskite savo įrenginio su įprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senu produkту padės sumažinti neigiamas pasekmės gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, atitinkančios 2006/66/EC Europos direktyvą, o tai reiškia, kad jos negali būti išmestos kartu su kitomis namų apyvokos atliekomis.

Jeigu jūs pamatote išbrauktą atliekų dėžės simbolį su cheminio elemento simboliu "Pb", tai reiškia, kad baterijos atitinka direktyvos nustatytais reikalavimais, o tai reiškia, kad:

Turite pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas apsaugo nuo potencialiai neigiamų pasekmėų gamtai ir žmogaus sveikatai.

Norėdami išimti integruotą bateriją, visuomet kreipkitės į specialistą.



Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Gali būti, jog įrašymui ir grojimui jums reikės leidimo. Pasidomėkite Copyright Act 1956 ir The Performer's Protection Acts 1958 iki 1972.

DivX, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX, Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Jūsų įrenginyje yra šis žymėjimas:

1 KLASĖ LAZERINIS
PRODUKTAS



6. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Norėdami padidinti grojimo teikiamą malonumą, naudokitės SETUP mygtuku, kad pareguliuotumėte įrenginio nustatymus.

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Naudokitės "navigacijos" mygtukais, kad pasirinktumėte norimą nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

[General] (Bendri nustatymai)

[Language]	Pasirinkite ekrano rodymo kalbą.
[PBC settings]	Ijunkite arba išjunkite grojimo kontrolės funkciją.
[Power Save]	Ijunkite arba išjunkite energijos taupymo režimą.
[DivX (VOD)]	Gaukite DivX registracijos kodą.
[DivX Subtitle]	Pasirinkite DivX subtitrų kalbą.
[Parental (DVD)]	Pasirinkite apsaugos nuo vaikų nustatymus.
[Set password]	Pakeiskite slaptažodį (gamyklinis 1369).
[Factory settings]	Atstatyti gamyklinius parametrus.

[Video] (Vaizdo nustatymai)

[TV display]	Pasirinkite ekrano santykinį dydį.
[TV standard]	Pasirinkite video išvesties formatą TV sistemai.

[Audio] (Garso nustatymai)

[Dolby]	Pasirinkite "Dolby" išvestį.
[DTTV] (DTTV nustatymai)	

[Auto search]	Ieškoti kanalų automatiškai.
[Manual search]	Ieškoti kanalų rankiniu būdu.

[DTTV Parental]	Pasirinkite apsaugos nuo vaikų nustatymus.
[Country]	Pasirinkite šalį.

[Time Settings]	Nustatykite laiką.
3. Spauskite ◀◀ , kad sugrįžtumėte į buvusį meniu lygmenį.	

4. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

... TV ŽIŪRĖJIMAS

Elektroninio programų gido naudojimas

EPG – tai ekrane esantis „gidas”, kurį transliuoja skaitmeninės TV programos. Galite „naviguoti“, pasirinkti ir peržiūrėti programas pagal laiką ar pagal pavadinimą.



1. Pasirinkite kanalą.
2. Spauskite **EPG**.
↳ Pasirodys Elektroninis Programų Gidas.
3. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte programą.
4. Spauskite **OK**.
↳ Bus parodyta trumpia informacija apie šią programą.
5. Norėdami išeiti iš EPG meniu, spauskite **EPG**.

Kanalų pergrupavimas

1. Spauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Channel Edit]**.
↳ Pasirodys kanalų sąrašas.
3. Pasirinkite kanalą.
4. Sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis, kad perkeltumėte kanalą į viršų arba į apačią.

Kanalų tvarkymas

1. Spauskite **OK**.
↳ Pasirodys kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite kanalą.
 - Norėdami užrakinti kanalą, spauskite raudonajį mygtuką.
 - Norėdami paslėpti kanalą, spauskite geltonajį mygtuką.
 - Norėdami nustatyti kanalą kaip vieną iš mėgstamiausių, spauskite žaliajį mygtuką.

2. JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje, internete.

Pristatymas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs taip pat galėsite naudotis įvairiomis kitomis funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtinų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko). Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galėsite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūréjimą.

Šiuos diskus galite groti savo DVD grotuvu: (iskaitant ir CD-R, CD-RW, DVD±R ir DVD±RW):



DVD-Video



Video-CD



Audio- CD



MP3- CD



DivX

Diskai su JPEG failais


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visas išvardintas dalis randate dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Nuotolinio valdymo pultas.
- AC elektros energijos adapteris.
- Automobilinis adapteris.
- AV laidas.
- Antena.
- Naudojimosi instrukcijos.
- Greitos Pradžios Gidas.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

Pagrindinio įrenginio apžvalga

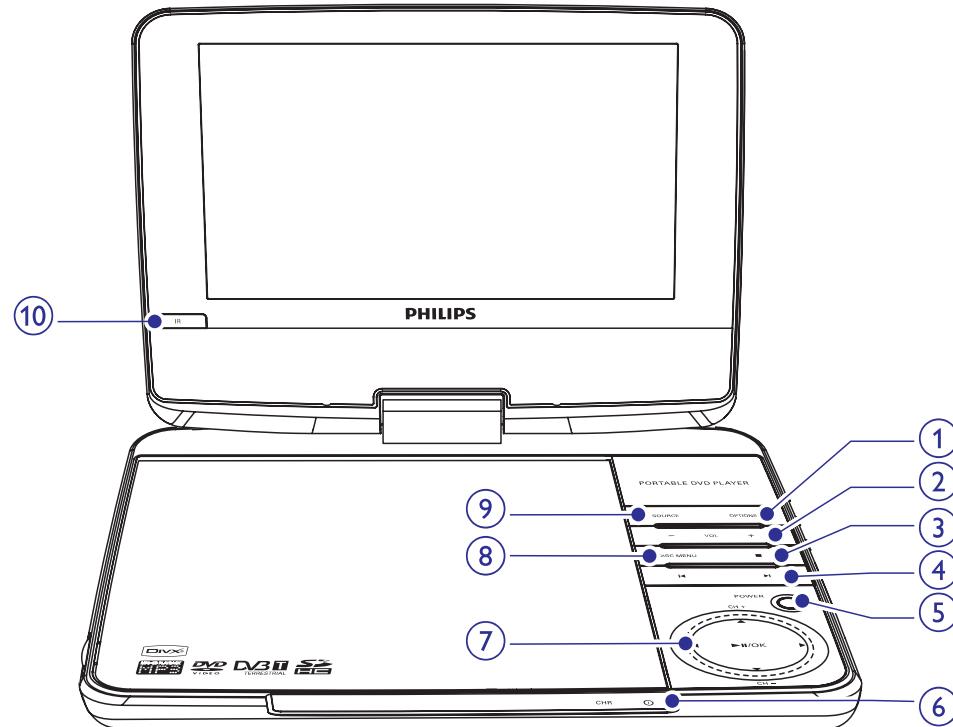

1. OPTIONS

- Paspaudę šį mygtuką įjungsite nustatymus, susijusius su pasirinktu elementu.

2. VOL +/ -

- Padidina arba sumažina garsumą.

3. MUTE

- Sustabdo diskų grojimą.

4. ▶/◀

- Galite pasiekti buvusią arba tolimesnę "antraštę" (title), skyrių ar takelį.

... TV ŽIŪRĖJIMAS

Norėdami nustatyti vasaros laiką:

1. Pasirinkite [Setting mode] > [Manual time setting] ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.
2. Pasirinkite [Summer time/DST].
 - Jei šiuo metu nėra vasara, pasirinkite [Off] (išjungta).

Informacija apie programą

Norėdami pamatyti trumpą informaciją apie programą, spauskite INFO mygtuką.



1. TV programa
Radijo programa
2. Informacija apie tolimesnę programą
3. Programos numeris
4. Programos pavadinimas
5. Vietinis laikas
6. Signalo stiprumo indikatorius
7. Programos informacijos ikonos

I-II: Programa, transliuojama keliomis skirtingomis kalbomis. Galite spausti AUDIO arba OPTIONS, norėdami pasiekti šias funkcijas.

III: Programa, transliuojama su subtitrais. Galite spausti SUBTITLE arba OPTIONS, norėdami pasiekti šią funkciją.

IV: Programa turinti Teletekstą. Galite spausti TELETEXT, norėdami pasiekti šią funkciją.

Teleteksto pasiekimas

Jei transliuojamas kanalas turi Teletekstą, šalia rodoma IV ikona.

- Norėdami pasiekti Teletekstą, spauskite TELETEXT.

* Patarimas


- Programa gali prašyti naudotis spalvotaisiais mygtukais tam tikrų funkcijų pasiekimui. Sekite teleteksto ekrane esančiomis instrukcijomis.

... TV ŽIŪRĖJIMAS

Paieška rankiniu būdu

TV kanalų ieškoti galite ir rankiniu būdu.

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[DTTV] > [Manual search]** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

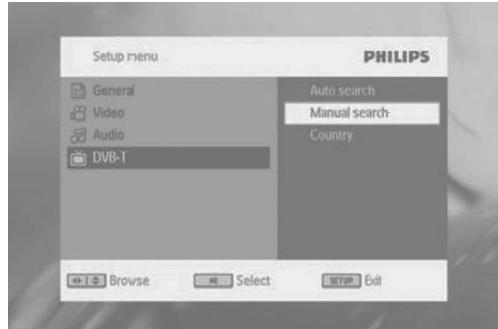

3. Pasirinkite kanalo numerį ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Laiko nustatymas

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[DTTV] > [Time settings]**.

Norédami nustatyti laiko formatą:

1. Pasirinkite **[Time Format]**.
2. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - **[24hrs]** (24 valandos)
 - **[12hrs]** (12 valandų)

Norédami pasirinkti laiko nustatymo režimą:

1. Pasirinkite **[Setting mode]**.
2. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - **[Auto time setting]**: Laikas atnaujinamas automatiškai pagal transliuojamus TV kanalus.
 - **[Manual time setting]**: Laiką atnaujinkite patys rankiniu būdu.

Norédami nustatyti laiko zoną:

1. Pasirinkite **[Setting mode] > [Manual time setting]** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
2. Pasirinkite **[Time zone]**.
 - Pasirinkite GMT + 01:00 Vokietijai ir Centrinei Europai (laiko skirtumas nuo Grinvičo laiko).

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

5. POWER

- Ijungia arba išjungia DVD grotuvą.

6. CHR/①

- Įkrovimo indikatorius/ Maitinimo indikatorius.

7. ▲, ▼, ◀, ▶

- Naršyti po meniu.

▲, ▼

- Perjungti buvusį ar tolimesnį kanalą.

◀, ▶

- Ieškoti atgal/pirmyn, skirtingu greičiu.

▶/II/OK

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pradėti, laikinai stabdyti arba grižti į diskų grojimą.

8. DISC MENU


- DVD: ijungia arba išjungia diskų meniu.
- VCD: ijungia arba išjungia PBC (Grojimo Valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su ijungtu PBC: sugržta į meniu.

9. SOURCE

- Perjungia tarp šių šaltinių: [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] ir [SD card].

10. IR


- Nuotolinio valdymo pulto sensorius

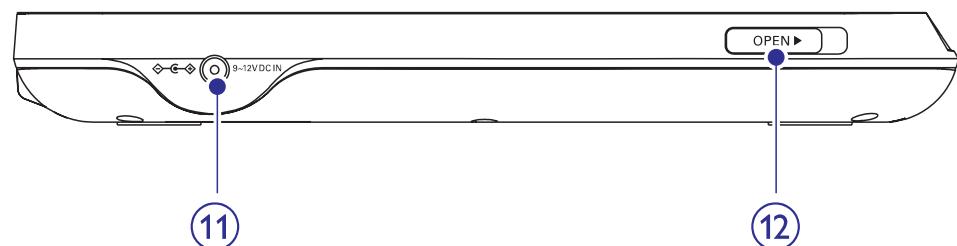

11. DC IN

- Elektros energijos tiekimo lizdas

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

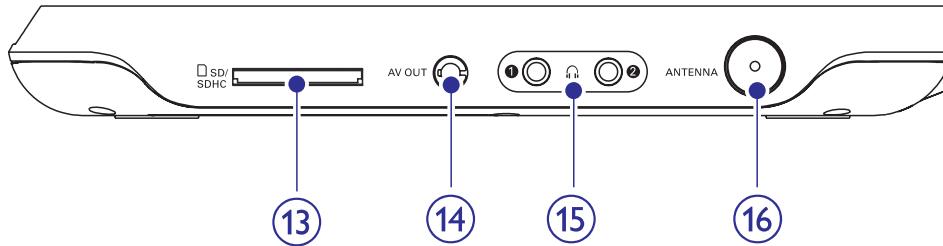

12. OPEN ▶

- Atidaro diskų dėklą.

13. SD/SDHC

- SD/SDHC korteliui skirtas lizdas.

14. AV OUT

- Audio/video išvesties lizdas.

15. ⋆

- Ausinėms skirtas lizdas.

16. ANTENNA

- Antenai skirtas lizdas.

5. TV ŽIŪRĖJIMAS

Pastaba

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad prie grotuvo prijungėte anteną.
- Įsitikinkite, kad esate vietovėje su pakankamai stipriu DTTV signalu. Tai galite padaryti per savo šalies TV transliuotoją arba aplinkydami www.philips.com/support.

Nustatymai įjungus pirmą kartą

1. Spauskite **SOURCE**, kad įjungtumėte DTTV režimą.

↳ Jūsų bus paprašyta pasirinkti savo šalį.



2. Pasirinkite savo šalį ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

↳ Jūsų bus paprašyta atlikti automatinę kanalų paiešką.



3. Pasirinkite **[Auto search]** (automatinė paieška) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

↳ Prasidės automatinė paieška.

↳ Kai automatinė paieška bus baigta, bus parodytas bendras rastų TV ir radijo kanalu skaičius.

↳ Norédami matyti pirmojo rasto kanalo programas, spauskite **OK**.

↳ Norédami perjungti kanalus, spauskite **CH +/-**.

... GROJIMAS

Grojimo nustatymai

1. Grojimo metu spauskite **OPTION** mygtuką, kad pasirinktumėte norimus grojimo nustatymus.

DVD diskuose:

- [Subtitles]
- [Audio language]
- [Angle]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

VCD diskuose:

- [Audio]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

Audio CD diskuose:

- [Repeat]
- [Shuffle All]
- [Setup]


JPEG CD diskuose:

- [Rotate]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

2. Sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

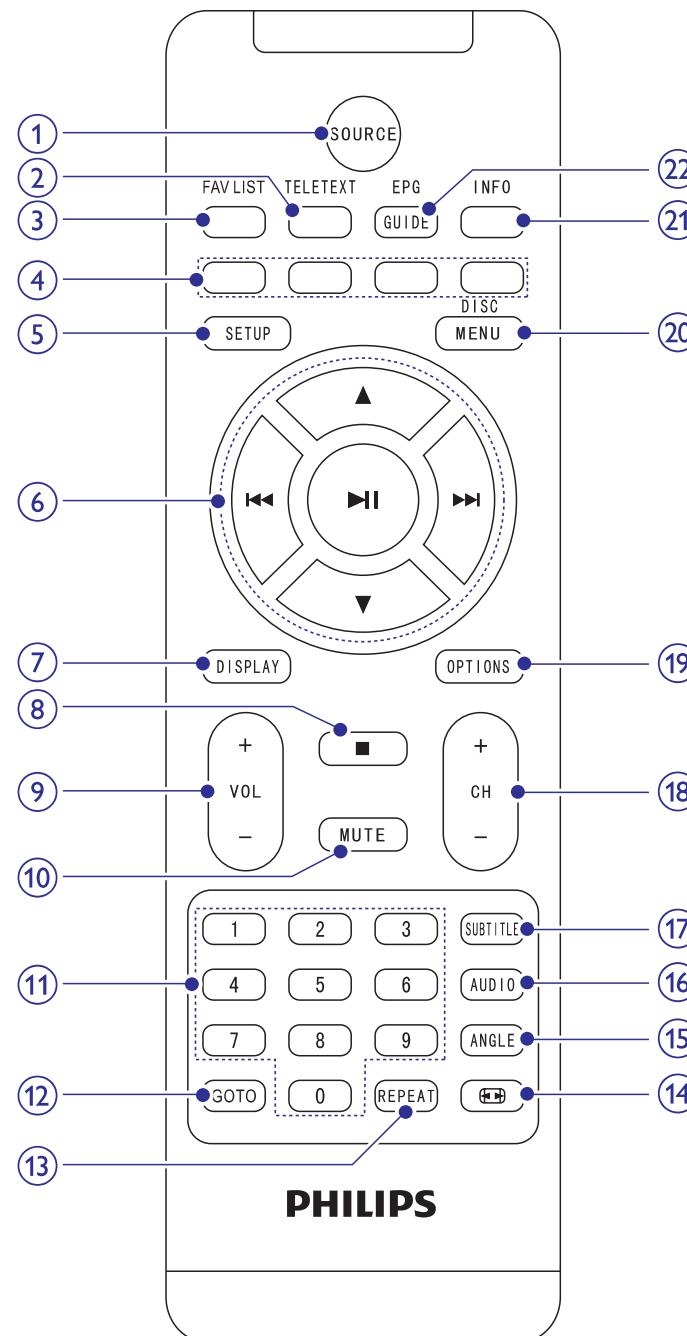

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

1. SOURCE

- Perjungia tarp šių šaltinių: [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] ir [SD card].

2. TELETEXT

- Ijungia arba išjungia Teletekstą.

3. SOURCE

- Ijungia arba išjungia Mégstamiausiuų kanalų sąrašą.

4. Spalvotieji mygtukai

- Pasirenka funkcijas arba nustatymus.

5. SETUP

- Ijungia arba išjungia nustatymų meniu.

6. ▲, ▼, ▶◀, ▶▶

- Naršyti po meniu.

◀◀, ▶▶

- Ieškoti atgal/pirmyn, skirtingu greičiu.
- Pasielkti buvusią arba tolimesnę "antraštę" (title), skyrių ar takelį.

▶||

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Ijungti arba išjungti kanalų sąrašą.
- Pradėti arba testi disko grojimą.

7. DISPLAY

- Parodo grojimo informaciją.

8. ■

- Sustabdo disko grojimą.

9. VOL +/-

- Padidina arba sumažina garsumą.

10. MUTE

- Garsumo užtildymas.

11. 0-9

- Skaičių klaviatūra.

12. GO TO

- "Peršokti" į konkretų skyrių/ takelį/ "antraštę" ar grojimo laiką.

4. GROJIMAS

Ijungimas

- Nustatykite **POWER ON/OFF** mygtuką į **ON** poziciją.
↳ Išjungia  indikatorius.

OSD kalbos pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti skirtinges ekrano kalbas.

- Spauskite **SETUP**.
↳ Pasirodo nustatymų meniu.
- Pasirinkite **[General] > [Language]**.
- Spauskite **▶▶**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Diskų grojimas

- Pagrindiniame įrenginyje paspauskite/pastumkite **OPEN ▶**.
- Iđėkite diską taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
- Spausdami žemyn uždarykite diskų dėklą.
↳ Grojimas prasideda automatiškai.
 - Jeigu pasirodo meniu, pasirinkite norimą elementą ir spauskite **▶||**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Norédami laikinai sustabdyti grojimą (pauzė), spauskite **▶||**. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad tęstumėte grojimą.
 - Norédami sustabdyti grojimą, spauskite **■** mygtuką.
 - Norédami pasirinkti buvusį arba tolimesnį elementą, spauskite **◀◀** arba **▶▶**.
 - Jeigu norite atlirkti video arba audio paiešką, spauskite ir palaikykite nuspaudę **◀◀** ar **▶▶** mygtukus. Trumpai spauskite **◀◀** ar **▶▶** mygtukus, norédami pareguliuoti paieškos greitį.


... PRADŽIA

Prijunkite papildomą įrangą

Televizoriaus prijungimas


Galite prijungti grotuvą prie Televizoriaus ir mėgautis DVD.

- Atitaikykite AV laidų spalvas pagal (AV laidai, kurie jungiami į televizorių, komplekste nėra pateikt) lizdų spalvas: geltonas laidas yra geltonam video lizdui, raudonas/baltas lizdas yra raudonam/baltam audio lizdui.

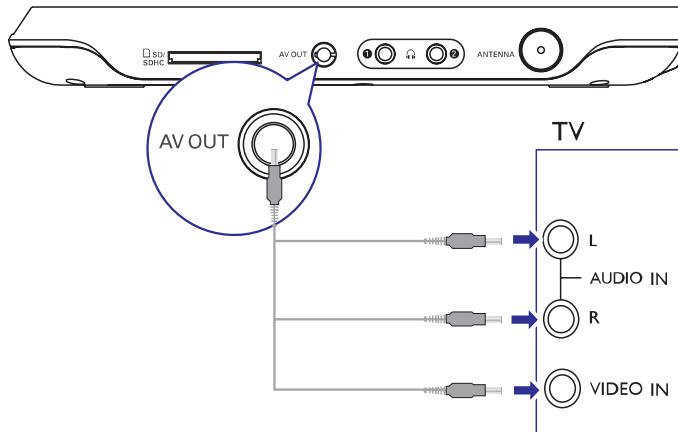

Antenos prijungimas

Prie grotuvo galite prijungti anteną, "priimančią" skaitmeninių kanalų transliacijas.

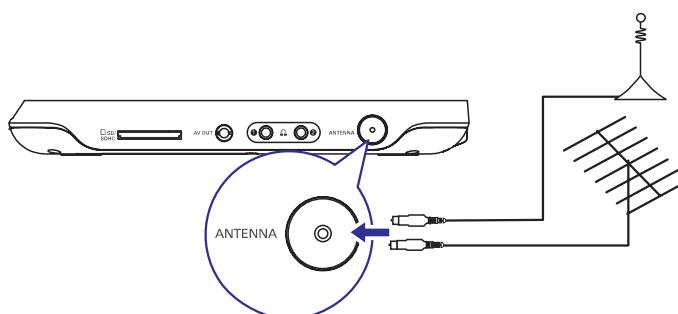

Patarimas

- Norėdami išgauti geresnę transliaciją, prijunkite grotuvą prie namų antenos.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

13. REPEAT

- Pakartoja skyrių/ takelį/ "antraštę".

14.

- Pareguliuoti santykinį vaizdo ekrane dydį.

15. ANGLE

- Pasirinkti skirtinę rodymo kampą (kai kuriuose DVD diskuose).

16. AUDIO

- DVD: pasirinkti audio kalbą.
- VCD: pasirinkti audio režimą.

17. SUBTITLE

- Pasirinkti DVD subtitrų kalbą.

18. CH +/-

- Perjungia buvusį arba tolimesnį kanalą.

19. OPTIONS

- Paspaudę šį mygtuką įjungsite nustatymus, susijusius su pasirinktu elementu.

20. DISC MENU

- Ijungia arba išjungia diskų meniu.

21. INFO

- Jei yra galimybė, parodo informaciją apie programą.

22. EPG

- Ijungia arba išjungia Elektroninį Programų Gidą (EPG). Ši funkcija galima tik su skaitmeniniais kanalais.

3. PRADŽIA

⚠ Dėmesio

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.
- Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susiekti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio galinėje dalyje.

Užsirašykite numerius:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____


Įkraukite bateriją

⚠ Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį! Įsitikinkite, kad elektros energijos įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo apatinėje dalyje.
- Naudokitės tik pateiktu AC adapteriu, norédami įkrauti bateriją

☰ Pastaba

- Atspausdinta lentelė, nurodanti įrenginio tipą, yra jūsų įrenginio apačioje.
- Įkrauti įrenginį galite tik tuomet, kai jis išjungtas.

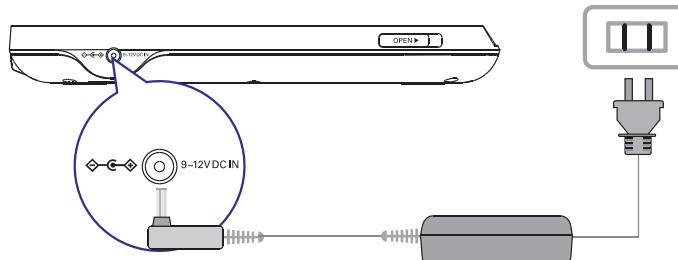

- POWER ON/OFF** mygtuką nureguliukite į **OFF** (išjungtas) poziciją.
- Prijunkite pateiktą AC adapterį prie grotuvo ir rozetės.
 - ↳ Išjungia įkrovimo indikatorius. Pilnai įkrauti baterijas užtrukus apie 7 val.
 - ↳ Kai baterija pilnai įkraunama, įkrovimo indikatorius išsijungia.

... PRADŽIA

Įdėkite nuotolinio valdymo pulto baterijas

⚠ Dėmesio

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika, kad sumažės baterijų darbo laikas! Niekada nemaišykite skirtinį firmą baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Kai nuotolinio valdymo pultas nėra naudojamas ilgą laiko tarpu, išmikite baterijas.
- Perchlorato Medžiaga – gali būti būtina speciali priežiūra. Žiūrėkite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Naudojant pirmą kartą:

- Nuimkite apsauginę juostelę, norédami aktyvuoti nuotolinio valdymo pulto bateriją.

Norédami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite 1 CR2025 tipo bateriją, teisingai atitaikydami polius (+/-), kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

