





AZ1833



PHILIPS

1 Stroomvoorziening

- a Verbind het netsnoer met de ingang **AC~ MAINS** en het stopcontact.
-Of-
- b Open het **batterijvak** en plaats er zes batterijen in, type **R-14, UM-2** of **C-cells**.

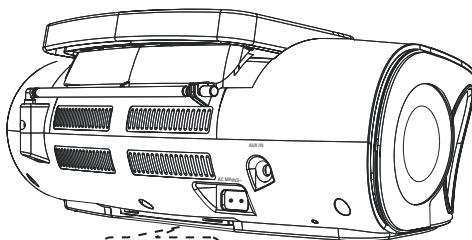

R-14, UM-2 of C-cells
(niet bijgeleverd)

2 Radio-ontvangst

- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **FM** of **MW**.
- b Draai **TUNING** om af te stemmen op een radiozender.

3 Afspelen van een CD/MP3-CD


Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/ CD-RWs, MP3 CDs en WMA.

- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD/USB/AUX**.
- b Druk op **CD** om de CD modus in te gaan indien USB weergegeven wordt.
- c Open het cd-deksel.
- d Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- e Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- f Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

4 Een USB harde schijf afspelen

- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD/USB/AUX**.
- b Druk op **USB** om de USB mode in te gaan indien USB wordt weergegeven.
- c Sluit U een compatibele USB harde schijf aan op de gemarkeerde USB poort  van AZ1833.
- d Druk op **▶||** op uw AZ1833 om de weergave te beginnen.



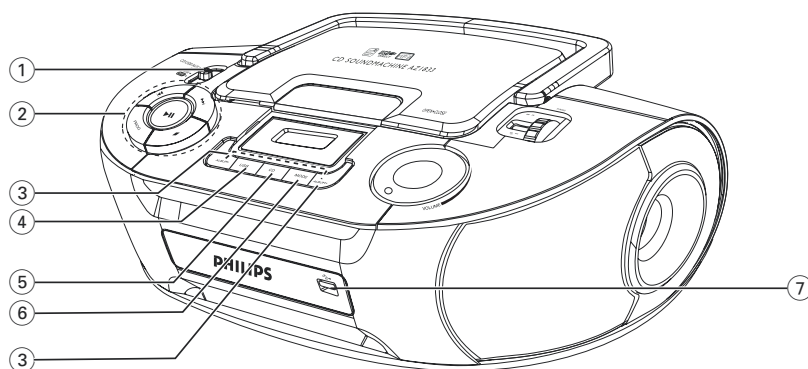

1. Bronkeuzeschakelaar

Verschuiven om functies te selecteren: CD/MP3, USB, AUX of radio

2. PROG

om cd-nummers te programmeren

3. ALBUM+/-

alleen bij MP3-CD/USB
weergave: Indrukken om albums te selecteren

4. USB

Hiermee opent u de USB-modus

5. CD

Hiermee opent u de discmodus

6. MODE

Om de verschillende manieren van afspelen te kiezen: bijv. **REPEAT** of **SHUFFLE**

7. USB DIRECT

aansluiting voor een externe USB harde schijf

