

# Guide de démarrage rapide









Etape A Connexion

Etape B Réglage

Etape C Plaisir d'écoute

## Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

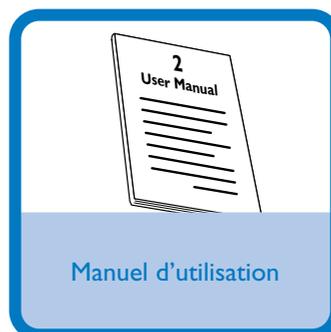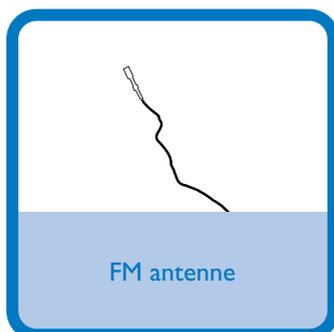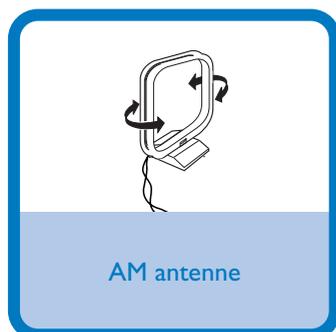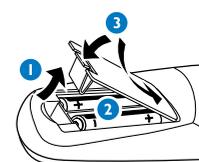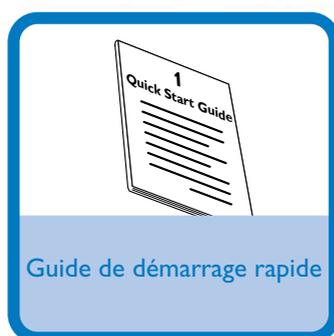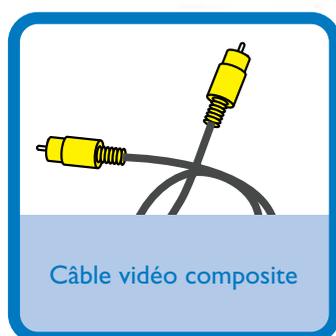



## Etape B Réglage

### Régler l'horloge

#### IMPORTANT!

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **ECO POWER/STANDBY-ON** de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

1

En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK SET** de la télécommande.

2


Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, tournez **VOLUME-/+** dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire ou appuyez sur **VOL+/-** de la télécommande pour régler les heures.

3






Appuyez de nouveau sur **CLOCK SET** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Tournez **VOLUME** dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire ou appuyez sur **VOL+/-** de la télécommande pour régler les minutes.

4

Appuyez sur **CLOCK SET** pour confirmer le réglage de l'heure.

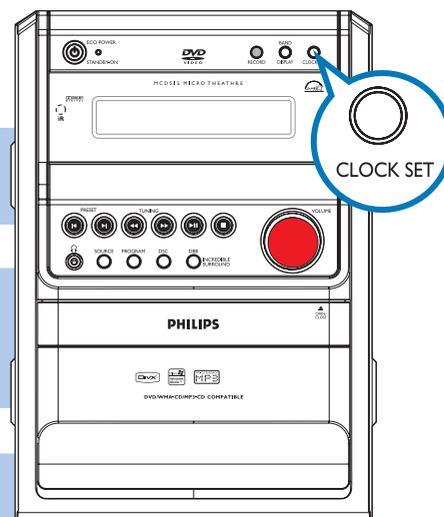

### Régler les options du menu DVD

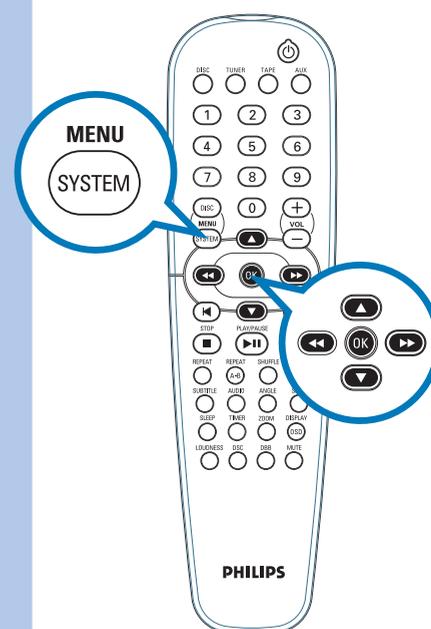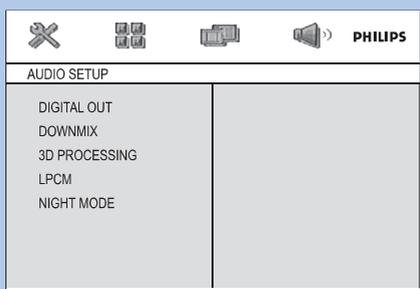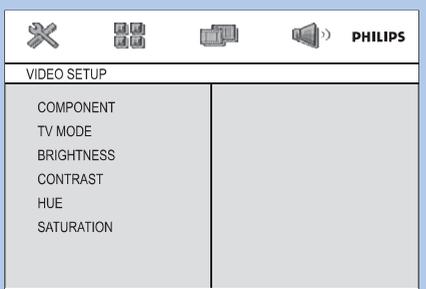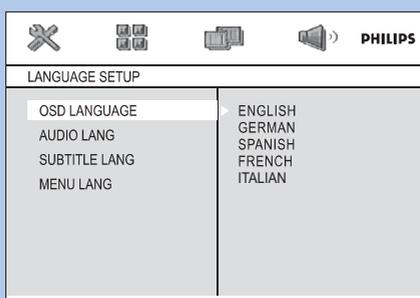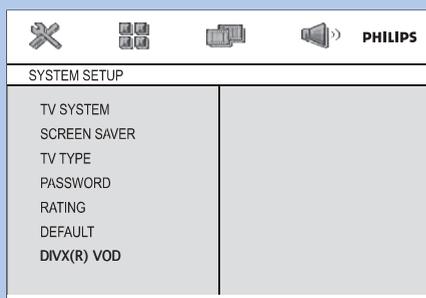


#### Tip

Voir les chapitres "Préparatifs" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

## Playing a disc

- 1 Appuyez sur **OPEN • CLOSE ▲** pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.  
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.
- 2 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur **PLAY/PAUSE ► II**.
- 3 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **STOP ■**.

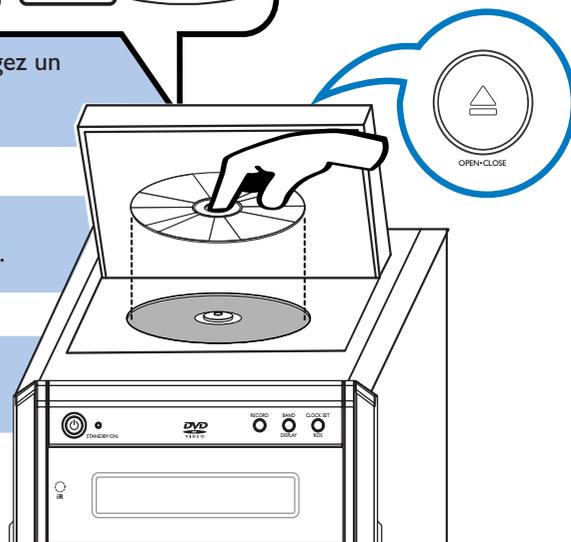

## Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE (TUNER)** de la télécommande pour sélectionner la Source tuner.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **PRESET ◀/▶** jusqu'à ce que le numéro pré-réglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

### Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

