

MCM108  
MCM108B  
MCM108C

# 快速啟用指南

步驟 A 設置

步驟 B 欣賞

## 包裝箱內物品

開箱後你應找到如下物品。




快速啟用指南



用戶手冊



MW 天線



遙控器



拉出塑膠保護片。




**PHILIPS**

# 步驟 A 設置

## 連接


- 1 為了接收電台，將隨附的 MW 天線連接到 **AM aerial** 端口。
- 2 將揚聲器導線連接到 **SPEAKERS** 端口。
- 3 將本機的電源線連接到交流電源輸出插座。

**提示**  
機內已裝設了 FM 拖尾天線，無須再外接。

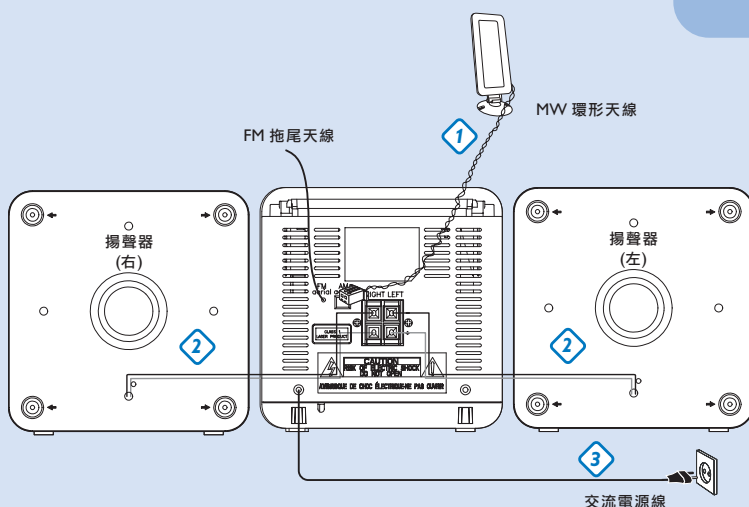

## 設定時鐘


- 1 在待機模式，按 **PROG/CLOCK** 鍵。  
顯示時間的小時數字閃動。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 鍵設定小時。
- 3 再按 **PROG/CLOCK** 鍵。顯示時間的分鐘數字閃動。
- 4 按 **◀◀ / ▶▶** 鍵設定分鐘。
- 5 按 **PROG/CLOCK** 鍵確認所設定的時間。

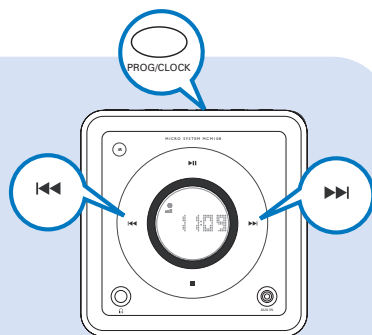

## 步驟 B 欣賞


### 播放光碟

- 1 選擇 **CD** 聲源。
- 2 按本機頂部的 **OPEN-CLOSE** 鍵打開 CD 門蓋。
- 3 裝入一張光碟 (有標籤的一面朝上)，然後按下 **OPEN-CLOSE** 鍵關閉 CD 門蓋。
- 4 按 **▶ ||** 鍵開始播放。
- 5 按 **■** 鍵停止播放。

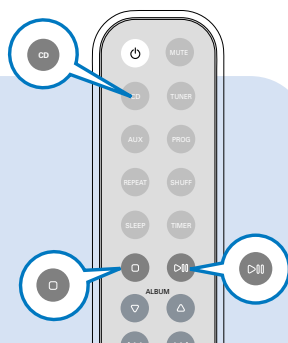

### 收聽電台

- 1 選擇 **TUNER** 聲源。
- 2 按 **BAND** (遙控器上的 **TUNER** 鍵) 選擇你想要的波段。
- 3 轉動 **TUNING** ● 旋鈕調諧選台。

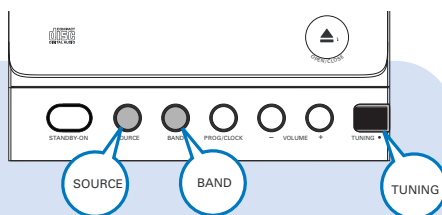

#### 提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

#### 遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的一個音源選擇鍵 (例如：CD 或 AUX) 選擇你想要控制的音源。
- 然後選擇想要的功能 (例如：▶ ||, ◀, ▶ |)。

