


Conteúdo da caixa

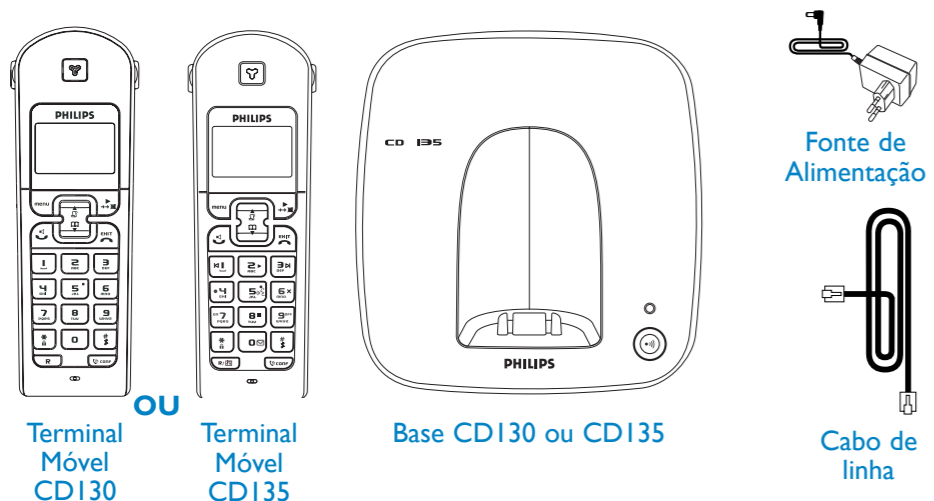


Em pacotes com diversas unidades móveis, você encontrará unidades móveis adicionais bem como seus respectivos carregadores para fornecimento de energia, cabos de linha telefônica e baterias.

Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos juntamente com este aparelho.

1 Conecte

A Conecte a estação base

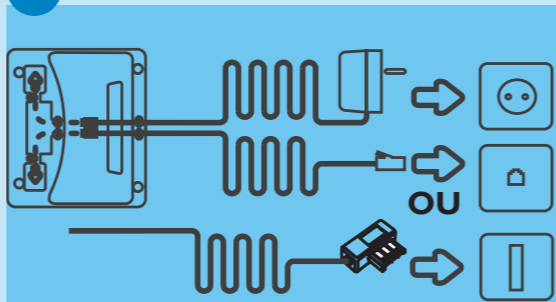


- Insira o cabo para fornecimento de energia na saída da base.
- Insira o cabo da linha telefônica na saída da base.
- Coloque a Fonte de Alimentação na tomada.
- Conecte o cabo da linha telefônica na tomada da linha telefônica.

2 Instale

Utilize sempre baterias recarregáveis.

A Introduzir baterias

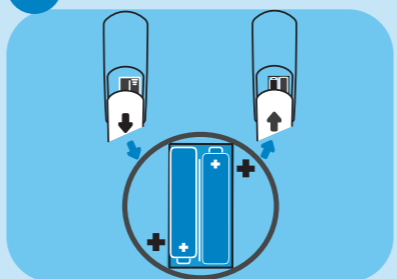

B Carregar Terminal Móvel durante 24 horas



Para definir a data e a hora

1. Pressione .
2. Pressione para baixo até chegar à opção **RELÓG./ALARME**.
3. Pressione para visualizar **DATA & HORA**.
4. Pressione e introduza a data atual.
5. Pressione e introduza a hora atual.
6. Pressione para confirmar a configuração.

3 Aproveite

Para fazer uma chamada

Pressione e digite o número.

Para atender a chamada

Pressione .

Dica: Você pode marcar o número antes de ter o sinal da linha telefônica.

Durante a realização de uma chamada, pressione duas vezes para ativar o alto-falante da terminal móvel.

Para ajustar o volume do receptor durante uma chamada

Pressione para Cima ou para Baixo para aumentar ou diminuir o volume.








Para definir a melodia do toque da terminal móvel

1. Pressione e pressione para Baixo até chegar à opção **AJ. PESSOAL**.
2. Pressione , **TONS TEL.** é mostrado no visor.
3. Pressione e desloque-se para Baixo até chegar à opção **MELODIA**.
4. Pressione , a melodia é reproduzida.
5. Pressione para Cima ou para Baixo para percorrer a lista de melodias.
6. Pressione para confirmar sua escolha.

Para gravar um nome e número na lista telefônica

1. No modo de inatividade, pressione , a opção **AGENDA** é mostrada no visor.
2. Pressione , a opção **ADICION NUM.** é mostrada no visor.
3. Pressione , a opção **INTROD. NOME** é mostrada no visor.
4. Insira o nome e pressione , a opção **INTROD. NOME** é mostrada no visor.
5. Insira o número e pressione para gravar o número.

Para definir ou alterar as definições do relógio do alarme







1. Pressione  e pressione para Baixo  até chegar à opção **RELÓG/ALARME**.
2. Pressione  e pressione para Baixo  até chegar à opção **ACERT.ALARME**.
3. Pressione , desloque-se  para selecionar **DESLIGADO** ou **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**.
4. Pressione  para confirmar.

Se selecionar **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**:


Insira a hora e pressione  para confirmar.


Dica: Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla para parar o alarme.

Para renomear a terminal móvel

1. Pressione  e pressione para Baixo  até chegar à opção **AJ. PESSOAL**.
2. Pressione  e pressione para Baixo  até chegar à opção **NOME TEL..**
3. Pressione  e insira o nome (entrada de texto, consulte o manual).
4. Pressione  para confirmar.

Escute as mensagens gravadas na sua secretária eletrônica

Quando houverem novas mensagens na sua secretária eletrônica, o ícone  será exibido no visor da sua terminal móvel e o LED da base do seu CD135 estará piscando.

Pressione  na terminal móvel. As mensagens novas serão reproduzidas.

Dica: Para mais detalhes sobre as funções da sua secretária eletrônica consulte o manual de instruções do CD135.

Resolução de problemas

Para informações mais detalhadas consulte o manual de instruções.

Problemas

- Não há tom de linha.
- Qualidade do áudio não é boa.
- Nenhum símbolo no visor.
- Sem identificação de chamadas, qualidade da conexão com a rede de internet banda larga não é boa.

Dicas

- Verifique a conexão dos cabos.
- Utilize o cabo de linha fornecido com o aparelho.
- Procure colocar a estação base ao menos um metro longe de qualquer equipamento eletrônico.
- Assegure-se de que o aparelho está conectado.
- Recarregue as baterias.
- Verifique se você tem um filtro DSL ligado diretamente a cada uma das tomadas de linha utilizadas em casa.
- Verifique também se o modem e o telefone estão conectados à saída correta do filtro (uma saída específica para cada aparelho).
- Os filtros podem estar com defeitos, troque-os e faça outros testes.

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Consulte o manual de instruções que acompanha o seu CD130 ou CD135.

Ajuda online

www.p4c.philips.com

Bem-Vindo

Guia de Iniciação Rápida

1

Conecte

2

Instale

3

Aproveite



PHILIPS