


Controlo EasyLink

Esta funcionalidade só é aplicável se o Sistema de DVD de Cinema em Casa estiver ligado a um televisor compatível com HDMI CEC ou dispositivo com cabo HDMI. Permite que os dispositivos ligados respondam ou reajam a determinados comandos em simultâneo através do controlo com um toque.

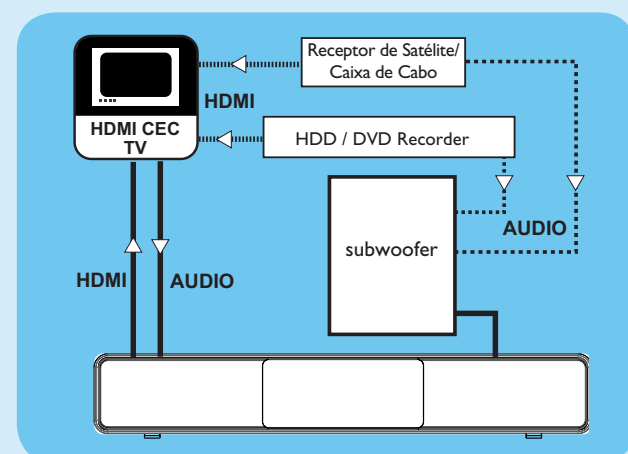

- 1 Ligue as funções HDMI CEC no televisor e nos dispositivos ligados. Para obter mais informações, consulte o manual do televisor/dispositivos.
- 2 Pode agora desfrutar dos controlos EasyLink.

Controlar com um toque – [Despertar Auto TV]

- 1 Prima **PLAY**.
A unidade liga-se e inicia a reprodução do disco (se for detectado um disco de vídeo); o televisor liga-se automaticamente e activa o canal de visualização correcto.

Nota Tal só é possível se a unidade estiver em modo de standby. Se a unidade estiver em modo activo, terá de premir **DISC** e, em seguida, **PLAY** para iniciar a reprodução do disco.

Desligar com um toque – [Standby do sistema]

- 1 Prima e mantenha premido .
Desligam-se todos os dispositivos ligados.

Nota Esta unidade responde ao comando de standby de outros televisores/dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Alteração da entrada de áudio com um toque

A unidade pode emitir sinais de áudio da fonte activa. Activa automaticamente a entrada de áudio correspondente e transmite som a partir dos altifalantes.

Antes de poder desfrutar desta funcionalidade, ligue os cabos de áudio da unidade ao televisor/dispositivos e siga as instruções em baixo para mapear as entradas de áudio dos dispositivos ligados.

- 1 Prima **DISC**.
- 2 Prima **OPTIONS**.
- 3 Prima **►**.
- 4 Seleccione [EasyLink] e, em seguida, prima **►**.

Configuração geral	
	EasyLink
	Bloq disco
	Visor escurec
	Idioma no ecrã
	Protec ecrã
	Temporizador
	Modo Standby
	Cód Vap DivX(R)
	Despertar Auto TV
	Standby do sistema
	Controlo sist. áudio
	Mapeam. entradas áudio

- 5 Seleccione [Controlo sist. áudio] > [Ligado] e prima **OK**.
- 6 Seleccione [Mapeam. entradas áudio] e prima **OK**.
- 7 Seleccione [OK] no menu e, em seguida, prima **OK** para iniciar o varrimento de dispositivos.
- 8 Quando for apresentado o menu de entrada de áudio, seleccione a entrada a mapear (por exemplo, Entrada AUX1, Entrada AUX2) e prima **►**.
- 9 Seleccione o dispositivo ligado a esta entrada de áudio e prima **OK**.
- 10 Repita os passos 8~9 para mapear outros dispositivos ligados.
- 11 Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

Nota A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

HTS6100



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

Manual de início rápido


O que está na caixa?




Sistema de DVD de Cinema em Casa




Telecomando e 2 pilhas



Pano de limpeza de microfibras

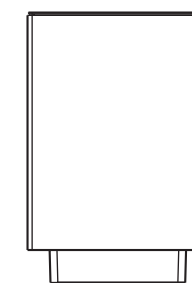


Subwoofer

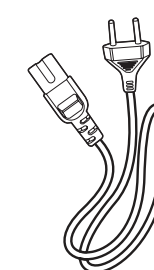

Cabo de alimentação



Cabo SCART

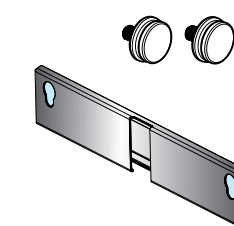

Suporte para montagem na parede e 2 parafusos fixadores

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Sistema de DVD de Cinema em Casa.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.


sgjip_814/12-portl

PHILIPS

1 Ligar


A Posicionamento

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

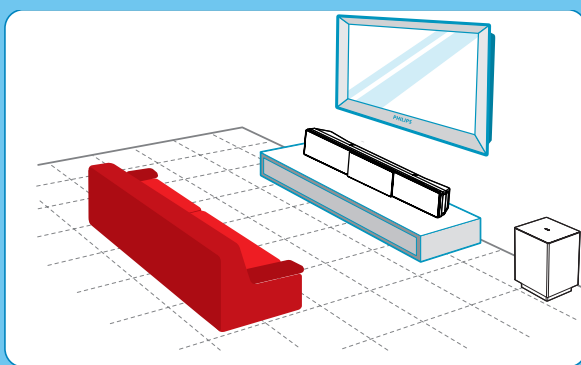

- 1 Coloque o Sistema de DVD de Cinema em Casa (SoundBar) ao nível de audição habitual, pelo menos acima do nível dos joelhos. Coloque-o de frente em direcção à área de audição.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.

B Preparar as ligações posteriores

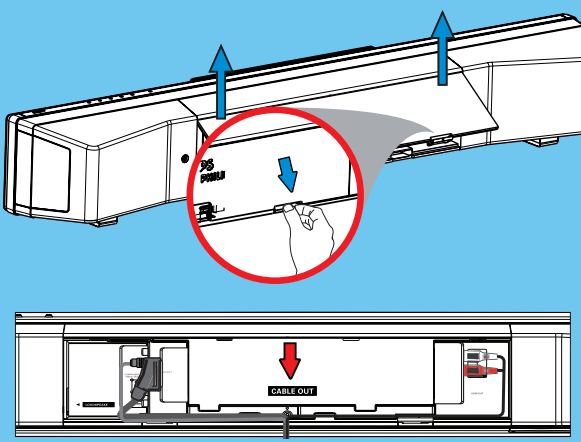


- 1 Empurre as patilhas para cima para levantar a cobertura traseira.
- 2 Ligue os cabos necessários (consulte as próximas secções para mais informações) e encaminhe todos os cabos até ao ponto CABLE OUT.

Nota: Todos os cabos devem estar correctamente colocados dentro do compartimento posterior para que possa fechá-lo.

C Ligar ao televisor

DVD de Cinema em Casa (painel traseiro)

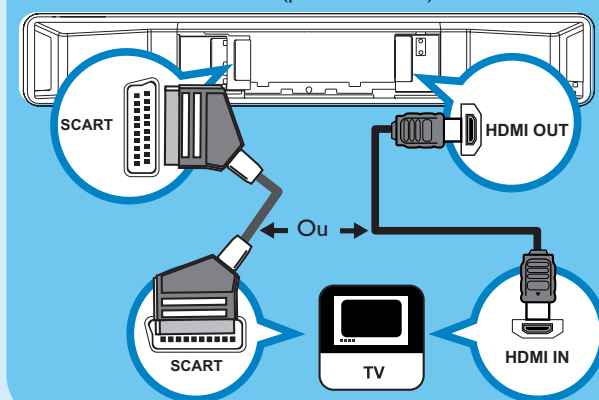


- Ligue um cabo SCART da saída SCART à entrada SCART IN no televisor. Ou
- Se o seu televisor for compatível com HDMI, ligue o cabo HDMI (não fornecido) da saída HDMI OUT à entrada HDMI IN no televisor.

Nota A ligação HDMI não suporta a saída de áudio do seu TV para esta unidade; é necessária uma ligação separada.

D Ligar a saída de áudio do televisor (para controlo EasyLink)


Para ouvir o áudio do televisor a partir do Sistema de DVD de Cinema em Casa, ligue um cabo de áudio (não incluído) das entradas AUDIO IN-AUX1 às saídas AUDIO OUT no televisor.

DVD de Cinema em Casa (painel traseiro)

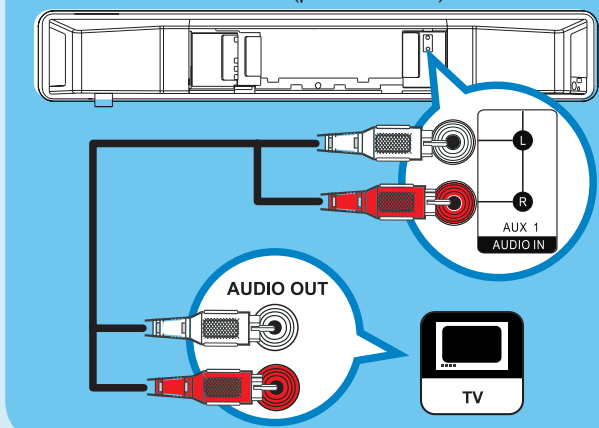

Nota Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima repetidamente **AUX/DI/MP3 LINK** até que seja apresentada a mensagem "AUX1 INPUT" (Entrada AUX1) no visor.


E Ligue o subwoofer

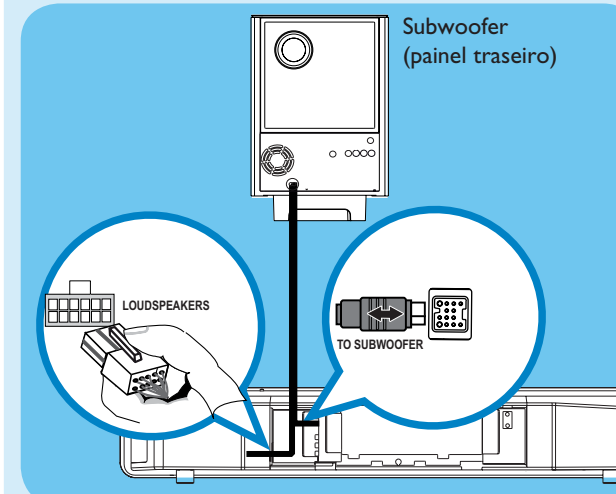

- Desenrole os cabos da entrada TO MAIN UNIT no subwoofer, ligue o conector cinzento à tomada TO SUBWOOFER e o conector branco à tomada LOUDSPEAKERS na unidade.

F Ligue a antena de rádio e o cabo de alimentação

Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

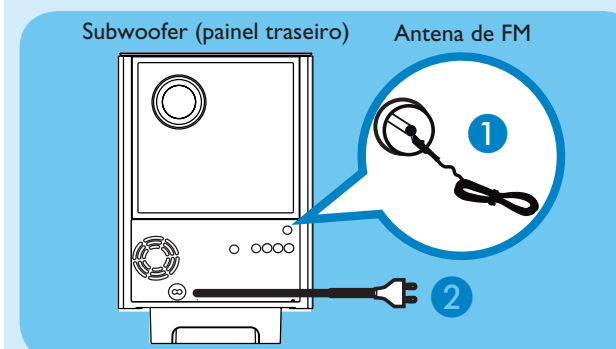

- 1 Ligue a antena de FM à cavilha interior da tomada FM 75 Ω (+para alguns modelos, vem ligada de fábrica). Puxe a antena para obter a melhor recepção.
- 2 Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada eléctrica de CA.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima para ligar o Sistema de DVD de Cinema em Casa.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT,) até ver o canal Video In.

B Configurar o Ambisound

Siga as instruções no televisor para o configurar ao ligar pela primeira vez o Sistema de DVD de Cinema em Casa (SoundBar).



- 1 Selecione um idioma para a visualização no ecrã e, em seguida, prima .
- 2 É apresentada a mensagem [Bem-vindo]; prima para continuar.
- 3 É apresentada a mensagem [Orientação]; prima para continuar.
- 4 Selecione a predefinição mais apropriada à disposição e configuração da sua sala, e prima para confirmar e avançar para o próximo ecrã de configuração.

[Acústica da Sala]

Selecione o tipo de paredes que rodeiam a sua sala. Encontra-se seleccionada por predefinição [Rija (Cimento, madeira)].

[Instal. na Sala]

Selecione a posição do sistema SoundBar na sala. Encontra-se seleccionada por predefinição [Meio da sala].

[Altura]

Selecione a altura a que está colocado o sistema SoundBar. A predefinição é entre 0,8~1,2 metros.

[Posição de Audição]

Selecione a distância entre a posição de audição e o sistema SoundBar. A predefinição é entre 2~3 metros.

- 5 Ao ser apresentado o ecrã [Concluído], prima para sair.

Nota Consulte o respectivo manual do utilizador para outras opções de configuração.