

Înregistrați produsul achiziționat și veți putea beneficia de suport pe pagina
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Ghid de inițiere rapidă

1 Conectare

2 Instalare

3 Utilizare

PHILIPS

Conținutul cutiei



Receptor



Unitate de bază
sau



Unitate de bază cu robot
telefonic




Capac pentru
compartimentul bateriei



2 baterii AAA
reîncărcabile



Sursă de alimentare



Cablu de linie*



Ghidul utilizatorului



Garanție



Ghid de inițiere rapidă

* Adaptorul de linie poate fi livrat separat de cablul de linie. **În acest caz, va trebui să conectați adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul de linie în priza de linie.**

În pachetele cu receptoare multiple, veți găsi unul sau mai multe receptoare suplimentare, o serie de capace pentru compartimentul bateriei, mai multe încărcătoare cu surse de alimentare și baterii reîncărcabile suplimentare.


AVERTISMENT: Folosiți întotdeauna cablul de linie, sursa de alimentare și bateriile furnizate împreună cu telefonul.

1

Conectare

Conectarea unității de bază

1. Plasăți unitatea de bază la mijlocul distanței dintre priza liniei telefonice și priza electrică.

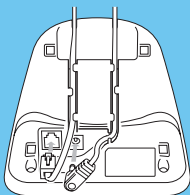

2. Conectați cablul de linie și cablul de alimentare la conectorii corespunzători de pe partea din spate a unității de bază.
3. Conectați celălalt capăt al cablului de linie și al cablului de alimentare la prizele corespunzătoare.


2

Instalare

Introduceți bateriile reîncărcabile și încărcați-le

A

Introduceți bateriile

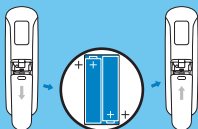

B

Încărcați receptorul timp de 24 de ore



Configurați telefonul (dacă este necesar)

1. Apăsăți tasta pentru a afișa țara selectată curent.
2. Derulați în sus și în jos pentru a găsi țara dvs.
3. Apăsăți tasta pentru a confirma selecția.
(Mesajul **AȘTEPTARE** se va afișa pe ecran, iar setările implicite și limba de afișare a meniului pentru țara respectivă vor fi configurate în mod automat.)
4. În acest moment, meniul **DATA/ORA** se va afișa pe ecran. Introduceți data curentă (ZZ/LL) și apăsați tasta pentru confirmare.
5. Introduceți ora curentă (HH-MM) și apăsați tasta pentru confirmare.

3 Utilizare

Efectuarea unui apel

Formați numărul dorit (maxim 24 cifre) și apăsați tasta  sau .

SAU

Apăsați tasta  sau tasta  pentru a prelua linia și formați numărul de telefon.

Preluarea unui apel

Când telefonul sună, apăsați tasta  sau .

Încheierea unui apel

Pentru a încheia o convorbire, apăsați tasta .

Reglarea volumului în cască sau în difuzor

În timpul unei convorbiri, apăsați tasta  pentru a selecta dintre opțiunile **NIVEL 1 - NIVEL 5**.

Setarea melodiei pentru sonerie

Există 10 melodii disponibile pentru soneria receptorului dvs.

1. Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **SET. PERS.** și apăsați tasta .
2. Derulați  până la **TON RECEPTOR** și apăsați tasta , apoi derulați  până la **SONERII** și apăsați tasta .
3. Derulați  până la melodia dorită pentru a o asculta.
4. Apăsați tasta  pentru a seta melodia soneriei.
Un semnal sonor de confirmare va fi emis, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Memorarea unui contact în agendă

1. Apăsați tasta  în modul inactiv, derulați  până la **AGENDĂ** și apăsați tasta , apăsați tasta  pentru a introduce **ÎNREG. NOUĂ**.
 2. Mesajul **INTROD. NUME** se va afișa pe ecran.
 3. Introduceți numele contactului (maxim 12 caractere) și apăsați tasta .
 4. Mesajul **INTROD. NUM.** este afișat pe ecran.
 5. Introduceți numărul (maxim 24 cifre) și apăsați tasta .
- Un semnal sonor de confirmare va fi emis.

Accesarea agendei

1. Apăsați tasta  în modul inactiv și derulați  pentru a parcurge agenda.
2. Pentru a vizualiza detaliile, apăsați tasta . Apăsați tasta  pentru a afișa cifrele rămase, în cazul în care înregistrarea conține mai mult de 12 cifre.

Apelarea unui număr din agendă

1. Apăsați tasta  în modul inactiv.
2. Derulați  până la înregistrarea dorită.
3. Apăsați tasta .
 - Apelul este inițiat.

Ascultarea mesajelor înregistrate de robot (funcție disponibilă doar la modelele CD255/SE255)

Apăsați  de pe unitatea de bază pentru a activa robotul (LED-ul se va aprinde). Mesajul de salut va fi redat.

Apăsați tasta  de pe unitatea de bază pentru a reda mesajele (primul mesaj înregistrat va fi redat primul).

Apăsați tasta  pentru a trece la următorul mesaj.

Apăsați tasta  pentru a reveni la mesajul anterior (dacă tasta este apăsată în interval de 1 secundă după începerea redării mesajului curent).

Apăsați tasta  pentru a reda mesajul curent (dacă tasta este apăsată după 1 secundă de la redarea mesajului curent).

Apăsați  pentru a regla volumul în difuzor în timpul redării unui mesaj.

Apăsați tasta  pentru a șterge mesajul curent.

Apăsați lung tasta  pentru a șterge toate mesajele vechi.

Apăsați din nou tasta  pentru a dezactiva robotul (LED-ul se va stinge).

Vezi Manualul de Utilizare furnizat pentru detalii cu privire la funcțiile robotului telefonic.

Rezolvarea problemelor

Pentru detalii suplimentare, vezi Ghidul utilizatorului furnizat împreună cu telefonul dvs.

Problemă

- Nu se aude tonul de apel!
- Interlocutorul nu mă aude clar!
- Mesajul **CĂUTARE** este afișat pe ecranul receptorului, iar pictograma **Y** se aprinde intermitent!
- Numărul apelantului nu este afișat!

Soluție

- Telefonul nu se alimentează: verificați conexiunile.
- Bateriile sunt descărcate: încărcați bateriile.
- Aproiați-vă de unitatea de bază.
- Cablu de linie incorect: utilizați cablul de linie furnizat.
- Adaptor de linie necesar: conectați adaptorul de linie la cablul de linie, dacă este cazul.
- Aproiați-vă de unitatea de bază.
- Mutați unitatea de bază la cel puțin o distanță de 1 m de aparatele electrice.
- Aproiați-vă de unitatea de bază.
- Asigurați-vă că unitatea de bază este pornită.
- Reporniți unitatea de bază și reluați procedura de înregistrare a receptorului.
- Serviciul nu a fost activat: verificați tipul de abonament la serviciul de rețea.

Bine ați venit la Philips!

Înregistrați produsul achiziționat și veți putea beneficia de suport pe pagina www.philips.com/welcome

Aveți nevoie de ajutor?

Ghidul utilizatorului

Consultați Manualul de Utilizare furnizat împreună cu telefonul dvs.

Ajutor online

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China

3111 285 41531 (RO)
UCZZ69927GZ(1)