

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD170/12



CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Ανακοίνωση	4
2	Το DVD Micro Theater	6
	Εισαγωγή	6
	Τι περιέχεται στη συσκευασία;	6
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	7
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	9
3	Σύνδεση	11
	Προετοιμασία	11
	Σύνδεση ηχείων	11
	Σύνδεση καλωδίων ήχου	11
	Σύνδεση καλωδίων βίντεο	12
	Σύνδεση της κεραίας MW	13
	Σύνδεση στην πρίζα	13
4	Ξεκινώντας	14
	Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	14
	Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Ρύθμιση του ρολογιού	15
	Ενεργοποίηση	15
	Ρύθμιση της τηλεόρασης	15
	Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής	15
5	Αναπαραγωγή	16
	Αναπαραγωγή δίσκων	16
	Αναπαραγωγή από συσκευές USB	17
	Αναπαραγωγή βίντεο DivX	17
	Προβολή εικόνων	17
	Αναπαραγωγή κασέτας	18
	Έλεγχος αναπαραγωγής	18
	Επιλογές αναπαραγωγής	19

6	Ακρόαση ραδιοφώνου	21
	Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.	21
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	21
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	21
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	21
7	Εγγραφή	22
	Αυτόματη εγγραφή από CD σε κασέτα	22
	Εγγραφή μιας ενότητας δίσκου σε κασέτα	22
	Εγγραφή από ραδιόφωνο σε κασέτα	22
8	Προσαρμογή ήχου	23
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	23
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	23
	Βελτίωση μπάσων	23
	Σίγαση ήχου	23
9	Προσαρμογή ρυθμίσεων	24
	Ρυθμίσεις συστήματος	24
	Ρυθμίσεις αναπαραγωγής	24
	Ρυθμίσεις βίντεο	26
	Ρυθμίσεις ήχου	27
10	Άλλες λειτουργίες	29
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	29
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	29
	Ακρόαση από συσκευή ήχου	29
11	Πληροφορίες προϊόντος	30
	Προδιαγραφές	30
	Δυνατότητες αναπαραγωγής USB	31
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	31
12	Αντιμετώπιση προβλημάτων	32
13	Γλωσσάρι	34

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Για χώρες με πολωμένο ρεύμα τροφοδοσίας, μην απενεργοποιείτε το σύστημα ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή του βύσματος γείωσης. Το πολωμένο βύσμα εμφανίζει δύο ελάσματα, το ένα φαρδύτερο από το άλλο. Το βύσμα γείωσης εμφανίζει δύο ελάσματα και ένα τρίτο άκρο που αποτελεί τη γείωση. Το φαρδύτερο έλασμα ή το τρίτο άκρο παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο ώστε να αντικαταστήσετε την απαρχαιωμένη πρίζα.



Προσοχή: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το φαρδύ έλασμα του βύσματος στη φαρδιά υποδοχή και εισαγάγετε μέχρι τέρμα.

- ⑩ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑫ Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.
- ⑬ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑭ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ'οποιοδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.
- ⑮ Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:
 - Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και -



όπως επισημαίνονται επάνω στη μονάδα.

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑫ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑬ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑭ Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

Γνωρίστε τα σύμβολα ασφαλείας



Το σύμβολο κεραυνού υποδεικνύει υλικό χωρίς μόνωση στο εσωτερικό της μονάδας, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για λόγους ασφαλείας όλων των ατόμων στο σπίτι, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του προϊόντος.

Το σύμβολο του θαυμαστικού επισημαίνει στοιχεία για τα οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο που εσωκλείεται, προς αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας και συντήρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τα ενδεχόμενα πυρκαγιές ή ηλεκτροπληξίας, η παρούσα συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία, και δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε το φαρδύ έλασμα του βύσματος στη φαρδιά υποδοχή και εισαγάγετε μέχρι τέρμα.

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του DVD Micro Theater.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του DVD Micro Theater.
- Μην τοποθετείτε το DVD Micro Theater επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε το DVD Micro Theater μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στο DVD Micro Theater.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε το DVD Micro Theater από το ρεύμα.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να ενέχει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το “επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου έντασης σε χαμηλό επίπεδο.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.

- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Ανακοίνωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EE + 2006/95/EE

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Philips Consumer Lifestyle ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή αυτή.



Ανακύκλωση

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Όταν βλέπετε το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με το χημικό σύμβολο 'Pb', αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί μόλυβδου:



Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

Κατασκευασμένα κατόπιν άδειας από τα Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και



τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows



είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Το DVD Micro Theater περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:



2 Το DVD Micro Theater

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με το DVD Micro Theater, μπορείτε να απολαύσετε:

- Βίντεο από DVD, VCD και αρχεία DivX που βρίσκονται αποθηκευμένα σε συσκευές USB.
- Μουσική από CD ήχου, ραδιόφωνο, εξωτερικές συσκευές, και αρχεία MP3/WMA που βρίσκονται αποθηκευμένα σε συσκευές USB.
- Εικόνες από δίσκους εικόνας ή αποθηκευμένες σε συσκευές USB.

Το DVD Micro Theater σας προσφέρει πολλές ρυθμίσεις ηχητικών εφέ που εμπλουτίζουν τον ήχο χάρη στις λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC) και δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB).

Το DVD Micro Theater υποστηρίζει τα εξής μορμά μέσω:



Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος απ συστήματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή DVD με τους παρακάτω κωδικούς περιοχής.


Κωδικός περιοχής για DVD	Χώρες
	Ευρώπη
	Ρωσία

Τι περιέχεται στη συσκευασία;

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Ηχεία x 2
- Τηλεχειριστήριο με μπαταρία
- Καλώδιο ήχου/βίντεο
- Καλώδιο MP3 Link
- Κεραία MW
- Οδηγίες γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

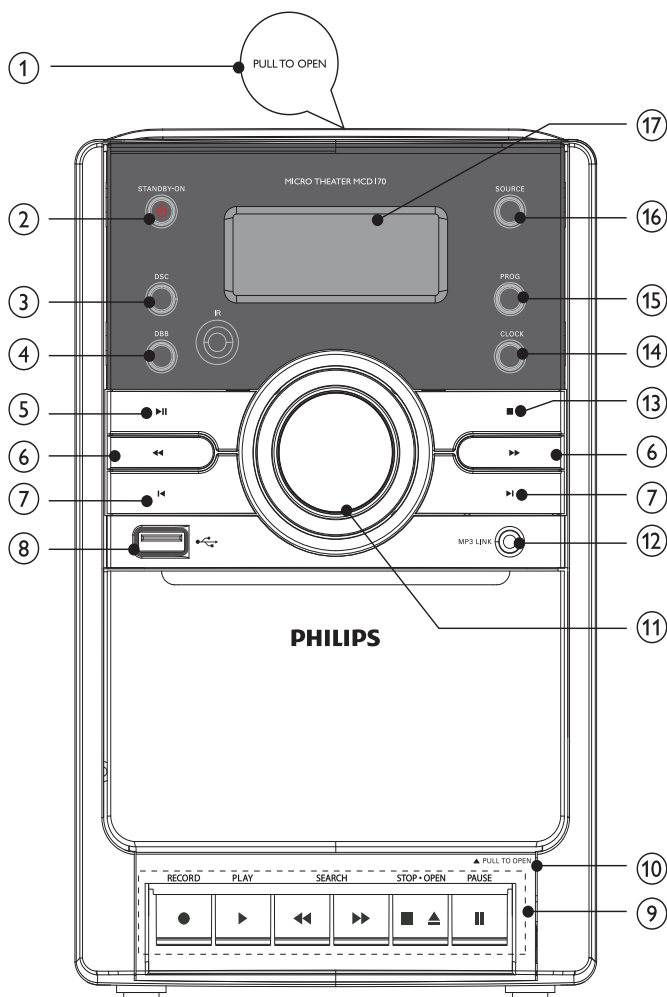

① PULL TO OPEN

- Εξαγωγή ή κλείσιμο της θήκης δίσκου.

② STANDBY-ON

- Ενεργοποιήστε το DVD Micro Theater και θέστε το σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power.

③ DSC

- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.

④ DBB

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.

⑤ ►||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑥ ◀◀▶▶

- Γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πλοήγηση δεξιά/αριστερά στο μενού δίσκου ή στο μενού ρύθμισης του συστήματος.
- Ρύθμιση ώρας.

⑦ ◀▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑧

- Υποδοχή USB

⑨ **Κουμπιά χειρισμού κασέτας**

- ●
Έναρξη εγγραφής.
- ▶
Έναρξη αναπαραγωγής κασέτας.
- ◀◀▶▶
Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/μετακίνηση εμπρός της κασέτας.
- ■▲
Διακοπή της αναπαραγωγής κασέτας ή άνοιγμα της θύρας κασέτας.
- ||
Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής κασέτας ή προσωρινή διακοπή της εγγραφής.

⑩ **Κάλυμμα κουμπιών κασετόφωνου**

- Τραβήξτε για να ανοίξετε το κάλυμμα κουμπιών κασετόφωνου.

⑪ **VOLUME▲▼**

- Προσαρμογή της έντασης.

⑫ **MP3 LINK**

- Υποδοχή για εξωτερική συσκευή ήχου.

⑬ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.

⑭ **CLOCK**

- Ρύθμιση του ρολογιού.
- Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε για εμφάνιση πληροφοριών.
- Προβολή του ρολογιού.

⑮ **PROG**

- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- Προγραμματισμός κομματιών.
- Επιλογή εμφάνισης ώρας 12 ή 24 ωρών


⑯ **SOURCE**

- Επιλογή πηγής.

⑰ **Οθόνη ενδείξεων**

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

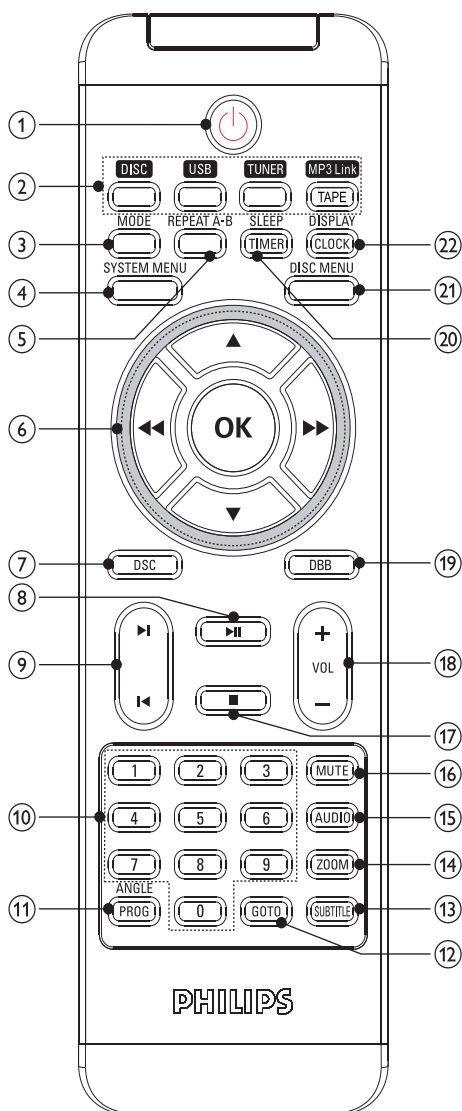

- 1 • Ενεργοποίηση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής ή σε λειτουργία αναμονής Eco Power.

- 2 Πλήκτρα επιλογής πηγής (DISC, USB, TUNER, TAPE/MP3 Link)
• Επιλογή πηγής.
- 3 **MODE**
• Επιλογή λειτουργίας επανάληψης/ τυχαίας αναπαραγωγής.
- 4 **SYSTEM MENU**
• Πρόσβαση ή έξοδο από το μενού ρύθμισης του συστήματος.
- 5 **REPEAT A-B**
• Επισήμανση της ενότητας για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
- 6 • Γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
• Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
• Πλοήγηση δεξιά/αριστερά στο μενού δίσκου ή στο μενού ρύθμισης του συστήματος.
• Ρύθμιση ώρας.
- 7 **DSC**
• Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.
- 8 • Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- 9 • Μετάβαση στον προηγούμενο ή επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι.
• Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- 10 **Numeric keypad 0-9**
• Απευθείας επιλογή συγκεκριμένου τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού.
- 11 **PROG/ANGLE**
• Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
• Επιλογή γωνίας κάμερας DVD

- Προγραμματισμός τίτλων/ κεφαλαίων/κομματιών.
- Επιλογή εμφάνισης ώρας 12 ή 24 ωρών

⑫ GOTO

- Μετάβαση σε συγκεκριμένη ενότητα του δίσκου ενώ βρίσκεται σε γρήγορη αναπαραγωγή.

⑬ SUBTITLE

- Επιλογή υπότιτλων

⑭ ZOOM

- Μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας φωτογραφίας/εικόνας βίντεο στην οθόνη της τηλεόρασης.

⑮ AUDIO

- Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας για βίντεο DVD/DivX.
- Επιλογή στερεοφωνικού ήχου, δεξιού μονοφωνικού ή αριστερού μονοφωνικού για VCD.

⑯ MUTE

- Σίγαση ή επαναφορά της εξόδου ήχου.

⑰ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.

⑱ VOL +/-

- Προσαρμογή της έντασης.

⑲ DBB

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βελτίωσης μπάσων.

⑳ TIMER/SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
- Ρύθμιση ώρας αφύπνισης.

㉑ DISC MENU

- Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού.

㉒ CLOCK/DISPLAY


- Ρύθμιση του ρολογιού.
- Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

3 Σύνδεση

Προετοιμασία

- 1 Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί σε κάποια σκληρή, επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- 2 Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω στο πανί.
- 3 Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής.


Σύνδεση ηχείων

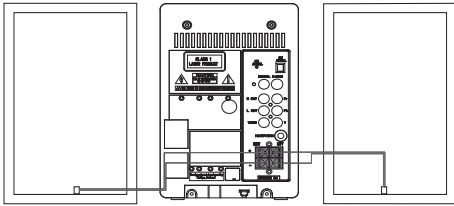

Σημείωση

- Εισαγάγετε μέχρι τέρμα το γυμνό τμήμα του καλωδίου ηχείου μέσα στην υποδοχή.
- Συνδέστε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση εξόδου όμοια ή υψηλότερη από εκείνη των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου.

Για να εισαγάγετε το κάθε καλώδιο ηχείου: Κρατήστε πατημένο το κάλυμμα της υποδοχής. Εισαγάγετε πλήρως το καλώδιο ηχείου. Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

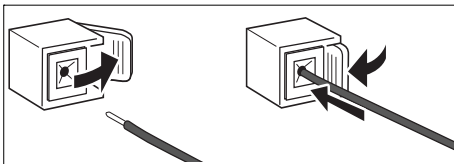

- 1 Για το δεξιό ηχείο, θα βρείτε τις υποδοχές στη βασική μονάδα με την επισήμανση 'RIGHT'.
- 2 Εισαγάγετε το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη (+) υποδοχή.


- 3 Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στη μαύρη (-) υποδοχή.
- 4 Για το αριστερό ηχείο, θα βρείτε τις υποδοχές στη βασική μονάδα με την επισήμανση 'LEFT'.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

Σύνδεση καλωδίων ήχου

Για την ακρόαση ήχου από άλλες συσκευές ήχου καθώς και από τα ηχεία του DVD Micro Theater επιλέξτε κάποια προτιμώμενη σύνδεση ήχου:

- Επιλογή 1: σύνδεση με ομοαξονικό καλώδιο
- Επιλογή 2: σύνδεση με αναλογικά καλώδια ήχου
- Επιλογή 3: σύνδεση με ακουστικά


Επιλογή 1: σύνδεση με ομοαξονικό καλώδιο

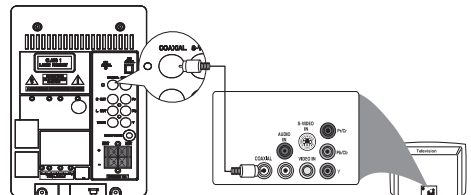

Μπορείτε να απολαύσετε πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο από αυτή τη μονάδα εάν τη συνδέσετε σε συσκευή ψηφιακού ήχου.


- 1 Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) στην ψηφιακή υποδοχή εισόδου της συσκευής ήχου.

Επιλογή 2: σύνδεση με αναλογικά καλώδια ήχου

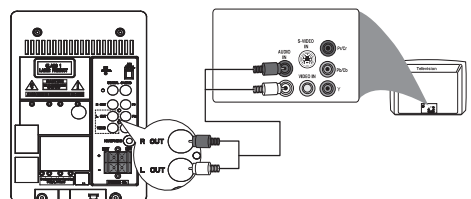

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (λευκό/ κόκκινο άκρο) στις υποδοχές εισόδου ήχου μιας συσκευής ήχου.

Επιλογή 3: σύνδεση με ακουστικά

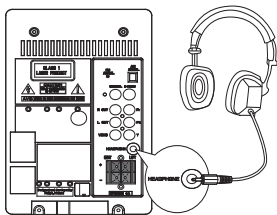


- 1 Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή HEADPHONE.

Σύνδεση καλωδίων βίντεο

Μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη σύνδεση εικόνας που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.


- Επιλογή 1: σύνδεση σε υποδοχή S-video (για τυπική τηλεόραση).
- Επιλογή 2: σύνδεση σε υποδοχή εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS) (για τυπική τηλεόραση).
- Επιλογή 3: σύνδεση σε υποδοχές εικόνας σήματος συνιστωσών (για τυπική τηλεόραση ή τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης).

Επιλογή 1: σύνδεση καλωδίου S-Video

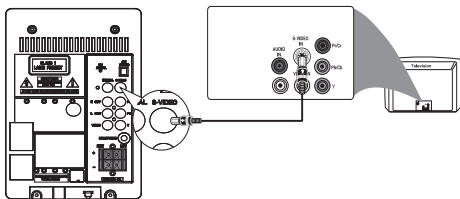


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο S-video (δεν παρέχεται) στην υποδοχή εισόδου S-Video της τηλεόρασης.

Επιλογή 2: σύνδεση καλωδίου εικόνας σύνθετου σήματος

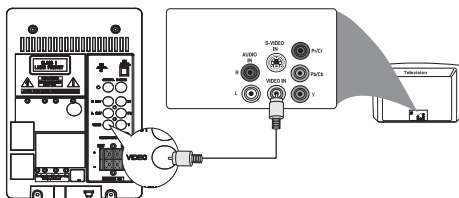

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (κίτρινο) στην υποδοχή εισόδου εικόνας σύνθετου σήματος της τηλεόρασης.

Επιλογή 3: σύνδεση καλωδίων εικόνας σήματος συνιστωσών

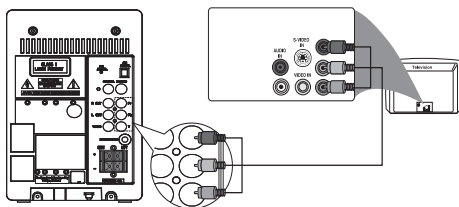


Σημείωση

- Η ποιότητα που παρέχει η προοδευτική σάρωση εικόνας είναι δυνατή μόνο όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα.
- Για τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

- 1 Συνδέστε τα καλώδια εικόνας σήματος συνιστωσών (κόκκινο/μπλε/πράσινο - δεν παρέχονται) στις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών της τηλεόρασης.

Σύνδεση της κεραίας MW

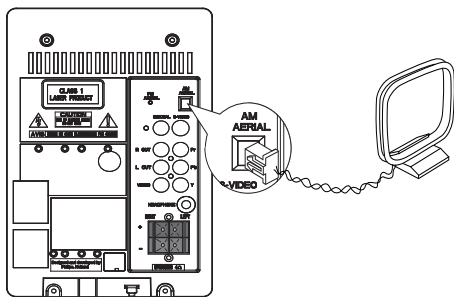

- 1 Συνδέστε την κεραία MW που παρέχεται στην υποδοχή **MW AERIAL**.


Σύνδεση στην πρίζα



Προσοχή

- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή το κάτω μέρος της μονάδας.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στην πρίζα.

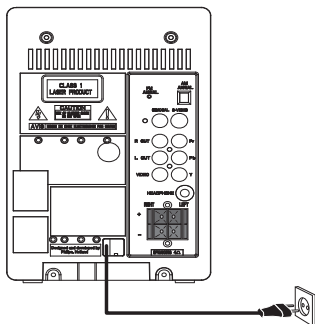

4 Ξεκινώντας



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως δηλώνεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου με τη σειρά που αναφέρονται. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του DVD Micro Theater. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος του DVD Micro Theater. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, το φως του ήλιου ή φωτιά. Ποτέ μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.


Κατά την πρώτη χρήση:

- 1 Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
- 2 Εισαγάγετε 1 μπαταρία CR2025 με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.

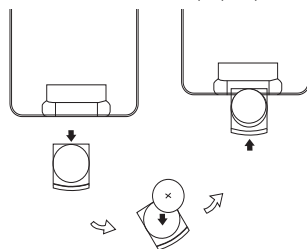

Σημείωση

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν συνδέετε το DVD Micro Theater στην παροχή ρεύματος για πρώτη φορά, ή όταν δεν έχετε αποθηκεύσει κανένα ραδιοφωνικό σταθμό στο DVD Micro Theater, ενεργοποιείται η λειτουργία Plug-and-play η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συνδέστε το DVD Micro Theater στην παροχή ρεύματος
- 2 Πατήστε ►|| στη βασική μονάδα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (auto).
 - ↳ Το DVD Micro Theater αποθηκεύει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.
 - ↳ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK/DISPLAY** για ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης ρολογιού.
↳ Εμφανίζεται η μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 2 Πατήστε **PROG** επανειλημμένα για να επιλέξετε 12 ώρες ή 24 ώρες.
- 3 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε **◀▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 7 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Για να προβάλετε το ρολόι κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **CLOCK/DISPLAY** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το ρολόι.

- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και επιλέξτε το σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
↳ Θα πρέπει να δείτε την μπλε οθόνη φόντου του DVD της Philips.



Συμβουλή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή του σωστού καναλιού εισόδου βίντεο ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- 1 Πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε το DVD Micro Theater σε λειτουργία αναμονής.
↳ Μειώνεται ο οπίσθιος φωτισμός στην οθόνη ενδείξεων.
↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Για μετάβαση του DVD Micro Theater σε λειτουργία αναμονής Eco Power:

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Φ** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
↳ Απενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός στην οθόνη ενδείξεων.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **Φ**.

Ρύθμιση της τηλεόρασης

- 1 Ενεργοποιήστε το DVD Micro Theater.
- 2 Πατήστε **DISC** για επιλογή πηγής DISC.

5 Αναπαραγωγή



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης στη μονάδα! Ποτέ μην μετακινείτε τη μονάδα όταν βρίσκεται σε λειτουργία.



Σημείωση

- Εάν εμφανιστεί η ένδειξη 'INVALID KEY' (Μη έγκυρο πλήκτρο), η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον δίσκο/αρχείο αυτή τη στιγμή.

Αναπαραγωγή δίσκων



Προσοχή

- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα στο εσωτερικό της μονάδας.
- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Μην αναπαράγετε ποτέ δίσκους με αξεσουάρ όπως δαχτυλίδια σταθεροποίησης δίσκου ή φύλλα προστασίας δίσκου.
- Μην πιέζετε τη θήκη δίσκου και μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους μέσα στη θήκη. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.



Σημείωση

- Με κάποιους τύπους δίσκων/αρχείων, η αναπαραγωγή ενδέχεται να διαφέρει.
- Πραγματοποιείται αναπαραγωγή μόνο της πρώτης περιόδου λειτουργίας ενός CD με πολλαπλές περιόδους.
- Η μονάδα δεν υποστηρίζει το μορμά ήχου MP3PRO.
- Εάν στο όνομα του κομματιού MP3 (ID3) ή του άλμπουμ, υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες, τότε το όνομα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στην οθόνη, καθώς τέτοιοι χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται.

- 1 Πατήστε **DISC** για επιλογή πηγής δίσκου.
- 2 Σηκώστε το πορτάκι δίσκου στο πάνω μέρος της μονάδας.

- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε το πορτάκι του δίσκου.
 - ↳ Έναρξη αναπαραγωγής.
 - ↳ Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - ↳ Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - ↳ Για δίσκους βίντεο, η αναπαραγωγή συνεχίζεται πάντα από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί.
 - ↳ Για έναρξη της αναπαραγωγής από την αρχή, πατήστε **◀** ενώ εμφανίζεται το μήνυμα.

Για αρχεία ήχου MP3/WMA σε εγγράψιμο DVD, CD.

- Πατήστε **▲▼** ή πληκτρολογήστε κάποιο αριθμό φακέλου για την επιλογή φακέλου.
- Πατήστε **◀/▶** για επιλογή κομματιού ή αρχείου.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής .

- Πατήστε **◀◀/▶▶** για επιλογή της απαιτούμενης ταχύτητας.
- Για επιστροφή στην κανονική ταχύτητα, πατήστε **▶||**.
- Πατήστε **◀/▶** για επιλογή προηγούμενου ή επόμενου κεφαλαίου/τίτλου/κομματιού.

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα υπότιτλων για δίσκους DVD ή DivX® Ultra.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **SUBTITLE**.



Συμβουλή

- Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου. Πατήστε **DISC MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

Αναπαραγωγή από συσκευές USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενα ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για υποστηριζόμενα μορμά. (δείτε 'Δυνατότητες αναπαραγωγής USB' στη σελίδα 31).

- 1 Εισαγάγετε τη υποδοχή USB της συσκευής στην υποδοχή.
- 2 Πατήστε **USB**.
- 3 Πατήστε **▲▼** για επιλογή φακέλου.
- 4 Πατήστε **◀▶** για επιλογή αρχείου.
- 5 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.

Αναπαραγωγή βίντεο DivX

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων DivX που έχουν αντιγραφεί σε CD-R/RW, εγγράψιμο DVD ή συσκευή USB.

- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο ή συνδέστε μια συσκευή USB.
- 2 Επιλέξτε πηγή:
 - Για δίσκους, πατήστε **DISC**.
 - Για συσκευές USB, πατήστε **USB**.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή και πατήστε **OK**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για αλλαγή γλώσσας υπότιτλων, πατήστε **SUBTITLE**.

Σημείωση

- Τα αρχεία υπότιτλων με τις ακόλουθες επεκτάσεις ονόματος αρχείου (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) υποστηρίζονται αλλά δεν εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων.
- Το όνομα του αρχείου υπότιτλων πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου βίντεο.

Προβολή εικόνων

Μπορείτε να προβάλετε αρχεία JPEG ως slide show.

- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο εικόνων ή συνδέστε μια συσκευή USB.
- 2 Επιλέξτε πηγή:
 - Για δίσκους, πατήστε **DISC**.
 - Για συσκευές USB, πατήστε **USB**.
- 3 Πατήστε **▲▼** για επιλογή φακέλου.
- 4 Πατήστε **◀▶** για επιλογή αρχείου.

Λειτουργίες αναπαραγωγής slideshow

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες ως slideshow σε διαφορετικές λειτουργίες αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε **PROG/ANGLE** επανειλημμένα.

Προβολή από διαφορετικές γωνίες

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **▲▼/◀▶** για περιστροφή της εικόνας.

Αναπαραγωγή κασέτας



Σημείωση

- Κατά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή μιας κασέτας, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της πηγής ήχου.

- 1 Πατήστε **TAPE** για επιλογή πηγής κασέτας.
- 2 Τραβήξτε τη λαβή που βρίσκεται δίπλα στο **PULL TO OPEN** στην πρόσοψη για να ανοίξετε το κάλυμμα κουμπιών κασετόφωνου.
- 3 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θύρα κασέτας.
- 4 Τοποθετήστε την κασέτα με το άνοιγμα προς τα κάτω και το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας αριστερά.
- 5 Πατήστε **▶** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, πατήστε **◀◀▶▶**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■▲**.

- **[REP ALL]** (επανάληψη όλων): επανάληψη του δίσκου
 - **[SHUF]** (τυχαία αναπαραγωγή): αναπαραγωγή του δίσκου με τυχαία σειρά
 - **[OFF]** (απενεργοποίηση): απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης
- Για VCD/MP3/CD/DivX
 - **[REP 1]** (επανάληψη 1): επανάληψη του τρέχοντος κομματιού
 - **[REP DIR]** (επανάληψη καταλόγου) (μόνο για δίσκους MP3): επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
 - **[REP ALL]** (επανάληψη όλων): επανάληψη του δίσκου
 - **[SHUF]** (τυχαία αναπαραγωγή): αναπαραγωγή του δίσκου με τυχαία σειρά
 - **[OFF]** (απενεργοποίηση): απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης

- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον η λειτουργία αναπαραγωγής



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Έλεγχος αναπαραγωγής

Επανάληψη και τυχαία αναπαραγωγή

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες επανάληψης. Οι επιλογές επανάληψης αναπαραγωγής ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.

- 1 Πατήστε **MODE** επανειλημμένα για επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.
 - Για DVD
 - **[CHAPTER]** (κεφάλαιο): επανάληψη του τρέχοντος κεφαλαίου
 - **[TITLE]** (τίτλος): επανάληψη του τρέχοντος τίτλου

Επανάληψη A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο, πατήστε **REPEAT A-B** στο σημείο έναρξης.
- 2 Πατήστε **REPEAT A-B** στο σημείο λήξης.
 - ↳ Ξεκινά επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή της ενότητας.
 - ↳ Για να ακυρώσετε την επανάληψη της αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT A-B** ξανά.



Σημείωση

- Η ενότητα A και B μπορεί να οριστεί μόνο μέσα στο ίδιο κεφάλαιο/κομμάτι.

Αναζήτηση ανά ώρα ή ανά αριθμό σκηνής/κομματιού

Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή βίντεο ή δίσκων μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε μια σκηνή, ένα κομμάτι ή ένα συγκεκριμένο σημείο.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **GOTO** μέχρι να εμφανιστεί η ώρα ή ένα πεδίο χρόνου κεφαλαίου/κομματιού ή ένα πεδίο κεφαλαίου/κομματιού.
 - Στο πεδίο της ώρας, εισαγάγετε τη θέση αναπαραγωγής σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.
 - Στο πεδίο του κεφαλαίου/κομματιού, εισαγάγετε το κεφάλαιο/κομμάτι.

Επιλογές αναπαραγωγής

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **CLOCK/DISPLAY** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες αναπαραγωγής.

Προγραμματισμένη σειρά εκτέλεσης



Σημείωση

- Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε αρχεία/δίσκους εικόνας.

Μπορείτε να προγραμματίσετε αγαπημένα κομμάτια/κεφάλαια για αναπαραγωγή σε συγκεκριμένη σειρά.

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG/ANGLE** για να μεταβείτε σε λειτουργία προγράμματος.
- 2 Επιλέξτε στο μενού και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό κομματιού/άλμπουμ που θέλετε να προσθέσετε.
- 3 Όταν το πρόγραμμα συμπληρωθεί, πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για να αλλάξετε το πρόγραμμα, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
 - Για τη διαγραφή του προγράμματος, πατήστε **■** δύο φορές.

Ανασκόπηση προγράμματος

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα.

- 1 Πατήστε **■**.
- 2 Πατήστε **PROG/ANGLE**.

Αλλαγή της γωνίας κάμερας

Ορισμένα DVD περιέχουν εναλλακτικές σκηνές, όπως σκηνές που έχουν ληφθεί από διαφορετικές γωνίες κάμερας. Για τέτοιου είδους DVD, μπορείτε να επιλέξετε από τις διαθέσιμες εναλλακτικές σκηνές.

- 1 Πατήστε **PROG/ANGLE** επανειλημμένα για αλλαγή μεταξύ των γωνιών κάμερας.

Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε ομιλούμενη γλώσσα σε DVD, βίντεο DiVx ή VCD.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου, πατήστε **AUDIO**.
 - ↳ Εμφανίζονται οι επιλογές γλώσσας. Εάν τα επιλεγμένα κανάλια ήχου δεν είναι διαθέσιμα, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο κανάλι ήχου του δίσκου.



Σημείωση

- Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου. Πατήστε **DISC MENU** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

Μεγέθυνση/σμίκρυνση εικόνας

- 1 Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο/εικόνων, πατήστε επανειλημμένα **ZOOM** για μεγέθυνση/σμίκρυνση της εικόνας.
 - Για να μετακινηθείτε στη μεγεθυμένη εικόνα, μπορείτε να πατήσετε ◀◀/▶▶/▲/▼

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

- 1 Πατήστε **TUNER** επανειλημμένα για να επιλέξετε FM ή MW.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀▶ /▶▶ για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH].
↳ Ο δέκτης ραδιοφώνου συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για συντονισμό σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα ◀◀▶▶ μέχρι να εντοπιστεί η βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG/ANGLE** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO].
↳ Πραγματοποιείται προγραμματισμός όλων των διαθέσιμων σταθμών σύμφωνα με την ισχύ του σήματος λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
↳ Πραγματοποιείται αυτόματη μετάδοση του πρώτου προγραμματισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG/ANGLE** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
↳ Η ένδειξη [PROG] αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Πατήστε ◀▶/▶▶ για να εκχωρήσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 40 στο ραδιοφωνικό σταθμό και, στη συνέχεια, πατήστε **PROG/ANGLE** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για προγραμματισμό άλλων σταθμών.

Σημείωση

- Για αντικατάσταση ενός προγραμματισμένου σταθμού, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε ◀▶/▶▶ για επιλογή αριθμού προεπιλογής.

Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.

7 Εγγραφή

Σημείωση

- Για εγγραφή, χρησιμοποιείτε μόνο “Κανονικές” (IEC τύπος I) κασέτες στις οποίες δεν έχουν σπάσει οι προεξοχές προστασίας εγγραφής.

Συμβουλή

- Κατά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή μιας κασέτας, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της πηγής ήχου.
- Το βέλτιστο επίπεδο εγγραφής ορίζεται αυτόματα. Η αλλαγή της έντασης και του ηχητικού εφέ δεν επηρεάζει την εγγραφή.

Σημείωση

- Η ποιότητα του εγγεγραμμένου ήχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πηγή και την κασέτα που χρησιμοποιήθηκε.

Αυτόματη εγγραφή από CD σε κασέτα

- 1 Πατήστε **DISC** για επιλογή πηγής δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- 3 Τραβήξτε τη λαβή που βρίσκεται δίπλα στο **PULL TO OPEN** στην πρόσοψη για να ανοίξετε το κάλυμμα κουμπιών κασετόφωνου.
- 4 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θύρα κασέτας.
- 5 Τοποθετήστε μια κασέτα.
- 6 Πατήστε **●** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 - ↳ Η αναπαραγωγή δίσκου ξεκινά αυτόματα από την αρχή του δίσκου.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της εγγραφής, πατήστε **■**.
 - Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε **■▲**.

Εγγραφή μιας ενότητας δίσκου σε κασέτα

- 1 Κατά την αναπαραγωγή δίσκου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀** / **▶▶** για αναζήτηση και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.
 - Για να επιλέξετε ένα κομμάτι, πατήστε **◀/▶**.
- 2 Πατήστε **▶■** για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.
- 3 Πατήστε **●** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 - ↳ Αναπαραγωγή του δίσκου συνεχίζεται αυτόματα.
 - Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, πατήστε **■**. Για συνέχιση, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί.
 - Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε **■▲**.

Εγγραφή από ραδιόφωνο σε κασέτα

- 1 Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε..
- 2 Τραβήξτε τη λαβή που βρίσκεται δίπλα στο **PULL TO OPEN** στην πρόσοψη για να ανοίξετε το κάλυμμα κουμπιών κασετόφωνου.
- 3 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε τη θύρα κασέτας.
- 4 Τοποθετήστε μια κασέτα.
- 5 Πατήστε **●** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 - Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, πατήστε **■**. Για συνέχιση, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί.
 - Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε **■▲**.

8 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για επιλογή:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (classic)
 - [ROCK] (rock)

Βελτίωση μπάσων

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DBB** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
↳ Εάν είναι ενεργοποιημένο το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη DBB.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.

9 Προσαρμογή ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις συστήματος

Αλλαγή γλώσσας μενού συστήματος

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[LANGUAGE SETUP]** (ρύθμιση γλώσσας)>**[MENULANG]** (γλώσσα μενού), και στη συνέχεια πατήστε ►►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Ρύθμιση προφύλαξης οθόνης

Η προφύλαξη οθόνης προστατεύει την οθόνη της τηλεόρασης από φθορά εξαιτίας παρατεταμένης προβολής στατικής εικόνας.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
 - Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης συστήματος.
- 2 Επιλέξτε **[SYSTEM SETUP]** (ρύθμιση συστήματος)>**[SCREEN SAVER]** (προφύλαξη οθόνης), και πατήστε ►►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - **[ON]** (ενεργοποίηση)
Ενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης.
 - **[OFF]** (απενεργοποίηση)
Απενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης.
- 4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις επιλογές και όλες τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[SYSTEM SETUP]** (ρύθμιση συστήματος)>**[DEFAULT]** (προεπιλογή), και πατήστε ►►.
- 3 Επιλέξτε **[RESTORE]** (επαναφορά) και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Ρυθμίσεις αναπαραγωγής

Επιλογή προτιμώμενης γλώσσας

Σημείωση

- Αν η γλώσσα που επιλέχτηκε δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, αντί αυτής θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[LANGUAGE SETUP]** (ρύθμιση γλώσσας).
- 3 Επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε ►►.
 - **[AUDIO LANG]**(ομιλούμενη γλώσσα)
Επιλέξτε την προτιμώμενη ομιλούμενη γλώσσα για αναπαραγωγή DVD.
 - **[SUBTITLE LANG]**(γλώσσα υπότιτλων)
Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων για αναπαραγωγή DVD.
 - **[OSD LANGUAGE]** (γλώσσα OSD)
Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα για προβολή στην οθόνη.
 - **[DIVX LANG]** (γλώσσα DivX)
Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων για αναπαραγωγή βίντεο DivX.
- 4 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Επιλογή τύπου τηλεόρασης

Το τηλεοπτικό φορμά καθορίζει το λόγο διαστάσεων της οθόνης σύμφωνα με τον τύπο τηλεόρασης που έχετε συνδέσει.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[VIDEO SETUP]** (ρυθμίσεις βίντεο) > **[TV DISPLAY]** (οθόνη τηλεόρασης), και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - **[4:3PS]**
Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: οθόνη κανονικού ύψους με περικοπή και στις δύο πλευρές.
 - **[4:3LB]**
Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: προβολή ευρείας οθόνης με μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
 - **[16:9]**

Για τηλεόραση ευρείας οθόνης: αναλογία καρέ 16:9.

Επιλογή συστήματος τηλεόρασης

Επιλέξτε το σύστημα χρωμάτων που ταιριάζει με τη συνδεδεμένη τηλεόραση.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[SYSTEM SETUP]** (ρύθμιση συστήματος) > **[TV SYSTEM]** (σύστημα τηλεόρασης), και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - **[NTSC]**
Για τηλεόραση με σύστημα χρώματος NTSC.
 - **[PAL]**
Για τηλεόραση με σύστημα χρώματος PAL.
 - **[AUTO]** (αυτόματο)
Για τηλεόραση με πολλαπλά συστήματα χρώματος.
- 4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Περιορισμός αναπαραγωγής DVD

Ορισμένα DVD μπορεί να έχουν αντίστοιχο επίπεδο γονικού ελέγχου για ολόκληρο το δίσκο ή για ορισμένες σκηνές του δίσκου. Μπορείτε να ρυθμίσετε κάποιο επίπεδο άδειας αναπαραγωγής για τις σκηνές με αυτή τη ρύθμιση.



Σημείωση

- Οι δίσκοι VCD, SVCD και CD δεν έχουν ένδειξη επιπέδου, οπότε ο γονικός έλεγχος δεν έχει καμία επίδραση σε τέτοιου είδους δίσκους. Κάποια DVD δεν είναι κωδικοποιημένα με κάποια βαθμολογία, ωστόσο η ταξινόμηση της ταινίας μπορεί να είναι τυπωμένη στο εξώφυλλο του δίσκου. Το χαρακτηριστικό επιπέδων διαβάθμισης δεν λειτουργεί σε τέτοιου είδους δίσκους.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[SYSTEM SETUP]** (ρύθμιση συστήματος) > **[RATING]** (διαβάθμιση), και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - ↳ Τα DVD με διαβάθμιση υψηλότερη από το επίπεδο που επιλέξατε δεν αναπαράγονται, παρά μόνο εάν εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης και επιλέξετε υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης.
 - ↳ **[1 KID SAFE]**
Κατάλληλο για παιδιά.
 - ↳ **[2 G]**
Αποδεκτό για τηλεθεατές κάθε ηλικίας.
 - ↳ **[3 PG]**
Επιθυμητή η γονική συναίνεση.
 - ↳ **[4 PG13]**
Ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Επιθυμητή η γονική συναίνεση.
 - ↳ **[5 PG-R], [6 R]**
Συνιστάται οι γονείς να μην επιτρέπουν την παρακολούθηση σε παιδιά κάτω των 17, ή να την επιτρέπουν μόνο με παρουσία γονέα ή ενήλικου κηδεμόνα.

↳ [7 NC-17]

Δεν συνιστάται για παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών.

↳ [8 ADULT]

Η θέαση περιορίζεται αποκλειστικά σε ενήλικες λόγω ερωτικών σκηνών, βίας ή ακατάλληλης γλώσσας.

4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης γονικού ελέγχου

Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για να περιορίσετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένων δίσκων.

1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.

2 Επιλέξτε **[SYSTEM SETUP]** (ρύθμιση συστήματος)>**[PASSWORD]** (κωδικός πρόσβασης), και πατήστε ►.

3 Εισαγάγετε τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης με το **Numeric keypad 0-9** και πατήστε **OK**.

4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.



Σημείωση

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης (1234) εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν ορίσετε καινούργιο κωδικό πρόσβασης.

Προβολή κωδικού εγγραφής DivX VOD

Το DivX αποτελεί δημοφιλή τεχνολογία μέσων που έχει κατασκευαστεί από την DivX, Inc. Τα αρχεία μέσων DivX περιέχουν βίντεο υψηλής συμπίεσης με υψηλή οπτική ποιότητα που διατηρεί το σχετικά μικρό μέγεθος του αρχείου. Τα αρχεία DivX ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν προηγμένα χαρακτηριστικά μέσων όπως μενού, υπότιτλους και εναλλακτικά ηχητικά κομμάτια. Πολλά αρχεία μέσων DivX διατίθενται για λήψη online, ενώ μπορείτε

να ενοικιάσετε και να αγοράσετε βίντεο DivX με την υπηρεσία DivX VOD (βίντεο κατ' απαίτηση). Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, χρειάζεστε τον κωδικό εγγραφής DivX VOD αυτής της μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.

1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.

2 Επιλέξτε **[SYSTEM SETUP]** (ρύθμιση συστήματος)>**[DIVX[R] VOD]** και πατήστε ►.

↳ Εμφανίζεται ο κωδικός εγγραφής.

3 Σημειώστε τον κωδικό για μελλοντική χρήση.

4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.



Σημείωση

- Η αναπαραγωγή των βίντεο που έχουν ληφθεί από DivX® VOD είναι δυνατή μόνο σε αυτή τη μονάδα.

Ρυθμίσεις βίντεο

Επιλογή σήματος εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε έξοδο σήματος εικόνας σε οθόνη ή τηλεόραση.

1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.

2 Επιλέξτε **[VIDEO SETUP]** (ρύθμιση βίντεο)>**[COMPONENT]** (συνιστωσών), και πατήστε ►.

3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

• **[S-VIDEO]**

Εάν χρησιμοποιείται η σύνδεση S-Video, ορίστε αυτή την επιλογή.

• **[YUV]**

Εάν χρησιμοποιείται η σύνδεση εικόνας σήματος συνιστωσών, ορίστε αυτή την επιλογή.

4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Επιλογή προοδευτικής σάρωσης

Η προοδευτική σάρωση έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη ποιότητα εικόνας.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[VIDEO SETUP]** (ρυθμίσεις βίντεο) > **[TV MODE]** (λειτουργία τηλεόρασης), και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - **[P-SCAN]**
Ορίστε αυτή την επιλογή για τηλεόραση με λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.
 - **[INTERLACE]** (πεπλεγμένη)
Ορίστε αυτή την επιλογή για τηλεόραση χωρίς λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.
- 4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής DVD, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, τη χροιά και τον κορεσμό για βελτίωση της ποιότητας εικόνας.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[TV MODE]** (λειτουργία τηλεόρασης).
- 3 Επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε ►.
 - **[BRIGHTNESS]** (φωτεινότητα)
Ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας.
 - **[CONTRAST]** (αντίθεση)
Ρύθμιση του επιπέδου αντίθεσης.
 - **[HUE]** (χροιά)
Ρύθμιση του επιπέδου χροιάς.
 - **[SATURATION]** (κορεσμός)
Ρύθμιση του επιπέδου κορεσμού.
- 4 Πατήστε ▲▼ για να ρυθμίσετε την τιμή και μετά πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Ρυθμίσεις ήχου

Επιλογή ψηφιακής εξόδου

Επιλέξτε μια κατάλληλη ρύθμιση εάν έχετε συνδέσει συσκευή ήχου/βίντεο στην υποδοχή COAXIAL (DIGITAL AUDIO) της μονάδας.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[AUDIO SETUP]** (ρύθμιση ήχου) > **[DIGITAL OUT]** (ψηφιακή έξοδος), και πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - **[DIGITAL/OFF]** (ψηφιακή/ απενεργοποίηση)
Ορίστε αυτή την επιλογή για να απενεργοποιήσετε την ψηφιακή έξοδο.
 - **[DIGITAL/RAW]** (ψηφιακή/RAW)
Ορίστε αυτή την επιλογή εάν η συνδεδεμένη συσκευή είναι πολυκαναλικός αποκωδικοποιητής/δέκτης.
 - **[DIGITAL/PCM]** (ψηφιακή/PCM)
Ορίστε αυτή την επιλογή εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν έχει δυνατότητα αποκωδικοποίησης πολυκαναλικού ήχου.
- 4 Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Επιλογή downmix ήχου

Ενεργοποιήστε μια κατάλληλη επιλογή downmix ήχου κατά την αναπαραγωγή εγγεγραμμένου DVD σε μορφή Dolby Digital.

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[AUDIO SETUP]** (ρύθμιση ήχου) > **[DOWNMIX]** (downmix), και πατήστε ►.

- 3** Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- **[LT/RT]**
Ορίστε αυτή την επιλογή εάν η μονάδα έχει συνδεθεί σε αποκωδικοποιητή Dolby Pro Logic.
 - **[STEREO]**(στέρεο)
Ορίστε αυτή την επιλογή όταν η έξοδος παρέχει ήχο μόνο από τα δύο μπροστινά ηχεία.
- 4** Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Επιλογή λειτουργίας reverb

Αυτή η λειτουργία παρέχει εμπειρία εικονικού περιβάλλοντος ήχου με τη χρήση μόνο δύο ηχείων.

- 1** Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2** Επιλέξτε **[AUDIO SETUP]** (ρύθμιση ήχου)> **[3D PROCESSING]** (τριδιάστατη επεξεργασία), και πατήστε **►►**.
- 3** Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- **[OFF]** (απενεργοποίηση),
[CONCERT] (συναυλία),
[CHURCH] (εκκλησία), **[PASSIVE]** (παθητικό), **[WIDE]** (ευρύς) ή **[LIVE]** (ζωντανή μουσική)
- 4** Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Επιλογή ρυθμού δειγματοληψίας

Μπορείτε να επιλέξετε το ρυθμό δειγματοληψίας εξόδου Linear Pulse Code Modulation (Γραμμική Διαμόρφωση Παλμικού Κώδικα - LPCM). Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

- 1** Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2** Επιλέξτε **[AUDIO SETUP]** (ρύθμιση ήχου)>**[LPCM]** και πατήστε **►►**.
- 3** Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

- **[48K]**
Για δίσκους που έχουν εγγραφεί σε ρυθμό δειγματοληψίας 48 kHz.
- **[96K]**
Για δίσκους που έχουν εγγραφεί σε ρυθμό δειγματοληψίας 96 kHz.
- **[192K]**
Για δίσκους που έχουν εγγραφεί σε ρυθμό δειγματοληψίας 192 kHz.

- 4** Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

Ενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας

[NIGHT MODE]

Μειώνει το επίπεδο των δυνατών ήχων και αυξάνει το επίπεδο των χαμηλών ήχων για να μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες DVD σε χαμηλή ένταση και να μην ενοχλείτε τους άλλους.

- 1** Πατήστε **SYSTEM MENU**.
- 2** Επιλέξτε **[AUDIO SETUP]** (ρύθμιση ήχου)> **[NIGHT MODE]** (νυχτερινή λειτουργία), και πατήστε **►►**.
- 3** Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- **[ON]** (ενεργοποίηση)
Απολαύστε ήσυχη προβολή τη νύχτα.
 - **[OFF]** (απενεργοποίηση)
Απολαύστε περιβάλλοντα ήχο στο πλήρες δυναμικό του εύρος.
- 4** Πατήστε **SYSTEM MENU** για έξοδο.

10 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι. Το DISC, το TUNER ή το USB έχουν ενεργοποιηθεί για αναπαραγωγή σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
- 2 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIMER**.
- 3 Πατήστε **DISC**, **TUNER** ή **USB** για επιλογή πηγής.
- 4 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 6 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 7 Πατήστε **◀▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 8 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ώρας αφύπνισης

- 1 Πατήστε **TIMER** επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης έχει ενεργοποιηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **⌚**.
↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης έχει απενεργοποιηθεί, η ένδειξη **⌚** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Σημείωση

- Η ώρα αφύπνισης δεν διατίθεται σε λειτουργία MP3 ή LINK.
- Εάν έχει επιλεγεί πηγή DISC/USB και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του κομματιού, ο δέκτης ενεργοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Το DVD Micro Theater μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Όταν το DVD Micro Theater είναι ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
↳ Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **zz**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε το **SLEEP** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]**.
↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, η ένδειξη **zz** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Ακρόαση από συσκευή ήχου

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια συσκευή ήχου μέσω του DVD Micro Theater.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται) από την υποδοχή **MP3 LINK** στην υποδοχή εξόδου ήχου της συσκευής ήχου.
- 2 Πατήστε **MP3 Link**.
- 3 Έναρξη αναπαραγωγής της συσκευής (βλ. το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

11 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2X5W RMS
Απόκριση συχνοτήτων	60 - 16kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 65dB
Είσοδος Aux	0,5 V RMS 20kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Αποκωδικοποίηση βίντεο	MPEG-2/MPEG-1
Video DAC	10 Bit
Σύστημα σημάτων	PAL/NTSC
Φορμά βίντεο	4:3 /16:9
Video S/N	56 dB (ελάχιστο)
Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο	1,0 Vp-p, 75 ohm
Έξοδος S-Video	Y - 1,0 Vp-p, 75 ohm C- 0,286 Vp-p, 75 ohm
DAC ήχου	24Bit / 96kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνοτήτων	4 Hz - 20 kHz (44,1kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)

Ψηφιακή έξοδος:	SPDIF (ψηφιακή διασύνδεση της Sony Philips) ομοαξονική
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 0,1% (1 kHz)
Διαχωρισμός καναλιών	40 dB ελάχιστο (1 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz, MW: 531 - 1602 kHz
Πλέγμα συντονισμού	50 kHz (FM), 9 kHz (MW)

FM

Ευαισθησία	
- Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22 dBf
- Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<43 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	>28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55dB

Υποδοχή κασέτας

Απόκριση συχνοτήτων	
- Κανονική κασέτα (τύπος I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	
- Κανονική κασέτα (τύπος I)	40 dBA
Φαινόμενο διακύμανσης ταχύτητας	<0,4% JIS

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4ohm
Οδηγός ηχείου	3.5" γούφερ
Ευαισθησία	>82dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Ισχύς AC	220 - 230V, 50Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	20 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<4W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<2W
USB Direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	147 x 231 x 209 χιλ.
- Ηχείο (Π x Υ x Β)	134 x 233 x 153 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	4,75 κιλά
- Κύρια μονάδα	1,95 κιλά
- Ηχείο	2 x 1,2 κιλά

Δυνατότητες αναπαραγωγής USB

Συμβατές συσκευές USB:

- μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- συσκευές USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για λειτουργία με αυτό το DVD Micro Theater).

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)

- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα επεξεργασίας κειμένου (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραλείπονται και δεν αναπαράγονται.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του DVD Micro Theater.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του DVD Micro Theater, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την τοποθεσία στο web της Philips στη διεύθυνση (www.Philips.com/support). Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στο DVD Micro Theater και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC του DVD Micro Theater είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το DVD Micro Theater μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής, 15 λεπτά αφού η συνδεδεμένη συσκευή δίσκου/USB φτάσει στο τέλος και δεν πραγματοποιηθεί κάποιος χειρισμός.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Το DVD Micro Theater δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το DVD Micro Theater.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη του DVD Micro Theater.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Η συσκευή αναπαραγωγής DVD δεν αποκρίνεται όταν πατάτε τα κουμπιά.

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την υποδοχή και εισαγάγετέ το πάλι.

Δεν εμφανίζεται εικόνα όταν επιλέγετε κάποια λειτουργία.

- Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Πατήστε το σωστό κουμπί λειτουργίας για την πηγή εισόδου.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η αναπαραγωγή

- Καθαρίστε τις υποδοχές του κασετόφωνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κασέτα NORMAL.
- Βάλτε ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας στο μέρος της προεξοχής που λείπει.

Η ομιλούμενη γλώσσα ή η γλώσσα υπότιτλων δεν μπορεί να αλλαχτεί κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του DVD.

- Δεν υπάρχει εγγεγραμμένος ή υπότιτλοι πολλών γλωσσών στο DVD.
- Απαγορεύεται η αλλαγή της ομιλούμενης γλώσσας ή της γλώσσας υπότιτλων σε αυτό το DVD.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με το DVD Micro Theater. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του DVD Micro Theater και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

13 Γλωσσάρι

D

DivX®

Ο κωδικός DivX® είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη σε βίντεο MPEG-4, η οποία δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία και έχει αναπτυχθεί από την DivX® Networks, Inc. Η τεχνολογία αυτή συμπιέζει αρκετά τα ψηφιακά βίντεο διατηρώντας παράλληλα υψηλή οπτική ποιότητα.

Dolby Digital

Ένα ηχοσύστημα περιβάλλοντος ήχου (surround), το οποίο αναπτύχθηκε από τη Dolby Laboratories, το οποίο περιλαμβάνει μέχρι έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερά και δεξιά, περιβάλλοντος (surround) αριστερά και δεξιά, κέντρου και υποβαθύφωνο (subwoofer)).

J

JPEG

Μια πολύ συνηθισμένη μορφή αρχείων ψηφιακών σταθερών εικόνων. Ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων σταθερών εικόνων, το οποίο συνιστά η Ένωση Ειδικών Φωτογραφίας (Joint Photographic Expert Group), χαρακτηριστικό του οποίου είναι η μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης. Τα αρχεία αναγνωρίζονται χάρη στην προέκταση ονόματος αρχείου 'jpg' ή 'jpeg.'

M

MP3

Μια μορφή αρχείου με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. MP3 είναι η σύντμηση του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer 3. Με τη μορφή MP3, ένα CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με ένα κανονικό CD.

P

PBC

Έλεγχος αναπαραγωγής. Ένα σύστημα κατά το οποίο η πλοήγησή σας πραγματοποιείται μέσω Video CD/Super VCD με μενού επί της οθόνης τα οποία έχουν καταγραφεί στο δίσκο. Μπορείτε να απολαύσετε διαδραστική αναπαραγωγή και αναζήτηση.

PCM

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Ένα ψηφιακό σύστημα κωδικοποίησης ήχου.

S

S-VIDEO

Μια σύνδεση αναλογικού βίντεο. Έχει τη δυνατότητα μετάδοσης καθαρής εικόνας, αποστέλλοντας ξεχωριστά σήματα φωτεινότητας-χρωμικότητας στη συνδεδεμένη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε S-Video μόνο αν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή S-Video In.

K

Κεφάλαιο

Τμήματα μιας εικόνας ή ενός μουσικού κομματιού σε ένα DVD που είναι μικρότερα από τους τίτλους. Ένας τίτλος αποτελείται από πολλά κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί ένας αριθμός κεφαλαίου που σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Κωδικός περιοχής

Ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων μόνο στην καθορισμένη περιοχή. Η μονάδα αυτή αναπαράγει μόνο δίσκους με συμβατούς κωδικούς περιοχής. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό περιοχής της μονάδας σας στην ετικέτα του προϊόντος. Κάποιοι δίσκοι είναι συμβατοί με περισσότερες από μία περιοχές (ή με ΟΛΕΣ τις περιοχές.)

Μ

Μενού δίσκου

Μια προβολή οθόνης που καθιστά δυνατή την επιλογή εικόνων, ήχων, υποτίτλων, πολλαπλών γωνιών κ.λπ., η οποία έχει καταγραφεί σε ένα DVD.

Π

Πολυκάναλος

Συνήθως, καθορίζεται σε ένα DVD αν κάθε κομμάτι ήχου αντιστοιχεί σε ένα πεδίο ήχου. Ο όρος “πολυκάναλος” αναφέρεται σε μια δομή κομματιών ήχου με τρία ή περισσότερα κανάλια.

Ψ

Ψηφιακό ακουστικό σήμα

Ψηφιακό ακουστικό σήμα είναι ένα ηχητικό σήμα το οποίο έχει μετατραπεί σε ψηφιακές τιμές. Το ψηφιακό ακουστικό σήμα μπορεί να μεταδοθεί μέσω πολλαπλών καναλιών. Το αναλογικό ηχητικό σήμα μπορεί να μεταδοθεί μόνο μέσω δύο καναλιών.

Ρ

Ραδιοενισχυτής

Ένα σύστημα που δημιουργεί ρεαλιστικά, τρισδιάστατα καρέ ήχου. Συνήθως επιτυγχάνεται με πολλά ηχεία τα οποία βρίσκονται γύρω από τον ακροατή.

Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων

Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων είναι ο αριθμός bits που μεταφέρονται ή που υπόκεινται επεξεργασία στη μονάδα χρόνου. Ο ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων συνήθως υπολογίζεται με κάποιο πολλαπλάσιο bits ανά δευτερόλεπτο (kilobits ανά δευτερόλεπτο: kbps). Ο όρος ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων είναι συνώνυμο της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων (ή απλά ταχύτητα δεδομένων).

Α

Αναλογικός ήχος

Ήχος, ο οποίος δεν έχει μετατραπεί σε ψηφία. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αναλογικό ήχο μέσω του AUDIO LEFT/RIGHT. Η κόκκινη και η λευκή υποδοχή βύσματος στέλνουν τον ήχο μέσα από δύο κανάλια, το αριστερό και το δεξί.

Γ

Γονικός έλεγχος

Λειτουργία του DVD για περιορισμό της αναπαραγωγής δίσκου ανάλογα με την ηλικία του χρήστη και το επίπεδο περιορισμού που ισχύει σε κάθε χώρα. Ο περιορισμός ποικίλει από δίσκο σε δίσκο. Όταν ενεργοποιηθεί, η αναπαραγωγή δεν θα επιτρέπεται αν το επίπεδο του λογισμικού είναι υψηλότερο από το επίπεδο που έχει ορίσει ο χρήστης.

Λ

Λόγος διαστάσεων

Ο λόγος διαστάσεων αναφέρεται στο λόγο μήκους προς ύψος μιας οθόνης τηλεόρασης. Ο λόγος μιας συνηθισμένης τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ ο λόγος μιας τηλεόρασης υψηλής ανάλυσης ή ευρείας οθόνης είναι 16:9. Η λειτουργία εναλλαγής λόγου διαστάσεων σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε εικόνα ευρύτερης προβολής σε μια κανονική οθόνη 4:3.

Τ

Τίτλος

Στα εμπορικά DVD, πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος μιας ταινίας ή του μουσικού περιεχομένου του DVD. Σε κάθε τίτλο αντιστοιχίζεται ένας αριθμός τίτλου, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε τον τίτλο που επιθυμείτε.

Όταν καταγράφετε προγράμματα, αποθηκεύονται ως τίτλοι. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της καταγραφής, οι καταγεγραμμένοι τίτλοι μπορούν να περιέχουν αυτομάτως πολλά κεφάλαια.

Υ

Υποδοχές βυσμάτων AUDIO OUT

Υποδοχές βυσμάτων κόκκινου και λευκού χρώματος που αποστέλλουν ήχο σε ένα άλλο ηχητικό σύστημα (τηλεόραση, στερεοφωνικό κ.λπ.).

Υποδοχή εξόδου VIDEO OUT

Κίτρινη υποδοχή που αποστέλλει την εικόνα βίντεο από ένα DVD σε μια τηλεόραση.