


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCM 205/12

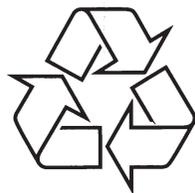

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3	7 Skaņas regulēšana	15
Drošība.....	3	Skaļuma līmeņa regulēšana.....	15
Ievēribei.....	4	Saglabāta skaņas efekta izvēle.....	15
2 Jūsu mazā Hi-Fi sistēma.....	6	Basu pastiprināšana	15
Ievads.....	6	Skaņas izslēgšana	15
Kas atrodas iepakojumā	6	8 Lietojiet Jūsu ierīci vairāk	16
Galvenās ierīces pārskats	7	Izslēgšanās taimera iestatīšana	16
Tālvadības pults pārskats	8	Modinātāja taimera iestatīšana	16
3 Sākums	10	Klausīšanās caur austiņām	16
Skaļruņu pieslēgšana	10	9 Preces informācija	17
Strāvas pieslēgšana.....	10	Specifikācijas.....	17
Tālvadības pults bateriju ievietošana	10	Atbalstītie MP3 disku formāti	17
Pulksteņa iestatīšana	11	USB atskaņojamības informācija	18
Ieslēgšana	11	Apkope	18
4 Atskaņošana	12	10 Traucējumu novēršana	19
Disku atskaņošana	12		
Atskaņošana no USB	12		
Ārējo ierīču klausīšanās.....	12		
5 Atskaņošanas iespējas	13		
Atkārtota atskaņošana un			
atskaņošana sajauktā secībā	13		
Celiņu programmēšana	13		
Atskaņošanas informācijas parādīšana.....	13		
6 Radio klausīšanās.....	14		
Radio stacijas uztveršana	14		
Radio staciju automātiska			
programmēšana	14		
Radio staciju manuāla			
programmēšana	14		
Saglabātas radio stacijas izvēle	14		

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Laī saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārliecinieties, ka skaļruņi ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka atkailinātais skaļruņa vada gals ir iespiests.

Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk.

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un novietojumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet un atkal pieslēdziet strāvas vadu, tad atkārtoti ieslēdziet ierīci.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.

- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru ierīces priekšpusē.

Neatbalsta USB ierīci

- USB ierīce, kas nav savienojama ar ierīci. Pameģiniet citu.

Netiek uztverts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiķetes puse ir uz augšu.
- Gaidiet, līdz izžūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet ārā FM antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimerī.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimerī.

USB atskaņojamības informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar mājas kinoteātra sistēmu, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriju dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

Apkope

Korpusa apkope

- Korpusa apkopei izmantojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta maigā tīrīšanas šķīdumā. Neizmantojiet šķīdumus, kas satur alkoholu, spirtu, amoniju vai abrazīvas vielas.

Disku apkope

- Gadījumā, ja kompaktdisks kļuvis netīrs, notīriet to ar mīkstu drānu. Noslaukiet disku virzienā no centra uz malām.



- Nelietojiet tādus līdzekļus kā benzīnu, atšķaidītājus, tirdzniecībā pieejamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos smidzināmos tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti skaņuplatēm.


Disku nolasišanas lēcas apkope

- Pēc ilgstošas ierīces lietošanas netīrumi vai putekļi var sakrāties uz disku nolasišanas lēcas. Labai atskaņošanas kvalitātei tīriet disku nolasišanas lēcu ar Philips firmas CD lēcas tīrītāju vai jebkuru citu tirdzniecībā pieejamu tīrītāju. Sekojiet lietošanas instrukcijai, kas pievienota tīrītājam.

Drošība

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiēt šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Attiecībā uz valstīm ar polarizētu elektroapgādes tīklu, nepārkāpiet drošības nosacījumus saistībā ar polarizētajiem vai iezemētajām kontaktdakšām. Polarizētajām kontaktdakšām ir divi kontakta zari, viens platāks par otru. Iezemētajām kontaktdakšu veidam ir divi kontakta zari un viens zemējuma zars. Trešais platais zars ir domāts Jūsu drošībai. Ja komplektā iekļauto kontaktdakšu nav iespējams ievietot rozetē, izsaučiet elektriķi un konsultējieties par novecojušās rozetes nomaiņas iespējām.

Brīdinājums: Lai novērstu elektriskā trieciena risku, samērojiet kontaktdakšas izmēru ar rozetes parametriem, ievietojiet tajā pilnībā.



10. Aizsargājiēt strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
11. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.

12. Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīva, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



13. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkonā negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
14. Atstājiēt visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīce ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeņi, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.
15. BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
 - Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
16. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
17. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
18. Šī prece var saturēt svīnu no dzīvudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.

! Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Novietojiet šo ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Lietojiet šo precī tikai telpās. Sargājiet to no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaņotāju no strāvas.

- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

! Brīdinājums

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.

Dzirdes drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes “komforta līmenis” adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās “normāli”, var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā “drošā” skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu ausiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet ausiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skritulādi, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda2X5W RMS
 Frekvenču veiktspēja16 – 16kHz, 3dB
 Signāla – trokšņa attiecība>62dB

Disks

Lāzera tipsPusvadītāju
 Diska diametrs12cm/8cm
 Atbalstītie diskīCD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC24biti / 44.1kHz
 Kopējie harmoniskie traucējumi<1%
 Frekvenču veiktspēja60Hz – 16kHz (44.1kHz)
 S/T attiecība>62dBA

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazonsFM: 87.5 – 108MHz
 MW: 531 – 1602kHz
 Regulēšanas solis50kHz (FM); 9kHz (MW)
 Kopējie harmoniskie traucējumi<3%
 Signāla trokšņa attiecība>50dB

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība4 omi

Vispārēja informācija

Ieslēgšanas režīmaModelis: GFP181T-1512
 barošanas jaudavai GFP181DA-1512-1,
 leēja: AC100- 240V~,
 50/60Hz, 0.35A
 Izeja: DC15V, 1.2A

Strāvas patēriņš darbības režīmā26W

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā<4W

Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā<1W

Izmēri

Galvenā ierīce (P x A x D)152 x 232 x 222 mm

Skaļruņu kastes146 x 232 x 140 mm

Svars

Ar iepakojumu5.20 kg

Galvenā ierīce1.64 kg

Skaļruņu kaste2.20 kg

Atbalstītie MP3 disku formāti:

- ISO 9660
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (tas atkarīgs no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~256 (kbps), mainīgs bitu ātrums.

8. LIETOJĪET JŪSU IERĪCI VAIRĀK

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī ierīce var tikt automātiski pārslēgta gaidīšanas režīmā pēc uzstādīta laika.

1. Laikā, kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet **SLEEP/ TIMER**, lai izvēlētos uzstādāmo laika periodu (minūtēs).
 - ↳ Ja izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejs rāda „z”.

Lai izslēgtu izslēgšanās taimeri

1. Atkārtoti spiediet **SLEEP/ TIMER**, kamēr 'SLP OFF' ir parādīts.
 - ↳ Ja izslēgšanās taimeris ir izslēgts, „z” pazūd no displeja.

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātājpulkstenu. DISC (disks), TUNER (radio uztvērējs) vai USB tiek aktivizēts uzstādītajā laikā.

1. Pārliecinieties, ka esat pareizi uzstādījuši pulkstenu.
2. Gaidīšanas režīmā turiet nospiešu **SLEEP/ TIMER** ilgāk kā 2 sekundes.
3. Nospiediet **CD**, **TUNER** vai **USB/MP3 LINK**, lai izvēlētos avotu.
4. Spiediet **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Stundu cipari ir parādīti un sāk mirgot.
5. Spiediet **VOL+/-**, lai uzstādītu stundas.
6. Spiediet **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Minūšu cipari ir parādīti un sāk mirgot.
7. Spiediet **VOL+/-**, lai uzstādītu minūtes.
8. Spiediet **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Taimeris ir uzstādīts un aktivizēts.

Modinātāja taimera aktivizēšana un izslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet **SLEEP/ TIMER**, lai aktivizētu vai izslēgtu taimeri.
 - ↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejs rāda .
 - ↳ Ja taimeris ir izslēgts,  pazūd no displeja.



Piezīme

- Ja DISC/ USB avots ir aktivizēts, bet ierakstu nevar atskaņot, radio uztvērējs tiek automātiski aktivizēts.

Klausīšanās caur ausiņām

1. Pieslēdziet ausiņas ierīces  kontaktam.

... SVARĪGI

Ievērojam

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datora programmu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai un atskaņošanai var būt vajadzīga atļauja. Skatīt Autortiesību Akti 1956 un Izpildītāja aizsardzības akti 1958 līdz 1972.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:

**AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES LĀZERA
PRECE**

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisīni, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

2. JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu precī www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo mazo Hi-Fi ierīci Jūs varat baudīt mūziku no audio diskiem, ārējām ierīcēm un klausīties radio stacijas.

Šī ierīce Jums piedāvā daudzveidīgas skaņu efektu sistēmas ar Digitālās Skaņas Kontroles (DSC) palīdzību, Dinamisko Basu Pastiprinājumu (DBB). Ierīce atbalsta sekojošus mēdiju formātus:



Piezīme

- Datu etiķete atrodas ierīces aizmugurē.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Strāvas vads
- Skaļruņi (x2)
- Tālvadības pults
- MP3 Link kabelis

7. SKAŅAS REGULĒŠANA

Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Saglabāta skaņas efekta izvēle

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus **DSC**, lai izvēlētos:
 - [POP] (popmūzika)
 - [JAZZ] (džezs)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [ROCK] (Trilleris)

Basu pastiprināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu.
 - ↳ Ja DBB funkcija ir aktivizēta, DBB ir parādīts.

Skaņas izslēgšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **✖**, lai izslēgtu/atjaunotu skaņu.

6. RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio stacijas uztveršana

Piezīme

- Pārlicinieties, ka komplektā iekļautā FM antena ir pieslēgta un pilnībā izstiepta.

1. Spiediet taustiņu **TUNER**, lai izvēlētos uztvērēja avotu.
2. Turiet nospiestu **◀◀ / ▶▶** ilgāk nekā 2 sekundes.
 - ↳ [SEARCH] (meklēšana) ir parādīts.
 - ↳ Radio automātiski uztver staciju ar pietiekami stipru raidīšanas signālu.
3. Atkārtojiet 2. soli, lai uztvertu vairāk staciju.
 - Lai uztvertu staciju ar vājāku raidīšanas signālu, atkārtoti spiediet **◀◀ / ▶▶**, līdz esat atraduši optimālu uztveri.

Radio staciju automātiska programmēšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām un 10 MW radio stacijām.

1. Uztvērēja režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātiskas programmas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās indikācija [AUTO] (automātiski)
 - ↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek ieprogrammētas signāla stipruma secībā.
 - ↳ Pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Radio staciju manuāla programmēšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām un 10 MW radio stacijām.

1. Uzregulējiet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
 - ↳ [PROG] (programmēšana) mirgo displejā.
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai piešķirtu radio stacijai numuru (1 līdz 20), tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas stacijas.

Piezīme


- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, programmējiet tās vietā citu radio staciju.

Saglabātās radio stacijas izvēle

1. Uztvērēja režīmā spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

Galvenās ierīces pārskats

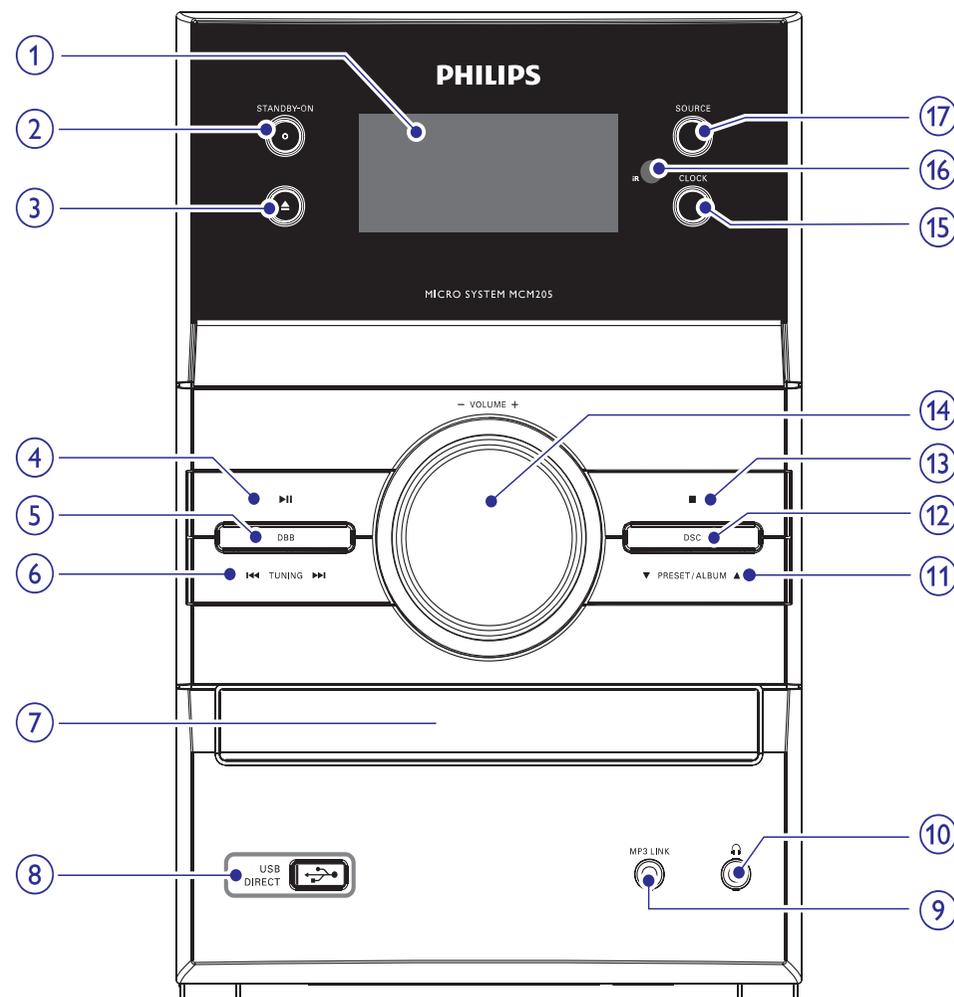

1. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

2. STANDBY-ON

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

3. ▲ ▼

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

4. ▶||

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.

5. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.

6. TUNING ◀◀ / ▶▶

- Pārlec uz iepriekšējo/ nākamo celiņu.
- Uztver radio staciju.
- Meklē celiņa robežas.

7. Diska nodalījums

8.  USB kontakts saglabāšanas ierīcei.
- USB kontakts saglabāšanas ierīcei.

9. MP3 LINK

- Kontakts ārējai audio ierīcei.

10.

- Austiņu kontakts.

11. PRESET/ALBUM ▲ ▼

- Izvēlas saglabātu radio staciju.
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.

12. DSC

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

13.

- Beidz atskaņošanu
- Dzēš programmu.

14. VOLUME +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku

15. CLOCK


- Uztāda pulksteni.
- Pulksteņa apskate.

16. Tālvadības pults sensors

17. SOURCE

- Izvēlas avotu.

Tālvadības pults pārskats

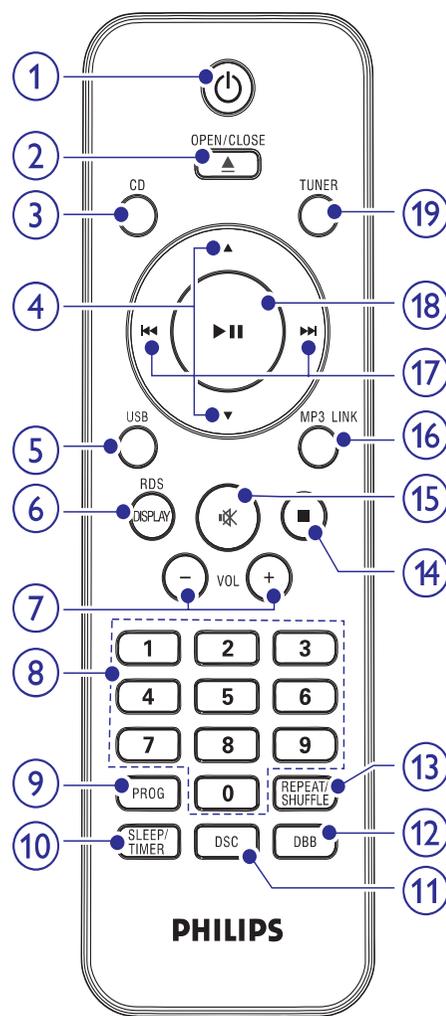

1. 
 - Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidišanas vai ekonomiskajā gaidišanas režīmā.
2. **OPEN/CLOSE**
 - Atver vai aizver diska nodalījumu.
3. **CD**
 - Izvēlas diska avotu

Atkārtota atskaņošana un atskaņošana sajauktā secībā

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT/SHUFFLE**, lai izvēlētos :
 - **[REP]** (atkārtot): atkārtoti atskaņot pašreizējo celiņu.
 - **[REP ALL]** (atkārtot visu): atkārtoti atskaņot visus celiņus.
 - **[SHUF]** (atskaņošana jauktā secībā): visi celiņi tiek atskaņoti jauktā kārtībā.
 - **[SHUF REP ALL]** (visa saturs atkārtota atskaņošana jauktā secībā): visi celiņi tiek atskaņoti atkārtoti jauktā kārtībā.
2. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas nospiediet **REPEAT/SHUFFLE**, līdz izvēlētais atskaņošanas režīms vairs neparādās displejā.

Celiņu programmēšana

Jūs varat ierprogrammēt ne vairāk kā 20 celiņus.

1. CD/ USB režīmā, kad atskaņošana pārtraukta, spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
 - ↳ **[PROG]** (programmēšana) mirgo displejā.
2. Attiecībā uz MP3/WMA celiņiem, vispirms nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos albumu..
3. Nospiediet **◀▶**, lai izvēlētos celiņa numuru programmēšanai, tad nospiediet **PROG** apstiprināšanai.
4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai izvēlētos un saglabātu visus celiņus programmai.
5. Spiediet **▶▶**, lai atskaņotu programmētos celiņus.
 - ↳ Atskaņošanas laikā displejā parādās **[PROG]** (programma).
 - Lai dzēstu programmu, stop pozīcijā spiediet **■**.
 - Lai pārskatītu programmu, stop pozīcijā, turiet nospiestu **PROG** ilgāk nekā 2 sekundes.

Atskaņošanas informācijas parādīšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY/ RDS**, lai parādītu atskaņošanas informāciju.

4. ATSKAŅOŠANA

Disku atskaņošana


1. Spiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos CD avotu.
2. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku diska nodalījumā ar drukāto pusi uz augšu, tad aizveriet disku nodalījumu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski.
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶||**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - MP3/ WMA failiem: lai izvēlētos albumu, spiediet **▲ ▼**.
 - Lai pārlektu uz celiņu, spiediet **◀◀ / ▶▶**.
 - Lai meklētu celiņa robežās, turiet nospiestu **◀◀ / ▶▶**. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu mūziku.

1. Atveriet USB kontakta vāciņu uz priekšējā paneļa.
2. Pieslēdziet USB ierīces USB vadu pie kontakta .

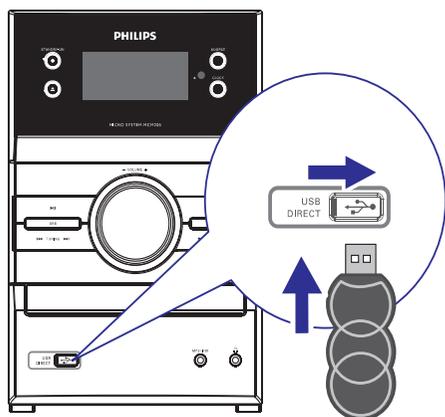

3. Spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB avotu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski.
 - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶||**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - MP3/ WMA failiem: lai izvēlētos albumu, spiediet **▲ ▼**.
 - Lai pārlektu uz celiņu, spiediet **◀◀ / ▶▶**.
 - Lai meklētu celiņa robežās, turiet nospiestu **◀◀ / ▶▶**. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Ārējo ierīču klausīšanās

Jūs varat arī klausīties ārējās ierīces, izmantojot šo ierīci.

Audio ierīcēm ar austiņu kontaktu:

1. Spiediet taustiņu **MP3 LINK**, lai izvēlētos MP3 Link avotu.
2. Pieslēdziet komplektā iekļauto MP3 link vadu:
 - Šīs ierīces **MP3 LINK** kontaktam.
 - MP3 atskaņotāja austiņu kontaktam.
3. Sāciet MP3 atskaņotāja atskaņošanu. (Izlasiet MP3 atskaņotāja lietošanas instrukciju).

... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

4. **▲ ▼**
 - Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
 - Izvēlas saglabātu radio staciju.
 5. **USB**
 - Izvēlas USB ierīces avotu
 6. **DISPLAY**
 - Atskaņošanas laikā izvēlas rādāmo informāciju.
 7. **VOL +/-**
 - Regulē skaļumu.
 - Regulē laiku.
 8. **Ciparu tastatūra**
 - Tieši izvēlas celiņu no diska.
 9. **PROG**
 - Programmē radio stacijas.
 - Programmē celiņus.
 10. **SLEEP/ TIMER**
 - Iestata izslēgšanās taimerī.
 - Iestata modinātāja taimerī.
 11. **DSC**
 - Izvēlas saglabātu skaņas efektu.
 12. **DBB**
 - Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.
 13. **REPEAT/ SHUFFLE**
 - Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmu.
 - Izvēlas jauktas secības atskaņošanas režīmu.
 14. **■**
 - Beidz atskaņošanu
 - Dzēš programmu.
 15. **🔇**
 - Izslēdz vai atjauno skaņu.
 16. **MP3 LINK**
 - Izvēlas ārējās audio ierīces avotu/
 17. **TUNING ◀◀ / ▶▶**
 - Uztver radio staciju.
 - Pārlec uz iepriekšējo/ nākamo celiņu.
 - Meklē celiņa robežās.
 18. **▶||**
 - Sāk vai pauzē atskaņošanu.
17. **TUNER**
- Izvēlas uztvērēja avotu.

3. SĀKUMS

! Uzmanību

- Lietojiet vadības tikai tā, kā noteikts šajā lietošanas pamācībā.


Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā esošos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Skaļruņu pieslēgšana

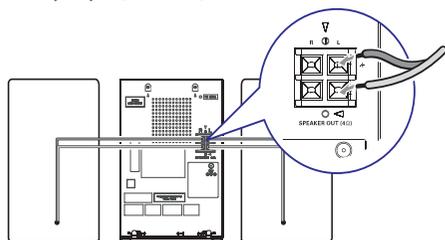


☰ Piezīme

- Pārliedzieties, ka vadu un kontaktu krāsas atbilst.

- Nospiediet kontakta stiprinājumu.
- Pilnībā ievietojiet vada atkailināto galu.
 - Ievietojiet labā skaļruņa vadus pie kontaktiem 'R', kreisā skaļruņa vadus pie kontakta 'L'.
 - Ievietojiet sarkanos vadus kontaktos '+', melnos vadus kontaktos '-'.
- Atlaidiet kontakta stiprinājumu.

Strāvas pieslēgšana

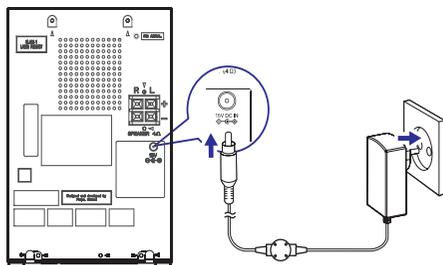

! Uzmanību

- Precis bojājuma risks! Pārliedzieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliedzieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

- Pieslēdziet strāvas adapteri:
 - DC IN kontaktam galvenās ierīces aizmugurē
 - sienas rozetei.


Tālvadības pults bateriju ievietošana

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Bateriju darbības laika samazināšanās risks! Nekad nejauciet dažādu marku vai tipa baterijas.
- Ierīces bojājumu risks. Ja paredzat, ka ilgu laiku tālvadības pulti nelietosiet, izņemiet bateriju.

- Atveriet bateriju nodalījumu
- Ievietojiet 2 UM – 4AAA baterijas ar norādīto pareizo polaritāti (+/-).

... SĀKUMS

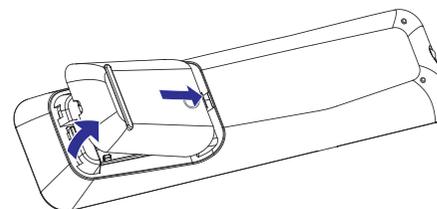

- Aizveriet bateriju nodalījumu.

Pulksteņa iestatīšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
 - [SET CLOCK] (iestatiet pulksteni) tiek īsi parādīts, un stundu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.
- Atkārtoti spiediet **■** uz galvenās ierīces, lai izvēlētos 12 stundu vai 24 stundu formātu.
- Pagrieziet **+VOLUME -**, lai iestatītu stundas.
- Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.
 - Tiek parādīti minūšu cipari un sāk mirgot.
- Pagrieziet **+VOLUME -**, lai iestatītu minūtes.
- Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.

Ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **STANDBY-ON** uz galvenās ierīces.
 - Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **⏻**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
 - Displeja apgaismojums tiek samazināts.
 - Displeja panelī parādās pulkstenis (ja iestatīts).

Lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā:

- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu **⏻** ilgāk kā 2 sekundes.
 - Displeja fona apgaismojums izdzīst.