MCM305

Guida di avvio rapido

Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*

Punto C *Uso*

Contenuto della confezione?

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.

Telecomando

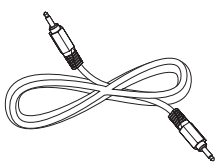

Cavo MP3 Link

Guida di avvio rapido

Manuale dell'utente

PHILIPS

Punto A *Collegamento*

1. Collegare i cavi dell'altoparlante.
2. Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.

> ***Suggerimento***
> *Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.*

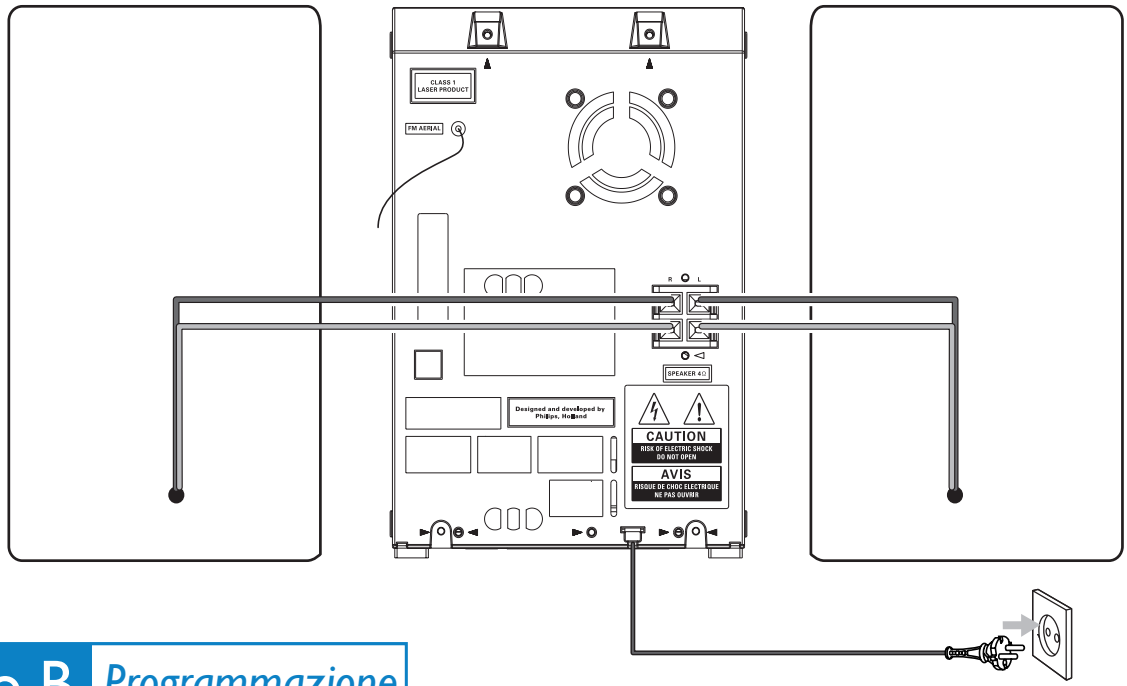

Punto B *Programmazione*

Impostazione dell'orologio

Importante!

– In modalità standby Eco Power, premere CLOCK per visualizzare l'orologio, quindi tenere premuto CLOCK per impostare l'ora.

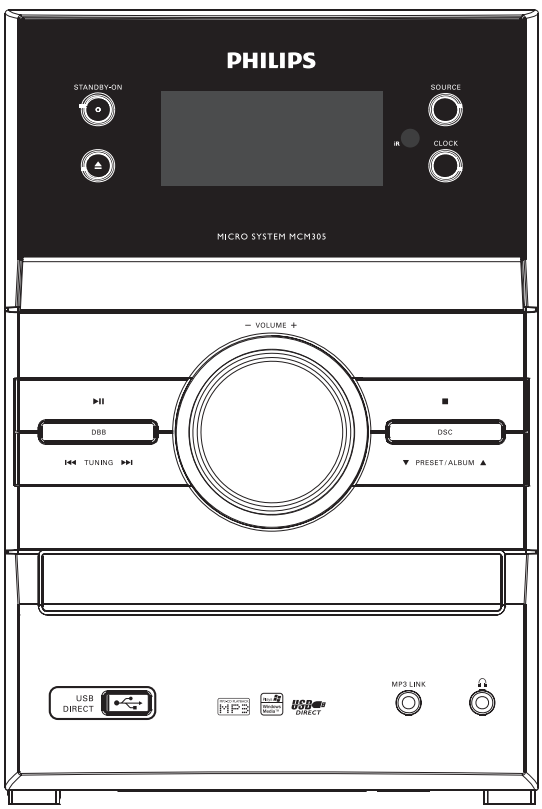

1. In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sull'unità principale.
2. Premere ■ sull'unità principale per selezionare il formato 12 o 24 ore.
3. Ruotare il comando **VOLUME +/-** per regolare l'ora.
4. Premere **CLOCK** per confermare.
   ↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
5. Ruotare il comando **VOLUME +/-** per regolare i minuti.
6. Premere **CLOCK** per confermare.

Punto C *Uso*

Riproduzione da disco

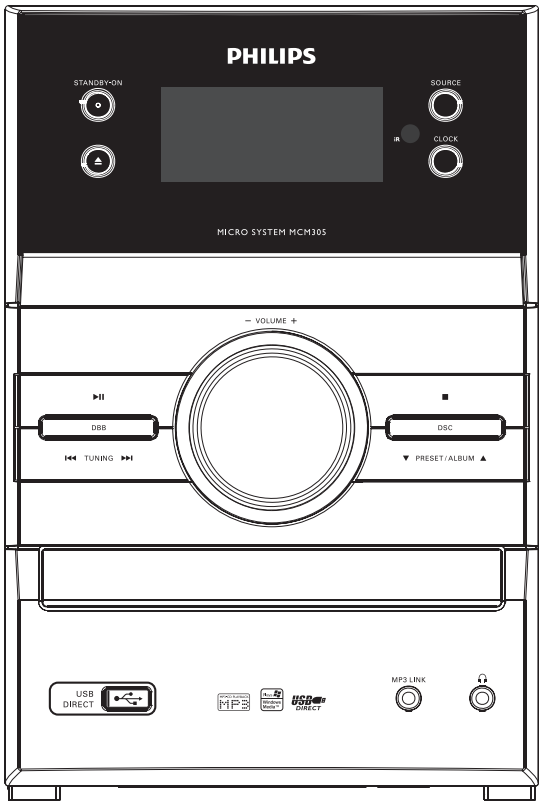

1. Premere **CD** per selezionare la modalità disco.
2. Premere ⏏ per aprire il vassoio del disco.
3. Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
4. Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere ▶❚❚.
5. Per interrompere la riproduzione, premere ■.

Riproduzione tramite USB

Il sistema micro consente di usare memorie flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per il funzionamento con il sistema micro è necessario un lettore di schede di memoria aggiuntivo).

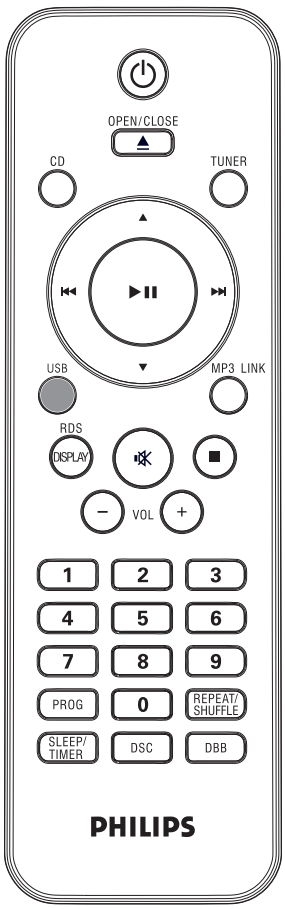

1. *Inserire la spina USB del dispositivo nella presa* ⇽ sull'unità principale.
2. *Premere più volte* **USB** per selezionare la sorgente USB del dispositivo.
3. Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.

Punto C *Uso*

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

1 Premere più volte **TUNER** per selezionare FM o MW.

2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di banda di frequenza.

3 Premere ▲▼ per selezionare un numero preimpostato.

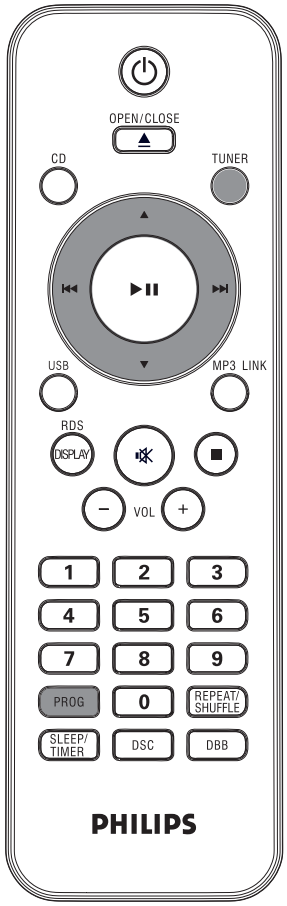

Suggerimento

Nel manuale dell'utente fornito in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

http://www.philips.com