

İçindekiler

Genel

Genel Bilgiler.....	158
Kurulum önlemleri.....	158
Birlikte verilen aksesuarlar.....	158
İsteğe bağlı GoGear/iPod dock istasyonu	158
Geri dönüşüm hakkında	158

Ürün Hakkında Genel Bilgiler

Ana Ünite.....	159
Uzaktan Kumanda.....	160-162
Uzaktan kumandanın kullanımı.....	162

Bağlantılar

Temel Bağlantılar	163-167
Adım 1: Yerleştirme.....	163
Adım 2: TV'ye bağlama.....	164-165
Seçenek 1: Scart soketinin kullanılması	164
Seçenek 2: HDMI uyumlu bir televizyona bağlama	164
Seçenek 3: Aşamalı Tarama özellikli bir TV'ye veya komponent video girişine bağlama.....	165
Adım 3: FM ve AM/MW antenlerinin bağlanması	166
Adım 4: Subwoofer'in ana üniteye bağlanması.....	166
Adım 5: Subwoofer'in ana üniteye bağlanması.....	167
İsteğe Bağlı Bağlantılar	168-169
Kablo kutusuna/uydu alıcısına ve kaydediciye/VCR cihazına bağlama.....	168
Ana ünitenin monte edilmesi	169

Temel Kurulum

Başlarken	170-175
Doğru izleme kanalının bulunması.....	170
Hoparlörleri ayarlama	170-171
Ayar dili tercihleri	172
Ekran üzeri gösterim (OSD) dili.....	172
DVD oynatımı için Ses, Altyazı ve Menü dili	172-173
TV Ekranını Ayarlama	173
Aşamalı Tarama özelliğinin kurulması.....	174
Farklı oynatma moduna geçiş.....	175
Düşük güçte bekleme moduna alarak kapatma	175

Disk Oynatma

Disk İşlemleri.....	176-183
Oynatılabilir diskler	176
Disk oynatma.....	176
Temel oynatma kontrolleri.....	177
Farklı tekrarlar/karıştırma işlevlerini seçme.....	177
Disk parçalarını programlama.....	178
Video diskleri (DVD/VCD/ SVCD) için diğer oynatma özellikleri.....	178-180
Disk Menüsünün Kullanılması	178
Çalma/oynatma bilgilerini görüntüleme.....	179
Yakınlaştırma/uzaklaştırma.....	179
Altyazı dilinin değiştirilmesi.....	179
Kamera açısının değiştirilmesi	179

İçindekiler

Ses dosyası dilinin değiştirilmesi	180
Ses çalma için gecikme sürelerini ayarlama	180
Oynatım Kontrolü (Sadece VCD)	180
Bir MP3/WMA diski çalma	181
JPEG görüntü dosyasının gösterilmesi (slayt gösterisi)	182
Önizleme fonksiyonu	182
Görüntüyü yakınlaştırma	182
Resmi döndürme / ters çevirme	182
Aynı anda MP3/WMA müziği ve JPEG görüntüleri oynatma	183
Bir DivX disk yürütme	183
Desteklenen diğer cihazları oynatma	
Oynatma - GoGear/iPod	184
Uyumlu GoGear/iPod cihazlarından müzik çalma	184
Oynatma - USB Cihazı	185
USB flaş sürücü veya USB hafıza kartı haf okuyucudan çalma	185
Oynatma - Diğer Ses Çalarlar	186
Diğer portatif ses çalarlar üzerinden oynatma	186
Kurulum Seçenekleri	
Ayarlar Menü Seçenekleri	187-194
Ayarlar menüsüne erişim	187
Genel Ayarlar Sayfası	188
Ses Ayarları Sayfası	189
Video Ayarları Sayfası	190-192
Tercihler Ayar Sayfası	193-194
Radio Ayarlama	
Radio İşlemleri	195-196
Radio istasyonlarının ayarlanması	195
Radio istasyonlarının kaydedilmesi	195
Otomatik kurulumun kullanılması	195-196
Otomatik belleğin kullanımı	196
Manuel belleğin kullanımı	196
Önceden kaydedilmiş bir radyo istasyonunu seçme	196
Bellekteki bir radyo istasyonunu silme	196
Diğer	
Ses ve Ses Seviyesi Kontrolleri	197
Ses seviyesi kontrolü	197
Bas/ Tiz seviyesinin ayarlanması	197
Surround ses seçme	197
Dijital ses etkilerini seçme	197
Diğer Özellikler	198
En güncel yazılımı yükleme	198
Sorun Giderme	199-201
Sıkça Sorulan Sorular (USB)	202
Özellikler	203
Sözlük	204-205
Language Code	209

Genel Bilgiler

UYARI

Bu ünite kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça içermemektedir. Tüm bakım işlemlerini lütfen yetkili personele yaptırın.

Kurulum önlemleri

Uygun bir konum bulma

- Üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Üniteyi halı üzerine koymayın.
- Üniteyi ısınmasına neden olabilecek başka donanımın (örn. alıcı veya amplifikatör) üzerine yerleştirmeyin.
- Ünitenin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.
- Üniteyi AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir konuma yerleştirin.

Havalandırma boşluğu

- Üniteyi iç ısıyı önlemek için yeterli havalandırması olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için ünitenin arkasından ve üstünden en az 10 cm (4"), sağ ve sol yanlarından en az 5 cm (2") boşluk bırakın.

Yüksek sıcaklıklardan, nem, su ve tozdan kaçının

- Bu ünite sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Üniteye zarar verebilecek herhangi bir nesne koymayın (örn. sıvı doldurulmuş nesneler, yanan mumlar).

Birlikte verilen aksesuarlar

- 1 subwoofer
- 1 duvara montaj dirseği ve 2 duvara montaj çivisi
- 1 uzaktan kumanda ve pilleri
- 1 scart kablosu
- 1 ses kablosu (RCA için 3,5 mm)
- 1 FM anten kablosu
- 1 AM/MW halka anten
- 1 MP3 LINE-IN kablosu (portatif ses çaları bağlamak için)
- 1 mikro fiber temizlik bezi
- 1 adet güç kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu


İsteğe bağlı GoGear/iPod dock istasyonu

Bu, isteğe bağlı bir özelliktir. Dock istasyonu sadece belirli ülkelerde kullanılmaktadır.

Geri dönüşüm hakkında

Bu kullanma talimatları, çevre dostu kağıda basılmıştır. Bu elektronik donanım, büyük oranda geri dönüştürülebilir malzeme içermektedir. Eski bir makineyi atacaksanız, lütfen bir geri dönüşüm merkezine götürün. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ana Ünite

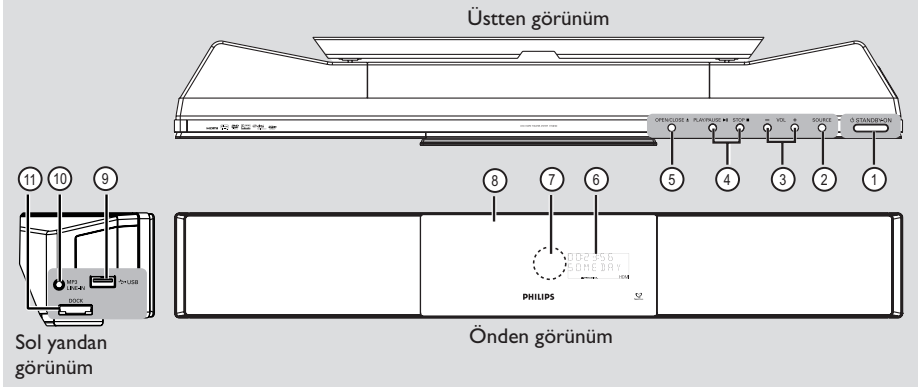

① STANDBY ON

- Üniteyi açar ya da normal bekleme moduna alarak kapatır.
- Düşük güçte bekleme moduna alarak kapatmak için basılı tutun.

② SOURCE

- İlgili aktif kaynak modunu seçer: DISC, DOCK, USB, MP3 LINE-IN, RADIO FM, RADIO AM/MW, TV1, TV2, AUX1, AUX2 veya DIGITAL IN.

③ VOLUME + –

- Ses seviyesini ayarlar.

④ PLAY/PAUSE

- DISC: oynatmayı başlatır/duraklatır.
- RADIO: ilk ayarların yapılması için otomatik radyo kurulumunu başlatır.

STOP

- Bir işlemden çıkar.
- DISC: oynatmayı durdurur.
- RADIO: önceden ayarlı radyo istasyonlarını silmek için bu düğmeyi basılı tutun.

⑤ OPEN/CLOSE

- Disk bölmesini açar/kapatır.

⑥ Ekran paneli

⑦ iR sensörü

- Uzaktan kumandayı bu sensöre doğrultun.

⑧ Disk bölmesi

⑨ USB soketi

- USB flaş sürücü veya USB bellek kartı okuyucu için giriş.

⑩ MP3 LINE-IN soketi

- Portatif ses çalar üzerindeki kulaklık çıkış soketine bağlantı için kulaklık girişi.


⑪ DOCK soketi

- GoGear/iPod dock istasyonu için giriş (isteğe bağlı özellik - belirli ülkelerde bulunmaktadır).

Türkisch

Uzaktan Kumanda

Türkisch

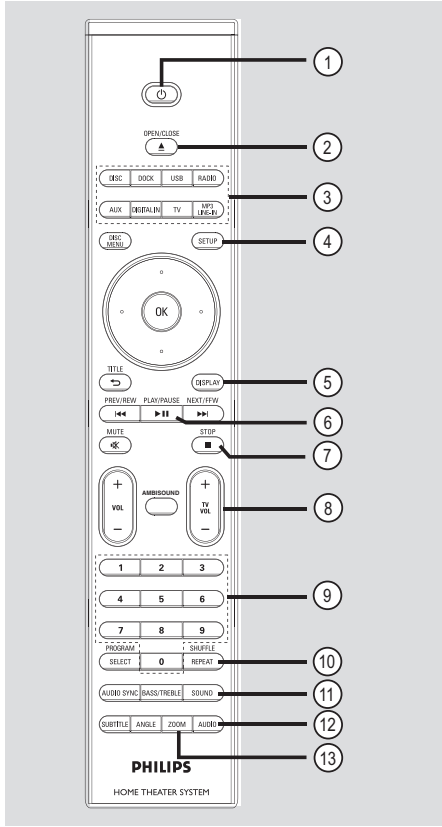

- ① **Power**
 - Normal bekleme moduna alarak kapatır.
 - Düşük güçte bekleme moduna alarak kapatmak için basılı tutun.
- ② **OPEN/CLOSE**
 - Disk bölmesini açar/kapatır.
- ③ **Kaynak düğmeleri**
 - **DISC:** DISC moduna geçer.
 - **DOCK:** dock istasyonuna bağlı GoGear/iPod cihazına geçer (isteğe bağlı özellik).
 - **USB:** USB moduna geçer.
 - **RADIO:** FM ve AM/MW bantları arasında geçiş yapar.
 - **AUX:** AUX1 ve AUX2 harici kaynak modları arasında geçiş yapar.
 - **DIGITAL IN:** DIGITAL IN soketine bağlı ses cihazına geçer.

TV: TV1 veya TV2 moduna geçer. TV'nin sesi bu ünitenin hoparlör sisteminden verilecektir.
MP3 LINE-IN: MP3 LINE-IN soketine bağlı ses cihazına geçer.

- ④ **SETUP**
 - Sistem ayarları menüsüne girer veya çıkar.
- ⑤ **DISPLAY**
 - Geçerli durumu ya da disk bilgilerini görüntüler.
- ⑥ **PLAY/PAUSE**
 - DISC: oynatmayı başlatır/duraklatır.
 - RADIO: ilk ayarların yapılması için otomatik radyo kurulumunu başlatır.
- ⑦ **STOP**
 - Bir işlemten çıkar.
 - DISC: oynatmayı durdurur.
 - RADIO: önceden ayarlı radyo istasyonlarını silmek için bu düğmeyi basılı tutun.
- ⑧ **TV VOL + –**
 - TV'nin sesini ayarlar (yalnızca Philips TV'ler veya uyumlu markalar için).
- ⑨ **Sayısal tuş takımı 0-9**
 - Diskteki bir parça/başlık numarasına girer.
 - Önceden ayarlı radyo istasyonlarından birinin numarasını girer.
- ⑩ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Farklı tekrarlama veya rasgele oynatma modları seçer; tekrarlama veya rasgele oynatma modunu kapatır.
- ⑪ **SOUND**
 - Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.
- ⑫ **AUDIO**
 - DISC: bir ses dili/kanalı seçer.
 - RADIO: FM stereo ve mono modu arasında geçiş yapar.
- ⑬ **ZOOM**
 - TV'deki görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

Uzaktan Kumanda (devamı)

14 DISC MENU

- DVD için, disk içeriği menüsüne girer veya menüden çıkar.
- VCD/SVCD için, durma modundayken toplu menüye girer; oynatma modundayken PBC modunu açar/kapatır.

15 OK

- Bir giriş yada seçimi onaylar.

16 İmleç tuşları

- DISC: menüde hareket yönünün seçilmesini sağlar.
- RADIO: radyo frekansını ayarlamak için yukarı veya aşağı düğmesine basın.
- RADIO: otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.

17 TITLE ↵

- DVD için, bir önceki menüye döner.
- Sadece VCD sürüm 2.0 için; Oynatma sırasında, disk başlık menüsünü gösterir veya ana menüye döner.

18 PREV / REW ◀◀, NEXT / FFW ▶▶

- DISC: önceki ya da sonraki başlığa/bölüme/parçaya atlar.
- DISC: hızlı ileri ve geri arama için bu düğmeyi basılı tutun.
- RADIO: önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.

19 MUTE

- Sesi keser ya da tekrar açar.

20 VOL + –


- Ses seviyesini ayarlar.

21 AMBISOUND

- Otomatik, Çok Kanallı ve Stereo arasında surround ses moduna geçer.

22 SELECT/PROGRAM

- DISC: programlamayı başlatır.
- RADIO: otomatik/ manuel ön bellek programlamayı başlatmak için bu düğmeyi basılı tutun.
- Menüde birden fazla seçim yapın.

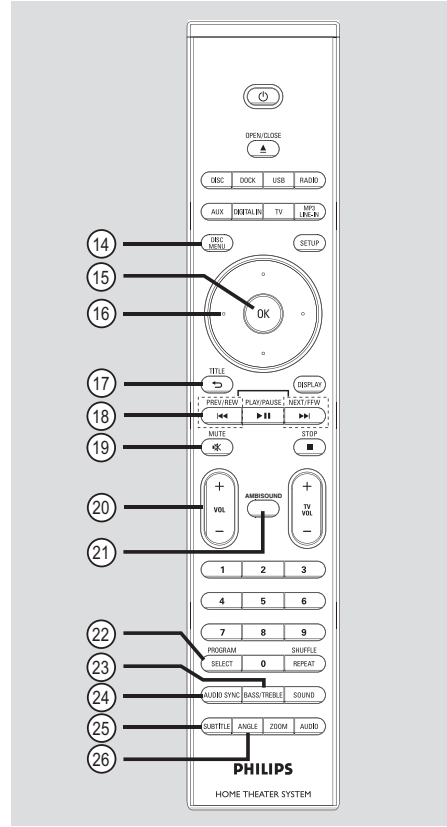

Türkisch

23 TREBLE / BASS

- Tiz ve Bas mod arasında geçiş yapar. Geçişin hemen ardından, seviye ayarlarını değiştirmek için ses kontrolünü ayarlar.

24 AUDIO SYNC

- Video oynatma ses çıkışından yavaşsa ses çıkışı gecikme zamanlarını belirler.

25 SUBTITLE


- DVD altyazı dili seçmeyi sağlar.

26 ANGLE

- DVD filmin farklı bir izleme açısını seçer (varsa).

Uzaktan Kumanda (devamı)

Uzaktan kumandanın kullanımı

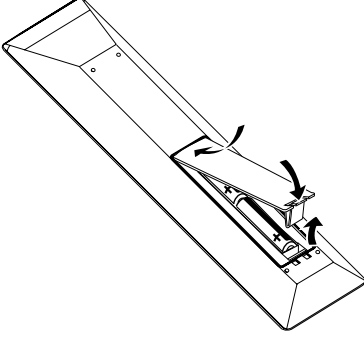


- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Bölme içindeki (+ —) işaretlerine göre, R06 veya AA tipi iki pil takın.
- 3 Kapağı kapatın.
- 4 Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (iR) yöneltin.
- 5 Kontrol etmek istediğiniz kaynağı, uzaktan kumanda üzerindeki DISC, DOCK, USB, RADIO, AUX, DIGITAL IN, MP3 LINE-IN veya TV düğmesine basarak seçin.
- 6 Ardından istenen fonksiyonu seçin (örneğin ◀◀, ▶▶).

DİKKAT!

- Piller biterse veya kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni ya da karbon ve alkalin vs.).
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu yüzden doğru şekilde atılmalıdırlar.

Temel Bağlantılar

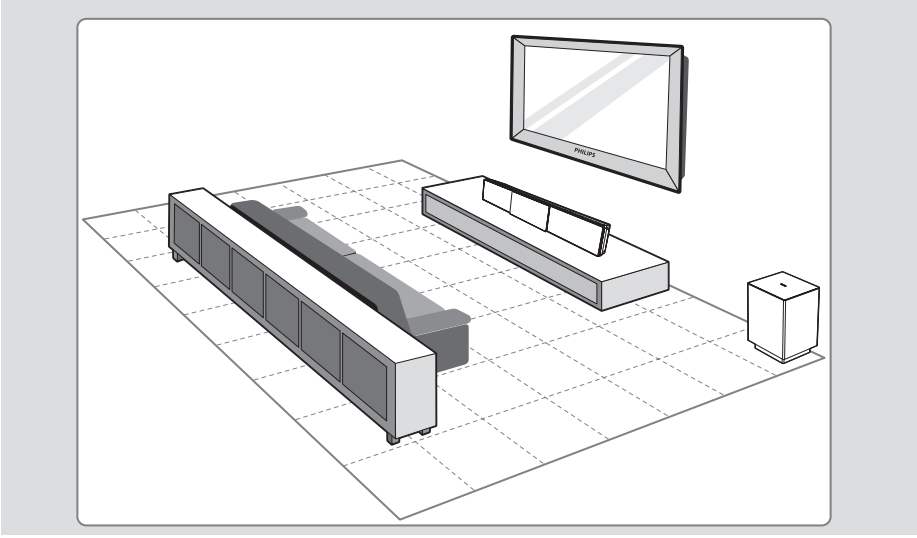

Adım 1: Yerleştirme


Not:

Ana üniteyi asla kapalı bir kabinin içine koymayın.

Faydalı İpuçları:

- Optimum performans için, ana üniteyi bir masa üzerine yerleştirin veya duvara monte edin.
- Sound Bar hoparlör ayarı için bkz. 'Başlarken – Hoparlörlerin ayarlanması'.


- 1 Ana üniteyi kulak hizasına en yakın yüksekliğe yerleştirin.
- 2 Ana üniteyi dinleme alanına doğrudan paralel olacak şekilde konumlandırın.

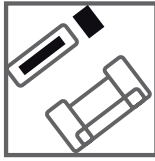

- 3 Subwoofer hoparlörü odanın köşesine veya TV'den en az bir metre uzağa yerleştirin.

Turkish

Temel Bağlantılar (devamı)

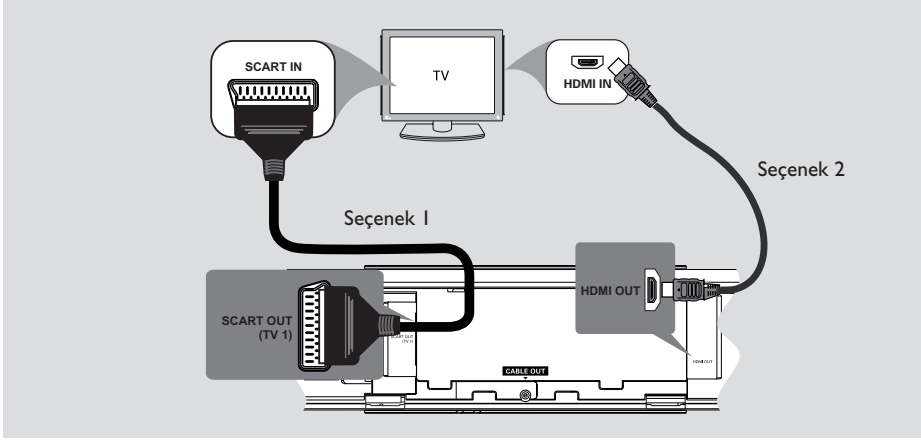

Türkisch


Adım 2: TV'ye bağlama

Bu bağlantı, video görüntüsünü bu üniteden almanızı sağlar. Video bağlantısını kurmak için aşağıdaki seçeneklerden **birini** seçmeniz yeterlidir.

- Standart TV için 1 numaralı seçeneği uygulayın.
- HDMI televizyon için 2 numaralı seçeneği uygulayın.
- Aşamalı tarama özellikli TV için 3 numaralı seçeneği uygulayın.

Başlamadan önce ...

Arka kapağı kaldırmak için kilit dillerini yukarı itin.

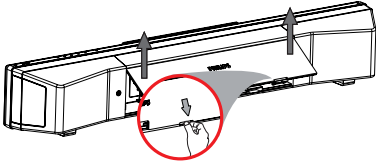

Faydalı İpucu:

– Optimum video kalitesinin keyfini çıkarmak için bu üniteyi doğrudan TV'ye bağlanması önemlidir.

Seçenek 1: Scart soketinin kullanılması

- Ana ünite üzerindeki **SCART OUT (TV1)** soketini, TV üzerindeki ilgili SCART giriş soketine bağlamak için scart kablosunu kullanın.

Faydalı İpucu:


– TV programlarını bu Ev Sinema Sistemi üzerinden dinlemek için, 'TV1' seçeneğini seçmek amacıyla uzaktan kumanda üzerindeki TV düğmesine basın.

Seçenek 2: HDMI uyumlu bir televizyona bağlama

HDMI (High Definition Multimedia Interface- Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi), görüntü kalitesinde herhangi bir kayıp olmadan dijital video aktarımı sağlayan bir dijital arabirimdir.

- 1 HDMI uyumlu bir cihaz (örn. HDMI TV, HDCP uyumlu DVI TV) üzerindeki HDMI IN girişine ana ünite üzerindeki **HDMI OUT** çıkışını bağlamak için bir HDMI kablosu (ürünle birlikte verilmemektedir) kullanın.
- 2 Gerekli bağlantı, kurulum ve ayarları tamamladıktan sonra, optimum HDMI ses ve video ayarları için bkz. 'Ses Ayarı Sayfası ve Video Ayarı Sayfası'.

Temel Bağlantılar (devamı)

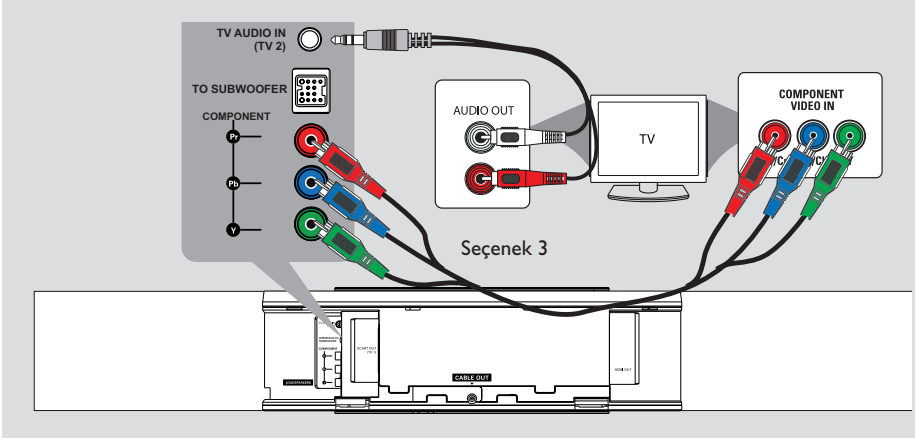

Seenek 3:Aşamalı Tarama özellikli bir TV'ye veya komponent video girişine bağlama


Tek seferde tarama görüntü kalitesi yalnızca Y Pb Pr bağlantısı kullanıldığında elde edilebilir ve bu özelliğe sahip bir TV gerekir. DVD filmlerini izlerken mükemmel görüntü kalitesi sağlar.

Faydalı İpuçları:

- Ana ünite, TV'nize SCART konnektörünü kullanarak bağlanmışsa ses bağlantısı yapmaya gerek yoktur.
- TV programlarını bu Ev Sinema Sistemi üzerinden dinlemek için, dinlemek istediğiniz ses kaynağı olarak 'TV2' seçeneğini seçmek amacıyla uzaktan kumanda üzerindeki TV düğmesine basın.

- 1 Ana ünite üzerindeki **COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)** soketlerini TV üzerindeki uyumlu komponent video giriş soketlerine (veya Y Pb/Cb Pr/Cr ya da YUV olarak etiketlenmiş) bağlamak için komponent video kablolarını (kırmızı/ mavi/yeşil - ürünle birlikte verilmez) kullanın.
- 2 TV'niz aşamalı tarama sinyallerini kabul ederse, ayrıntılı aşamalı tarama ayarları için 'Başlarken - Aşamalı Tarama özelliğinin Ayarlanması.' bölümüne başvurun.
- 3 TV kanallarını bu ünite üzerinden dinlemek için **TV AUDIO IN (TV2)** girişini TV üzerindeki AUDIO OUT soketlerine ürünle birlikte verilen ses kablosunu kullanarak bağlayın.

Temel Bağlantılar (devamı)

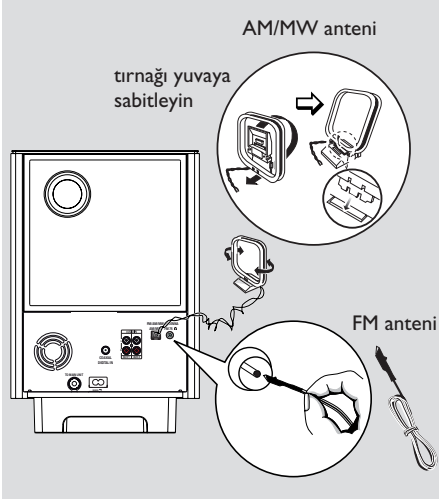

Türkisch

Adım 3: FM ve AM/MW antenlerinin bağlanması

FM anteni


- 1 FM antenini (ürünle birlikte verilir), **FM 75 Ω** soketine bağlayın.
- 2 FM anteninin diğer ucunu duvara takın.

AM/MW halka anteni

- 1 Tırnağını yuvaya sabitlemek için AM/MW halka anteni dik tutun.
- 2 AM/MW halka anteni, **AM/MW** soketine bağlayın.
- 3 AM/MW halka anteni rafa yerleştirin veya bir stand'a ya da duvara takın.

Faydalı İpuçları:


- Optimum sinyal alımı için antenlerin yerlerini ayarlayın.
- Parazit yapmasını önlemek için anteni elektronik ekipmandan uzakta konumlandırın.
- Daha iyi FM stereo sinyal alımı için harici bir FM anteni bağlayın (ürünle birlikte verilmemektedir).

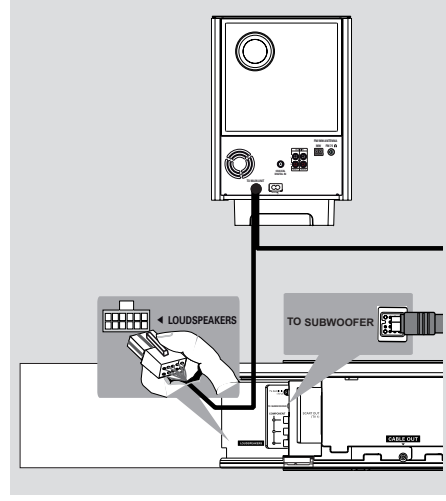

Adım 4: Subwoofer'in ana üniteye bağlanması

- 1 Subwoofer'in **TO MAIN UNIT (ANA ÜNİTEYE)** ara bağlantı kablosunu çözün.
- 2 Ara bağlantı kablosunun beyaz ucunu, ana üniteye **LOUDSPEAKERS (HOPARLÖRLER)** soketine bağlayın.
- 3 Ara bağlantı kablosunun siyah ucunu, ana üniteye **TO SUBWOOFER (SUBWOOFER'A)** soketine bağlayın.

Temel Bağlantılar (devamı)

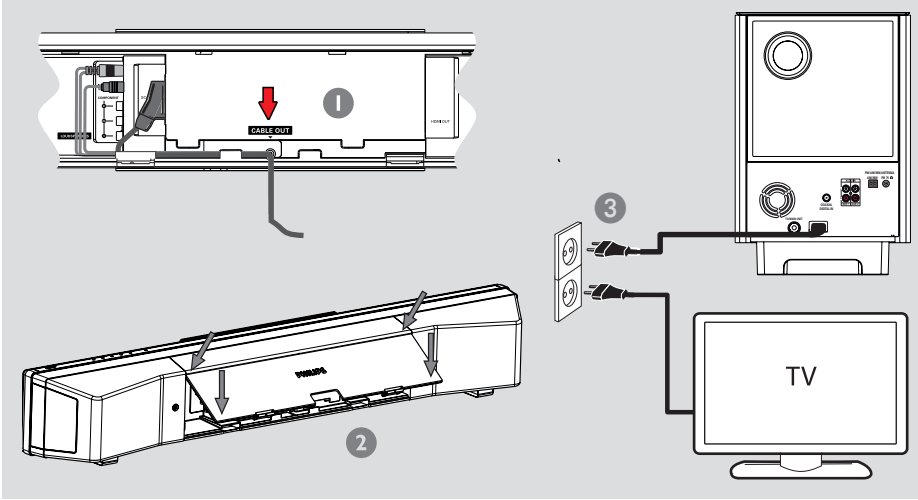

Adım 5: Subwoofer'ın ana üniteye bağlanması

Not:

Güç kaynağı seviyesi için ana ünitenin arkasına veya altına bakın.

- 1 Bütün bağlantılar tamamlandığında, tüm kabloları CABLE OUT (KABLO ÇIKIŞI) noktasına yönlendirin.
- 2 Arka kapağı kapatın.

Not:


Arka kapağın kapanabilmesi için tüm kablolar arka panelin içine doğru şekilde yerleştirilmelidir.

- 3 Subwoofer'ın AC güç kablosunu elektrik prizine takın.
→ Ana ünite üzerindeki bekleme LED'i yanar.

Faydalı İpucu:

– Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik prizinden çekilmiş olduğundan emin olun.

İsteğe Bağlı Bağlantılar

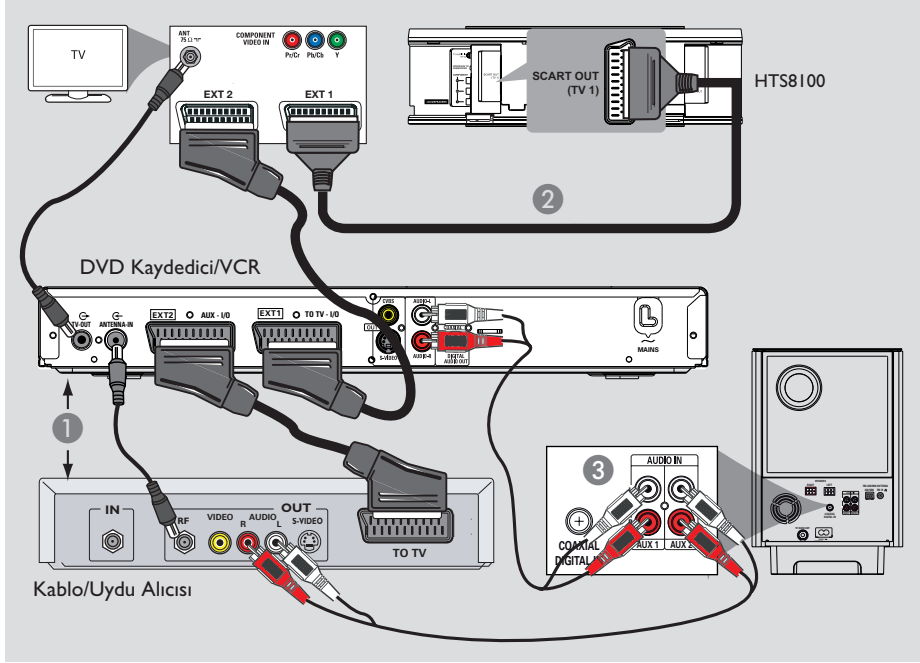

Turkish

Kablo kutusuna/uydu alıcısına ve kaydediciye/VCR cihazına bağlama

Bu ünite, analog ve dijital ses bağlantısı sağlar. Çok kanallı surround ses özelliklerinin tadını çıkarmak için bir ses/video cihazının (örneğin DVD kaydedici, VCR, Kablo/Uydu Kutusu) ses çıkışını bu Ev Sinema Sistemine bağlayabilirsiniz.

Not:


Yukarıdaki resim yalnızca olası bağlantıları gösteren bir örnektir. Bağlı cihazlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- 1 TV'niz ve diğer cihazlar arasındaki mevcut bağlantıları çıkarmayın.
- 2 Üniteyi TV'nize bağlamak için scart kablosunu kullanın.
- 3 Subwoofer üzerindeki **AUDIO IN-AUX I** veya **AUX2** soketlerini Kablo/Uydu Alıcısı ve kaydedici/VCR üzerindeki **AUDIO OUT** soketlerine bağlamak için bir ses kablosu (kırmızı/beyaz - ürünle birlikte verilmemektedir) kullanın.
- Alternatif olarak, subwoofer üzerindeki **COAXIAL DIGITAL IN** soketini bağlı cihazın **COAXIAL** çıkış soketine bağlamak için bir koaksiyel kablo kullanabilirsiniz. Bu, daha iyi bir ses iletimi sağlar.

Faydalı İpucu:

– Diğer olası bağlantılar için bağlı cihazların kullanım kılavuzlarına başvurun.

İsteğe Bağlı Bağlantılar (devamı)

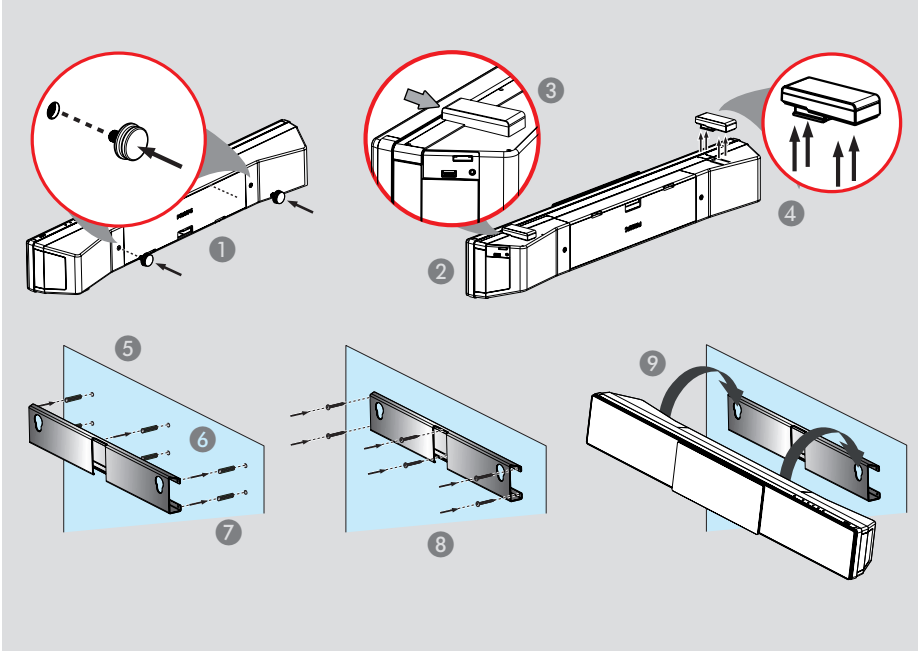

Turkish

Ana ünitenin monte edilmesi

DİKKAT!

Yaralanma ve üniteye zarar verme tehlikesi. Üniteyi yalnızca yetkili personele monte ettirin.

Başlamadan önce ...

Tüm kabloların ana üniteye bağlanmış olduğundan emin olun.

- 1 Ürünle birlikte verilen çivileri ana ünitenin arkasına takın.
- 2 Alt tarafı yukarı bakacak şekilde ana üniteyi ters çevirin.
- 3 Bir elinizle ana üniteyi sıkıca tutarken, lastik hoparlör ayaklarından birini tutun ve ana ünitenin arkasına doğru itin.

- 4 Diğer hoparlör ayağını çıkarmak için adım üç'ü tekrarlayın.
- 5 Ürünle birlikte verilen dirseği, ana üniteyi monte etmek istediğiniz yere yerleştirip işaretleyin.
- 6 Vida deliklerini açın.
- 7 Lastik dübelleri (ürünle birlikte verilmemektedir) deliklere yerleştirin.
- 8 Dirseği vidalarla (ürünle birlikte verilmemektedir) duvarda sabitleyin.
- 9 Ana üniteyi monte edilmiş dirseğe sıkıca asın. Çivileri dirseğin deliklerinden kaydırın ve yerine sabitleyin.

Faydalı İpucu:

– Ana üniteyi televizyonunuzun alt kısmına monte ederken televizyon ve braket arasında en az 10 cm (4 inç) boşluk bırakın.

Başlarken

Doğru izleme kanalının bulunması


Başlamadan önce ...

Disk bölmesi kapağının üstündeki kapı durma etiketini çıkarın.

- 1 Ekran panelinde (veya uzaktan kumanda **DISC**) 'DISC SOURCE' (DİSK KAYNAĞI) uyarısı görüntülenene kadar ana ünitedeki **SOURCE** (KAYNAK) düğmesine basın.
- 2 TV'yi açın ve doğru video-in kanalına geçin.
→ TV'nizin ilk kanalına gidebilir, daha sonra Video In (Video Girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandasının Önceki Kanal tuşuna basabilirsiniz.
→ TV'nizin uzaktan kumandasındaki  tuşuna art arda basabilirsiniz.
→ Bu kanal genellikle en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alır ve FRONT, A/V IN, VIDEO vs. olarak adlandırılabilir.
→ TV'nizde doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.

İlk ekran TV'de görüntülenir

Bağlantıları tamamlayıp bu üniteyi ilk kez 'DISC SOURCE' (DİSK KAYNAĞI) modunda açtığınızda, TV'de hoşgeldiniz mesajını görürsünüz.

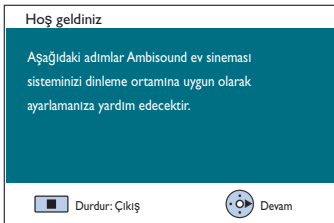


Ünitenin performansını optimum hale getirmek için birkaç temel ayar yapmanız önerilir. Daha fazla bilgi için bkz. aşağıdaki sayfalar.


Hoparlörleri ayarlama

Hoparlörleri ayarlamak için dört parametre vardır: oda akustiği, yerleşim, yükseklik ve mesafe. Hoparlör ayarlarını odanızın ortamına ve düzenine göre değiştirin.

- 1 'DISC SOURCE' (DİSK KAYNAĞI) modunda hoşgeldiniz mesajını gördükten sonra, hoparlör ayarları ekranına erişmek için uzaktan kumandanın imleç sağa tuşuna basın.
→ Ünite konumlandırma üzerinde bir mesaj görüntülenir.

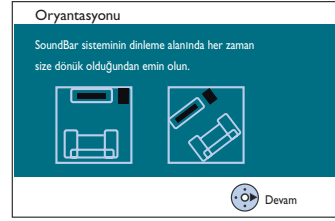

- 2 Devam etmek için imleç sağa tuşuna basın.
→ { Oda Akustiği } menüsü görüntülenir.


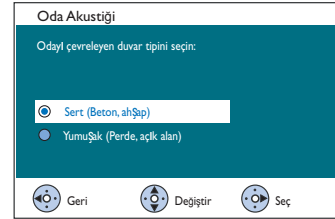


- 3 Odanın durumunu seçin ve onaylamak için imleç sağa tuşuna basın.
→ { Sert } beton veya ahşap ortamlar için.
→ { Yumuşak } perdeli veya açık alanlardaki ortamlar için.



Başlarken (devamı)



- 4 Odada Sound Bar sistem yerleşim konumunu seçin ve onaylamak için imleç sağa tuşuna basın.

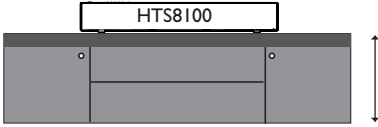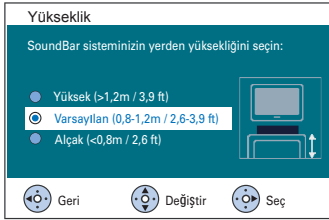

- 5 Sound Bar sisteminin yerleştirildiği yüksekliği seçin ve onaylamak için imleç sağa tuşuna basın.
- { Yüksek } 1,2 metreden alçak yükseklikler için.
 - { Varsayılan } 0,8 - 1,2 metre arasındaki yükseklikler için.
 - { Alçak } 0,8 metreden fazla yükseklikler için.

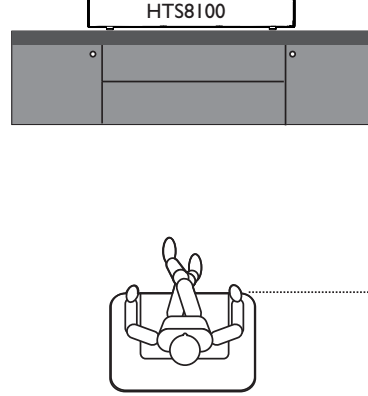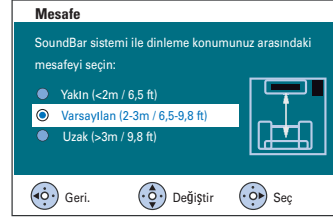

- 6 Dinleme konumu ve hoparlörler arasındaki mesafeyi seçin ve onaylamak için imleç sağa tuşuna basın.
- { Yakın } 2,0 metreden yakın mesafeler için.
 - { Varsayılan } 2,0 metre - 3,0 metre arasındaki mesafeler için.
 - { Uzak } 3,0 metreden fazla mesafeler için.
- 7 Hoparlör ayarları tamamlanmıştır, çıkmak için imleç sağa tuşuna basın.

Başlarken (devamı)


Ayar dili tercihleri

Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kullanım kılavuzunda gösterilen resimlerle aynı olmayabilir.

Ekran üzeri gösterim (OSD) dili

Ünitenin OSD (Ekran Üzeri Gösterim) dili, DVD disk dilinde yaptığınız değişikliklerden etkilmeden, ayarladığınız şekilde kalacaktır.

- 1 Disk modundayken, uzaktan kumandanın **SETUP** (Ayarlar) tuşuna basın.
→ { **Genel Ayarlar Sayfası** } görüntülenir.
- 2 Menüde { **Ekran Dili** } seçeneğini seçin ve imleç sağa tuşu basın.

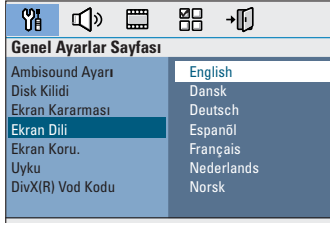

- 3 Bir dil seçin ve onaylamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

DVD oynatma için Ses, Altyazı ve Menü dili

DVD oynatma için tercih ettiğiniz dil ayarını seçebilirsiniz. Seçilen dil DVD diskte kayıtlıysa, bu ünite disk otomatik olarak o dilde oynatacaktır. Aksi takdirde, disk üzerindeki varsayılan dil kullanılacaktır.

- 1 Oynatımı (varsa) durdurmak için ■ tuşuna iki kez basın ve ardından **SETUP** (Ayarlar) tuşuna basın.
- 2 { **Öncelikler Sayfası** } seçeneğini seçmek için, imleç sağa tuşuna art arda basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve imleç sağa tuşuna basın.



{ **Ses** }
DVD oynatma için tercih edilen dili seçer.

{ **Altyazı** }
DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçer.

{ **Disk Menü** }
DVD oynatma için tercih edilen disk menüsü dilini seçer.

- 4 Bir dil seçin ve onaylamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Başlarken (devamı)

İstediğiniz dil listede bulunmuyorsa, { Diğerleri } seçeneğini seçin, 'XXXX' şeklindeki 4 haneli dil kodunu girmek için uzaktan kumandanın **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın (bkz. son sayfa) ve onaylamak için **OK** (Tamam) tuşuna basın.

- 5 Diğer ayarlar için 3 ~ 4 adımlarını tekrarlayın.

Faydalı İpuçları:

- DVD oynama sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki **AUDIO** ve **SUBTITLE** düğmelerini kullanarak dili ve altyazı dilini değiştirebilirsiniz. Ancak bu işlem, burada yapmış olduğunuz varsayılan ayarlarını değiştirmez.
- Bazı DVD'lerde altyazı/ses/menü dili sadece DVD disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.

TV Ekranını Ayarlama

Ünitenin en/boy oranını, bağladığınız TV'nin tipine göre ayarlayın. Diskin, seçtiğiniz formatı destekliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, TV ekran ayarı oynatım sırasında görüntüyü etkilemez.

- 1 Disk modundayken, uzaktan kumandanın **SETUP** (Ayarlar) tuşuna basın.
- 2 { **Video Ayarı Sayfası** } seçeneğini seçmek için, imleç sağa tuşuna art arda basın.
- 3 Menüde { **TV Ekranı** } seçeneğini seçin ve imleç sağa tuşu basın.



Türkish

{ 4:3 Panoramik }

Klasik bir TV'niz varsa ve görüntünün her iki tarafının ekranınıza uyacak şekilde kırpılmasını veya biçimlendirilmesini istiyorsanız, bu seçeneği seçin.



{ 4:3 Sinemaskop }

Klasik bir TV'niz varsa bu seçeneği seçin. Bu durumda, TV'nin üst ve alt bölümlerinde siyah bantların bulunduğu geniş bir görüntü görüntülenecektir.



{ 16:9 Geniş Ekran }

Geniş ekran bir TV'niz varsa bu seçeneği seçin.



- 4 Seçeneklerden birini seçin ve onaylamak için **OK** (Tamam) tuşuna basın.

Başlarken (devamı)

Aşamalı Tarama özelliğinin kurulması


(Yalnızca Tek Seferde Tarama özellikli TV'ler için)
Tek seferde tarama, geçmeli taramanın (normal TV sistemi) iki katı resim karesi gösterir. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan tek seferde tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

Başlamadan önce...

Üniteyi Y Pb Pr bağlantısıyla aşamalı tarama özellikli bir TV'ye bağladığınızdan emin olun. (bkz. 'Seçenek 3: Aşamalı Tarama özellikli bir televizyona veya komponent video girişine bağlama').

Türkisch

- 1 TV'yi açın ve ünite için doğru izleme kanalına getirin.
→ TV'nin aşamalı tarama modunun kapatılmış olduğunda emin olun (veya geçmeli moda ayarlayın). TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.
- 2 Üniteyi açın ve uzaktan kumanda üzerindeki **DISC** düğmesine basın.
- 3 Uzaktan kumandanın **SETUP** (Ayarlar) düğmesine basın.
- 4 { **Video Ayarı Sayfası** } seçeneğini seçmek için, imleç sağa tuşuna art arda basın.

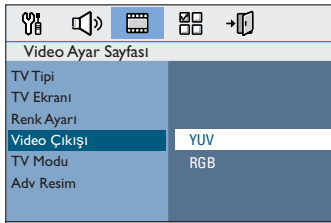

- 5 Menüde { **Video Çıkışı** } > { **YUV** } seçeneğine gelin ve onaylamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

- 6 Menüde { **TV Modu** } > { **Açık** } seçeneğine gelin ve onaylamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



- 7 TV'deki uyarı mesajını okuyun ve işleminizi menüdeki **OK** (Tamam) seçeneğini seçerek onaylayın ardından **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Bu durumda, tek seferde tarama modunu açana dek TV'de görüntü olmayacaktır.

- 8 TV'nizin aşamalı tarama modunu açın, TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.
→ TV ekranında bir mesaj belirecektir.
- 9 İşleminizi menüdeki **OK** (Tamam) seçeneğini seçerek onaylayın ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.
→ Ayarlamalar tamamlanmıştır; artık yüksek kaliteli görüntünün keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Görüntü yoksa,

- 1 **OPEN/CLOSE** ▲ (AÇ/KAPAT) tuşuna basın.
- 2 Uzaktan kumandadaki imleç sola tuşuna basın.
- 3 Uzaktan kumandadaki **AUDIO** (SES) tuşuna basın.


Faydalı İpuçları:

- Ekranda görüntü yoksa veya bozuksa, otomatik olarak geri gelmesi için 15 saniye bekleyin.
- Bu üniteyle tam uyumlu olmayan ve aşamalı tarama modunda DVD VIDEO diskini oynatırken anormal görüntüye yol açan bazı aşamalı tarama özellikli TV'ler vardır. Bu gibi durumlarda, aşamalı tarama özelliğini hem üniteden hem de TV'nizden kapatın.

Farklı oynatma moduna geçiş


- Aşağıdakilerden birini seçmek için ana ünite üzerindeki **SOURCE** (KAYNAK) düğmesine basın:

DISC SOURCE → USB → DOCK
→ MP3 LINE-IN → RADIO FM
→ RADIO AM/MW → TV1 → TV2
→ AUX1 → AUX2 → DIGITAL IN
→ DISC SOURCE

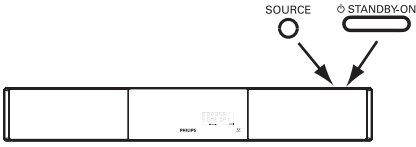

Veya

- Uzaktan kumandadaki **DISC, DOCK, USB, RADIO, AUX, DIGITAL IN, TV, MP3 LINE-IN** düğmelerine basın.
→ Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
→ Dock istasyonuna (isteğe bağlı özellik) bağlı GoGear/iPod oynatıcıya geçmek için **DOCK** tuşuna basın.
→ Bu üniteye bağlı **USB** cihazına geçmek için **USB** düğmesine basın.
→ FM ve AM/MW bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** düğmesine basın.
→ Subwoofer üzerindeki AUDIO AUX1 veya AUX2 soketine bağlı ilave dijital ses cihazlarına geçmek için **AUX** düğmesine basın.
→ Subwoofer üzerindeki DIGITAL IN soketine bağlı ilave dijital ses cihazlarına geçmek için **DIGITAL IN** düğmesine basın.
→ TV'nin SCART (TV1) veya TV AUDIO IN (TV2) üzerinden bağlı ses çıkışına geçmek için **TV** düğmesine basın.
→ Üniteye bağlı portatif ses çalara geçmek için **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.

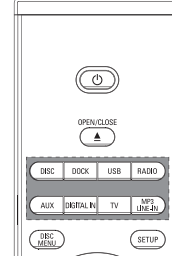

Düşük güçte bekleme moduna alarak kapatma

- **⏻** düğmesini basılı tutun.
→ Ana ünite üzerindeki LED'ler kırmızıya döner.

Disk İşlemleri

Oynatılabilir diskler



DVD ev sinema sisteminiz, aşağıdaki diskleri oynatır:

- Dijital Çok Amaçlı Diskler (DVD'ler)
- Video CD'ler (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCDs)
- Sonlandırılmış Kaydedilebilir DVD (DVD±R), Tekrar Yazılabilir DVD (DVD±RW)
- Ses Kompakt Diskleri (CD'ler)
- MP3/ Windows Media™ Audio diskleri, CD-R(W) üzerinde görüntü (Kodak, JPEG) dosyaları.
 - ISO 9660
 - 3072 x 2048'e kadar JPEG çözünürlük desteği
 - Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Desteklenen Bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları (ortalama 128 kbps)
- CD-R(W)/DVD+R(W) diskleri üzerindeki DivX dosyaları:
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

DVD diskleri için bölge kodları

DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski oynatmadan önce, diskin oynatıcınızla aynı bölge için üretilmiş olduğundan emin olun. Bu ünitenin bölge kodu, arka panelde belirtilmiştir.

Not:

- Bir düğmeye basıldığında TV ekranında yasak işareti (Ø ya da X) görüntülenmesi, o fonksiyonun o diskte veya o anda kullanılamıyor olduğu anlamına gelir.
- Disk tepsisine disklerden başka bir nesne yerleştirmeyin. Bu, disk oynatıcının işlevlerini bozabilir.

Disk oynatma

- 1 Gösterge panelinde 'DISC SOURCE' (DİSK KAYNAĞI) mesajı belirene kadar **SOURCE** (KAYNAK) düğmesine (veya uzaktan kumandanın **DISC** düğmesine) art arda basın.
- 2 TV'yi açın ve ünite için doğru izleme kanalına getirin.
→ Televizyonda mavi DVD arka plan ekranını görmelisiniz.
- 3 Disk bölmesini açmak için **OPEN/CLOSE ▲** düğmesine basın.
- 4 Disk bölmesine bir disk yerleştirin ve **OPEN/CLOSE ▲** düğmesine basın.
→ Disk etiketinin size doğru baktığından emin olun. Çift yüzü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 5 Oynatma otomatik olarak başlar.
→ Daha fazla oynatma/çalma seçenekleri ve özelliği için aşağıdaki sayfalara göz atın.

Faydalı İpuçları:

- Bazı diskleri oynatmak konusunda sorun yaşıyorsanız, diski çıkarın ve başka bir disk deneyin. Uygun olmayan şekilde formatlanmış diskler, bu üniteye oynatılamaz.
- Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kaydın ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle, bazı diskler bu oynatıcıda oynatılamaz.

Disk İşlemleri (devamı)

Temel oynatma kontrolleri

Oynatmayı duraklatma

- Oynatma sırasında ►|| tuşuna basın.
→ Duraklatma modundayken, bir sonraki hareketsiz görüntüyü görüntülemek için imleç sola/sağa tuşlarına art arda basabilirsiniz (sadece video oynatımı için).
→ Normal oynatıma geri dönmek için ►|| tuşuna tekrar basın.

Başka bir parça/başlık seçme

- Bir parça/başlık numarası girmek için ◀◀ / ▶▶ düğmelerine basın veya 0-9 sayısal tuş takımını kullanın.
→ Parça tekrarlar modu aktifse, aynı parçayı/başlığı yeniden oynatmak için ◀◀ düğmesine basın.

Geri/ileri Arama

- ◀◀ / ▶▶ düğmelerini basılı tutun.
→ Arama sırasında, arama hızını azaltmak/artırmak için ◀◀ / ▶▶ düğmelerine art arda basın.
→ Normal oynatıma geri dönmek için ►|| tuşuna basın.

Oynatımı Durdurma

- ■ düğmesine basın.

Faydalı İpuçları:

- Disk takarken TV'de 'Baştan çalmak için, "PREV" tuşuna basın' mesajı görüntülenirse, baştan başlatmak için ◀◀ tuşuna basabilirsiniz.
- Bu bir enerji tasarrufu özelliğidir; diskin oynatılması durduktan sonraki 30 dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, sistem otomatik olarak düşük güçte bekleme moduna geçer.

Farklı tekrarlar/karıştırma işlevlerini seçme

Tekrar oynatma seçeneklerinin ve rasgele çalma modunun kullanılabilmesi disk tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- Disk oynatılırken tekrarlar/karıştırma oynatma modlarından birini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **REPEAT/SHUFFLE** (TEKRARLA/KARIŞTIR) tuşuna art arda basın.

DVD

- REPEAT CHAPTER
- REPEAT TITLE
- REPEAT DISC
- SHUFFLE
- SHUFFLE REPEAT
- REPEAT OFF (tekrarla modundan çık)

VCD/SVCD/CD

- REPEAT TRACK
- REPEAT DISC
- SHUFFLE
- SHUFFLE REPEAT
- REPEAT OFF (tekrarla modundan çık)

MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- REPEAT TRACK
- REPEAT ALL / FOLDER
- SHUFFLE
- REPEAT OFF (tekrarla modundan çık)

Faydalı İpucu:

- PBC modu açıkken, VCD'lerde oynatma tekrarlama işlemi gerçekleştirilemez.

Disk İşlemleri (devamı)

Disk parçalarını programlama


(Resim CD'si/MP3 için geçerli değil)
Parça oynatma sırasını programlayarak bir diskin içeriğini istediğiniz sırada oynatabilirsiniz.

- 1 Uzaktan kumanda üzerindeki **SELECT/ PROGRAM** (SEÇME/PROGRAM) düğmesine basın.
↑ Programlama menüsü görüntülenir.

Program: Şarkı (01-17)	
1 04	6 --
2 10	7 --
3 11	8 --
4 --	9 --
5 --	10 --
Çıkış Başlat İleri »	

- 2 Geçerli bir parça/bölüm numarası girmek için **0-9 sayısal tuş takımını** kullanın.
- 3 İmleci bir sonraki konuma götürmek için imleç tuşlarını kullanın.
- Toplam ondan fazla programlı parça varsa, sonraki program sayfasına geçmek için ekrandaki { **İleri** } seçeneğini seçin ve **OK** (Tamam) düğmesine (ya da uzaktan kumanda üzerindeki **►►** tuşuna) basın.
- Parçayı/başlığı programlama menüsünden çıkarmak için parçayı/başlığı seçin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 İşlem bittikten sonra, ekrandaki { **Başlat** } seçeneğini seçin ve oynamayı başlat için **OK** tuşuna basın.
→ Seçilen parçalar, programlanmış sıraya göre oynatılır.
- 5 Program menüsünden çıkmak için menüdeki { **Çıkış** } seçeneğini seçin ve **OK** (Tamam) tuşuna basın.

Video diskleri (DVD/VCD/ SVCD) için diğer oynatma özellikleri

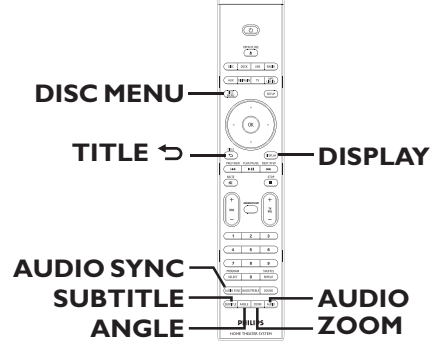

Not:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

Disk Menüsünün Kullanılması

Disk formatına bağlı olarak, diski yüklediğinizde TV ekranında bir menü görüntülenebilir.

Bir oynatma özelliği ya da maddesini seçmek için

- Uzaktan kumanda üzerindeki imleç tuşlarını ya da **0-9 sayısal tuş takımını** kullanın, daha sonra oynamayı başlatmak için **OK** (Tamam) tuşuna basın.

Menüye erişmek ya da menüyü kaldırmak için

- Uzaktan kumanda üzerindeki **DISC MENU** tuşuna basın.

Disk İşlemleri (devamı)

Çalma/oynatma bilgilerini görüntüleme

Bu ünite, disk oynatma bilgilerini (örneğin, başlık veya bölüm numarası, geçen oynatım süresi, ses/altyazı dili) gösterebilir ve disk oynatımı etkilenmeden bazı işlemler yapılabilir.

- 1 Oynatım sırasında **DISPLAY** (Ekran) tuşuna basın.
→ Mevcut disk bilgileri TV'de görüntülenir.

DVD

Menü ▶	
Film	02/02
Bölüm	02/14
Ses	5.1CH
Altyazı	Kapalı ▼
Bitrate ██████████ Geçen Parça 0:29:17	

VCD/SVCD

Menü ▶	
Şarkı	01/02
Disk Süre	0:49:17
Par Süresi	0:03:43
Tekrarla	Kapalı ▼
Time Disp.	Toplam Geçilen
Bitrate ██████████ Toplam Geçilen 0:29:17	

- 2 Bilgileri görüntülemek için imleç yukarı/aşağı tuşlarını kullanın ve erişmek için **OK** (Tamam) tuşuna basın.
- 3 Numaray/zamanı girmek için **0-9 sayısal tuş takımını** veya seçim yapmak için imleç yukarı/aşağı tuşlarını kullanın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Oynatma, seçilen zamana veya başlığa/bölüm/parçaya göre değişir.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma

Bu seçenek TV'deki görüntüyü yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı ve görüntü üzerinde pan yapmayı sağlar.

- 1 Oynatma sırasında, farklı zoom faktörlerini seçmek için **ZOOM** düğmesine art arda basın.
→ Oynatma devam eder.
- 2 Zoom uygulanmış görüntü üzerinde pan yapmak için imleç tuşlarını kullanın.
- 3 Orijinal boyuta geri dönmek için **ZOOM** tuşuna art arda basın.

Altyazı dilinin değiştirilmesi

Bu işlem ancak birden fazla altyazı dilinin bulunduğu DVD'lerde gerçekleştirilebilir. DVD oynatılırken istediğiniz dili seçebilirsiniz.

- Farklı altyazı dillerini seçmek için **SUBTITLE** (Altyazı) düğmesine art arda basın.

Kamera açısının değiştirilmesi

Bu seçenek, sadece farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş sahneler içeren DVD'lerde kullanılabilir. Bu işlev, görüntüyü farklı açılardan görmenizi sağlar.

- TV'de kamera simgesi görüntüleniyorsa, mevcut kamera açılarını seçmek için **ANGLE** (Açı) düğmesine art arda basın.

Disk İşlemleri (devamı)

Ses dosyası dilinin değiştirilmesi

Bu işlem sadece birden fazla ses parçası dili içeren DVD'ler ve birden fazla ses kanalı içeren VCD'lerde geçerlidir.

- Mevcut ses dillerini seçmek için **AUDIO** (Ses) düğmesine art arda basın.

VCD için – ses kanalının değiştirilmesi

- Diskte bulunan (STEREO, MONO LEFT (MONO SOL), MONO RIGHT (MONO SAĞ) ya da MIX MONO (KARMA MONO)) mevcut ses kanallarını seçmek için **AUDIO** (Ses) düğmesine art arda basın.

Ses çalma için gecikme sürelerini ayarlama

BU özellik, video oynatımının ses çıkış akışından yavaş ve bunun da 'Lip-sync.' (Ses görüntü senk. bozukluğu) durumuna sebep olduğu durumlarda ses gecikme sürelerini ayarlamayı sağlar. Gecikmeli videodan kaynaklanan 'Lip-sync' hatasını düzeltmenin tek yolu, sesi de aynı oranda geciktirmektir.

- 1 **AUDIO SYNC** (Ses Senk) düğmesine basın.
- 2 Ses çıkışı gecikme sürelerini (0 ~ 150 msn) ayarlamak için beş saniye içinde **VOL** + – tuşlarını kullanın.
→ Ses seviyesi kontrolü beş saniye içinde kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Oynatım Kontrolü (Sadece VCD)

Oynatım Kontrolü (PBC), ekrandaki menüyü kullanarak etkileşimli Video CD oynatmanızı sağlar. Bu fonksiyona 'Tercihler Sayfası' menüsü üzerinden de erişilebilir.

Oynatım Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD'ler için (yalnızca sürüm 2.0)

- Oynatma sırasında, disk başlık menüsüne veya ana menüye dönmek için **TITLE** ⏮ (Başlık) düğmesine basın.
- Oynatma sırasında PBC modunu açmak veya kapatmak için **DISC MENU** (Disk Menüsü) düğmesine basın.

Disk İşlemleri (devamı)


Bir MP3/WMA diski çalma

Bu ünite, kaydedilebilir disk veya ticari CD üzerine kaydedilmiş MP3 ve Windows Media™ Audio dosyalarının çoğunu çalabilir.

Başlamadan önce ...

TV'nizi açın ve doğru Video In (Video Girişi) kanalını ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. 'Doğru izleme kanalının bulunması'.

- 1 Bir MP3/WMA diski takın.
→ Dizin/dosya yapılandırmasının karmaşıklığına bağlı olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.
→ TV ekranında disk menüsü görüntülenir.

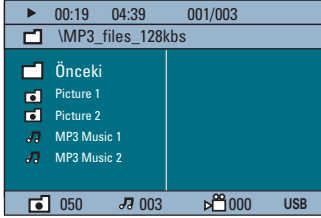

- 2 Disk ana menüsünde birden fazla klasör varsa, imleç yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak istediğiniz klasörü seçin ve klasörü açmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3 Parça/dosya seçmek için imleç yukarı/aşağı tuşlarını kullanın ve oynatmayı başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
→ Oynatım, seçilen dosyadan başlayarak klasörün sonuna dek devam eder.

Oynatma sırasında:

- Geçerli klasördeki başka bir parçayı/dosyayı seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmelerine basın.
- Bir müzik parçasını geri/ileri hızlı aramak için **◀◀ / ▶▶** düğmelerini basılı tutun.
- Geçerli diskten başka bir klasör seçmek için imleç yukarı tuşuna basarak kök menüye dönün.
- Çeşitli oynatma modlarına erişmek için **REPEAT/SHUFFLE** (Tekrarla/Karıştırır) düğmesine art arda basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **■** düğmesine basın.

Faydalı İpuçları:

- MP3/JPEG diski yüklediğinizde klasörleri atlamak için, Tercih Kurulum Sayfası'ndaki MP3/JPEG NAV ayarını aşağıdaki şekilde yapın: { Menüszü }.
- Çoklu oturum CD'lerinin ancak ilk oturumu çalınabilir.
- Internet'ten yükleme yapma sırasında, dijital içeriğin kalitesinin düşüklüğünden dolayı MP3/WMA diskinizi dinlerken ara sıra bir 'atlama' olması normaldir.
- MP3/WMA parça adında (ID3) ya da albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar ünitenin özel karakterleri desteklememesi nedeniyle ekranda doğru görüntülenemeyebilirler.

Disk İşlemleri (devamı)

JPEG görüntü dosyasının gösterilmesi (slayt gösterisi)

Başlamadan önce ...

TV'nizi açın ve doğru Video In (Video Girişi) kanalını ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. 'Doğru izleme kanalının bulunması'.

- Bir JPEG fotoğraf CD'si takın (Kodak Fotoğraf CD'si, JPEG).
→ Kodak disklerde slayt gösterisi otomatik olarak başlar.
→ JPEG disklerde TV'de görüntü menüsü görüntülenir. Slayt gösterisi oynatımını başlatmak için ►|| düğmesine basın.

Faydalı İpucu:


– Bir diskte çok sayıda şarkı/görüntü bir araya getirilmişse, ünitenin disk içeriğini TV'de göstermek için daha uzun zamana ihtiyacı olabilir.

Desteklenen dosya biçimi:

- Dosya uzantısı '*.JPEG' değil, '*.JPG' olmalıdır.
- Bu ünite yalnızca, hemen hemen tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından tipik olarak kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun olan dijital fotoğraf makinelerinin görüntülerini görüntüleyebilir. Ünite, hareketli JPEG, aşamalı JPEG ve diğer JPEG formatlarını veya JPEG dışındaki diğer formatlardaki görüntüleri ya da görüntülerle birleştirilmiş ses kliplerini görüntüleyemez.

Önizleme fonksiyonu

- 1 Oynatma sırasında ■ tuşuna basın.
→ TV'de 12 küçük resim görüntülenecektir.

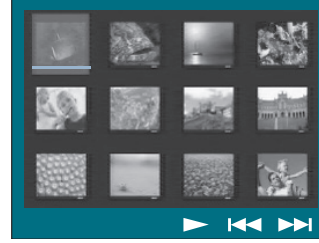

- 2 Önceki/sonraki sayfadaki diğer fotoğrafları görüntülemek için ◀◀ / ▶▶ düğmelerine basın.
- 3 Fotoğraflardan birini seçmek için imleç tuşlarını kullanın ve oynatmayı başlatmak için OK (Tamam) tuşuna basın.
- 4 Picture CD (Fotoğraf CD'si) menüsünü görüntülemek için DISC MENU (Disk Menüsü) tuşuna basın.

Görüntüyü yakınlaştırma

- 1 Oynatma sırasında, farklı zoom faktörlerini seçmek için ZOOM düğmesine art arda basın.
- 2 Zoom uygulanmış görüntü üzerinde pan yapmak için imleç tuşlarını kullanın.

Resmi döndürme / ters çevirme

- Oynatma sırasında TV'deki görüntüyü döndürmek/çevirmek için imleç tuşlarını kullanın.
 - imleç yukarı: görüntüyü dikey olarak çevirir.
 - imleç aşağı: görüntüyü yatay olarak çevirir.
 - imleç sola: görüntüyü saat yönünün tersine döndürür.
 - görüntüyü saat yönünde döndürür.

Disk İşlemleri (devamı)

Aynı anda MP3/WMA müziği ve JPEG görüntüleri oynatma

Disk hem MP3/WMA müzik dosyaları, hem de JPEG görüntü dosyaları içeriyorsa, müzikli slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- 1 Müzik ve görüntü klasörleri içeren bir MP3/WMA diski takın.
- 2 Menüde MP3/WMA parçasını seçin ve oynamayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.
- 3 MP3/WMA müzik oynatma sırasında, disk menüsünden bir klasör seçmek için imleç tuşlarını kullanın ve ►|| düğmesine basın.
→ Görüntü dosyaları klasörün sonuna kadar oynatılacaktır.
→ Seçilen albümün, parça listesinin veya parçanın sonuna gelinse dahi müzik çalmaya ve tekrarlanmaya devam edecektir.
- 4 Aynı anda oynamayı durdurmak için ■ düğmesine ve ardından **DISC MENU** (Disk Menüsü) düğmesine basın.

Bir DivX disk yürütme

Bu ünite, bilgisayarınızdan kaydedilebilir disklerle kopyalayabileceğiniz DivX filmlerin oynatılmasını destekler. Ayrıntılar için bkz. 'Setup Menu Options - { Ayarlar Menüsü Seçenekleri - (Genel Ayarlar Sayfası - DivX(R) VOD kodu)}.

- 1 Bir DivX diski takın.
- 2 Oynamak istediğiniz başlığa ulaşmak için imleç tuşlarını kullanın.
- 3 Oynamayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.

Oynatma sırasında:

- DivX diskte birden fazla dilde altyazı bulunuyorsa, altyazı dilini değiştirmek için uzaktan kumandadaki **SUBTITLE** (Altyazı) düğmesine basabilirsiniz.
- DivX başlığında farklı ses parçaları bulunuyorsa, ses akşını değiştirmek için uzaktan kumandadaki **AUDIO** (Ses) düğmesine basabilirsiniz.
- Geri/ileri hızlı arama yapmak için uzaktan kumandadaki imleç sola/sağa tuşlarını kullanın.
- Yalnızca DivX Ultra disklerde, video bilgilerini **DISPLAY** (Ekran) düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

Faydalı İpuçları:

- Dosya adı uzantıları (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) olan altyazı dosyaları desteklenmektedir, fakat bunlar dosya gezinme menüsünde görüntülenmezler.
- Altyazı dosyasının adı, filmin dosya adıyla aynı olmalıdır.
- Altyazılarda ortalama 45 karakter görüntülenebilir.

Oynatma - GoGear/iPod

Uyumlu GoGear/iPod cihazlarından müzik çalma

(isteğe bağlı özellik - Avrupa'da bulunmamaktadır)


Philips GoGear/Apple iPod'unuzda bulunan müzikleri, Philips HTD7001 dock istasyonunun desteği ile bu cihazda dinleyebilirsiniz (isteğe bağlı özellik - belirli ülkelerde bulunmamaktadır). Hoparlör sisteminin üstün ses çıkışının keyfini çıkarmanızı sağlar.

Philips HTD7001 dock istasyonu aşağıdaki GoGear/iPod aralığını desteklemektedir:


GoGear	iPod
HDD1420, 1430	60/80GB (video)
HDD1620, 1630, 1635	40/60GB (color display)
HDD1820, 1830, 1835	30GB (video)
HDD1840, 1850	20/30GB (color display)
HDD6320, 6330	Nano
	40GB
	20GB
	MINI 4GB

Başlamadan önce ...

Philips HTD7001 dock istasyonunu uygun dock adaptörüyle doğru dock yuvasına bağlayarak hazırlayın. Daha fazla bilgi için Dock istasyonu'nun kullanım kılavuzuna başvurun.

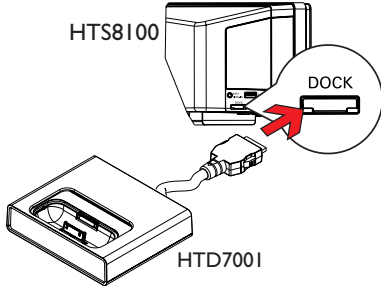

- 1 Dock istasyonunu, ünite üzerindeki **DOCK** soketine (yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi) bağlayın.
- 2 Uygun üniteye yerleştirmeden GoGear veya iPod cihazınızı açın.

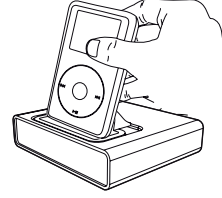

- 3 Üniteyi **DOCK** moduna geçirmek için uzaktan kumandadaki **DOCK** düğmesine basın.
→ Cihaz algılanır ve desteklenirse, gösterge panelinde 'GOGear DOCKED' (GOGear BAĞLANDI) veya 'IPOD DOCKED' (IPOD BAĞLANDI) mesajları görüntülenir.

- 4 GoGear/iPod cihazınızdan oynatmaya başlayın.

- Oynatma kontrolü varsayılan olarak GoGear/iPod cihazı üzerindedir ve buna 'Basit Kontrol modu' adı verilir. Bununla birlikte, **PLAY** (oynat), **PAUSE** (duraklat), **OK** (tamam), **STOP** (durdur), **NEXT/FFW** (sonraki/ileri), ve **PREV/REW** (önceki/geri) gibi basit oynatma işlevlerinin kontrolü için bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.

- Yalnızca iPod cihazına özel olarak, uzaktan kumandadaki **DISPLAY** (Ekran) düğmesine basarak 'Basit Kontrol modu'ndan 'Genişletilmiş Kontrol modu'na geçebilirsiniz.

'Genişletilmiş Kontrol Modu'

yalnızca iPod cihazında kullanılabilir

- Bu mod devredeyken, iPod üzerindeki kontrol düğmeleri çalışmayacaktır. Müzik içeriğini TV'de görüntüleyebilirsiniz ve bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanarak müzik içeriğinde ve parça listesinde kontrol ve gezinme işlevlerini yapabilirsiniz.


Faydalı İpuçları:

- Philips HTD7001 dock istasyonu, özellikle bu ünite ile kullanılması için tasarlanmıştır. Başka cihazlarla denemeyin.
- Video çıkışını dock istasyonundan TV'nize bağladığınız takdirde iPod uyumlu cihazdan fotoğraf ve video oynatmak mümkündür. Oynatma kontrolü yalnızca iPod üzerinden mümkündür.
- Bu ünite her çalıştığında ve kendisine dock istasyonu bağlandığında, bağlanan GoGear veya iPod cihazının pili otomatik olarak şarj edilecektir.


Oynatma - USB Cihazı

USB flaş sürücü veya USB hafıza kartı haf okuyucudan çalma

USB flash sürücüdeki veya USB bellek kartı okuyucusundaki veri dosyalarını (JPEG, MP3, Windows Media™ Audio veya DivX) oynatabilir ya da görüntüleyebilirsiniz. Ancak, veri dosyasını düzenlemek veya kopyalamak mümkün değildir.

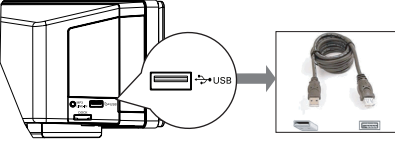

- 1 USB flash sürücüyü / USB bellek kartı okuyucuyu doğrudan ünitenin **USB** soketine bağlayın.
- 2 Cihaz algılandığında, TV'de 5 (beş) saniye süreyle bir mesaj görüntülenir.

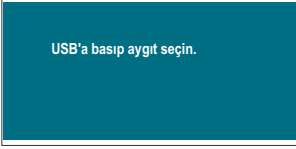

- 3 Sürücüdeki veriye erişmek için, uzaktan kumandadaki **USB** düğmesine basın.
→ Bir kart okuyucuda birden fazla sürücü kullanıldığında, bağlı kartların yalnızca birine erişilebilir.
→ Cihaz sayısı, farklı kart okuyuculara göre değişebilir.

- 4 Oynatılacak dosyayı seçin ve **▶||** düğmesine basın
- Daha fazla oynatma bilgisi ve ayrıntılar için bkz. 'Bir MP3/WMA diski çalma', 'JPEG görüntü dosyasının gösterilmesi (slayt gösterisi)' veya 'Bir DivX diski oynatma'.
- 5 USB cihazını çıkarmadan önce oynatmayı durdurmak için **■** düğmesine veya disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.


Faydalı İpuçları:

- USB soketi, USB flaş sürücü / USB bellek kartı okuyucu dışındaki başka USB cihazlarının bağlanmasını desteklememektedir.
- USB cihazı USB soketine takılmıyorsa, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- USB cihazındaki içeriği yalnızca okuyabilir ve oynatabilirsiniz.
- Kopya korumalı içerikler oynatılamaz.

Oynatma - Diğer Ses Çalarlar

Diğer portatif ses çalarlar üzerinden oynatma

Üniteye portatif ses çalarınızı bağladığınızda, hoparlör sisteminden en iyi çevreleyen ses deneyimini elde edersiniz. Ancak, oynatma kontrolü yalnızca portatif ses çaların üzerinden mümkündür.

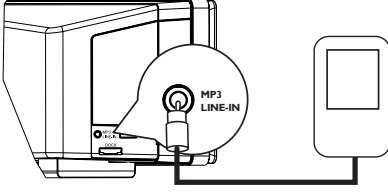

Türkisch

- 1 Portatif ses çalarınızın 'kulaklık' çıkışı soketiyle ünitedeki **MP3 LINE-IN** soketi arasındaki bağlantıyı kurmak için ürünle birlikte verilen MP3 LINE-IN kablosunu kullanın.
- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.
- 3 Portatif ses çalarınızdan oynatmayı başlatın.
→ Müzik hoparlörlerden duyulacaktır.
- 4 Oynatmayı durdurmak için portatif ses cihazının STOP düğmesine basın.


Faydalı İpucu:

– Kaynak düğmelerinden (örn. DISC, USB, RADIO (RADYO)) birine basarak giriş kaynağını değiştirirseniz, oynatımı durdurmak için portatif ses çaların STOP düğmesine basın.

Ayarlar Menü Seçenekleri

Ayarlar menüsüne erişim


Bu sistemin ayarları, üniteyi kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmenizi sağlamak amacıyla, TV üzerinden yapılır.

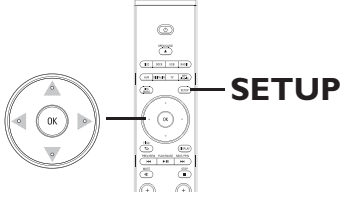

- 1 Disk modundayken, uzaktan kumandanın **SETUP** (Ayarlar) tuşuna basın.
→ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 2 Ayarlar menüsü seçeneklerinden birini seçmek için imleç sola/sağa tuşlarını kullanın ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.



- { Öncelikler Sayfası } seçeneğine erişemiyorsanız, **SETUP** (Ayarlar) düğmesine basarak menüden çıkın. Ardından, **SETUP** düğmesine tekrar basmadan önce ■ düğmesine iki kere basın.
- 3 Bir ayar seçeneği seçmek için imleç yukarı/aşağı tuşlarını kullanın ve erişmek için imleç sağa tuşuna basın.
 - 4 Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin, onaylamak ve seçilen önceki maddeye geri dönmek için **OK** (Tamam) tuşuna basın.
→ Seçenekler hakkında talimatlar ve açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.
→ Menüdeki seçenek soluk görünüyorsa, bu ayarın kullanılamaz olduğu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir.
 - 5 Çıkmak için **SETUP** (Ayarlar) düğmesine basın.

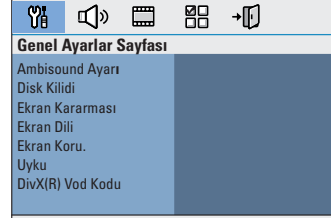

Bkz. sayfa
188



Bkz. sayfa
189



Bkz. sayfa
190-192



Bkz. sayfa
193-194

Turkish

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Genel Ayarlar Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Ambisound Ayarı

Hoparlör ayarları seçeneklerine erişin.

- { **Oda Akustiği** } – Odanızı çevreleyen duvarların tipini seçin.
- { **Oda Yerleşimi** } – Yerleşim konumunu seçin.
- { **Yükseklik** } – Yerleştirildiği yüksekliği seçin.
- { **Mesafe** } – Dinleme konumuna olan mesafeyi seçin.

Disk Kilidi

Bütün diskler, üreticileri tarafından derecelendirilmiş veya kodlanmış değildir. Belli bir diskin oynatılmasını engellemek için o diski kilitleyebilirsiniz. 40 adede kadar disk kilitlenebilir.

- { **Kilitli** } – Mevcut diskin oynatılmasını engellemek içindir. Kilitli bir diske daha sonra erişmek için dört haneli bir parola gerekir. Varsayılan parola '0000' şeklindedir (bkz. { Tercihler Ayar Sayfası - Parola }).
- { **Kilidi Kaldır** } – Tüm diskler oynatılabilir.

Ekran Kararması

Ünitenin gösterge panelinin parlaklığını seçin.

- { **%100** } – Tam parlaklık.
- { **%70** } – Orta seviyede parlaklık.
- { **%40** } – En düşük parlaklık. Bu, ünitenin ön ekran panelindeki tüm LED'leri ve simgeleri kapatır.

Ekran Dili

Ünitenin ekran üstü görüntüsü için menü dilini seçer.

Ekran Koruması

Ekran koruyucu, TV ekranın uzun süre statik bir görüntüye maruz kalmasını engelleyerek hasar görmesini önler.

- { **Açık** } – Oynatma 15 dakikadan uzun süre durur veya duraklatılırsa, TV ekran koruyucu moduna geçer.
- { **Kapalı** } – Ekran koruyucu işlevini kapatır.

Uyku

Kapatma saati, ünitenin önceden ayarlanmış bir zamanda otomatik olarak bekleme moduna geçmesini sağlar.

- { **15/30/45/60 dak** } – Üniteyi otomatik olarak bekleme moduna almak için önceden ayarlı dakikayı seçin.
- { **Kapalı** } – Uyku modu işlevini kapatır.

DivX(R) Vod Kodu

Philips size, www.divx.com/vod adresindeki DivX® VOD servisinde video kiralamanızı veya satın almanızı sağlayan bir DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodu vermiştir. DivX® VOD adresinden indirilen videolar yalnızca bu üniteye oynatılabilir.

Kayıt kodunu görmek için imleç sağa tuşuna, çıkmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Ses Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

HDMI Audio

Bu ayar sadece, TV veya diğer görüntü cihazları bağlantısı için HDMI OUT soketini kullanıyorsanız gereklidir. (bkz. 'Seçenek 2: HDMI uyumlu bir televizyona bağlama').

{ Dijital Ses }

{ **Kapalı** }

HDMI ses çıkışını kapatır. Hoparlör sistemi sayesinde yine de ses çıkışının tadını çıkarabilirsiniz.

{ **Tümü** }

Ses akışı oynatıldıkça HDMI ses çıkışı akışın aynı olacaktır. Oynatma ses formatının desteklenmediği durumlarda, ses çıkışı otomatik olarak PCM formatına geçecektir.

{ **Yalnızca PCM** }

Ses sinyallerini doğrusal PCM (2 kanal) formatına düşük uyarla.

Not:

- Bu ünite ve girilen cihazın iletişim kurması ve başlaması biraz zaman alabilir.
- HDMI bağlantısını kullanarak SACD'leri veya kopya denetimli DVD-Audio CPPM (Oynatılabilir Ortam için İçerik Koruması) kaynaklarını dinlemek mümkün değildir.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Video Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

TV Tipi

Bağlı TV'ye uygun olan renk sistemini seçer. Farklı disk türlerinin (PAL ya da NTSC diskleri) bu üniteye oynatılabilmesini sağlar.

- { **PAL** } – PAL sistemli TV içindir.
- { **NTSC** } – NTSC sistemli TV içindir.
- { **Çoklu** } – Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV içindir.

TV Ekranı

Görüntü biçimi TV'nize uyacak şekilde ayarlanabilir.

- { **4:3 Panoramik** } – Kenarların kırpıldığı tam yükseklikte görüntü içindir.



- { **4:3 Sinemaskop** } – Üstte ve altta siyah boşlukların bulunduğu 'geniş ekran' içindir.



- { **16:9 Geniş Ekran** } – Geniş ekran TV içindir (çerçeve oranı 16:9).



Renk Ayarı

Bu üniteye önceden tanımlanmış üç adet görüntü rengi ayarı ile kendinizin tanımlayabileceği bir kişisel ayarı vardır.

- { **Standart** } – Orijinal renk ayarı.
- { **Parlak** } – Canlı renk ayarı.
- { **Yumuşak** } – Sıcak renk ayarı.
- { **Kişisel** } – Görüntü rengi ayarınızı özelleştirmek için bu seçeneği seçin. Kişisel tercihinize en uygun ayarı yapmak için imleç sola/sağa tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın. Ortalama bir ayar için, { 0 } seçeneğini seçin.

Kişisel Resim Ayarı

Parlaklık		0
Kontrast		0
Renk Tonu		0
Renk		0

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Video Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Video Çıkışı

Üniteyle TV'niz arasındaki video bağlantısıyla eşleşen video çıkış tipini seçer.

- { **YUV** } – Komponent video (Y Pb Pr) bağlantısı içindir.
- { **RGB** } – SCART bağlantı içindir.

TV Modu

Aşamalı tarama özelliğini etkinleştirmeden önce TV'nizin aşamalı sinyalleri kabul ettiğinden (aşamalı tarama özellikli bir TV gereklidir) ve üniteyi TV'nize Y Pb Pr kullanımıyla bağladığınızdan emin olmanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. 'Başlarken - Aşamalı tarama özelliğinin kurulması'.

- { **Açık** } – Aşamalı tarama modunu açar. TV'deki talimatları okuyun ve yaptığınız işlemi uzaktan kumandanın **OK** (Tamam) düğmesine basarak onaylayın.
- { **Kapalı** } – Aşamalı tarama modunu kapatır.

Gelişmiş Görüntü

Disk oynatma için görünümü ve görüntü kalitesini geliştirecek görüntü ayarlarını sağlar.

Not: { DCDi }, { True Life } ve { P-Scan Format } ayarları yalnızca Aşamalı Tarama çıkışı için kullanılabilir.

- { **DCDi** } – Yön Bağlantısı Ayrıştırma. Kayıp satırları doldurduğundan dolayı akıcı video içeriğiyle bilinir.
 - { **Açık** } Görüntü kalitesini, özellikle ağır gösterim sırasında önemli ölçüde iyileştirir.
 - { **Kapalı** } DCDi fonksiyonunu kapatır.
- { **Gamma** } – Görüntünün keskinliğini doğrusal olmayan biçimde ayarlayın (-7 - +7). Pozitif bir değer, karanlık sahnelerdeki belirsiz ayrıntıları belirginleştirmenizi sağlarken, negatif bir değer kontrastı artırır.
- { **Renk Gecikmesi** } – Mükemmel netlikte bir görüntü üretmek için renk sinyalinin gecikmesini ayarlayın (-3 - +3).
- { **True Life** } – Çok daha dinamik bir görüntü üretmek için kontrastı ve renk yoğunluğunu artırın (00 - 05).

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Video Ayarları Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Gelişmiş Görüntü

devamı ...

{ HDMI Video }

- HDMI video çıkış kalitesini yükseltmek için, bağlı TV/cihaz kapasitesine uygun bir video çözünürlüğünü seçin.

{ 480p }

NTSC TV için 480 satırda aşamalı çıkış.

{ 576p }

PAL TV için 576 satırda aşamalı çıkış.

{ 720p } - (HDMI TV bağlıysa)

720 satıra aşamalı çıkış yukarı ölçekleme.

{ 1080i } - (HDMI TV bağlıysa)

1080 satıra geçmeli çıkış yukarı ölçekleme.

{ 1080p } - (HDMI TV bağlıysa)

1080 satıra aşamalı çıkış yukarı ölçekleme

{ Otomatik }

Video çıkışı otomatik olarak ekranın desteklediği çözünürlüğü kullanacaktır.

Not: Çözünürlüğün desteklenmemesinden dolayı TV'de görüntü yoksa, üniteyi ve TV'nizi bağlamak için Scart kablosunu kullanın. Video giriş kanalını düzeltmek için TV'nizi açın ve çözünürlük ayarını 480p/576p olarak ayarlayın.

{ P-Scan Format }

- Uygun bir TV ekranı görüntüleme formatı seçer.

Not: Bu özellik sadece, { TV Görüntüsü } ayar seçeneğinden

{ 16:9 Geniş Ekran } seçeneğini seçtiğinizde kullanılabilir.

{ Süper Geniş }

4:3 görüntü diskini, geniş ekran TV'de, doğrusal olmayan uzatma (ekranın ortası kenarlarına göre daha az uzatılır) ile görüntüleyin.

{ 4:3 Pillar Box }

4:3 görüntü diskini, geniş ekran TV'de, uzatmasız görüntüleyin. TV ekranının her iki yanında siyah boşluklar görünecektir.

{ Kapalı }

Bu seçenek seçildiğinde en/boy oranı ayarı yapılamaz.

Not: { Süper Geniş } özelliği sadece çözünürlük için geçerlidir: 720p, 1080i veya 1080p.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Tercihler Ayar Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Ses

Birden fazla ses parçası içeren DVD'ler veya birden fazla ses kanalı içeren VCD'ler için tercih edilen ses dilini seçin.

Altyazı

DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçin.

Disk Menü

DVD oynatma için tercih edilen disk menüsü dilini seçin

Not: Eğer seçilen ses/altyazı/disk menüsü dili DVD'de bulunmuyorsa, diskin varsayılan dil ayarları kullanılacaktır.

Ebeveyn

Bu özellik, belirlemiş olduğunuz sınırları aşan disklerin gösterimini engellemek içindir. Yalnızca diskin tamamına atanmış ebeveyn seviyesi bulunan DVD'lerde ya da diskteki belirli sahnelerde çalışır.

- 1 - 8 arasında bir derecelendirme seviyesi seçmek için imleç yukarı/ aşağı tuşlarını kullanın ve **OK** (Tamam) tuşuna basın.
- 2) Dört haneli parolanızı girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **0-9 sayısal tuş takımını** kullanın.

Notlar:

- Derecelendirmeler ülkeye göre değişkendir ('1' en az şiddet içeren sınıflandırma olarak değerlendirilirken, '8' en çok şiddet içerenidir). Ebeveyn kontrollerini devre dışı bırakmak ve tüm disklerin oynatılmasını sağlamak için '8' seçeneğini seçin.
- Bazı DVD'ler, kapaklarında film derecesi belirtiliyor olsa dahi bir derecelendirme ile kodlanmamış olabilirler. Derece seviyesi özelliği, bu tür disklerin oynatılmasını engellemez. VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi bu tür diskleri etkilemez.
- Seçmiş olduğunuz seviyeden daha yüksek derecelendirilmiş olan DVD'ler, aynı dört haneli parolayı girmedığınız müddetçe oynatılmayacaktır.

PBC

Oynatma Kontrolü özelliği sadece VCD/SVCD'ler için geçerlidir. PBC (Oynatım Kontrolü), ekrandaki menüyü izleyerek, etkileşimli Video CD (2.0) oynatmanızı sağlar.

- { **Açık** } – Bir VCD/SVCD taktığınızda, TV'de dizin menüsü (eğer varsa) görüntülenecektir.
- { **Kapalı** } – VCD/SVCD, dizin menüsünü atlayacak ve doğrudan en baştan oynatmaya başlayacaktır.

MP3/Jpeg Gez

MP3/JPEG Gezici, yalnızca disk menüyle kaydedilmişse, ayarlanabilir. Kolay gezinti için farklı ekran menüleri seçmenizi sağlar.

- { **Menüsüz** } – MP3/Resim diskinde bulunan tüm dosyaları görüntüleyin.
- { **Menülü** } – MP3/Resim diskinin klasör menüsünü görüntüleyin.

Not: Bu ünite, dizinde sadece 650 dosya/klasör gösterebilir.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Tercihler Ayar Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Şifre

Parola, Disk Kilidi ve Ebeveyn kontrolü için kullanılır. Varsayılan parola '0000'dir. Parolanın değiştirilmesi

- 1) Parola değiştirme menüsüne erişmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



- 2) Dört basamaklı mevcut parolanızı { Eski Parola } seçeneğine girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **0-9 sayısal tuş takımını** kullanın.

Not: Bu işlemi ilk kez gerçekleştirirken ya da parolanızı unuttuğunuzda, '0000' girin.

- 3) Yeni dört haneli parolanızı { Yeni Parola } seçeneğine girin.
- 4) Yeni dört haneli parolayı { Parola Onayla } seçeneğine girin.
- 5) Onaylamak ve menüden çıkmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Turkish

DivX Altyazı

Kayıtlı DivX altyazısını destekleyen yazı tipini seçin.

- { **Standart** } – Bu ünitenin sağladığı Latin yazı tiplerinin standart listesini görüntüleyin.
- { **Central Europe** } – Orta Avrupa yazı tiplerini görüntüleyin.
- { **Cyrillic** } – Kiril yazı tiplerini görüntüleyin.

Varsayılan

Bu özellik, Disk Kilidi ve Ebeveyn kontrolü parolanız hariç tüm ayar menüsü seçeneklerini ve özel ayarlarınızı, varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamanızı sağlar.

Varsayılanı sıfırlamayı onaylamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Radyo İşlemleri

Başlamadan önce ...

FM ve AM/MW antenlerinin bağlı olduğundan emin olun.

Radyo istasyonlarının ayarlanması

- 1 Gösterge panelinde 'RADIO FM' (FM RADYO) yazısı belirene kadar **SOURCE** (Kaynak) düğmesine (veya uzaktan kumandanın **RADIO** (Radyo) tuşu) art arda basın.
- 2 Ayarlamaya başlamak için uzaktan kumanda üzerindeki imleç sola/sağa tuşlarına kısa kısa basın.
→ Sinyal gücü yeterli bir radyo istasyonu bulunana kadar gösterge panelinde 'SEARCH (ARA) > veya <' görüntülenir.
- 3 Gerekliyse, istenen radyo istasyonunu bulana kadar adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Zayıf bir istasyonun sinyalinin ince ayarını yapmak için optimum alıma ulaşılana kadar imleç yukarı/aşağı tuşlarına kısa kısa ve art arda basın.
- 5 FM stereo ve FM mono modları arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandadaki **AUDIO** (SES) düğmesine basın.

Faydalı İpucu:

– Eğer FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri aktarıyorsa, RDS ismi görüntülenecek ve kaydedilecektir.

Radyo istasyonlarının kaydedilmesi

Belleğe 40 FM ve 20 AM radyo istasyonunu kaydedebilirsiniz. Radyo istasyonlarını programlamanın üç farklı yolu bulunmaktadır:


- Otomatik kurulumu kullanarak (yalnızca ilk kurulum için)
- Otomatik belleği kullanarak
- Manuel belleği kullanarak

Faydalı İpuçları:

- 20 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında, ünite otomatik olarak kaydetme modundan çıkacaktır.
- Stereo sinyali algılamazsa veya radyo kurulumu sırasında beşten az (5) istasyon bulunursa, 'CHECK ANTENNA' (ANTENİ KONTROL EDİN) mesajı görüntülenir.

Otomatik kurulumun kullanılması

'RADIO' (RADYO) modunu ilk kez açtığınızda, sizden radyo istasyonlarını ayarlamanız istenecektir. Bu özellik sayesinde, tek bir düğmeye dokunarak mevcut tüm radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

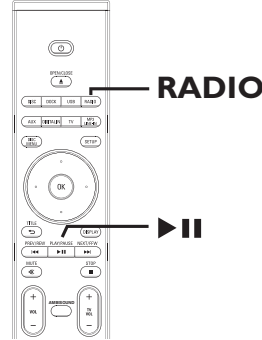

- 1 **RADIO** (RADYO) düğmesine basın.
→ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (Otomatik Kurulum ... Play Düğmesine Basın) mesajı görüntülenir.

Radyo İşlemleri (devamı)

- 2 ►II düğmesine basın.
→ Ünite aramaya FM bandından başlar ve AM bandı ile aramaya devam eder.
→ Sinyal gücü yüksek tüm radyo istasyonları, otomatik olarak kaydedilecektir.
→ İşlem tamamlandığında, ayarlanan ilk radyo istasyonu çalınacaktır.

Otomatik belleğin kullanımı

Önceden ayarlı tüm radyo istasyonlarını kaydetmek veya yeniden kurmak için otomatik ön ayar özelliğini kullanın.



RADIO

**SELECT/
PROGRAM**

- 1 FM veya 'AM' bandını seçmek için **RADIO** (RADYO) düğmesine basın.
- 2 Gösterge panelinde 'INSTALLN IN PROG' (KURULUYOR) mesajı görüntülenene kadar **SELECT/PROGRAM** (SEÇME/PROGRAM) düğmesini basılı tutun.
→ Daha önce kaydedilmiş tüm radyo istasyonları değiştirilecektir.

Manuel belleğin kullanımı

Sevdiğiniz radyo istasyonlarını kaydetmek için manuel ön ayar özelliğini kullanın.

- 1 İsteddiğiniz radyo istasyonunu ayarlayın (bkz. 'Radyo istasyonlarının ayarlanması').
- 2 **SELECT/PROGRAM** (SEÇME/PROGRAM) düğmesine basın.
- 3 Geçerli radyo istasyonunu kaydetmek istediğiniz bellek numarasını seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmelerini kullanın.
- 4 Kaydetmek için **SELECT/PROGRAM** (SEÇME/PROGRAM) düğmesine basın.

Önceden kaydedilmiş bir radyo istasyonunu seçme

- 1 'FM' veya 'AM' bandını seçmek için **RADIO** (RADYO) düğmesine basın.
- 2 Bellekteki bir kanalı seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşlarını kullanın (ya da uzaktan kumandadaki sayısal tuş takımını kullanın).
→ Dalga bandı, bellek numarasıyla birlikte radyo frekansı, gösterge panelinde görüntülenir.

Bellekteki bir radyo istasyonunu silme

- 1 Radyo modunda, bellekteki bir radyo istasyonunu seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmelerini kullanın.
- 2 'FM/AM X DELETED' (FM/AM X SİLİNDİ) mesajı görüntülenene kadar ■ düğmesini basılı tutun.
→ 'X', önceden ayarlı numaradır.
→ Radyo istasyonu çalmaya devam eder ancak bellek listesinden silinmiştir.
→ Bellekteki diğer radyo istasyonları değişikliğe uğramaz.

Ses ve Ses Seviyesi Kontrolleri

Ses seviyesi kontrolü

- Ses seviyesini artırmak ya da azaltmak için **VOL** + — düğmelerine basın.
→ 'VOLUME MIN' minimum ses seviyesi ve 'VOLUME MAX' maksimum ses seviyesidir.

Sesi geçici olarak kapatmak için

- MUTE** (SESSİZ) düğmesine basın.
→ Oynatın sessiz olarak devam eder ve 'VOLUME MUTED' (SESSİZ) mesajı görüntülenir.
→ Sesi tekrar açmak için **MUTE** (SESSİZ) düğmesine tekrar basın veya ses seviyesini yükseltin.

Bas/ Tiz seviyesinin ayarlanması

BAS (düşük ton) ve TİZ (yüksek ton) özellikleri, ses işlemcisi ayarlarını tanımlamanızı sağlar.

- Tiz ve Bas modları arasında geçiş yapmak için **TREBLE/BASS** (TİZ/BAS) düğmesine basın.
- Tiz veya Bas seviyesini ayarlamak için beş saniye içinde **VOL** + — düğmesini kullanın.
→ Ses seviyesi kontrolü beş saniye içinde kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Surround ses seçme

- Auto (Otomatik), Multi-channel (çok kanallı) veya Stereo ses arasında seçim yapmak için **AMBISOUND** düğmesine basın.
→ 'Auto' (Otomatik), varsayılan surround ayarıdır (tavsiye edilmektedir). Oynatılan içeriğin ses akışına göre Çok kanallı veya Stereo özelliği seçilecektir.
→ Çok kanallı çıkış için mevcut modlar şunlardır: Dolby Digital, DTS (Dijital Sinema Sistemleri) Surround ve Dolby Pro Logic II.

Dijital ses etkilerini seçme

Disk içeriğinizle eşleşen veya çaldığınız müzik stilinin sesini en iyi hale getiren önceden ayarlı dijital ses etkisini seçin.

- Kullanılabilir ses efektini seçmek için **SOUND** (SES) düğmesine basın.

Filmler	Müzik	Açıklama
ACTION	ROCK	Film efektlerini canlandırmak ve atmosferi oluşturmak için gelişmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ev rock/pop müzik için ideal.
DRAMA	JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Müzisyen sanki hemen yanınızdaymış gibi bir canlı klüb atmosferi oluşturur. Caz müzik dinlemek ve film izlemek için mükemmel.
GAMING	PARTY	Parti müziği ve video oyunları için ideal, geliştirilmiş düşük frekans aralığı ve güçlü orta frekans aralığı.
CONCERT	CLASSIC	Klasik müzik dinlemek ve canlı konser DVD'lerini izlemek için ideal olan düz ve mükemmel bir ses modu
MTV	RnB	Renkli ve tok sesler için gelişmiş düşük ve orta frekans aralığı. R&B, Hip Hop ve MTV Videoları için ideal.
CARTOONS	LOUNGE	Salon müziği ve çizgi film seyretmek için uygun dengeli bir ses modu.
SPORTS	SPORTS	Temiz insan sesi ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
NEWS	NEWS	Net ses/konuşma için gelişmiş orta frekans aralığı.

Diğer Özellikler

En güncel yazılımı yükleme

Philips, kullanım deneyimini geliştirmek için düzenli olarak yazılım yükseltmeleri yayınlayacaktır.

- 1 Bu ünitenin yazılım sürümünü, disk bölmesini açmak için **OPEN/CLOSE** ▲ (AÇ/KAPAT) düğmesine basarak edinin
- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki **DISPLAY** (GÖRÜNTÜ) düğmesine basın.
→ Geçerli yazılım sürümünüzle ilgili bilgiyi not alın.
- 3 En yeni yazılım yükseltmelerini kontrol etmek ve yazılımı bir CD-R diske yazmak için 'www.philips.com/support' adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin.
- 4 CD-R diski disk tepsisine yerleştirin.
→ Yazılım otomatik olarak üniteye kurulmaya başlayacaktır

Not:

Güncelleme sırasında bu üniteyi prizden ÇIKARMAYIN veya KAPATMAYIN.

- 5 Disk bölmesi açıldığında, CD-R diski çıkarın.
→ Yazılım yükseltme işlemi sürdürülmektedir. Disk bölmesini veya üniteyi kapatmayın .
- 6 Disk bölmesi otomatik olarak kapanana kadar bekleyin; üniteyi bundan sonra kapatıp açabilirsiniz.

Sorun Giderme

UYARI

Garantinizi geçersiz kılacağında dolayı, hiçbir koşulda üniteyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Elektrik çarpma tehlikesi olduğundan üniteyi açmayın.

Bir arıza olursa, üniteyi onarıma götürmeden önce aşağıda listelenen noktaları kontrol edin. Sorunu bu talimatları uygulayarak çözemiyorsanız, yardım için satıcınıza veya Philips'e danışın.

Sorun (Genel)	Çözüm
Güç yok.	– Gücü açmak için ünitenin STANDBY-ON (BEKLEME AÇIK) düğmesine basın. – Subwoofer ve ana ünite arasındaki ara bağlantı kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Görüntü yok.	– Doğru Video In (Video Girişi) kanalını seçimi için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin. – Disk modunu seçmek için DISC düğmesine basın. – Aşamalı tarama özelliğini açtığınızda veya HDMI video ayarını değiştirdiğinizde bu oluyorsa, otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin veya aşağıdaki gösterildiği gibi varsayılan moda geri dönün: 1) OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) düğmesine basın. 2) Uzaktan kumandadaki imleç sola tuşuna basın. 3) Uzaktan kumanda üzerindeki AUDIO (SES) düğmesine basın.
Tamamen bozuk ya da siyah/ beyaz görüntü.	– Video bağlantısını kontrol edin. – Bazen hafif bir görüntü bozukluğu oluşabilir. Bu arıza değildir. – Disk kirlenmiş. Diski temizleyin.
Ses yok veya bozuk.	– Ses düzeyini ayarlayın. – Hoparlör bağlantı ve ayarlarını kontrol edin. – Ses kablolarının bağlı olduğundan emin olun ve bu ünite üzerinden dinlemek istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin TV veya AUX) seçmek üzere SOURCE (KAYNAK) düğmesine basın.
Hoparlörlerden surround ses etkisi gelmiyor.	– Doğru surround ses ayarını seçmek için AMBISOUND düğmesine basın. – Oynatmakta olduğunuz kaynağın surround ses özelliğine (DTS, Dolby Digital vs.) sahip olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.	– Oynatmak istediğiniz kaynağı seçtikten sonra (örneğin DISC veya RADIO (RADYO)) fonksiyon düğmelerine (▶, ◀◀/ ▶▶) basın. – Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın. – Piller zayıf; pilleri değiştirin.

Sorun Giderme (devamı)

Sorun (Oynatma)	Çözüm
Ünite oynatmayı başlatmıyor.	– Oynatılacak yüzü içeri bakacak şekilde okunabilir bir disk takın. DVD+R/CD-R disk sonlandırılmalıdır. – Diskin çizilmediğinden veya bükülmemiş olduğundan emin olun. – Sistem ayarları menüsü ekranını kapatmak için SETUP (Ayarlar) düğmesine basın. – Diskin oynatılması için parolayı girerek kilidini açmanız gerekiyor olabilir. – Ünite içinde nem yoğunlaşmış olabilir. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için açık tutun.
Ekran en/boy oranı, TV görüntüsünü ayarlamış olsanız dahi değiştirilemez.	– En/boy oranı, DVD disk üzerinde sabittir. – TV'ye bağlı olarak, en/boy oranının değiştirilmesi mümkün olmayabilir.
Açılar, Altyazılar ve çok dilli Ses gibi bazı özellikler etkinleştirilemiyor.	– Bu özellik DVD'de bulunmayabilir. – Bu DVD'de ses ya da altyazı dili değiştirilemez.
Kurulum/sistem menüsündeki bazı maddeler seçilemiyor.	– Sistem ayarları menüsünü seçmeden önce STOP düğmesine iki kez basın. – Diske bağlı olarak, menüdeki bazı maddeler seçilemez.
DivX filmler oynatılamıyor.	– DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun. – Karşıdan yüklenen DivX film dosyasının eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
Radio sinyal alımı zayıf.	– Eğer sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın ya da daha iyi sinyal alabilmek için harici bir anten bağlayın. – Üniteyle TV'niz ya da VCR cihazınız arasındaki mesafeyi artırın. – Doğru frekansa ayarlayın. – Anteni, parazite neden olabilecek her türlü ekipmandan uzağa yerleştirin.
Ünite çalışmıyor.	– Güç kablosunu prizden birkaç dakikalığına çekin. Güç kablosunu tekrar takın ve normal bir biçimde çalıştırmayı deneyin. – Subwoofer ve ana ünite arasındaki ara bağlantı kablosunun bağlı olduğundan emin olun.

Sorun Giderme (devamı)

Sorun (USB/HDMI)	Çözüm
USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.	– USB flash sürücü formatı bu üniteyle uyumlu değil. – Sürücü, bu ünite tarafından desteklenmeyen farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş.
USB flash sürücüsünün yavaş çalışması.	– Büyük boyutlu dosyaların veya yüksek bellekli USB flash sürücünün okunması ve TV’de görüntülenmesi daha uzun sürer.
HDMI bağlantısında ses çıkışı yok.	– Kaynak cihaz sadece DVI/HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumluysa, HDMI çıkışından ses duyamazsınız. – HDMI bağlantısından SACD veya kopya denetimli DVD-Ses kaynakları için çıkış almak mümkün değildir. – Ses çıkış ayarının kapatılmamış olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. ‘Setup Menu Options - { Ayarlar Menüsü Seçenekleri (Ses Ayarları Sayfası - HDMI Ses) }’.
HDMI bağlantısında video çıkışı yok.	– HDMI bağlantısı sadece HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection - Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması) özellikli HDMI bulunan cihazlarda gerçekleştirilebilir. Eğer (HDCP donanımlı) bir DVI konektörüne bağlanmak istiyorsanız ayrı bir adaptöre (DVI - HDMI) ihtiyacınız olacaktır. – Bu ünitenin çözünürlüğünün, HDMI kullanarak bağlanmış olduğunuz cihazın çözünürlüğüyle aynı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. ‘Setup Menu Options - { Ayarlar Menüsü Seçenekleri - (Video Ayarları Sayfası - HDMI Ayarları - HDMI Video) }’.
HDMI video çözünürlüğü değiştirilirse görüntü izlenemez.	– TV’niz geçerli HDMI video çözünürlüğünü desteklemiyor. TV’de tekrar görüntü gelene kadar 3 saniyeden uzun bir süre uzaktan kumandadaki SELECT/PROGRAM tuşunu basılı tutarak, HDMI video çözünürlüğünü bir sonraki ayağa getirin.
iPod oynatımında video yok.	– Dock istasyonu TV’nizi 3,5 mm’lik video kablosuyla bağladığınızdan emin olun. TV’nizi açın ve doğru video girişi kanalını ayarlayın. – iPOD cihazının ‘TV ON’ (TV ÇIKIŞI) ayarını açın.
Gösterge panelinde ‘NONE DOCKED’ (DOCK EDİLMEMİŞ) mesajı görüntülenir.	– GoGear/iPod cihazını dock yuvasından çıkarıp tekrar takın. – GoGear/iPod cihazınızın pili tümüyle bitmişse, kullanmadan önce pili yeniden şarj etmeniz gereklidir.

Sıkça Sorulan Sorular (USB)

USB aygıtının içeriğinin görüntülenmesi neden bu kadar uzun sürüyor?

- Bunun nedeni, çok sayıda dosya (>500 dosya/klasör) veya dosyaların boyutu (>1MB) olabilir.
- Cihazda, ünitenin okumaya/görüntülemeye çalıştığı, desteklenmeyen başka dosyalar bulunuyor olabilir.

Desteklenmeyen cihazlar (örn. USB fare, klavyeler) bu üniteye bağlanırsa ne olur?

Cihaz, ünitenin kararsız davranmasına neden olabilir. Desteklenmeyen aygıtı çıkarın ve güç kablosunu çekin. Ana güç kablosunu tekrar bağlamak için birkaç dakika bekleyin ve üniteyi tekrar çalıştırın.

Bir USB Sabit Disk bağlarsam ne olur?

Çok yüksek saklama kapasitesi nedeniyle dosyalar arasında gezinme çok zorlaşacağından, Sabit Disk desteklenmemektedir. Müzik dosyalarını (mp3) ve fotoğrafları (jpg) bir flash sürücüyü aktarın.

Ünite portatif USB müzik çalarımı neden algılamıyor?

Portatif müzik çalar, içeriğe (örn. parça listesi) erişmek için sistemimizde bulunan telif haklı yazılıma ihtiyaç duyuyor olabilir. MTP sınıfı desteklenmemektedir, sadece yığın depolama sınıfı cihazlar desteklenmektedir.

Bu ünite hangi dosya türlerini destekliyor?

Sadece FAT16 ve FAT32 desteklenir, NTFS desteklenmez.

Dosya adı neden bilgisayarımda gösterilenden farklı (örneğin, 'Good Bye.jpg' yerine 'Good_B~1.jpg') görünüyor?

- Dosya adı uzunluğu, cihazın sadece sekiz (8) karakter destekleyen dosya sistemi (FAT16) tarafından sınırlanmaktadır.
- İşletim sistemi dosya sistemini dönüştürebildiğinden, bilgisayar tam dosya adını gösterebilir.

Eş zamanlı USB ve Disk oynatma mümkün mü?

Bellek sınırlaması nedeniyle bu mümkün değildir. Ek olarak, işlevsel olması ve kolay kullanılabilmesi için farklı bir kullanıcı arabirimi de gerekli olacaktır.

Cihazımdaki fotoğrafları neden döndüremiyorum?

USB cihazındaki fotoğrafları döndürebilmek için fotoğrafın, pek çok dijital fotoğraf makinesinde bulunan EXIF bilgisini içermesi gerekmektedir. Bu EXIF bilgisi, düzenleme programları kullanarak fotoğrafı başka cihazlarda düzenlerken veya kopyalarken kaldırılmış olabilir.

Ünite neden bazı müzik dosyalarımı, fotoğraflarımı veya filmlerimi oynatamıyor?

Müzik dosyaları, farklı formatta olmaları ve farklı kodlama bit hızlarına sahip olmaları nedeniyle çalınamıyor olabilir. Benzer şekilde, fotoğrafların çözünürlüğü ünitenin desteklediğinden daha düşük veya yüksek olabilir.

AMPLİFİKATÖR

Frekans Tepkisi:	20 Hz – 20 kHz / –3 dB
Sinyal Gürültü Oranı:	> 65 dB (CCIR)
Giriş Hassaslığı:	
– AUX 1&2 In:	1000 mV
– TV 1&2 In:	500 mV
– Digital In:	500 mV
– MP3 Line-In:	250 mV

* (1% THD 1kHz)

RADYO

Ayarlama Aralığı:	FM 87,5–108 MHz (50 kHz) MW 531–1602 kHz (9 kHz)
-------------------	---

26 dB Sessizleştirme	
Hassaslığı:	FM 20 dB, MW 4µV/m
Görüntü Reddetme Oranı:	FM 25 dB, MW 28 dB
IF Reddetme Oranı:	FM 60 dB, MW 45 dB
Sinyal Gürültü Oranı:	FM 60 dB, MW 40 dB
MW Baskı Oranı:	FM 30 dB
Harmonik Bozulma:	FM Mono %3 FM Stereo %3 MW %5

Frekans Tepkisi	FM 180 Hz–10 kHz / ±6 dB
Stereo Bölme	FM 26 dB (1 kHz)
Stereo Eşliği	FM 23,5 dB

DİSK BÖLÜMÜ

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm / 8cm
Video Çözme	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX 3/4/5/6, Ultra 12 Bit
Video DAC	PAL / NTSC
Sinyal Sistemi	4:3 / 16:9
Video Formatı	56 dB (minimum)
Video S/N	(Y) 1,0 Vp-p, 75 Ω (Pb) 0,7 Vp-p, 75 Ω (Pr) 0,7 Vp-p, 75 Ω
Komponent Video Çıkışı	24 Bit / 192 kHz
Ses DAC	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
Frekans Tepkisi	4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

ANA ÜNİTE

Boyutlar:	935 x 146 x 136 (mm) (g x y x d)
Ağırlık:	7,2 kg
Hoparlör sistemi:	Kapalı kutu sistemi

Orta Hoparlör

Hoparlör Empedansı:	4ohm
Hoparlör sürücüler:	2 x 2,5 inç woofer + 2 x 25 mm konik tweeter
Frekans tepkisi:	200 Hz – 20 kHz

Sol/Sağ Surround Hoparlörler

Hoparlör Empedansı:	6ohm
Hoparlör sürücüler:	2 x 2,5 inç her ürün serisine uyumlu hoparlör
Frekans tepkisi:	200 Hz – 20 kHz

SUBWOOFER

Güç Kaynağı Seviyesi:	220–240 V; 50–60 Hz
Güç Tüketimi:	120 W
Düşük Bekleme gücü:	< 0,6 W
Sistem:	Bass Reflex Sistemi
Empedans:	4 Ω
Hoparlör sürücüler:	165 mm (6 ½") woofer
Frekans tepkisi:	35 Hz – 200 Hz (g x y x d)
Boyutlar:	295 x 470 x 295 (mm)
Ağırlık:	11,2 kg

Özellikler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.

Sözlük

Analog ses: Sayılara dönüşmeyen ses. Analog ses, AUDIO LEFT/RIGHT (SES SOL/SAĞ) kullandığınızda mevcuttur. Bu kırmızı ve beyaz soketler, sesi sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.

En/boy oranı: En/boy oranı, TV ekran genişliklerinin yüksekliklerine oranını temel alır. Standart bir TV'nin en/boy oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş ekran TV'nin en/boy oranı 16:9'dur. Letter box özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir perspektifle görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

AUDIO OUT yuvaları: Ünitenin arkasında bulunan, sesi başka bir sisteme (TV, Stereo vb.) gönderen, kırmızı ve beyaz soketler.

Bit Hızı: Belirli uzunluktaki bir müziği kapsayacak veri miktarı; saniye başına kilobit veya kbps cinsinden ölçülür. Veya, kayıt yapmayı tercih ettiğiniz hızdır. Genellikle bit hızı veya kayıt hızı arttıkça, ses kalitesi de artar. Ancak, yüksek bit hızları diskte daha fazla yer tutar.

Bölüm: DVD'deki bir görüntünün veya müzik parçasının başlıklardan daha küçük olan bölümleridir. Bir başlık, birkaç bölümden oluşur. Her bölüme, aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm numarası verilir.

Disk menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, altyazı, çoklu aç vb. arasında seçim yapmayı sağlamak için hazırlanmış bir ekran görüntüsüdür.

DivX: DivX kodu, dijital video boyutlarını yüksek görüntü kalitesinin korunarak Internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayacak şekilde küçülten ve DivXNetworks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından geliştirilmiş, altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip surround ses sistemi.

Dolby Surround Pro Logic II: Bu, Dolby Surround program malzemelerinde daha iyi mekan ve yönlendirme özellikleri sağlayan geliştirilmiş bir matris kod çözme teknolojisidir; özellikle surround ses etkisinin otomotiv seslerinde belirgin biçimde oluşturulması için ideal olup, geleneksel stereo müzik kayıtlarında son derece inandırıcı üç boyutlu bir ses alanı oluşturur. Klasik surround ses programlamasının Dolby Surround Pro Logic II dekoderlerle tümüyle uyumlu olmasına karşın, film sesleri, ayrı sağ ve sol surround kanalları dahil olmak üzere Pro Logic II'nin tüm özelliklerini kullanacak biçimde özel olarak kodlanabilir. (Bu tür malzemeler geleneksel Pro Logic dekoderlerle de uyumludur).

DTS: Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir surround ses sistemidir fakat Dolby Digital'dan farklıdır. Bu formatlar farklı şirketler tarafından geliştirilmiştir.

HDMI: Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi (HDMI), sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çok kanallı ses iletebilen, yüksek hızlı dijital bir arabirimdir. Gürültüden tamamiyle arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak uyumludur. HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; HCDP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI ürünleriyle bağlantı, Video veya Ses çıkışının sağlanamamasıyla sonuçlanır.

HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) farklı cihazlar (telif hakkını korumak amaçlı) arasında dijital içeriğin güvenli bir şekilde iletimini sağlayan bir düzenlemedir.

JPEG: Çok yaygın bir hareketsiz görüntü formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi. Dosyalar, sahip oldukları 'JPG veya JPEG' dosya uzantısından tanınır.

MP3: Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatıdır. 'MP3', Motion Picture Experts Group I (veya MPEG-I) Audio Layer 3 adının kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Dijital ses ve video için bir dizi sıkıştırma sistemidir.

Çok Kanallı: DVD'ler, her bir ses parçası bir ses alanı oluşturacak şekilde formatlanmıştır. Çok Kanallı terimi, üç veya daha fazla kanal içeren ses parçalarının yapısını tanımlar.

PBC: Oynatma Kontrolü. Diske kaydedilmiş ekranda görüntülenen menüler aracılığıyla Video CD/Super VCD içeriğinde gezinmeyi sağlayan bir sistemdir. Etkileşimli oynatma ve aramanın tadını çıkarabilirsiniz.

Aşamalı Tarama: Aşamalı tarama, sıradan TV sistemlerinin saniyede görüntülediğinin iki katı kadar kare görüntüler. Daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalite sağlar.

Bölge kodu: Disklerin yalnızca belirlenen bölgelerde oynatılmasını sağlayan sistemdir. Bu ünite, yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Ünitenizin bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM bölgeler ile) uyumludur.

Surround: Dinleyicinin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanları oluşturan sistemdir.

Başlık: DVD'deki film veya müzik kısımlarından en uzun olanıdır. Her başlığa, aradığınız başlığı bulmanızı sağlayan bir başlık numarası verilir.

WMA: Windows Media™ Audio. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya da Windows Media Player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları 'WMA' dosya uzantısından tanınabilir.



Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: _____
Дата окончания ремонта: _____
№ квитанции: _____
Вид неисправности: _____

Подпись
Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: _____
Дата окончания ремонта: _____
№ квитанции: _____
Вид неисправности: _____



Подпись
Штамп сервис-центра

207

№ талона (Card #) M

1537000



PHILIPS **РОССИЯ**
БЕЛАРУСЬ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) _____

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____



Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. (PRIVATE)

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
- в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, шток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- г) ремонта или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
- д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филлипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филлипс устанавливает следующие сроки службы изделий:

Группа 1–5 лет

Радио, радиодинамики, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2–7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеомаягитолы, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеоприборы, радиотелефоны (беспроводные), цифровые cordless телефоны и аппаратура иррового назначения.

Фирма Филлипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превышать официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филлипс
МОСКВА: Факс (095) 937-93-12
Минск: Факс (017) 220-07-73

Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaizani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Ελληνικά

Polski


Русский

Turkish

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>



Be responsible
Respect copyrights



HTS8100

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

3139 245 26054



Sgpjp-0722/12-4