



MCM395


Guida Rapida





- Punto A *Collega*
- Punto B *Imposta*
- Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli

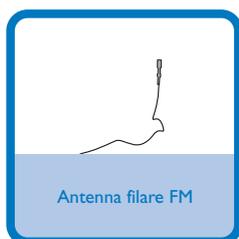

Estrarre il foglio di plastica protettivo.

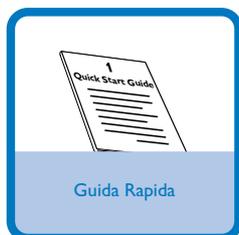


PHILIPS

Punto A *Collega*

1 Collegare i cavi degli altoparlanti.

2 Collegare l'antenna FM.

Tip
Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.

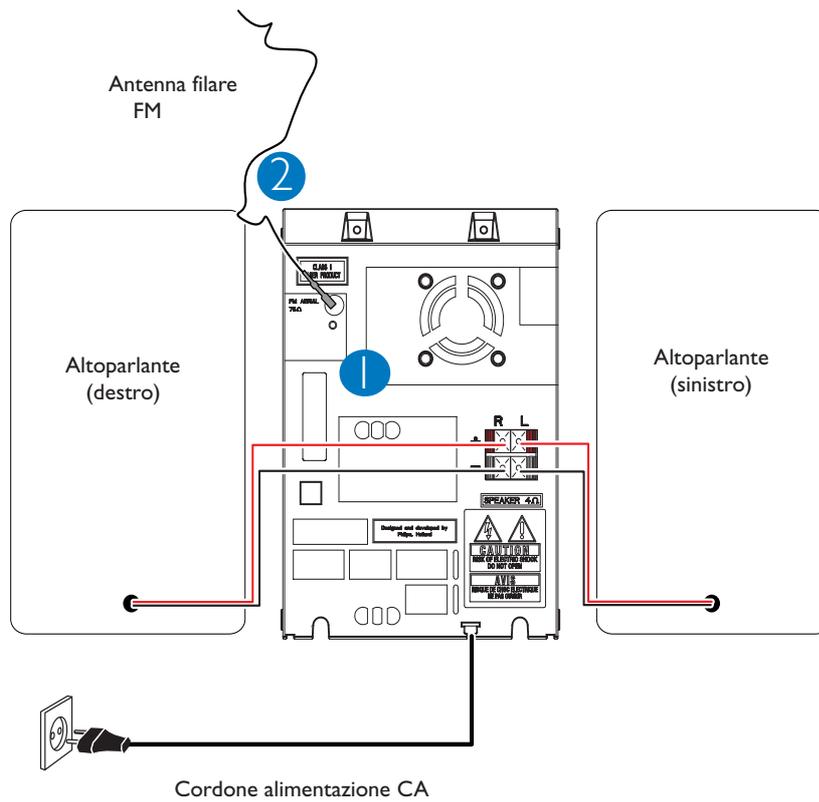


Punto B Imposta

Impostare l'orologio

IMPORTANT!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto  sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

- 1** In modo standby, premere e tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.
→ **SET CLOCK** appare per un breve intervallo. Quindi le cifre dell'ora dell'orologio lampeggiano.
- 2** Premere  sul telecomando per selezionare la modalità dell'orologio.
→ Quindi le cifre dell'ora dell'orologio continuano a lampeggiare.
- 3** Premere **VOLUME +/-** (o premere **VOL +/-** sul telecomando) per impostare l'ora.
- 4** Premere nuovamente **CLOCK**.
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 5** Premere **VOLUME +/-** (o premere **VOL +/-** sul telecomando) per impostare i minuti.
- 6** Premere **CLOCK** per confermare l'ora.

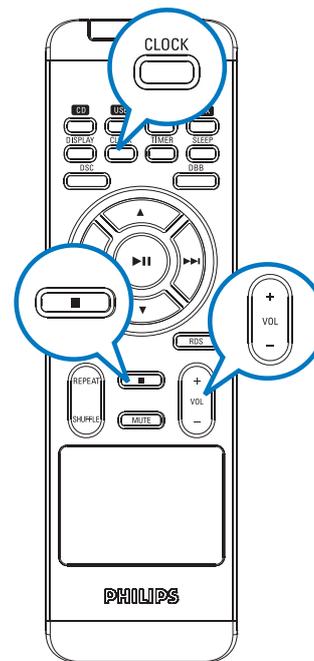

Punto C Divertiti

Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, **CD**, **TUNER**, ecc.)
- Selezionare quindi la funzione desiderata , ,  ecc.)

Riproduzione di un CD

- 1** Premere il pulsante **OPEN/CLOSE**  per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- 2** Premere  per avviare la lettura.
- 3** Per interrompere la riproduzione, premere .



Punto C *Divertiti*


Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserirsi il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere ripetutamente **SOURCE** sul pannello frontale (o **TUNER** sul telecomando) per selezionare il sintonizzatore.
- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **ALBUM/PRESET**  o  sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

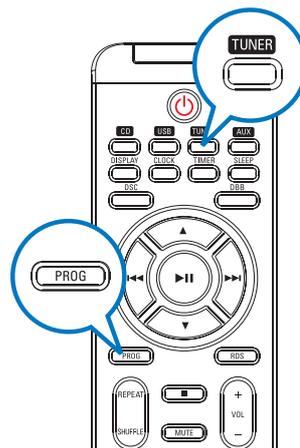

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.



PDCC-0804 