

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν υπάρχει ανταπόκριση στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.

- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα ρεύματος.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το προϊόν.
- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες.
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκου.

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν υποστηρίζει το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι το Blu-ray Disc player υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του DVD ή BD (BD: B, DVD: Όλα ή 2).
- Για DVD±RW/±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι ολοκληρωμένος.

Δεν υπάρχει σήμα εικόνας στη συσκευή προβολής.

- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- Ρυθμίστε την τηλεόραση στη σωστή εξωτερική είσοδο.
- Επιλέξτε τη σωστή ανάλυση εικόνας χρησιμοποιώντας το **OUTPUT** στην πρόσοψη.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ► στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην προεπιλογή της.


Δεν παράγεται ήχος 5.1 καναλιών από τα ηχεία του ηχοσυστήματος.

- Ο δίσκος περιέχει ήχο 5.1 καναλιών; Ήχος 5.1 καναλιών δεν είναι διαθέσιμος εάν δεν περιλαμβάνεται στο δίσκο.
- Το ηχοσύστημα υποστηρίζει ήχο 5.1 καναλιών; Ήχος 5.1 καναλιών δεν είναι διαθέσιμος όταν δεν υποστηρίζεται από το ηχοσύστημα.
- Στο μενού ρυθμίσεων, ρυθμίστε την επιλογή **[HDMI Audio]** (Ήχος HDMI) σε **[Off]** (Απενεργοποίηση).

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το Philips Blu-ray Disc player.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Printed in China
E5J10ED
IVMN26154 ★★★★★

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

BDP7200




- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


Τι περιέχεται στη συσκευασία;




Blu-ray Disc Player

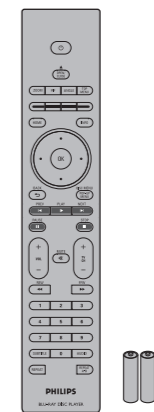


Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες

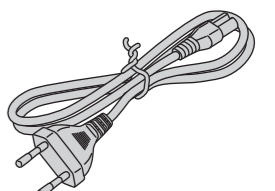


Καλώδιο ρεύματος

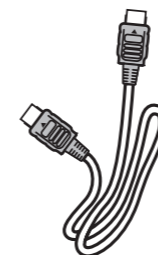


Καλώδιο HDMI (υψηλής ταχύτητας)

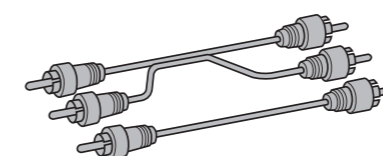

Καλώδια ήχου/βίντεο RCA

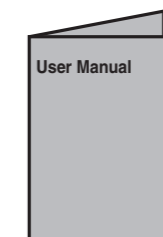

Εγχειρίδιο χρήσης

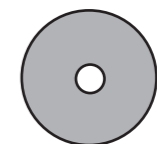


Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)

PHILIPS

1 Σύνδεση

Σύνδεση σε τηλεόραση

A Επιλογή 1: Χρήση HDMI (βέλτιστη ποιότητα)

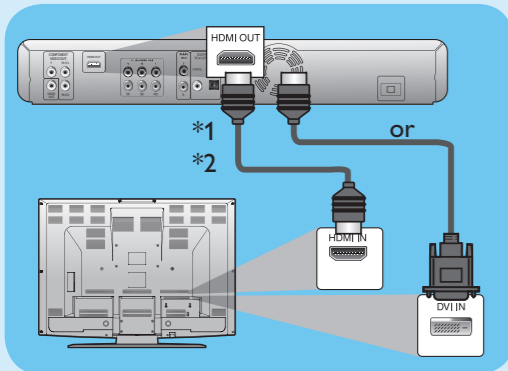


- Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI, συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ή ένα καλώδιο HDMI-DVI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **HDMI OUT** της μονάδας και την υποδοχή εισόδου HDMI ή DVI της τηλεόρασής σας.

Σημείωση

*1) Η μονάδα είναι συμβατή με σύστημα προοδευτικής σάρωσης. Αυτή η λειτουργία σας παρέχει εικόνες υψηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με το συμβατικό σύστημα εξόδου. Για χρήση αυτής της λειτουργίας, απαιτείται σύνδεση συνιστωσών ή HDMI.


*2) Δεν απαιτείται σύνδεση αναλογικού ήχου για το συγκεκριμένο είδος σύνδεσης.

Επιλογή 2: Χρήση εικόνας σήματος συνιστωσών (καλύτερη ποιότητα)

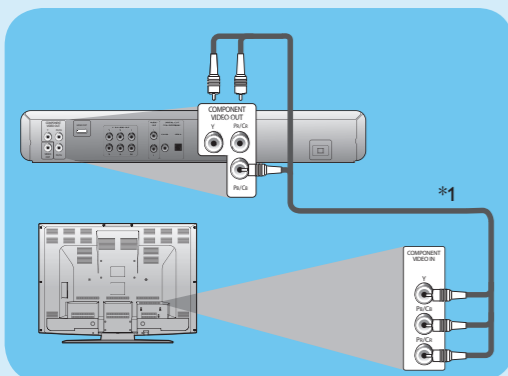


- Συνδέστε το καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **COMPONENT VIDEO OUT** της μονάδας και την υποδοχή εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών της τηλεόρασής σας.

Επιλογή 3: Χρήση εικόνας σύνθετου σήματος (τυπική ποιότητα)

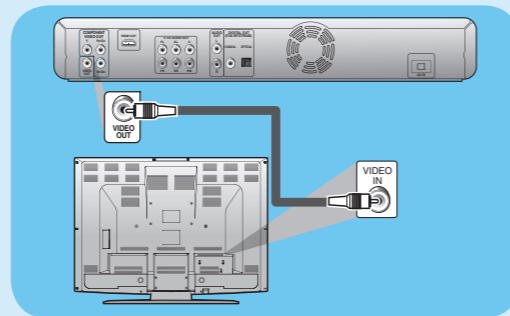


- Συνδέστε το καλώδιο βίντεο RCA στην υποδοχή **VIDEO OUT** της μονάδας και την υποδοχή εισόδου βίντεο σύνθετου σήματος της τηλεόρασής σας.

B Σύνδεση ήχου

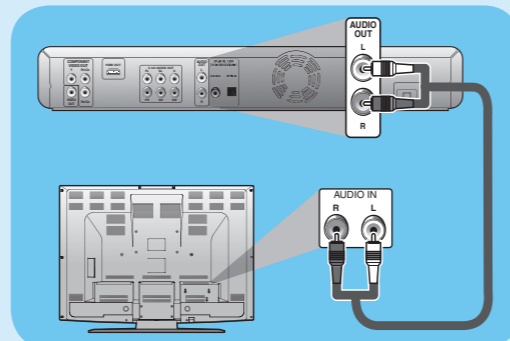

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου RCA στην υποδοχή **AUDIO OUT (L/R)** της μονάδας και την υποδοχή εισόδου αναλογικού ήχου της τηλεόρασής σας.

C Σύνδεση καλωδίου ρεύματος



- Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στην πρίζα AC.

Σημείωση Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για τις δυνατές συνδέσεις και σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.

2 Ρύθμιση


Εύρεση του καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **⏻** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.



Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αλλαγής καναλιών προς κάτω στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, **⏻**) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.


- Εάν περάσει συγκεκριμένος χρόνος από τη στιγμή που ενεργοποιήσατε τη μονάδα, ενδέχεται να εμφανιστεί το αρχικό μενού και όχι η οθόνη PHILIPS.

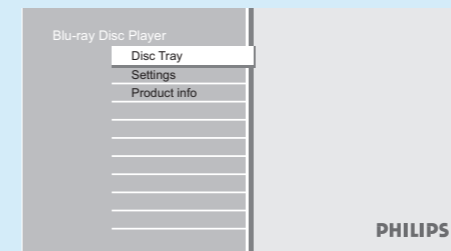

3 Απόλαυση

Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου

- 1 Πατήστε **OPEN/CLOSE** **⏻** για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη δίσκου με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

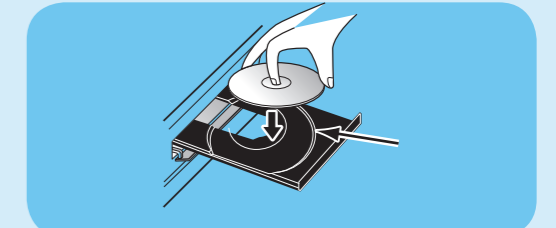

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με τη μονάδα.

Βίντεο BD	
Βίντεο DVD	

- 3 Πατήστε **OPEN/CLOSE** **⏻** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
 - Η φόρτωση του δίσκου ενδέχεται να διαρκέσει λίγη ώρα.
- 4 Η αναπαραγωγή μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **PLAY** **▶**.

Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής:

- Πατήστε **PAUSE** **⏸**.

Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή:

- Πατήστε **PLAY** **▶**.

Για διακοπή της αναπαραγωγής:

- Πατήστε **STOP** **■**.

