


DVD Kodukino süsteem

HTS 9810

Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil
www.philips.com/welcome

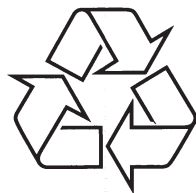

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

INFORMATSIOON

PALUME TARBIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE SKANEERIMISE PILDIPROBLEEMIDEGA 525 VÕI 625, SOOVITAME KASUTAJATEL MUUTA TELEVIISORIÜHENDUST NING KASUTADA STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI TEIL ON TEKINUD KÜSIMUSI TEIE TELEVIISORI SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitsitud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS Digital Surround" on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitsitud.



DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formaate (kaasa arvatud DivX® 6), parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformaate.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



'DCDi' on kaubamärk, mis kuulub äriühingule Faroudja, Genesis Microchip, Inc divisjon.



ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid.



DCDi' ir Faroudja, Genesis Microchip, Inc. nodaļas zīmols.

LASER

Tüüp.....Pooljuhtlääts
Lainepikkus645 – 660 nm (DVD)
.....770 – 800 nm (CD)
Väljund võimsus6mW (DVD)
.....7 mW (VCD/CD)
Laserkiire kalle60 kraadi

**ESIMESSE KLASSI
LASERTOODE**

PASTABOS

1. Oluline informatsioon	4	6. Helifunktsioonide seadistamine	34
Ohutusinfo ja teated	4	Helitugevuse reguleerimine	34
2. Teie seade	5	Bassi- / sopranhelide reguleerimine	34
Funktsioonide ülevaade	5	Ambisound heliseadete muutmine	36
Seadme ülevaade	6	Eelseadistatud heliefektide valimine	35
3. Ühendused	9	7. Seadete reguleerimine	36
Sobiva asukoha leidmine seadmele	9	Üldine seadistamine	36
Videokaablite ühendamine	10	Heli seadistamine	38
Ühenduskarbi ühendamine	12	Video seadistamine	40
Kõlarite ühendamine	13	Eelistuste seadistamine	42
Seadme kinnitamine seinale	15	8. Lisainformatsioon	45
4. Alustamine	17	Tarkvara uuendamine	45
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	17	Hooldus	45
Sobiva kanali leidmine	18	Toote tehnilised andmed	46
Ambisound heliseadete muutmine	18	9. Probleemide lahendamine	48
Traadita signaali kvaliteedi parandamine	20	10. Tähtsamad terminid	51
Kõlarite väljundite reguleerimine	21		
EasyLink funktsiooni sisse lülitamine	22		
5. Taasesitamine	23		
Plaatide taasesitamine	23		
Video taasesitamine	24		
Muusika taasesitamine	27		
Pildifailide taasesitamine	28		
Taasesitamine USB lisaseadmelt	29		
Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt	30		
Raadio	30		

1. OLULINE INFORMATSIOON

Ohutusinfo ja teated

Hoiatus!

Elektrišoki oht!

- ### Elektrišoki oht!
- Veenduge, et seadme ventilatsioonivade kaudu oleks õhu liikumine vaba. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm ventilatsiooniruumi.
 - Ärge asetage seda seadet otsese päikesevalguse kätte ega küttekolde vahetusse lähedusse.
 - Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale.
 - Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal.
 - Ärge avage seadme korpust. Hooldustöid teostab selleks vastavalt koolitatud personal.
 - Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid.

Hoiatus!


- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini erinevaid patareisid (uusi ja vanu, süsinikpatareisid ja leeliselisi patareisid).
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.



See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EN + 2004/108/EN.

Informatsioon ümbertöötlemise kohta

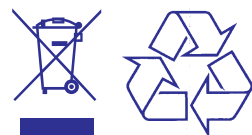

Need sümbolid seadmetel, pakenditel ja kaasasolevatel dokumentidel tähistavad, et neid elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ja patareisid ei tohi hävitada majapidamisprügi hulgas. Kasutatud seadmeid ja patareisid õigesti hävitamiseks või taaskasutamiseks viige need vastavatesse kogumispunktidesse (määratud kohalike regulatsioonidega ning EÜ direktiividega 2002/96/EC ja 2006/66/EC).

Patareide ja seadmete korrektne hävitamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ja vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Lisainformatsiooni saamiseks vanade seadmete ning patareide kogumise ning taaskasutuse kohta soovitage teil pöörduda kohaliku omavalitsuse poole või poodi, kust te oma seadme ostsite.

Märkus kopeerimiskaitse kohta

 **OLGE VASTUTUSTUNDLIK!**
AUSTAGE AUTORIÕIGUSI!

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiait tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Oma voliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

MÄRKUSED

10. TÄHTSAMAD TERMINID

Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televisooritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

DivX: DivX kood, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja töötatud DivX® Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalsete videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi.

Dolby Digital: Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer).

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti. HDMI-I on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga. Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamisetä toob kaasa video ja audio väljundi puudumise.

HDCP: (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist).

JPEG: Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildindmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG või JPEG' järgi.

MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahutust kui tavaline CD plaat.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse heli ja video jaoks.

WMA: Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

WMV: Windows Media Video. Viitab Microsoft korporatsiooni poolt arendatud video kokkupakkimistehnoloogiale. WMV faile on võimalik kodeerida 9. seeria Windows Media® programmiga. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMV".

2. TEIE SEADE

Õnnitleme teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Loodame, et see SoundBar DVD kodukinosüsteem sobib ideaalselt teie koju. Teil on võimalik nautida selle seadme 9.1 multikanalilist ruumheli ning suurepärase pildikvaliteeti.

Funktsioonide ülevaade

Video upскеilimine kuni 1080p.

Nüüd on teil võimalik nautida DVD plaatide taasesitamist parima võimaliku HDTV videokvaliteediga. See DVD kodukinosüsteem võimaldab kõrglahutusliku video taasesitamist kuni resolutsiooniga kuni 1080p. Detailiderohke pilt ning teravad piirjooned tagavad võimalikult tõetruu ekraanipildi.

EasyLink

Philips EasyLink tehnoloogia kasutab HDMI CEC tööstusstandardi protokoll, et jagada ühendatud seadmete funktsionaalsust ning võimaldada juhtida neid ühe kaugjuhtimispuldi abil. See funktsioon toimib vaid juhul, kui selle DVD mängijaga on läbi HDMI kaabli ühendatud HDMI CEC televiisor.



Märkus

- Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega.

Ambisound

Philips Ambisound tehnoloogia tagab multikanalilise ruumheli kogemuse vähemate kõlarite abil. Nii on võimalik saavutada kuulajat ümbritsev ruumheli efekt ilma paljusid erinevaid kõlareid kasutamata.

USB ja MP3 ühenduvus

MP3 / WMA / JPEG / DivX failide taasesitamiseks selle seadme kõlarite abil piisab vaid sellest, kui ühendate seadme USB pesa oma USB mälu seadme või ühendate oma muusikamängija MP3 LINK pesa.

Heliväljundi sünkroniseerimine videoga

Teil on võimalik määrata heliväljundile viivitus, kui televisoris minevad videosignaalid on aeglasemad kui helisignaalid kõlarites.


Piirkonnakoodid

DVD plaadid ning DVD mängijad on välja antud piirkonnast sõltuvate piirangutega. Enne plaadi taasesitamist veenduge, et selle piirkonnakood on sama mis mängija piirkonnakood.

Piirkond	Taasesitamiseks sobivad plaadid	
Euroopa		
Venemaa		

Seadme ülevaade

Kaugjuhtimispuult

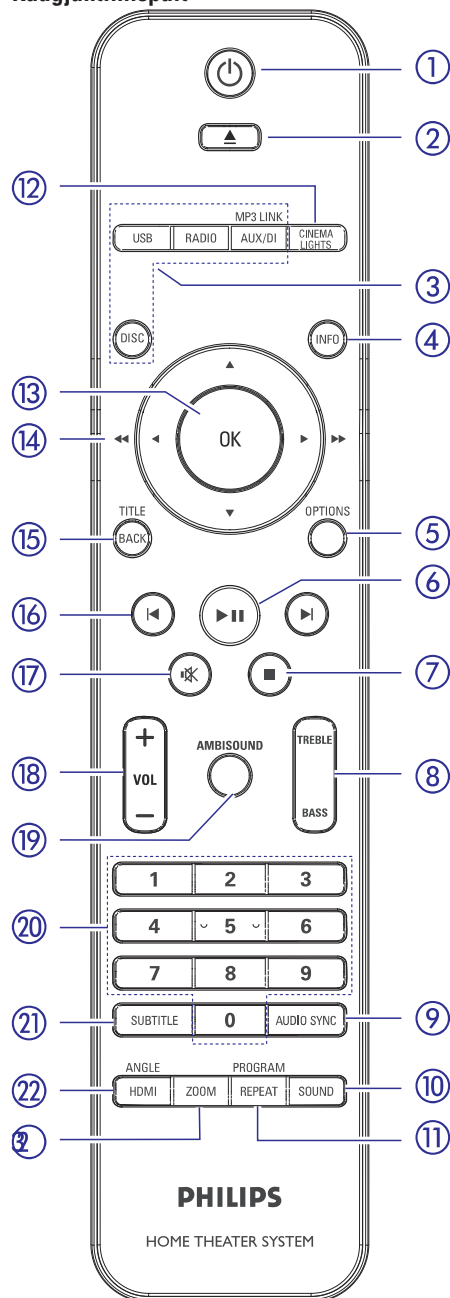

1.

- Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisior jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2.

- Plaadi sisestamine või eemaldamine mängijast.

3. Allikaklahvid

- DISC:** plaadirežiimi sisenemine. Plaadirežiimi on võimalik plaadimenüü sirvimine.
- USB:** USB režiimi sisenemine.
- RADIO:** raadiorežiimi sisenemine.
- AUX/DI/ MP3 LINK:** välise liseseadme valimine vastavalt pesale, millesse see ühendatud on: AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT või MP3 LINK.

4. INFO

- Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile.
- Fotofailide eelvaate kuvamine pisipldivaates.

5. OPTIONS

- Valikute menüüsse (Options) sisenemine, sealt väljumine (selles menüüs on teil võimalik valida erinevate seadete vahel).

6.

- DISC:** Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine.
- RADIO:** raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).

7.

- DISKAM:** Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- DISC:** valitud raadiojaama kustutamine mälust.

Heli

Heli ei kostu

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks AUX / DI / MP3 LINK, USB, et valida seade, mida soovite kuulata.

HDMI ühendusest ei kostu heli

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv.
- Veenduge, et HDMI heliväljundi seaded [**HDMI Audio**] oleks sisse lülitatud.

Telekanalite edastamisel ei kostu heli

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, et valida soovitud helisisend.

Häired traadita tagumiste kõlarite töös või traadita koduvõrgus

- Valige mõni muu sageduskanal.
 - Vajutage klahvile **OPTIONS**.
 - Valige menüüst [**Audio Setup**] > [**Wireless**] > [**Switch Channel**], seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Valige soovitud sageduskanal, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Tagumistest traadita kõlaritest ei kostu heli

- Veenduge, et traadita kõlarite kõik ühendused oleks korralik tehtud ja voolukaabel ühendatud.
- Ambisound helirežiimi sisse lülitamiseks vajutage klahvile **AMBISOUND**.
- Traadita ühenduse seadistamisest lugege lähemalt peatükist 'Alustamine - Traadita ühenduse parandamine'.

Taasesitamine

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et DivX fail oleks DivX kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre').
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

DivX subtiitreid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitrifaili nimetus oleks sama, mis filminimetusk.
- Valige subtiitritele vastav fonditüüp. Lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine - Eelistuste seadistamine - [DivX Subtitle]'.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav

- USB mälu pulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).
- See DVD kodukinosüsteem toetab mälu mahtu kuni 160 GB.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.
- Veenduge, et subwoofer oleks korralikult DVD kodukinosüsteemiga ühendatud.

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiate üles DVD ekraani.
- Vajutage klahvile DISC, et valida plaadirežiim.
- Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel või televiisori tüübi muutmisel, peate uuesti algrežiimi taastama:
 - Vajutage klahvile ▲ plaadiliiguri avamiseks.
 - Vajutage klahvile ◀ (progressiivse skaneerimise funktsioon) või ◀ (televiisori tüüp).
 - Vajutage klahvile **SUBTITLE**.

HDMI ühendusest ei tule videoväljundit

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, vajutage klahvile **HDMI**, kuni kuvatakse ekraanipilt.

... TEIE SEADE

8. TREBLE/BASS

- Bassi- või sopranhelirežiimi sisenemine. Seadete muutmiseks kasutage klahve **VOL** +/-.

9. AUDIO SYNC

- Helikeele / - kanali valimine.
- Vajutage ja hoidke all heli viivituse seadistamiseks. Viivitusaaja sisestamiseks kasutage klahve **VOL** +/-.
- RADIO**: FM stereo- ja monorežiimi vahel valimine.

10. SOUND

- Eelseadistatud heliefekti valimine.

11. REPEAT/ PROGRAM

- DISC**: Kordus- või segaminiiesitusrežiimide valimine, välja lülitamine.
- RADIO**: käsitsi raadiojaamade salvestamise alustamine.
- RADIO**: vajutage ja hoidke all automaatseks raadiojaamade salvestamiseks.

12. OK

- Valiku või sisestuse kinnitamine.

13. Nooleklahvid (▲ ▼ ◀ ▶)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Vajutus vasakule või paremale: kiire otsing edasi- või tagasisuunas.
- RADIO**: vajutus üles või alla: raadiosageduse muutmine.
- RADIO**: vajutus vasakule või paremale: automaatne kanaliotsing.

14. BACK/ TITLE

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.
- DVD plaadid: pealkirjade menüüsse

liikumine.

- VCD ver 2.0 ja SVCD plaadid, kui sisse on lülitatud taasesituse kontrollil funktsioon: taasesitamise ajal menüüsse tagasi pöördumine.

15. ◀ / ▶ (Previous/Next)

- DISC**: Eelmise või järgmise pealkirja / peatüki / pala valimine.
- RADIO**: salvestatud raadiojaama valimine.

16. ✖ (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

17. VOL +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

18. AMBISOUND

- Ruumheli väljundi valimine: automaatne, multikanaliline, stereo.

19. Numbriklahvid

- Numbrite sisestamine.

20. SUBTITLE

- Subtiitrite valimine DVD või DivX plaatide puhul.


21. HDMI/ ANGLE

- Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks.
- Vajutage ja hoidke all, et valida DVD plaadil erinevat vaatenurka.

22. ZOOM

- Ekraanipildi suurendamine televiisoriekraanil.

Peaseade

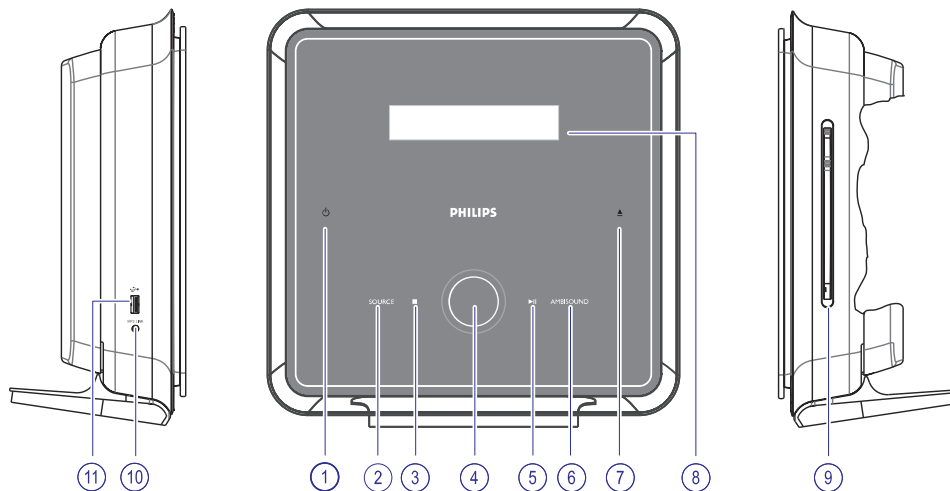

1.

- Seadme lülitamine sisse ja puhkereiimi.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada seade sisse energiasäästlikust puhkereiimist.

2. SOURCE

- Soovitav heliallika valimine: DISC, USB, RADIO FM, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT või MP3 LINK.

3. (Stop)

- Plaadi taasesitamise lõpetamine.
- RADIO: valitud raadiojaama kustutamine mälust.

4. Helitugevuse reguleerimise klahvid

- Helitugevuse reguleerimine.

5. (Groti/Pauze)

- Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine.
- RADIO: raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel).

6. AMBISOUND

- Ruumheli väljundi valimine: automaatne, multikanaliline, stereo.

7. (Eject)

- Plaadi sisestamine või eemaldamine mängijast.

8. Ekraan

Parem külg

9. Plaadipesa

Vasak külg

10. MP3 LINK pesa

- Pesa kaasaskantava muusikamängija ühendamiseks.

11. (USB) pesa

- Pesa USB mälu-seadme, kaardilugeja või digitaalse kaamera ühendamiseks.



Kasulikud nipid:

- Peaseadme klahvide juhtimine käib läbi DVD süsteemi ekraani. Ekraani taustavalgus kustub, kui 1 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele.
- Puuteekraani taustavalguse muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - [General Setup] (üldine seadistamine) > [Display Dim] (taustavalguse reguleerimine).

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x d): 304.2 x 309.8 x 130.1 (mm)
- Kaal: 3.7 kg

Ühenduskarp

- Mõõtmed (l x k x d): 168 x 37 x 65 (mm)
- Kaal: 0.2 kg

Kõlarid

- Süsteem: täisulatus-satelliit
- Kõlarite takistus:
 - 4 oomi (keskmine),
 - 6 oomi (eesmine / tagumine)
- Kõlarite draiverid:
 - Keskmine: 1x 2.5" woofer + 1x 1.5" tviiter
 - Eesmine / tagumine: 2x 2.5" woofer + 1x 1.5" tviiter
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz - 20 kHz
- Mõõtmed (l x k x d):
 - Keskmine: 435.4 x 103.8 x 95.4 (mm)
 - Eesmine / tagumine: 275 x 1117.8 x 288 (mm)
- Kaal:
 - Keskmine: 1.54 kg
 - Eesmine / tagumine: 6.32 kg / 7.14 kg

Traadita tagumised kõlarid

- Voolunäitajad: 220~240 V, 50 Hz
- Voolutarbimine: 60 W
- Voolutarbimine puhkereiimis: < 0.5W

Toote tehnilised andmed



Märkus:

- Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Komplekti kuuluvad tarvikud

- kiire alustamise juhend
- kaugjuhtimispult ja patareid
- Scart kaabel
- HDMI kaabel
- 3.5mm stereo-helikaabel
- ühenduskaabel (ühenduskarbi ja subwooferi ühendamiseks)
- tarkvarakaabel
- 2 volujuhet
- subwoofer
- 1 keskmine kõlar, 2 eesmist ja 2 tagumist kõlarit
- ühenduskarp
- FM traatatenn
- mikrofiibrist puhastuslapp

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus (kodukino): 800W RMS
- (10%THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Mõõdetud signaalis: > 65 dB (CCIR)
- Sisendi tundlikkus
 - AUX SCART & AUX 1: 500 mV
 - AUX SCART 2 & 3: 1000 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Plaadi andmed

- Laseri tüüp: pooljuhtlääts
- Plaadi diameeter: 12cm / 8cm
- Video dekodeerimine: MPEG1 / MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Video DAC: 12 bitti, 148 MHz

- Signaali vastuvõtt: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Heli DAC: 24 bitti, / 192 kHz
- Sageduse vastuvõtt:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS klassi seadmeid

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB vaigistamistundlikkus: FM 20 dB
- IF peegeldusmäär: FM 60 dB
- Mõõdetud signaalis: FM 60 dB
- Harmooniline moonutus: FM 3%
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB
- Stereoeraldus: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereoalvi: FM 23.5 dB

Võimsus (SUBWOOFER)

- Voolunäitajad: 220~240 V, 50 Hz
- Voolutarbimine: 120 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis:
 - Harilik puhkerežiim: < 4 W
 - Energiasäästlik puhkerežiim: < 0.3 W
- Süsteem: Bass Reflex süsteem
- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6 1/2") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 30 Hz - 100 Hz
- Mõõtmised (l x k x d): 336 x 424.5 x 366 (mm)
- Kaal: 12.7 kg

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle DVD kodukinosüsteemi kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Seadme asetamine sobivale asukohale.
- Videokaabli ühendamine.
- Ühenduskarbi ühendamine.
- Tagumiste traadita kõlarite ühendamine.
- Eesmist ja keskmist kõlarite ühendamine subwooferiga.
- Subwooferi ühendamine.

Valikulised ühendused:

- Lisaseadmete ühendamine.
 - Heli ühendamine televiisorist.
 - Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist.
 - Kaasaskantava muusikamängija ühendamine.
 - USB mäluseadme ühendamine.
- DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale.




Märkus

- Vajalikud andmed volupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Seadme asetamine sobivale asukohale

Asetage seade laua peale või kinnitage see seinale.

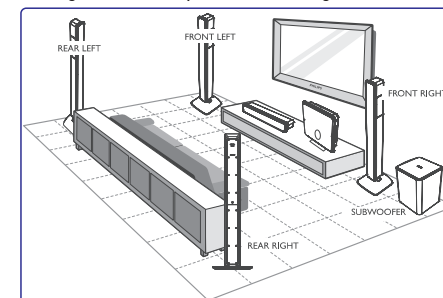

1. Asetage DVD kodukinosüsteem televiisori lähedale.
2. Asetage kõlarid, nii nagu näidatud juuresoleval joonisel.
 - Valige kõlaritele asukoht vastavalt oma ruumi elementidele ning kujule, nii et kõlaritest kostuv heli oleks parim.
3. Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist.
4. Asetage ühenduskarp televiisori taha, või riuli või laua peale.
 - Kasutage kinnitamiseks komplektisolevat takjapaela.



Märkus:

- Tagumised kõlarid on tähistatud järgnevalt: **REAR LEFT / RIGHT.**
- Eesmist kõlarid on tähistatud järgnevalt: **FRONT LEFT / RIGHT.**
- Magnethäirete vältimiseks ärge asetage kõlareid televiisorile või muudele kiirgusallikatele liiga lähedale.
- Paigaldage seade elektripistikule piisavalt lähedale, nii et vajadusel võite selle kergesti vooluvõrgust eemaldada.

Videokaablite ühendamine

See osa kirjeldab DVD kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga, nii et vaadata DVD plaatide taasesitamist.

Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus.


- **Valik 1:** Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul).
- **Valik 2:** Ühendage scart pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).

Märkus


- Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televiisoriga.

Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu

1. Enne ühenduste sooritamist eemaldage peaseadme tagumine kate lükates seda ülespoole ja väljapoole.

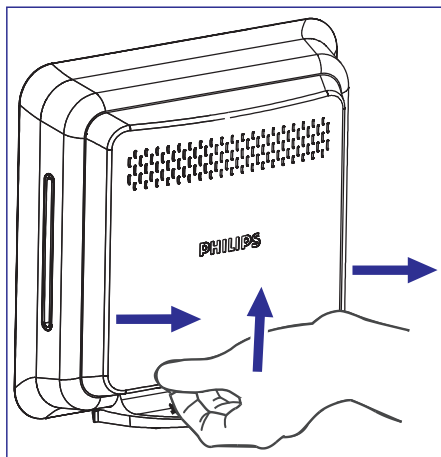

2. Ühendage selle süsteemi **HDMI OUT** väljund HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori HDMI IN pesaga.

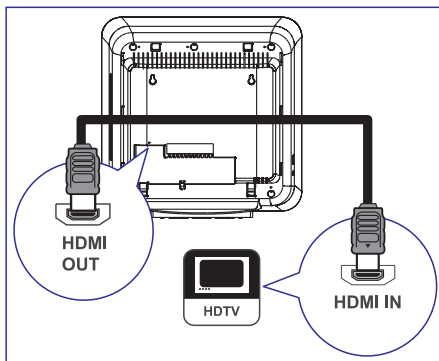

Märkus

- HDMI ühendus toimib vaid HDMI ja DVI ühilduvate televiisoritega.

* Kasulikud nipid:

- Videoväljundi optimeerimisest lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' > [**Video seadistamine (Video Setup)**] > [**Advance Picture**] (Lisa-pildiseaded).
- See seade on HDMI CEC ühilduv. Tänu sellele on teil võimalik ühendatud televiisorit (lisaseadmeid HDMI abil juhtida. Lugege lähemalt peatükist 'EasyLink funktsiooni sisse lülitamine'.
- Kui teie televiisoril on ainult DVI ühendus, kasutage HDMI/DVI adapterit. Lisaks peate sooritama ka heliühenduse.
- Helisignaali edastamiseks televiisori ja DVD kodukinosüsteemi vahel ühendage selle seadme helisendpesadest helikaablid televiisori heliväljundpesadega.
- Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi.

Tarkvara uuendamine

Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, tagamaks seda, et selle seadmed oleksid sobitatavad uusimate formaatidega.

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga

1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.

Preference Setup	
Disc Menu	▲
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info	
Default	

2. Valige [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**Version Info**] (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **OPTIONS**.
4. Külitage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
5. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälupeale.
6. Ühendage tarkvara uuenduskaabel (komplektis kaasas) vasakpoolse tagumise kõlari SOFTWARE UPDATE pesast subwooferiga.
7. Sisestage CD-R plaat plaadiliugurisse või USB mälupeale USB pesa.
8. Vajutage klahvile **DISC** või **USB** ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ning kinnitage uuendamisvalik.

Märkus:

- Uuendamise ajal ei tohi USB seadet ega CD-R plaati seadmest eemaldada.

9. Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja.

Märkus:

- Peale tarkvara uuendamise lõppemist soovitage seadme mõneks sekundiks vooluvõrgust eemaldada ja seejärel taasühendada.

Hooldus

! Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

Seadme korpuse ekraani puhastamine

Puhastage ekraanipinda mikrofiibrist puhastuslapiga.

... SEADETE REGULEERIMINE

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitreid.

[Standard] Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, Luksemburgi, norra (Bokmal ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled.

[Central Europe] Poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled.

[Cyrillic] Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.

Märkus:

- Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifaili. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.
- Kreeka ja heebrea keele tugifailid on teil võimalik alla laadida Philipsi koduleheküljelt. Lugege lähemalt peatükist 'Tarkvara uuendamine'. Selle tegevuse käigus kustutatakse mälust kirillitsa keelte tugi.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta.

Kasulikud nipid:


- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installierida.

[Default] (originaalseaded)

Kõikide originaalseadete taastamine. [**Disc Lock**] (plaadilukk), [**Password**] (parool) ja [**Parental**] (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta.

... ÜHENDUSED

Valik 2: Ühendage scart pesa kaudu

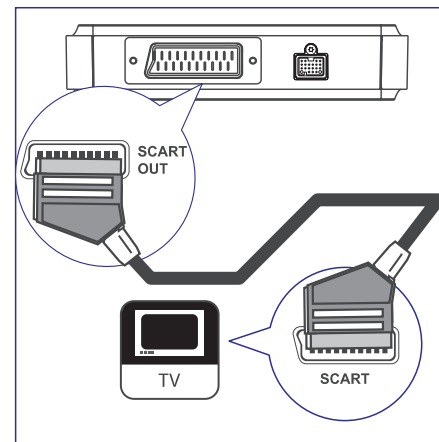


1. Ühendage selle süsteemi **SCART OUT** väljund scart kaabli abil (kuulub komplekti) televiisori scart sisendpesaga.

Kasulikud nipid:


- Heliväljundi kuulamiseks televiisori kaudu, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje **AUX SCART**.
- Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi.

Ühenduskarbi ühendamine

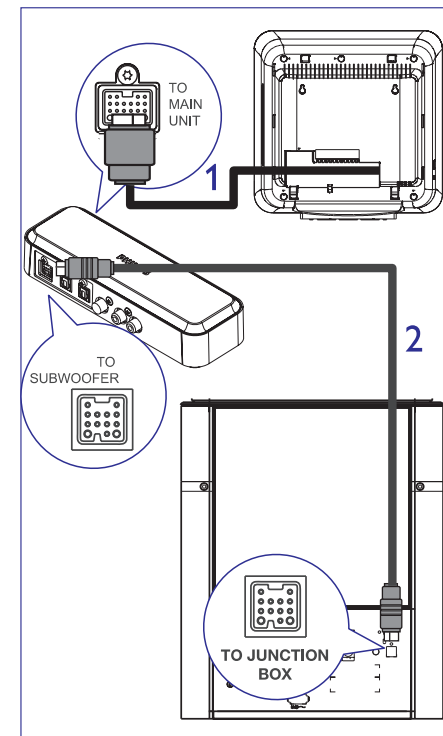

1. Kerige voolujuhe peaseadme ümber lahti ning ühendage see ühenduskarbi **TO MAIN UNIT** pesa.
 - Peale selle ühenduse sooritamist sulgege peaseadme tagumine kaas.
2. Kasutage ühenduskaablit ja ühendage ühenduskarbi **TO SUBWOOFER** pesa subwooferi pesaga **TO JUNCTION BOX**.


Tagumiste traadita kõlarite ühendamine

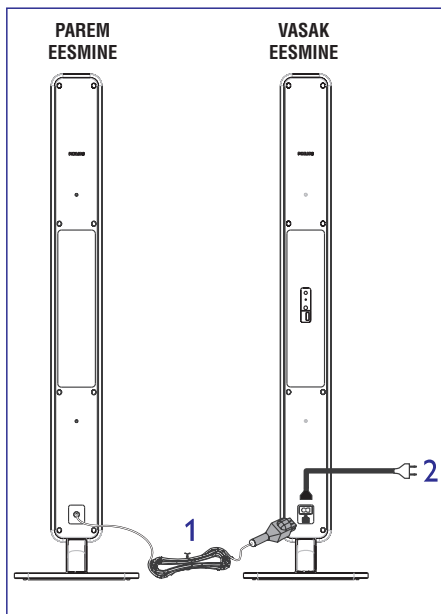

1. Ühendage vasakpoolse tagumise kõlari voolujuhe vooluvõrku, kui kõik vajalikud ühendused on tehtud.
2. Ühendage vasakpoolse tagumise kõlari voolujuhe vooluvõrku, kui kõik vajalikud ühendused on tehtud.

Eesmise ja keskmise kõlarite ühendamine subwooferiga

1. Ühendage keskmine kõlar ning eesmised vasak- ja parempoolse kõlar vastavate pesadega subwooferil.

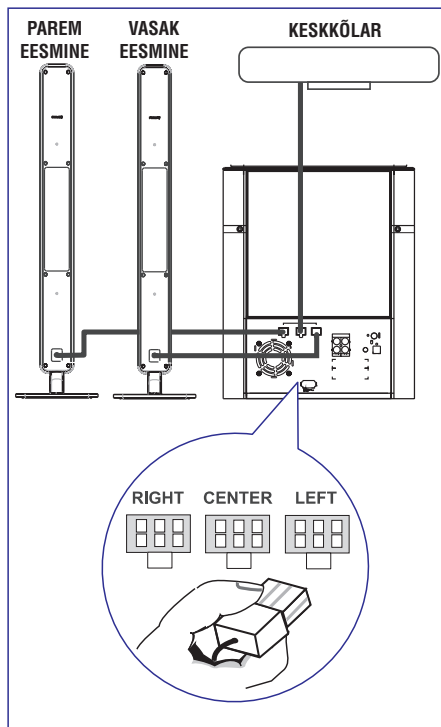

Märkus:

- Veenduge, et kõlarijuhtmed oleksid täielikult pistikutesse sisestatud.
- Ambisound kõlarite lahtiühendamiseks vajutage kõlaritsikul asuv klamber alla, enne kui kõlarijuhtme välja tõmbate.

[Audio] (heli)

Eelistatud keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Eelistatud subtiitrite keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine DVD plaatide jaoks.

Märkus:

- Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt.
- Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs.
- Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs [Others] (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood (4-kohaline) üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see.

[Parental] (lapsevanema kontrolli)

Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

1. Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Sisestage numbriklahvide abil oma 4-kohaline kood.

Märkused:

- Määratust kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatased võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs **'8'**.
- Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

Kasulikud nipid:

- Parooli muutmiseks valige menüüst [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**Password**] (parool).

[PBC] (taasesituse kontrolli)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- [**On**] – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- [**Off**] – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

[MP3/JPEG Nav] (MP3/JPEG navigaator)

MP3/WMA kaustade loetelu sisse / välja lülitamine MP3/WMA faile sisaldava andmekandja sisestamisel.

- [**With Menu**] (menüüga) – MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine.
- [**Without Menu**] (ilma menüüta) – Kõikide failide kuvamine.

[Password] (parool)

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Sisestage numbriklahvide abil oma 4-kohaline parool (0000) reale [**Old Password**] (vana parool).
2. Sisestage uus parool reale [**New Password**] (uus parool).
3. Sisestage uuesti uus parool reale [**Confirm PWD**] (parooli kinnitamine).
4. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus:

- Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '0000'.

... SEADETE REGULEERIMINE

- **[HDMI Video]** – Valige sobiv videoresolutsioon, mis ühildub Teie televiisori kuvamisvõimega.

Funktsioon	Kirjeldus
[Auto]	See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Märkus:

- Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus, või vajutage korduvalt klahvile **HDMI**, kuni ekraanipilt kuvatakse uuesti.

Eelistuste seadistamine


1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Preference Setup	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Nav	
Password	
DivX Subtitle	▼

3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

... ÜHENDUSED

Subwooferi ühendamine

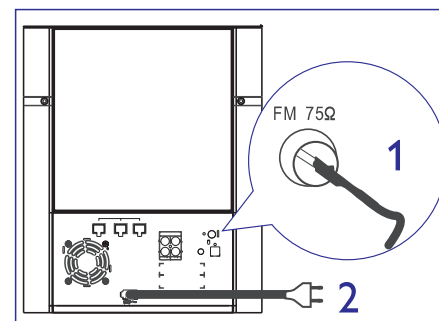


1. Ühendage subwooferi **FM75 Ω** pesa FM antenn (kuulub komplekti, osadel mudelitel on see juba ühendatud). Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale.
2. Kui kõik vajalikud ühendused on sooritatud, on seade kasutamiseks valmis ja te võite seadme voolujuhtme vooluvõrku ühendada.

Helikaablite / lisaseadmete ühendamine

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik teiste koduste seadmete heli selle DVD süsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata.

Heli ühendamine televiisorist (võimalik kasutada ka EasyLink funktsiooniga)

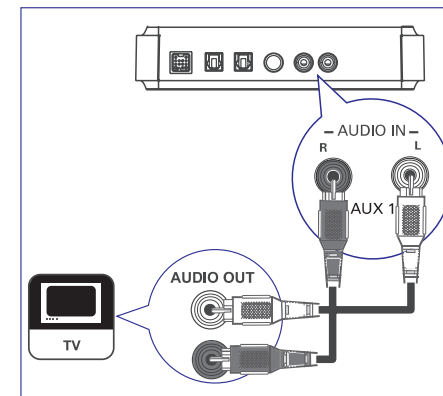

1. Ühendage ühenduskarbi **AUDIO IN-AUX1** pesad helikaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori AUDIO OUT pesaga.

Märkus


- Heli väljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX1 INPUT'.

... ÜHENDUSED

Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist

Vastavalt ühendatava lisaseadme võimalustele on teil võimalik sooritada kas analoog- või digitaalne ühendus.

Ühendamine analoogpesade kaudu

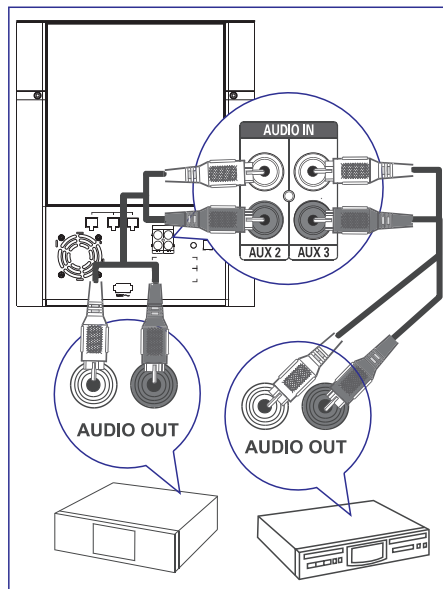


1. Ühendage ühenduskarbi **AUDIO IN-AUX2** või **AUX3** pesa helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme AUDIO OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX2 INPUT' või 'AUX3 INPUT'.

Ühendamine digitaalse / optilise pesa kaudu

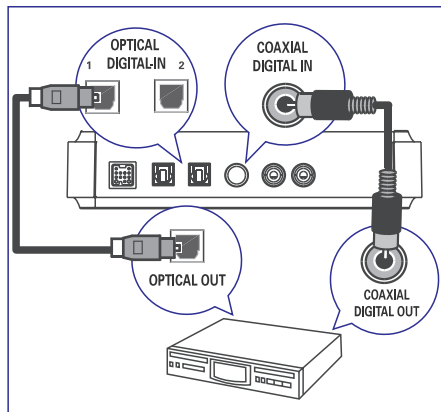

1. Ühendage ühenduskarbi **DIGITAL IN-COAXIAL** pesa koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme DIGITAL OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'DIGITAL INPUT'.

Või

1. Ühendage selle süsteemi subwooferi **OPTICAL DIGITAL IN 1** või **2** pesa optilise kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme OPTICAL OUT pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'OPTICAL 1 INPUT' või 'OPTICAL 2 INPUT'.

... SEADETE REGULEERIMINE


[TV Type] (televisori tüüp)

Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televisiorite seadistus.

- **[PAL]** - PAL süsteemis televisiorile.
- **[NTSC]** - NTSC süsteemis televisiorile.
- **[Multi]** - Televisiorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

[TV Display] (televisori ekraan)

Siin on teil võimalik valida oma televisoriekraanile soovitud formaat.

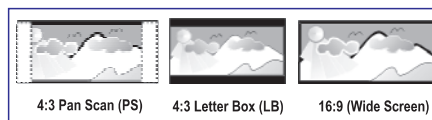

- **[4:3 Pan Scan]** – Hariliku televisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.
- **[4:3 Letter Box]** – Hariliku televisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- **[16:9 Wide Screen]** – Laiekraan televisooritele (külgede suhtarv 16:9).

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel.

- **[Standard]** – Etteantud värviseadistus.
- **[Bright]** – Ere värviseadistus.
- **[Soft]** – Soojatooniline värviseadistus.
- **[Personal]** – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile **OK**.

[Advanced Picture] (Lisa-pildifunktsioonid)

Siin on toodud lisafunktsioonid videoväljundi kvaliteedi parandamiseks. Need videoseaded toimivad ainult juhul, kui videoühendus on sooritatud HDMI või komponentvideo kaudu ning progressiivse skaneerimise funktsioon on sisse lülitatud.

- **[Gamma] (gamma)** – Pildi intensiivsuse reguleerimine. Positiivsed väärtused toovad esile detailid tumedates kaadrites, negatiivsed väärtused rõhutavad kontrastsust.
- **[Chroma Delay] (värvilisuse viitus)** – Pildielemendi (piksli) värvide reguleerimine, et tagada täiuslik ja selge pilt.
- **[True Life] (eluline)** – Värvide kontrastsuse ja intensiivsuse suurendamine, saavutamaks dünaamilisemat ekraanipilti.

Märkus:

- Ülaltoodud seadete muutmiseks valige menüüst soovitud funktsioon ja vajutage klahvile **OK**. Seadistuse väärtuse / taseme muutmiseks vajutage vasakpoolsele või parempoolsele nooleklahvile ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

- **[Wide Screen Format] (laiekraan-formaat)** – Valige sobiv laiekraani formaat.

Funktsioon	Kirjeldus
[Superwide]	Ekraani keskosa on vähem venitatud kui küljed. Toetab videot resolutsiooniga 720p või 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Ekraanipildi kuvamine ilma venitamiseta. Televisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi ribad.
[Off]	Ekraanipilt kuvatakse vastavalt plaadil määratud formaatidele.

Märkus:

- Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis **[TV Display]** valinud **[16:9 Wide Screen]**.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Wireless] (traadita)

Traadita süsteemi seadistamine tagumiste kõlarite jaoks, et võimaldada heliväljund multikanalises režiimis.

- [Pair Receiver] (vastuvõtja otsimine) – vastuvõtja otsimine (vasakpoolses tagumises kõlaris) saatja signaalikoodistiku abil subwooferist.

1. Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all vasakpoolsel tagumisel klahvil **CONNECT**.
3. Kui vastuvõtja otsimine on lõppenud, vajutage kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks klahvile **OK**.

- [Switch Channel] (kanali muutmine) – sageduskanali muutmine, kui valitud sageduskanal põhjustab häireid teiste traadita seadmete või süsteemide töös.

Valikud	Kirjeldus
[Auto]	Valitakse automaatselt parim sageduskanal.
[Channel A]	Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 1.
[Channel B]	Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 6.
[Channel C]	Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 11.

Video seadistamine


1. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [General Setup].
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst [Video Setup] (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.

Video Setup	
	TV Type
	TV Display
	Picture Settings
	Advanced Picture

3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

... ÜHENDUSED

Kaasaskantava muusikamängija ühendamine

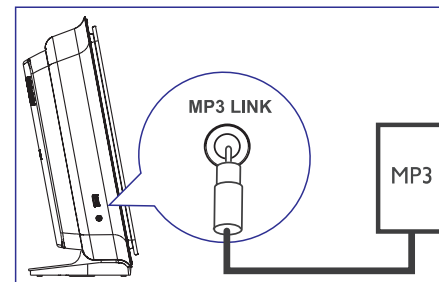


1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.

Märkus

- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.

USB mäluase ühendamine

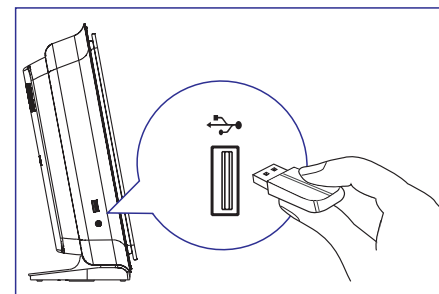

1. Ühendage USB lisaseade selle seadme (USB) pesaga.

Märkus


- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, WM9, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile.
- Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile **USB**.

Seadme kinnitamine seinale

! Ettevaatust!

- Seadme paigaldamisel võite endale viga teha. Seadme kinnitamisel paluge vastavate spetsialistide abi.


1. Tõmmake klambritest üles, et peaseadme tagumine kate eemaldada.

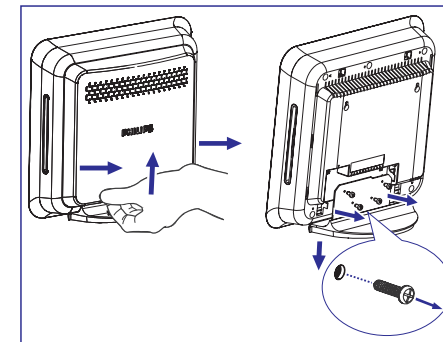

2. Eemaldage kruvid ning võtke välja kodukino alus.
3. Kinnitage 2 kruvi seinale.
 - Kahe kruvi vaheline kaugus on 15 cm.
4. Kinnitage kodukinosüsteem kruvidele ning lukustage kruvid pesadesse.

4. ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

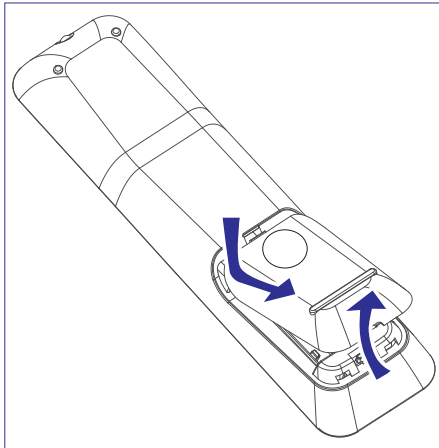

1. Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmle.
2. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+-).
3. Sulgege patareikarbi kaas.

Märkus

- Eemaldage patareid, kui te ei kasuta pikema aja jooksul kaugjuhtimispulti.

Heliallika valimine

1. Soovitud heliallika valimiseks vajutage klahvile **DISC, USB, RADIO, AUX / DI** või **MP3 LINK**.
2. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks **◀▶**).

Menüüs liikumine

1. Suunake kaugjuhtimispulti peaseadme infrapunase sensoris suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile.
2. Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda.

Klahv	Tegevus
▲ ▼	Üles või alla liikumine
◀ ▶	Vasakule või paremale liikumine
OK	Valiku kinnitamine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numbrit sisestamine

... SEADETE REGULEERIMINE

[Ambisound Setup] (Ambisound heliseaded)

Ambisound heliseadete reguleerimine vastavalt ruumi seadetele ning tagumiste kõlarite paigutamisele.

* Kasulikud nipid:

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Ambisound heliseadete reguleerimine'.

[HDMI Audio] (HDMI heli)

Määrake menüüs see heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit.

- [On]** – Heliväljundi edastamiseks kasutatakse nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi kõlareid. Kui plaadi heliformaati ei toetata, muudetakse helisignaali kahekanaliliseks (lineaarne PCM).
- [Off]** – Televiisori heliväljundi välja lülitamine. Heli kostub ainult DVD kodukinosüsteemi kõlaritest.

[Speakers Volume] (kõlarite helitugevus)

Kui kõik kõlarid ei asu kuulajast sama kaugel, saate siin muuta iga kõlari helitugevust, nii et helilähemalasuvatest kõlaritest ei oleks liiga vali.

1. Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüst soovitud kõlar, selle helitugevuse muutmiseks kasutage klahve **◀▶**.
3. Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

* Kasulikud nipid:

- Peale helitugevuse muutmist kostub kõlarist testsignaal.

[Speakers Delay] (kõlarite viivitus)

Kui keskmine või tagumised kõlarid asuvad kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid, saate muuta nende kõlarite heli viivitust, nii et heli jõuaks kuulajani samal ajal.

1. Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Valige menüüst soovitud kõlar, selle viivitusaja muutmiseks kasutage klahve **◀▶**.
3. Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

* Kasulikud nipid:

- 1ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm vahemaad kuulaja ja kõlari vahel.

[Night Mode] (öörežiim)

Madalate helitoonide pehmemaks ja kõrgete helitoonide vaiksemaks muutmiseks, nii et võite filme vaadata ilma teisi häirimata.

- [On]** – Öörežiimi sisse lülitamine (ainult DVD plaadid).
- [Off]** – Täiemõõdulise ruumheli nautimine.

... SEADETE REGULEERIMINE

[DivX® VOD Code] (DivX® VOD-registreerimiskood)

Ekraanile kuvatakse DivX® VOD-registreerimiskood.



Kasulikud nipid:

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

Heli seadistamine

- Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst [**Audio Setup**] (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **►**.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Speaker Volume
	Speaker Delay
	Night Mode
	Wireless

- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

... ALUSTAMINE

Sobiva kanali leidmine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile .
- Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **DISC**.
- Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal.
 - Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiata Video In kanali.
 - Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt klahvile.
 - Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne.



Kasulikud nipid:

- Korrekse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Ambisound heliseadete muutmine

Kui te lülitate oma DVD kodukinosüsteemi esimest korda sisse, on teil võimalik muuta Ambisound heliseadeid vastavalt oma toas paiknevatele esemetele ja soovitud seadetele, et saavutada parim võimalik ruumheli kvaliteet.



Märkus:

- Enne alustamist veenduge, et olete kõik ühendused korralikult sooritanud.
- Sooritage Ambisound seadistused enne, kui alustate plaatide taasesitamist.

- Plaadirežiimi sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
- Lülitage televiisor sisse ja valige video-in kanal.

OSD Language
Please choose your language:
☒ English
☐ Dansk
☐ Deutsch
☐ Español
☐ Français
☐ Italiano
▼
Stop: Exit Change Select

↳ Ekraanile kuvatakse keelemenüü.

- 3 Valige soovitud ekraanimenüü keel, seejärel vajutage klahvile **►**.
↳ Ekraanile kuvatakse tervitusteade.

... ALUSTAMINE

Welcome

The next few steps will help you set up your Home Theater System to match your listening environment.
To optimize the Ambisound surround effect for your home, please begin with this simple setup.



- Ambisound seadistamise vahelejätmiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **[]**.

4. Jätkamiseks vajutage klahvile **[▶]**.

Room Acoustics

Please select the type of walls that surround your room:

- ☒ Hard (Concrete, wood)
- ☐ Soft (Curtains, open space)




↳ Ekraanile kuvatakse **[Room Acoustics]** (toa akustika) menüü.

5. Valige toa seina liik, seejärel vajutage klahvile **[▶]**.

Rear Speaker Placement

Select the placement of the rear speakers in your room:

- ☒ Against both wall (<0.5m)
- ☐ Against both wall (>0.5m)
- ☐ Against side wall (>0.5m)
- ☐ Against back wall (>0.5m)



↳ Ekraanile kuvatakse **[Rear Speaker Placement]** (tagumiste kõlarite paiknemine) menüü.

6. Valige tagumiste kõlarite asukoht paiknemine ruumis, seejärel vajutage klahvile **[▶]**.

7. Kõlarite seadistamine on lõppenud. Väljumiseks vajutage klahvile **[▶]**.

See DVD kodukinosüsteem on nüüd kasutamiseks valmis.



Kasulikud nipid:

- Menüükeele muutmiseks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmise' - **[General setup]** (üldised seaded) > **[OSD Language]** (ekraanimenüü).
- Kui te kasutate HDMI CEC ühilduva televiisori ühendamiseks HDMI kaablit, valitakse menüükeel automaatselt vastavalt televiisoril salvestatud menüükeelele.

... SEADETE REGULEERIMINE

[Audio Input Mapping]

Helisendite (televiisor / lisaseadmed) tuvastamine võimaldab sellel DVD kodukinosüsteemil automaatselt õige sisendkanali valida.

- Seadmete tuvastamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- Valige helisend, milles soovite seadmeid tuvastada (näiteks AUX1 Input, AUX2 Input), seejärel vajutage klahvile **[▶]**.
- Valige sellesse helisendis ühendatud lisaseade ja vajutage klahvile **OK**.

[Display Dim] (ekraani heledustase)

Seadme ekraanipaneeli heleduse valimine vastavalt ruumi valgustuse tasemele.

- [100%]** – Täisheledus
- [70%]** – Keskmine heledus
- [40%]** – Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatorituled ja ikoonid seadme esipaneelilt.

[OSD Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.

[Screen Saver] (ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsijäämist liiga pikaks ajaks.

- [On]** – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 15 minutiks.
- [Off] (väljas)** – Ekraanisäästja välja lülitamine.

[Sleep Timer] (unetaimer)

Unetaimer võimaldab seadme automaatselt lülitumist puhkerežiimi pärast eel määratud aja möödumist.

- [Off] (väljas)** – Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine.
- [15, 30, 45, 60 mins]** – Valige eel määratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi.

[Standby Mode] (puhkerežiim)

Puhkerežiimi seadistamine.

- [Normal] (harilik)** – Harilik voolutarbivus puhkerežiimis.
- [Low Power] (madal energiatase)** – Madal voolutarbivus puhkerežiimis. Seadme sisse lülitamiseks kulub rohkem aega.



Märkus:

- Teie televiisor ja ühendatud lisaseadmed peavad olema HDMI CEC ühilduvad.
- Enne EasyLink funktsiooni toimimist peate selle ka oma televiisoril / lisaseadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt seadmete kasutusjuhendist.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

[Disc Lock] Lapselukk

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 40 plaati).

- [Lock] (lukus)** – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- [Unlock] (lukustamata)** – Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada.



Kasulikud nipid:

- Koodi muutmiseks lugege lähemalt peatükist **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine) > **[Password]** (kood).

7. SEADETE REGULEERIMINE

Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid.

Tähis	Menüü
	[General Setup] (üldine seadistamine)
	[Audio Setup] (heli seadistamine)
	[Video Setup] (video seadistamine)
	[Preference Setup] (eelistuste seadistamine)

Üldine seadistamine

- Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [**General Setup**].
- Vajutage klahvile **►**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.

General Setup	
	EasyLink
	Disc Lock
	Display Dim
	OSD Language
	Screen Saver
	Sleep Timer
	Standby Mode
	DivX(R) VOD Code

- Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

[EasyLink] (EasyLink funktsioon)

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuhli kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.

Funktsioon	Kirjeldus
[Auto Wakeup TV]	Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Off] (väljas).

[System Standby]	Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vastava signaali saamisel. Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [Decline] (väljas).
------------------	---

[System Audio Control]	See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest. Selle funktsiooni sisse lülitamiseks valige menüüst [On] (sees). Seejärel saate tuvastada kõik ühendatud lisaseadmed funktsiooniga [Audio Input Mapping] (helisisendite tuvastamine).
------------------------	---

... ALUSTAMINE

Traadita signaali kvaliteedi parandamine

Pärast kõlarite ja subwooferi ühendamist on teil võimalik reguleerida traadita ühenduste seadeid, et tagada parim võimalik helikvaliteet.


Märkused:

- Enne alustamist veenduge, et tagumised kõlarid ning subwoofer oleks vooluvõrku ühendatud.
- Traadita vastuvõtja asub vasakpoolses tagumises kõlaris ning saatja asub subwooferis.
- Parimaks traadita signaalide edastamiseks veenduge, et vasakpoolses tagumises kõlari ning subwooferi vahel ei oleks tõkestavaid esemeid.

- Vajutage klahvile **DISC**.
- Vajutage klahvile **OPTIONS**.
- Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüst  [**Audio Setup**] (heli seadistamine seejärel vajutage klahvile **►**).

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Speaker Volume
	Speaker Delay
	Night Mode
	Wireless
	Pair Receiver
	Switch Channel

- Valige menüüs [**Wireless**] (traadita) > [**Pair Receiver**] (vastuvõtja otsimine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Saatja otsimiseks vajutage vasakpoolsel tagumisel kõlaril klahvile **CONNECT** ja hoidke seda all.
 - Otsingu ajal vilgub märgutuli.
 - Kui leitakse saatja, kuvatakse ekraanile kinnitusteadet.

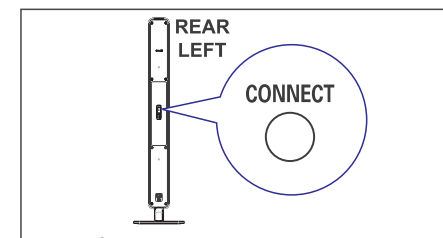

- Saatja otsimiseks kulub kuni 30 sekundit ning selle protsessi ajal vaigistatakse kõlarite heli.

- Kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Sageduskanali muutmine

Kui traadita süsteemi heliedastuskanal segab teiste traadita võrkude või seadmete toimimist, on teil võimalik selle süsteemi sageduskanalit muuta.

- Vajutage klahvile **OPTIONS**, seejärel valige menüüst  [**Audio Setup**] (heli seadistamine).
- Valige [**Wireless**] (traadita) > [**Switch Channel**] (kanali muutmine), seejärel vajutage klahvile **OK**.

Valikud	Kirjeldus
[Auto]	Valitakse automaatselt parim sageduskanal.
[Channel A]	Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 1.
[Channel B]	Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 6.
[Channel C]	Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 11.

- Valiku tegemiseks kasutage klahve **▲ ▼**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.

Kõlarite väljundite reguleerimine

Ideaalselt peaks kaugus kuulajast ning kõikide kõlarite vaheline kaugus olema sama. Kui see nii ei ole, saate te muuta kõlarite seadeid vastavalt sellele, kuidas nad kuulaja suhtes asuvad. Nii on teil võimalik tagada parim ruumheli.

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
3. Vajutage klahvile ▼ ja valige menüüs [**Audio Setup**] (heli seadistamine seejärel vajutage klahvile ►).

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Speaker Volume
	Speaker Delay
	Night Mode
	Wireless

- Kõlarite seadistamise menüüsse ei ole võimalik siseneda, kui taasesitamine kodukinosüsteemil ei ole täielikult peatatud. Sellisel juhul vajutage kaks korda klahvile ■.

Kõlarite helitugevuse muutmise

4. Valige menüüst [**Speakers Volume**] (kõlarite helitugevus) seejärel vajutage klahvile ►.

Speakers Level Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB

5. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage klahve ◀▶, seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuulete valitud kõlarist testsignaali.

- Korrake kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite väljundid on tasakaalus.

Viivitusaja seadistamine (ainult keskmine ja tagumised kõlarid)

6. Valige menüüst [**Speakers Delay**] (kõlarite viivitus), seejärel vajutage klahvile ►.

Speakers Delay Setup	
Center	0ms
Rear Left	0ms
Rear Right	0ms

7. Viivitusaja seadistamiseks kasutage klahve ◀▶, seejärel vajutage klahvile **OK**.

- Korrake kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite heli jõuab kuulajani samaaegselt.


8. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.



Kasulikud nipid:

- Määrake pikem viivitusaeg, kui keskmine või tagumised kõlarid on kuulajale lähemal kui esmised kõlarid.
- 1ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm vahemaad kuulaja ja kõlari vahel.

Eelseadistatud heliefektide valimine

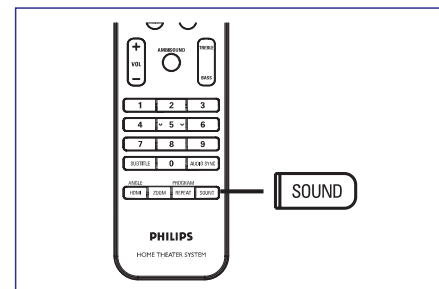

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOUND** ning valige eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini.


Video / Muusika	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid, et saada täielikku kinoelamust. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/JAZZ	Selged keskmised ja kõrged helid. Tekitatakse mulje klubis viibimisest, kus artist on teie ees. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Ühtlane ja puhas helitoon. Sobib kõige paremini live-kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
GAMING/ PARTY	Veidi rõhutatud madalad helid ning keskmised helid. Sobib kõige paremini peomuusikaks ja videomängude mängimiseks.
SPORTS	Mõõdukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selget kõne ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.
NEWS	Rõhutatud keskmised helitugevused, mis tagavad võimalikult selge kõne.

6. HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE

Helitugevuse reguleerimine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL +/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage klahvile **MUTE**.
 - Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE** või vajutage helitugevuse klahvile.

Bassi- / sopranhelide reguleerimine

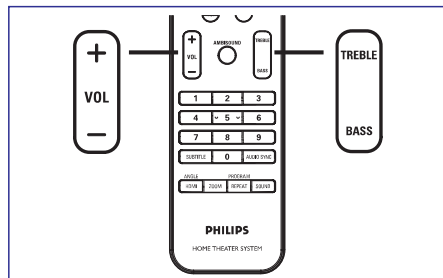


1. Vajutage klahvile **BASS / TREBLE**.
2. Vajutage korduvalt klahvile **VOL +/-**, et valida soovitud bassi- (BASS) või sopranhelide (TREBLE) tase.



Märkus:

- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata helitugevuse reguleerimise klahvidele, taastatakse nende harilik funktsioon.

Ambisound heliseadete muutmine

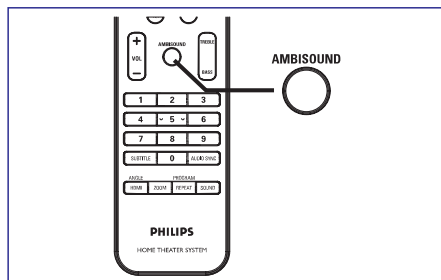

1. Vajutage korduvalt klahvile **AMBISOUND**, et valida Ambisound heliväljund, mis sobiks kõige paremini teie muusikaelistustega.

DVD / Multikanaliline allikas

AMBISOUND 9.1 (Tehaseseaded) 9.1 multikanaliline väljund koos Ambisound efektiga. Sobib ideaalselt parima filmielamuse saavutamiseks.

MULTI-CHANNEL 5.1 5.1 multikanaliline väljund hariliku filmielamuse saavutamiseks.

AMBISOUND STEREO 9.1 Kahekordne Ambisound stereo eesmistele ja tagumistele kõlaritele. Sobib ideaalselt peomuusika jaoks.

AMBISOUND STEREO Parima kvaliteediga stereoehi kahe eesmise kõlari kaudu.

CD / stereoallikas

STEREO Stereoehi kahe eesmise kõlari kaudu.

AMBISOUND STEREO Parima kvaliteediga stereoehi kahe eesmise kõlari kaudu.

AMBISOUND STEREO 9.1 Kahekordne Ambisound stereo eesmistele ja tagumistele kõlaritele. Sobib ideaalselt peomuusika jaoks.

MULTI-CHANNEL 9.1 Multikanalilise filmielamuse loomine stereo- VCD allikate jaoks.

... ALUSTAMINE

EasyLink funktsiooni sisse lülitamine

See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil.

1. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest).
2. Nüüd võite kasutada EasyLink funktsiooni.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega [Auto Wake-up TV]

Kui te vajutate sellel seadmel klahvile **PLAY**, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor ning valitakse sellele sobiv kanal.

Välja lülitamine ühe klahvivajutusega [System Standby]

Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutage klahvile **STANDBY**. See seade lülitub välja ka siis, kui vastav signaal saadetakse mõne muu seadme kaugjuhtimispuldi.

Sisendi vahetamine ühe klahvivajutusega [System Audio Control]

See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest.

- Enne selle funktsiooni kasutamist peate te ühendatud seadmete helisisendid tuvastama.
- Helitugevuse reguleerimiseks võite te kasutada suvalise HDMI CEC televiisori / lisaseadme kaugjuhtimispuldi.



Märkus:

- Taasesitamine ühe klahvivajutusega on võimalik ainult siis, kui plaadiliugurisse on eelnevalt sisestatud videoplaat.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Ühendatud lisaseadmete helialliikate tuvastamine



Märkus:

- Enne alustamist veenduge, et selle seadme ja teie televiisori vahel oleks sooritatud heliühendus.

1. Vajutage klahvile **DISC**.
2. Vajutage klahvile **OPTIONS**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [General Setup].
3. Vajutage klahvile **▶**.
4. Valige menüüst [EasyLink], seejärel vajutage klahvile **▶**.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Vaikimisi on funktsioonid: [Auto Wake-up TV] (taasesitamine ühe klahvivajutusega) ja [System Standby] (välja lülitamine ühe klahvivajutusega) sisse lülitatud.
5. Valige menüüst [System Audio Control] (süsteemi helikontroll) > [On] (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
 6. Valige menüüst [Audio Input Mapping] (helisisendite tuvastamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.

... ALUSTAMINE

7. Valige menüüst [**OK**] (jah), seejärel vajutage seadmete tuvastamiseks klahvile **OK**.

↳ Kui jõutakse lõpule, kuvatakse ekraanile seadmete tuvastamise menüü.


Audio Input Mapping		
	AUX1 Input	TV
	AUX2 Input	Other (non-HDMI)
	AUX3 Input	
	Digital Input	

- Näiteks kui teie televiisor on ühendatud AUX IN-AUX 1 pesa, valige menüüst [**AUX1 Input**] ja valige õige seade (kaubamärk) parempoolsest menüüst.
8. Valige selle HDMI seadme ühendamiseks kasutatav helisisend (näiteks AUX1 Input, AUX2 Input), seejärel vajutage klahvile **▶**.
9. Valige soovitud ühendatud lisaseade, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Muude lisaseadmete tuvastamiseks korraldage punktides 8–9 kirjeldatud tegevusi.
10. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OPTIONS**.


Heliallika valimine

Peaseadmel

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** ning valige soovitud heliallikas: **DISC > USB > RADIO FM > OPTICAL 1-2 INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX 1-2-3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

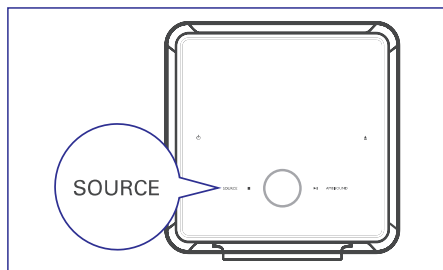

Kaugjuhtimispuuldil

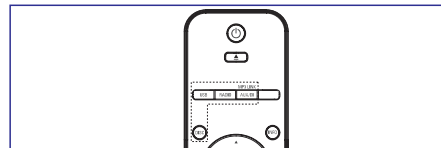

- Plaadirežiimi DISC sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
- USB režiimi sisenemiseks vajutage klahvile **USB**.
- FM lainepekkuse valimiseks vajutage klahvile **RADIO**.
- Muude lisaseadmete valimiseks vajutage korduvalt klahvidele **AUX / DI / MP3 LINK**.

Kirje ekraanil	Lisaseadme ühendamiseks kasutatav pesa
AUX SCART	SCART OUT pesa
AUX1 INPUT	TV AUDIO IN pesad
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2 pesad
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3 pesad
OPTICAL 1 INPUT	OPTICAL DIGITAL 1 IN pesa
OPTICAL 2 INPUT	OPTICAL DIGITAL 2 IN pesa
DIGITAL INPUT	COAXIAL DIGITAL IN pesad
MP3 LINK	MP3 LINK pesa

... TAASESITAMINE

Märkus:

- Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile uuesti kirje 'AUTO INSTALL' (automaatne häälestamine), kui te seadme järgmisel korral raadiorežiimi lülitate.
- Kui FM raadiojaamad edastavad RDS (raadioandmeside) andmeid, kuvatakse ekraanile ka raadiojaama nimetus.

Raadio kuulamine

- Vajutage klahvile **RADIO**.
- Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispuulti.

Klahv	Tegevus
	Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
	Raadiosageduse kerimine üles / alla.
	FM stereo ja FM mono režiimide vahel valimine.
	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada. Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu.

Kõikide raadiojaamade salvestamine uuesti

- Vajutage klahvile **RADIO**.
- Vajutage ja hoidke all klahvi **PROGRAM**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'STARTING INSTALL' (häälestamise alustamine).
 - Kõik mälus olnud raadiojaamad kustutatakse.

Märkus:

- Kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile kirje 'CHECK ANTENNA' (kontrollige antenni).


Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

- Vajutage klahvile **RADIO**.
- Vajutage klahvile **◀▶▶▶**.
 - Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus.
- Korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
 - Raadiojaama täpishäälestuseks kasutage klahve **▲▼**.
- Vajutage klahvile **PROGRAM**.
 - Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise režiimist.
- Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve **◀▶▶▶** (või numbriklahve).
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM**.

... TAASESITAMINE

Taasesitamine kaasaskantaval helimängijalt

Oma kaasaskantavale helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega.

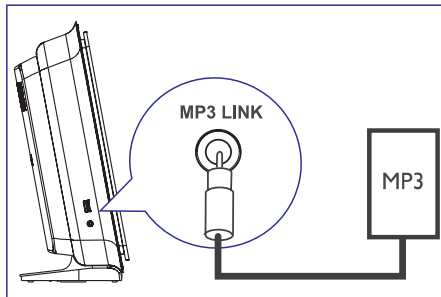

1. Ühendage selle süsteemi **MP3 LINK** pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga.
2. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile **AUX / DI / MP3 LINK**, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'.
3. Alustage taasesitamist kaasaskantaval helimängijal.
 - Heliväljundi kvaliteedi parandamisest lugege lähemalt peatükist 'Heli reguleerimine'.
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasaskantaval muusikamängijal klahvile STOP.




Märkus:

- Taasesitamist on võimalik juhtida ainult kaasaskantaval muusikamängijal.
- Enne muu allika valimist lõpetage taasesitamine kaasaskantaval muusikamängijal.

Raadio

Veenduge, et FM antenn on subwooferiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage komplektisolev FM antenn subwooferi **FM 75Ω** pesa ning kinnitage selle teine ots seinale.

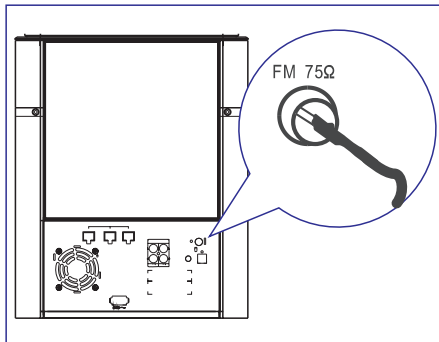

Kasulikud nipid:

- Parimaks setereosi signaalide vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti).
- Asetage antenn võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid.

Esmakordne häälestamine

Esmakordsel raadio häälestamisel 'RADIO' režiimis on teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt.

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine... vajutage klahvile PLAY).
2. Vajutage klahvile **II**.
 - ↳ Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad.
 - ↳ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene raadiojaam.
- Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■.

5. TAASESITAMINE

Plaatide taasesitamine

Taasesitamiseks sobivad plaadid

	DVD Video plaadid • Region 2 (Euroopa) • Region 5 (Venemaa)
	DVD±RW plaadid (DVD Rewritable)
	DVD±R plaadid (DVD Recordable)
	DVD+R DL (DVD+R Double Layer) plaadid
	CD-RW (CD-Rewritable) plaadid
	CD-R (CD-Recordable) plaadid
	Audio CD (Compact Disc Digital Audio) plaadid
	Video CD plaadid • Formaadid 1.0, 1.1, 2.0
	Super Video CD plaadid



Märkus:

- DVD-plaatidele ja mängijatele on määratud piirkondlikud piirangud. Enne plaadi taasesitust veenduge, kas plaadil on seadmega sama regiooni määranud. Käesoleva seadme piirkonnakood on ära näidatud paneeli taga või all.
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada järgmisi failiformaate: MP3 / WMA / JPEG / DivX WMV 9.
- WMV 9 - selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult järgmise profiiliga faile: Main Profile (madal tase) ja Simple Profile (lihtne tase). Taasesitada ei ole võimalik Advanced Profile (kõrge tase) ja kopeerimise vastu kaitstud (DRM-protected) videofaile.

Plaadi taasesitamine



Ettevaatust!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.
- Ärge puutuge plaadipesa sees olevat läätset.

1. Sisestage plaadipesa plaati kirjaga ülespool
 - Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
 - Taasesitamise kuvamiseks televiisoriekraanile lülitage televiisor sisse ning valige sellel sobiv kanal.
2. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■.
3. Plaadi eemaldamiseks mängijast vajutage klahvile ▲.



Kasulikud nipid:

- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada 6-kohaline kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada.
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 15 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile **DISC**.
- Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.
- Kinovalgustus kõlaritel tuhmub tasapisi, kui alustate filmi taasesitamist. Selle valguse sisselülitamiseks vajutage klahvile **CINEMA LIGHTS**.

Video taasesitamine

Märkus

- Video taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile **⏮**, kui ekraanile on kuvatud infoteade.

Pealkirja funktsioonid

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
▶▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
⏮	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine.
◀▶	Otsing edasi- / tagasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲ ▼	Aegluubis taasesitamine edasi- / tagasisuunas. - Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. - VCD plaatide puhul on võimalik ainult edasisuunas taasesitamine.

Funktsioonid video taasesitamisel

- Alustage pealkirja taasesitamist.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
AUDIO SYNC	Heli keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes või kanalites heli.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes subtiitrid.
PROGRAM REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiiesitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. - Segaminiiesitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad. - VCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud.
ZOOM	Ekraanipildi suurendamine. Suurendatud pildi liigutamiseks ekraanil kasutage nooleklahve.
INFO	Taasesituse hetkestaatus kuvamine. Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata.
ANGLE HDMI	Taasesitamine erinevate vaatenurkade alt. Võimalik ainult DVD plaatide puhul, millele on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt.


Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluksel.

- Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
- Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **▶▶**.
 - Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
 - Menüüsse tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK**.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine USB lisaseadmelt

Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA / WMV9, DivX (Ultra) ning JPEG faile.

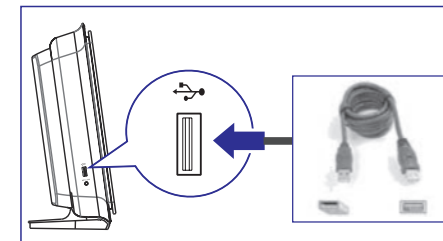

- Ühendage seadme **(USB)** pesa USB mäluksel või salvestusseade.
- Vajutage klahvile **USB**.
 - Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Valige soovitud fail ja vajutage klahvile **▶▶**.
 - Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükke 'Muusika taasesitamine.' Piltide taasesitamine. Video taasesitamine.'
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■** või eemaldage USB seade USB pesast.

Kasulikud nipid:

- Kui mäluksel ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit.
- Kui te kasutate mitut erinevat USB kaardilugejat, saate selle seadme abil sirvida korraga vaid ühele seadmele salvestatud informatsiooni.
- Kui te kasutate USB kõvaketast, peate eraldi tagama kõvaketta vooluühenduse.
- Selle seadme abil ei ole võimalik sirvida informatsiooni, mille kuvamiseks digitaalsest kaamerast on vaja kasutada PTP protokoll või eraldi programmi.

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mälu seade, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
 - ↳ Kodak pildiplaadi puhul hakkab slaidiesitus peale automaatselt.
 - ↳ JPEG plaadi puhul kuvatakse ekraanile pildimenüü.
3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile **OK**.



- Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile **INFO**.
- Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage klahvile **◀** / **▶**.
- Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve.
- Ainult valitud pildifaili kuvamiseks ajutage klahvile **OK**.
- 4. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **▶**.
- Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.

Märkused:


- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju palasid / pilte.
- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pisipiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaamerate pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seotuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

1. Alustage slaidiesituse taasesitamist.
2. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
◀	Eelmise pildi valimine.
▶	Järgmise pildi valimine.
▲	Pildi pööramine päripäeva.
▼	Pildi pööramine vastupäeva.
ZOOM	Pildi suurendamine / vähendamine.
◻	Taasesitamise lõpetamine

DVD plaadi menüüsse sisenemine

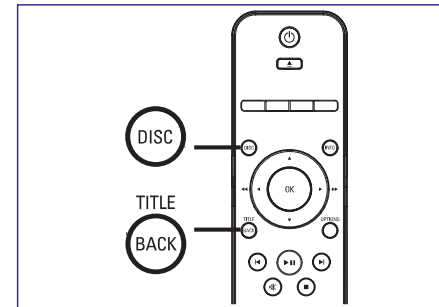

1. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC**.
2. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada numbriklahve.
 - Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **TITLE**.

VCD plaadi menüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD plaadi, kuvatakse ekraanil plaadimenüü.

1. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage klahve **▲** **▼**, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **BACK** (kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud).




Kasulikud nipid:

- Vaikimisi on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud. Selle muutmiseks lugege lähemalt peatükist **'Seadete muutmine - Eelistuste seadistamine > [PBC]**.

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

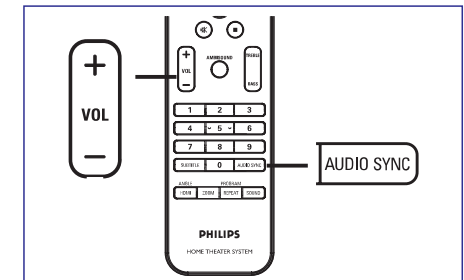


1. Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC XXX'. - 'XXX' tähistab viivituse aega.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **VOL +/-**.

Märkus:

- Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon.

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist

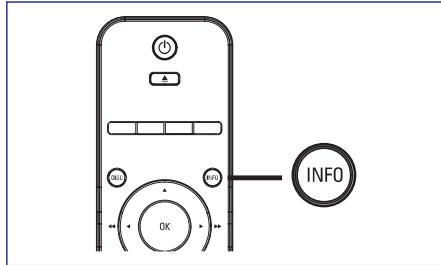

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst pala algusest kulunud aeg, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[TT Time]** (aeg pealkirja piires)
 - **[CH Time]** (aeg peatüki piires)
 - **[Disc Time]** (aeg plaadi piires)
 - **[Track Time]** (aeg pala piires)
3. Muutke numbriklahvidega ajahetk sobivaks, kust soovite alustada, seejärel vajutage klahvile **OK**.

DivX® videoplaatide taasesitamine

DivX video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. See seade on märgistatud DivX® Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mälu seade.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **▶▶**.
4. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine.
AUDIO SYNC	Heli keele / kanalite muutmine.
■	Taasesitamise lõpetamine. • Sisukorramenüü kuvamiseks DivX Ultra plaatide puhul vajutage sellele klahvile kaks korda.
INFO	DivX Ultra video-informatsiooni kuvamine.

Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > [General Setup] (üldine seadistamine) > [DivX(R) VOD Code] (DivX VOD registratsioonikood)).
- Kui subtiitrid ei kuvata korralikult, peate subtiitrite keelt muutma (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)).
- Subtiitrireal on võimalik kuvada keskmiselt 45 tähemärki.
- Selle seadme abil on võimalik taasesitada videofaile suuruses kuni 4GB.

Muusika taasesitamine

Märkus:

- Mõnede muusikaplaatide puhul võib taasesitamine alata peale sealt, kus see viimasel korral lõpetati. Plaadi taasesitamiseks algusest peale vajutage klahvile **◀**.

Pala funktsioonid

1. Alustage valitud pala taasesitamist.
2. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
▶▶	Taasesitamise katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▶	Järgmise pealkirja / peatüki valimine.
◀	Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Pala järjekorranumbri sisestamine
◀◀▶▶	Otsing edasi- / tagasisuunas. • Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
PROGRAM REPEAT	Erinevate kordus- / segaminiiesitusrežiimide vahel valimine, välja lülitamine. • Segaminiiesitusrežiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad.

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mälu seade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
2. Vajutage klahvile **DISC** või **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse plaadi sisukord.
3. Valige soovitud kaust seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile **▶▶**.
 - Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **▲**, kuni ekraanil tähistatakse kaust 'Previous' (eelmine) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus:

- Kui CD plaadile on salvestatus mitu salvestussessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Kasulikud nipid:

- Andmeplaadile salvestatud informatsiooni nimekirja kuvamisest ilma kaustadeta lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' - [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [MP3/JPEG Nav] (MP3 /JPEG navigeerimine).