

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

SUB100



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Súgó és támogatás	2
	Biztonság	2
	Óvja a terméket!	3
	Óvja a környezetet!	3
	Megfelelőség	3

2	A mélynyomó	4
	Áttekintés	4

3	Csatlakoztatás és beállítás	5
	A mélynyomó elhelyezése	5
	Párosítsa a TV-vel	5
	Mélynyomó beállítások	5
	Állítsa be a keresztelési frekvenciát	6

4	Termékleírás	6
----------	---------------------	---

5	Hibakeresés	7
----------	--------------------	---

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Súgó és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a készülék típusszámát, vagy az adott országban működő vevőszolgálatától is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a készülék hátlapján vagy alján található.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálattal.

- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A WOOX Innovations nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetekért, sérülésekért és károkért.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Megfelelőség

C € 0560

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.


A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

2 A mélynyomó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja a mélynyomót a www.philips.com/welcome oldalon.

Áttekintés

Ez a szakasz a vezeték nélküli mélynyomó áttekintését tartalmazza.

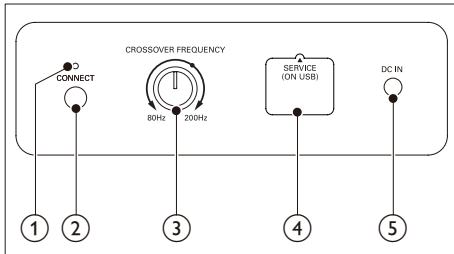

① Mélynyomó jelzőfénye

- A tápellátás bekapcsolásakor a jelzőfény világítani kezd.
- A mélynyomó és a TV vezeték nélküli párosítása során a jelzőfény gyorsan, féhéren villog.
- Sikeres párosítás esetén a jelzőfény féhéren kezd világítani.
- Sikertelen párosítás esetén a jelzőfény lassan, féhéren villog.
- Ha a vezeték nélküli kapcsolat egy perce meg van szüntetve, a jelzőfény kikapcsol.

② CONNECT (csatlakozás)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a mélynyomó párosítási módba kapcsolásához.

③ CROSSOVER FREQUENCY (keresztelési frekvencia)

A keresztelési frekvencia beállításához forgassa el a gombot.

④ USB-borítás

Csak a vevőszolgálati személyzet frissítheti a szoftvert. (A fogyasztóknak nem ajánlott kinyitniuk.)

⑤ DC IN

Csatlakoztatás a táphálózati adapterhez.

3 Csatlakoztatás és beállítás

Ez a fejezet a vezeték nélküli mélynyomó Philips márkájú TV-készülékhez történő csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt segítséget.

A vezeték nélküli mélynyomó normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid üzembe helyezési útmutató tartalmazza.



Megjegyzés

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.

A mélynyomó elhelyezése

A vezeték nélküli mélynyomó elhelyezésével kapcsolatban lásd a gyors üzembe helyezési útmutatót.

- 1 Helyezze a SUB100 egységet a padlóra.
 - Ha függőlegesen helyezi el a mélynyomót, használja a mellékelt támasztékot, hogy a mélynyomó stabilan álljon.
 - Helyezze a mélynyomókat a TV-től legalább egy méter távolságra, valamint a faltól legalább 10 centiméternyire.

Párosítsa a TV-vel



Megjegyzés

- A vezeték nélküli mélynyomót párba lehet rendezni egy Philips márkájú TV-készülékkel.
- A TV és a vezeték nélküli mélynyomó közötti maximális távolság 5 méter.

Az első használat előtt manuálisan párosítsa össze a vezeték nélküli mélynyomót a TV-készülékkel.

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt USB-hardverkulcsot a TV-készülékhez.
- 2 Kapcsolja be a mélynyomót.
- 3 A párosítási módba való belépéshez nyomja meg és tartsa nyomva a mélynyomó **CONNECT** (csatlakozás) gombját.
 - ↳ A mélynyomó jelzőfénye gyorsan, féhéren villog.
- 4 Kapcsolja be a TV-készüléket és lépjen be a (főmenübe).
- 5 Válassza ki a **[Setup]** (beállítás) lehetőséget és nyomja meg az **[OK]** (OK) gombot.
- 6 Válassza a **[TV settings]** (TV-beállítások) > **[Sound]** (Hang) > **[Wireless sound]** (Vezeték nélküli hang) > **[Add new speaker]** (Új hangszóró hozzáadása) lehetőséget.
- 7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és párosítsa a vezeték nélküli mélynyomót a TV-készülékkel, és a TV-készülék tárolja a csatlakozást.
 - ↳ Sikeres párosítás esetén a mélynyomó jelzőfénye féhéren világítani kezd.
 - ↳ Sikertelen párosítás esetén a mélynyomó jelzőfénye lassan, féhéren villog.
- 8 Ha nem sikerül a párosítás, ismételje meg a fenti lépéseket.

Mélynyomó beállítások

A TV hangerejéhez képest kissé módosíthatja a mélynyomó hangerejét.

- 1 A TV-készüléken és lépjen be a (főmenübe).
- 2 Válassza ki a **[Setup]** (beállítás) lehetőséget és nyomja meg az **[OK]** (OK) gombot.

- 3 Válassza a [TV settings] (TV-beállítások) > [Sound] (hang) > [Wireless sound] (vezeték nélküli hang) > [Audio output offset] (audiokimenet eltolódása) lehetőséget.

- 4 A fel / le gombokkal állítsa be.

Állítsa be a keresztezési frekvenciát

A keresztezési frekvencia beállításával zökkenőmentesen integrálható a mélynyomó a TV-készülék hangszóróival.

- 1 A keresztezési frekvencia beállításához forgassa el a **CROSSOVER FREQUENCY** gombot.



Tanács

- Állítsa be a keresztezési frekvenciát a hanghatás optimalizálásához (minél közelebb van a hallgatóhoz, annál alacsonyabb a frekvencia értéke).

4 Termékleírás



Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Mélynyomó

- Tápellátás:
 - Típus (Philips márkájú AC hálózati adapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz; 1,5 A
 - Kimenet: 21 V $\overline{\text{=}}$, 3,09 A
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5 \text{ W}$
- Kimeneti teljesítmény: 50 W (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Impedancia: 4 ohm
- Hangsugárzók: 165 mm (6,5") mélynyomó
- Keresztezési frekvenciatartomány: 80 Hz - 200 Hz
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 730 x 83 x 330 mm
- Tömeg: 6,15 kg

Philips TV-kompatibilitási lista

4K Ultra	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
HD TV	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

65PFS7559/12, 65PFS6659/12,
65PFS5909/12, 65PFK5909/12,
55PFS7509/12, 55PFS7199/12,
55PFS7189/12, 55PFS7109/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFK7509/12, 55PFK7199/12,
55PFK7189/12, 55PFK7179/12,
55PFK7109/12, 55PFK6989/12,
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12,
55PFK6589/12, 55PFK6559/12,
55PFK6549/12, 55PFK6409/12,
55PFK5709/12, 55PFH6609/88,
48PFS6909/12, 48PFS6719/12,
48PFS6609/12, 48PFS6409/12,
48PFS5709/12, 48PFK6989/12,
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12,
48PFK6609/12, 48PFK6409/12,
48PFK5709/12, 48PFH6609/88,
47PFS7509/12, 47PFS7199/12,
47PFS7189/12, 47PFS7109/12,
47PFK7509/12, 47PFK7199/12,
47PFK7189/12, 47PFK7179/12,
47PFK7109/12, 47PFK6589/12,
47PFK6559/12, 47PFK6549/12,
42PFS7509/12, 42PFS7189/12,
42PFS7109/12, 42PFK7509/12,
42PFK7199/12, 42PFK7189/12,
42PFK7179/12, 42PFK7109/12,
42PFK6589/12, 42PFK6559/12,
42PFK6549/12, 40PFS6909/12,
40PFK6989/12, 40PFK6959/12,
40PFK6949/12, 40PFK6909/12,
40PFS6719/12, 40PFS6609/12,
40PFS6409/12, 40PFS5709/12,
40PFK6719/12, 40PFK6609/12,
40PFK6409/12, 40PFK5709/12,
40PFH6609/88, 32PFS5709/12,
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Csatlakozás

Megszakadt a kapcsolat.

- Helyezze el a vezeték nélküli mélynyomót a TV-készülék 5 méteres tartományán belülre.

A TV-készülék nem keresi a SUB100 egységet, amikor csatlakoztatni próbálom.

- Győződjön meg róla, hogy a TV szoftverét frissítették a legújabb verzióra.

Hang

Nem hallható hang a vezeték nélküli mélynyomóból.

- Ellenőrizze a vezeték nélküli mélynyomó csatlakozási állapotát (lásd 'Párosítsa a TV-vel', 5. oldal).

Visszhang.

- Ha a vezeték nélküli mélynyomót a háta mögé helyezi, állítsa be a keresztezési frekvenciát alacsonyabb fokozatra a jobb hangkiegyenlítés érdekében.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

