

PHILIPS

Kabelloser
Subwoofer

8000er Serie

TAW8506



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtig	3
	Sicherheit	3
	Pflege des Produkts	4
	Umweltschutz	4
	Compliance	4
	Hilfe und Unterstützung	4

2	Der Subwoofer	5
	Verpackungsinhalt	5
	Subwoofer	5

3	Verbinden	6
	Anschließen an das Stromnetz	6
	Mit WLAN verbinden (kabelloser Betrieb)	6
	Firmware aktualisieren	9
	Werkseinstellungen	9

4	Produktspezifikationen	10
----------	-------------------------------	-----------

5	Fehlerbehebung	11
----------	-----------------------	-----------

1 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen. Werden Schäden durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht, entfällt die Garantie.

Sicherheit

Informationen zu den Sicherheitssymbolen



Dies ist ein Gerät der **KLASSE II** mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.



Wechselspannung



Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung angegebene Spannungsversorgung.



WARNUNG:
Warnung: Gefahr eines elektrischen Schlages!



Das Ausrufezeichen soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungshinweise aufmerksam machen.

Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- Bevor Sie Anschlüsse vornehmen oder ändern, stellen Sie sicher, dass alle Geräte von der Steckdose getrennt sind.
- Setzen Sie das Produkt und das Zubehör niemals Regen oder Wasser aus. Stellen Sie niemals Flüssigkeitsbehälter, wie z. B. Vasen, in die Nähe des Produkts. Wenn Flüssigkeiten auf oder in das Produkt gelangen, trennen Sie es sofort von der Steckdose. Wenden Sie sich an den Kundendienst (Consumer Care), um das Produkt vor der weiteren Verwendung

überprüfen zu lassen.

- Stellen Sie das Produkt und das Zubehör niemals in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, auf.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen am Gerät.
- Wird der Netzstecker oder eine Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung immer leicht erreichbar sein.
- Trennen Sie das Produkt vor Gewittern von der Steckdose.
- Wenn Sie das Netzkabel herausziehen, ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel.
- Bei der Nutzung des Produkts in tropischen und/oder gemäßigten Klimazonen.

Kurzschluss- und Brandgefahr!

- Die Gerätedaten und die Versorgungsspannungen sind dem Typenschild auf der Rückseite oder Unterseite des Produkts zu entnehmen.
- Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät niemals an die Steckdose an, wenn die Spannung abweicht.

Verletzungsgefahr oder Gefahr der Beschädigung dieses Produkts!

- Bei der Wandmontage muss dieses Produkt gemäß der Montageanleitung sicher an der Wand befestigt werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung (falls vorhanden). Eine unsachgemäße Wandmontage kann zu Unfällen, Verletzungen oder Schäden führen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (Consumer Care) in Ihrem Land.
- Stellen Sie das Produkt oder Gegenstände niemals auf Netzkabel oder andere elektrische Geräte.
- Wenn das Produkt bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus und warten Sie, bis seine Temperatur der Raumtemperatur entspricht, bevor Sie es an die Steckdose anschließen.
- Teile dieses Produkts können aus Glas gefertigt sein. Gehen Sie vorsichtig vor, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Überhitzungsgefahr!

- Installieren Sie dieses Produkt niemals in einem abgeschlossenen engen Raum. Lassen Sie zur Belüftung immer einen Abstand

von mindestens 10 cm um das Produkt herum. Vergewissern Sie sich, dass keine Vorhänge oder andere Gegenstände die Lüftungsschlitze am Produkt verdecken.

Pflege des Produkts

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts nur Mikrofaserlätcher.

Umweltschutz

Entsorgung des Altgeräts und alter Batterien



Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien gemäß der europäischen Richtlinie 2013/56/EU enthält, die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das lokale Getrenntsammlungssystem für Elektro- und Elektronikprodukte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Für 5G-WLAN-Gerät

Das Gerät für den Betrieb im Band 5150-5350 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, um das Potenzial für schädliche Interferenzen mit Gleichkanal-Satellitenmobilfunksystemen zu verringern.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Compliance

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zu Funkstörungen. Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den Richtlinien UK Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Hilfe und Unterstützung

Umfangreiche Online-Unterstützung finden Sie unter www.philips.com/support. Dort steht Folgendes zur Verfügung:

- Download der Bedienungsanleitung und der Kurzanleitung
- Video-Tutorials ansehen (nur für ausgewählte Modelle verfügbar)
- Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Senden einer Frage per E-Mail
- Chat mit unserem Kundendienst-Mitarbeiter.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um Ihre Sprache auszuwählen, und geben Sie dann Ihre Produktmodellnummer ein.

Alternativ können Sie sich auch an den Kundendienst (Consumer Care) in Ihrem Land wenden. Notieren Sie sich vor der Kontaktaufnahme die Modellnummer und die Seriennummer Ihres Produkts. Diese Informationen finden Sie auf der Rückseite oder auf der Unterseite Ihres Produkts.

Markenzeichen:



Details zu DTS-Patenten siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. (für Unternehmen mit Hauptsitz in den U.S./Japan/Taiwan) oder unter Lizenz von DTS Licensing Limited (für alle anderen Unternehmen). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi und das DTS Play-Fi und Play-Fi-Logo sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Das Wi-Fi CERTIFIED™ Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen der Wi-Fi Alliance®.



2 Der Subwoofer

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie den Subwoofer unter www.philips.com/support.

Verpackungsinhalt

Überprüfen und identifizieren Sie den Inhalt der Verpackung:


- Subwoofer x 1
- Netzkabel* x 2
- Kurzanleitung / Garantiekarte / Sicherheitsblatt x 1

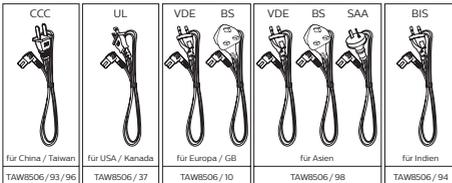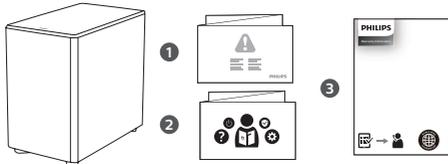

- Die Anzahl der Netzkabel und der Steckertyp variieren je nach Region.
- Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Abbildungen, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann im Aussehen abweichen.

Subwoofer

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über den kabellosen Subwoofer.

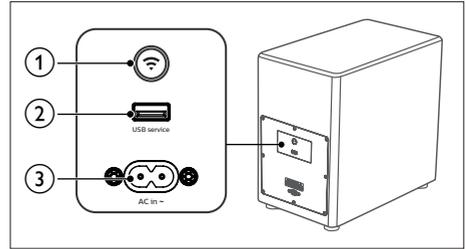

- 1 **AC in ~ Netzbuchse**
Schließen Sie hier die Stromversorgung an.
- 2 **USB service buchse**
Die USB-Buchse dient nur für den Service.
- 3 **WLAN-Einrichtungstaste/LED**
 - Aktivierung der WLAN-Einrichtung für Play-Fi.
 - Die Taste 8 Sekunden gedrückt halten, um den AP-Modus zu aktivieren.
 - Die Taste 4 Sekunden gedrückt halten, um den WPS-Modus zu aktivieren.
 - Die Taste 15 Sekunden gedrückt halten, um den Subwoofer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Aktion	LED-Zustand	Status
	Konstant leuchtend	Verbunden/ Kopplung erfolgreich
WLAN-Symbol 8 Sekunden gedrückt halten	Blinken	WLAN-Zugangspunkt (AP)-Modus
WLAN-Symbol 4 Sekunden gedrückt halten	Doppeltes Blinken	Wi-Fi Protected Setup (WPS)-Modus
WLAN-Symbol 15 Sekunden gedrückt halten		Werkseinstellungen

3 Verbinden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie der Subwoofer mit einem Fernseher und anderen Geräten verbunden und danach eingerichtet werden kann.

Informationen zu den grundlegenden Verbindungen des Subwoofers und des Zubehörs finden Sie in der Kurzanleitung.


Hinweis

- Die Gerätedaten und die Versorgungsspannung sind dem Typenschild auf der Rückseite oder Unterseite des Produkts zu entnehmen.
- Bevor Sie Anschlüsse vornehmen oder ändern, stellen Sie sicher, dass alle Geräte von der Steckdose getrennt sind.

Anschließen an das Stromnetz

- Bevor Sie das Netzkabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass alle anderen Verbindungen hergestellt sind.
- Gefahr von Produktschäden! Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des Gerätes aufgedruckten Spannung übereinstimmt.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an die AC in--Buchse des Subwoofers und dann an eine Netzsteckdose an.

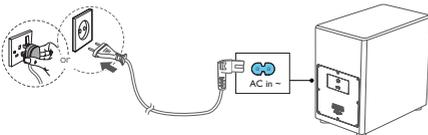

* Die Anzahl der Netzkabel und der Steckertyp variieren je nach Region.

Mit WLAN verbinden (kabelloser Betrieb)

(Für iOS und Android-Version)

Wenn Sie dieses Gerät und Mobiltelefone, Tablets (wie z. B. iPad, iPhone, iPod touch, Android-Telefone usw.) an dasselbe WLAN-Netzwerk anschließen, können Sie dann die Philips Sound App mit DTS Play-Fi verwenden, um den Subwoofer zum Hören von Audiodateien zu steuern.

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon oder Tablet mit demselben WLAN-Netzwerk, mit dem auch der Subwoofer verbunden werden soll.
- 2 Laden Sie die Philips Sound App mit DTS Play-Fi herunter und installieren Sie sie auf einem Telefon oder Tablet.



- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- 3 Halten Sie die Taste (WLAN), die sich auf der Rückseite des Gehäuses befindet, 8 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Verbindung zu aktivieren.
 - ↳ Warten Sie, bis der Lautsprecher einen zweiten Ton abgibt und lassen sie dann die Taste los.
 - 4 Warten Sie, bis die WLAN-LED an der Gehäusefront von einem schnellen Blinken zu einem langsamen Pulsieren wechselt. Wenn die LED langsam zu pulsieren beginnt, bedeutet dies, dass der Lautsprecher in den WLAN-Einrichtungsmodus wechselt.
 - 5 Starten Sie die Philips Sound App mit DTS Play-Fi. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um dieses Produkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Hinweis

Nur für iOS-Version

Das vom iPhone verwendete WLAN-Netzwerk sollte vorübergehend auf Play-Fi Device AP umgeschaltet und Philips Sound APP neu gestartet werden, um die WLAN-Einrichtung des Produkts abzuschließen. Siehe die folgenden Schritte:

- Gehen Sie zu den Einstellungen.
- Wählen Sie WLAN-Einstellung.



- Wählen Sie das Play-Fi-Gerät in der WLAN-Einrichtung
- Kehren Sie zur Philips Sound App zurück, um die Einrichtung fortzusetzen.



- 6 Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung hört die WLAN-LED an der Gehäusefront auf zu blinken und leuchtet konstant. Sobald Sie dieses Produkt in Ihrem WLAN-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie es von jedem Smartphone oder Tablet im selben Netzwerk aus steuern.
- 7 Nach der Verbindung können Sie den Gerätenamen ändern. Es stehen mehrere Namen zur Auswahl oder Sie können Ihren eigenen Namen erstellen, indem Sie am Ende der Namensliste die Option Benutzerdefinierter Name wählen. Andernfalls folgt er dem Standardnamen.
- 8 Nach dem Anschluss kann dieses Produkt ein Software-Update durchführen. Aktualisieren Sie auf die neueste Software, wenn Sie diese zum ersten Mal einrichten. Das Software-Upgrade kann mehrere Minuten dauern. Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht den Stecker aus dem Lautsprecher, schalten

Sie Ihr Gerät nicht aus und trennen Sie nicht das Netzwerk.

Hinweis

- Nach dem Anschluss kann dieses Produkt ein Software-Update durchführen. Ein Upgrade ist nach der Ersteinrichtung erforderlich. Ohne das Upgrade können nicht alle Produktfunktionen zur Verfügung stehen.
- Wenn die erste Einrichtung nicht erfolgreich ist, halten Sie die WLAN-Taste am Subwoofer 8 Sekunden lang gedrückt, bis der zweite Ton zu hören ist und die WLAN-LED zu einem langsamen Blinken wechselt. Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück, starten Sie die App neu und starten Sie die Einrichtung erneut.
- Wenn Sie von einem Netzwerk zu einem anderen wechseln möchten, müssen Sie die Verbindung neu einrichten. Halten Sie die Taste (WLAN) am Subwoofer 8 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Verbindung zurückzusetzen.

WPS-Modus

Wenn Ihr Router über Wi-Fi Protected Setup (WPS) verfügt, können Sie die Verbindung ohne Eingabe eines Passworts einrichten.

- 1 Halten Sie (WLAN) 4 Sekunden lang gedrückt. Ein Signalton ist zu hören und die WLAN-LED beginnt im Doppeltakt zu blinken.
- 2 Die WPS-Taste am Router drücken. Die Taste ist normalerweise mit diesem WPS-Logo gekennzeichnet.




- 3 Folgen Sie den Anweisungen in der Philips Sound App mit DTS Play-Fi, um die Kopplung zu starten.

Hinweis

- WPS gehört nicht bei allen Routern zur Standardfunktionalität. Wenn Ihr Router nicht über WPS verfügt, verwenden Sie die Standard-WLAN-Einrichtung.
- Drücken Sie die Taste (WLAN) einmal, wenn Sie den WPS-Modus beenden möchten, oder er wird nach 2 Minuten automatisch beendet.


Verbinden Sie den Subwoofer mit der Philips Sound App

- 1 Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung hört die WLAN-LED an der Gehäusefront auf zu blinken und leuchtet konstant.
- 2 Starten Sie die Philips Sound App mit DTS Play-Fi.
- 3 Wählen Sie den primären Lautsprecher [TAW8506].

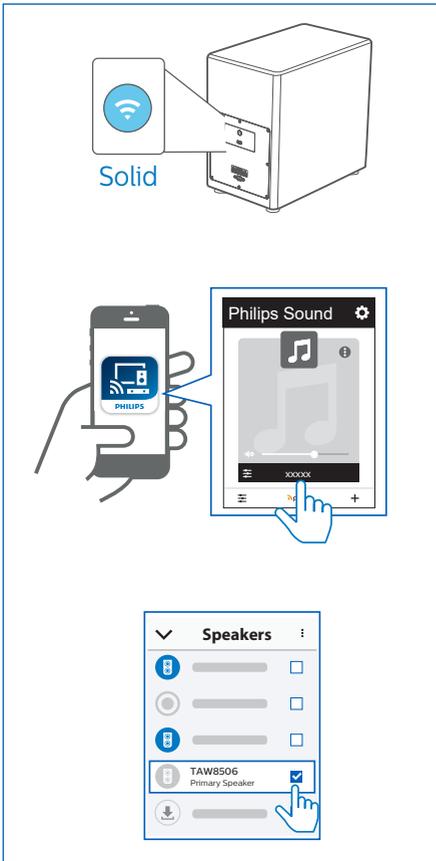



Verbinden des Subwoofers mit einem Philips Play-Fi-fähigen Fernsehgerät

- 1 Schalten Sie Ihren mit dem Internet verbundenen DTS Play-Fi-Fernseher ein.
↳ Der Fernseher ist stummgeschaltet.
- 2 Rufen Sie das Einstellungsmenü auf dem Fernseher auf.
↳ Einstellungen > Ton > DTS Play-Fi

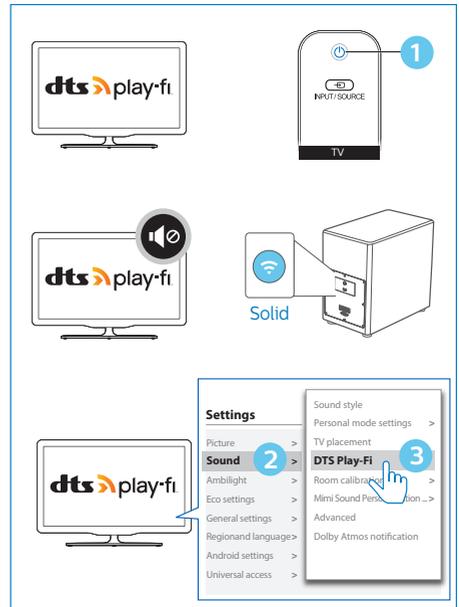




TV-Audio-Einrichtung

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

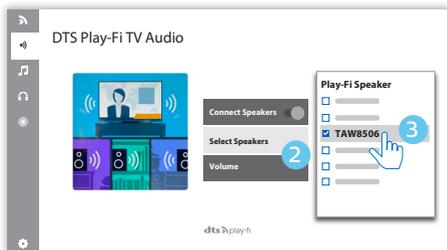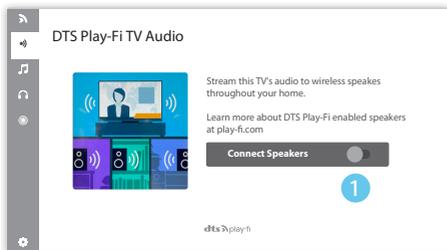

Surround Sound-Einrichtung

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

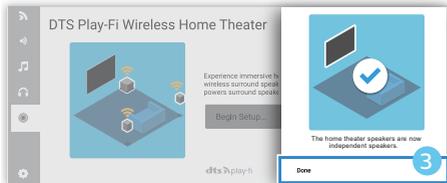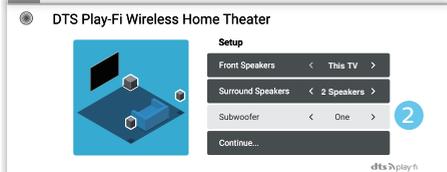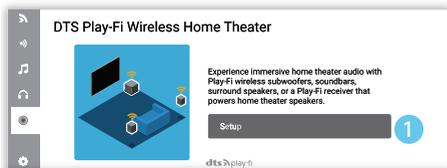

Der TAW8506 ist mit DTS Play-Fi-fähigen Fernsehern von Philips kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TAW8506/support.



www.philips.com/TAW8506/support

Firmware aktualisieren

Aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Firmware-Version, um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten.

Aktualisieren Sie die Firmware über die App Philips Sound (Einstellungen > Feinabstimmung / Firmware aktualisieren)

Die Firmware für MCU und DSP kann über die Philips Sound App mit DTS Play-Fi auf die neueste Version aktualisiert werden. Bitte gehen Sie zum Einstellungsmenü und wählen Sie die Option PS-Feinabstimmung/Firmware aktualisieren, um dies zu überprüfen. Wenn das Upgrade veröffentlicht wird, kann das Symbol für das Upgrade gedrückt werden, um automatisch fortzufahren. Sobald dieses Produkt mit dem WLAN verbunden ist, kann es Over-the-Air-Firmware-Updates erhalten. Aktualisieren Sie immer mit der neuesten Firmware-Version, um die Leistung dieses Produkts zu verbessern.

Werkseinstellungen

Gerät auf Standardeinstellung zurücksetzen.

- 1 Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die WLAN-Taste 15 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Ein Signalton ist zu hören und der Subwoofer startet automatisch neu.
- 2 Der Subwoofer wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

4 Produkt- spezifikationen



Hinweis

- Änderungen an Design und den technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Unterstütztes Netzwerk

- WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-Frequenzband (Wi-Fi)/Übertragene Hochfrequenzleistung
- 2.4G WLAN:
2400 MHz – 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G WLAN:
5150 MHz – 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz – 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz – 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Stromversorgung: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Ausgangsleistung (Nenn): 150 W RMS bei 10 % THD
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Standby-Leistungsaufnahme: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA max.
- Frequenzgang: 40 Hz – 150 Hz
- Impedanz: 3 Ω
- Abmessungen (B x H x T): 240 x 400 x 390 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- Betriebstemperatur: 0 °C – 45 °C

5 Fehlerbehebung



Warnung

- Gefahr eines elektrischen Schlages. Niemals das Gehäuse des Geräts entfernen.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Service anfordern. Falls das Problem weiterhin besteht, erhalten Sie Unterstützung unter www.philips.com/support.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass an der Steckdose Spannung vorhanden ist.

Sound

- Wenn die Wiedergabe einfriert und im WLAN-Modus kein Ton zu hören ist, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Heimnetzwerk normal funktioniert.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Wenn Sie den Fernsehton über den Subwoofer wiedergeben, stellen Sie sicher, dass der Fernseher stumm geschaltet ist.

WLAN

WLAN-Verbindung kann nicht hergestellt werden.

- Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des WLAN-Netzwerks auf dem Router.
- Platzieren Sie den WLAN-Router näher am Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt ist.
- Überprüfen Sie die WLAN-Funktion oder starten Sie das Modem und den WLAN-Router neu.

Play-Fi

Die von Play-Fi unterstützten Geräte können von der App nicht erkannt werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.

Play-Fi-Musik kann nicht wiedergegeben werden.

- Bestimmte Netzdienste oder Inhalte, die über das Gerät verfügbar sind, sind möglicherweise nicht zugänglich, falls der Dienstanbieter seinen Dienst beendet.
- Wenn die erste Einrichtung nicht erfolgreich ist, schließen Sie die Philips Sound App mit DTS Play-Fi. Starten Sie die App neu.
- Wenn der Lautsprecher als Stereopaar oder Surround-Sound eingestellt wurde, muss der Lautsprecher vor der separaten Verwendung in der App getrennt werden.



Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Bitte besuchen Sie www.Philips.com/support für die neuesten Aktualisierungen und Dokumente.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Markenzeichen der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited, oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited, ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

