

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

AZ1/12

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3
Teadke neid ohutussümboleid	3
Kuulamisohutus	4
2. Teie CD-muusikakeskus	5
Tutvustus	5
Mis kuulub varustusse?	5
Ülevaade peaseadmest	6
3. Alustamine	8
Õlarihma kasutamine	8
Vooluvõrku ühendamine	8
Sisse lülitamine	9
Allika valimine	9
FM-raadiojaamade automaatne salvestamine ..	9
4. Plaadi või USB taasesitamine	10
Plaadi taasesitamine	10
Taasesitamine USB seadmelt	10
Taasesitamise juhtimine	10
Lugude programmeerimine	11
5. Bluetooth-toega seadme taasesitamine	12
Seadmega ühendamine	12
Bluetooth seadme taasesitamine	13
Sidumise informatsiooni kustutamine	13
6. Taasesitamine iPodist/iPhone'ist/ iPadist	14
Ühilduvad iPodi/iPhone'i/iPadi versioonid	14
iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine	14
iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine	14
7. Raadio kuulamine	15
FM-raadiojaamale häälestumine	15
Raadiojaamade automaatne salvestamine	15
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	15
Salvestatud raadiojaama valimine	15
RDS informatsiooni kuvamine	15
8. Helitugevuse reguleerimine ja heliefektid	16
Helitugevuse reguleerimine	16
Eelseadistatud heliefekti valimine	16
Bassihelide taseme reguleerimine	16
Hetkelise võimenduse sisse või välja lülitamine	16
9. Teised funktsioonid	17
Heli miksimine mikrofoni/kitarri abil	17
Välise heliseadme kuulamine	17
Unetaimeri seadistamine	18
Kuulamine läbi kõrvaklappide	18
10. Toote informatsioon	19
Tehnilised andmed	19
11. Probleemide lahendamine	21
Üldine	21
Informatsioon Bluetooth seadme kohta	21
12. Teade	22
Ühilduvus	22
Hoolimine keskkonnast	22
Info kaubamärkide kohta	22

1. Oluline

Teadke neid ohutussümboleid



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.
- Veenduge, et seadme ümber on ventilatsiooniks piisavalt vaba ruumi.
- Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisavarustust/-tarvikuid.

- Patarei kasutamise HOIATUS - et vältida patarei lekkimist, mis võib põhjustada kehalisi vigastusi, vara kahjustusi või kahjustusi seadmele:
 - Paigaldage patareid õigesti, + ja - poolused nagu seadmel näidatud.
 - Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanad ja uued või süsinik ja leelis, jne)
 - Patareisid (patareipakke või paigaldatud patareisid) ei tohiks jätta üleliigse kuumuse kätte (näiteks päiksevalgus, leegid vms).
 - Eemaldage seadmest patareid, kui seadet ei ole plaanis pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peab seade jääma vabalt ligipääsetavateks.



Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub patareisahhtlis.

Kuulamisohutus



Kuulake mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogunud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega, pärast pikemaajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Selle vastu kaitsmiseks seadke helitugevus ohutule tasemele enne kuulmise kohanemist ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

2. Teie CD-muusikakeskus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks! Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode leheküljel www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate:


- nautida muusikat plaatidelt, USB seadmetelt, teie Bluetooth-toega seadmetelt või teistelt välistelt heliseadmetelt;
- kuulata FM-raadiojaamu;
- laadida oma mobiilseid seadmeid; ja
- miksida heli mikrofoni või kitarril abil.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Voolujuhe
- Õlarihm
- Lühike kasutusjuhend
- Ohutuse ja teate infoleht

Ülevaade peaseadmest

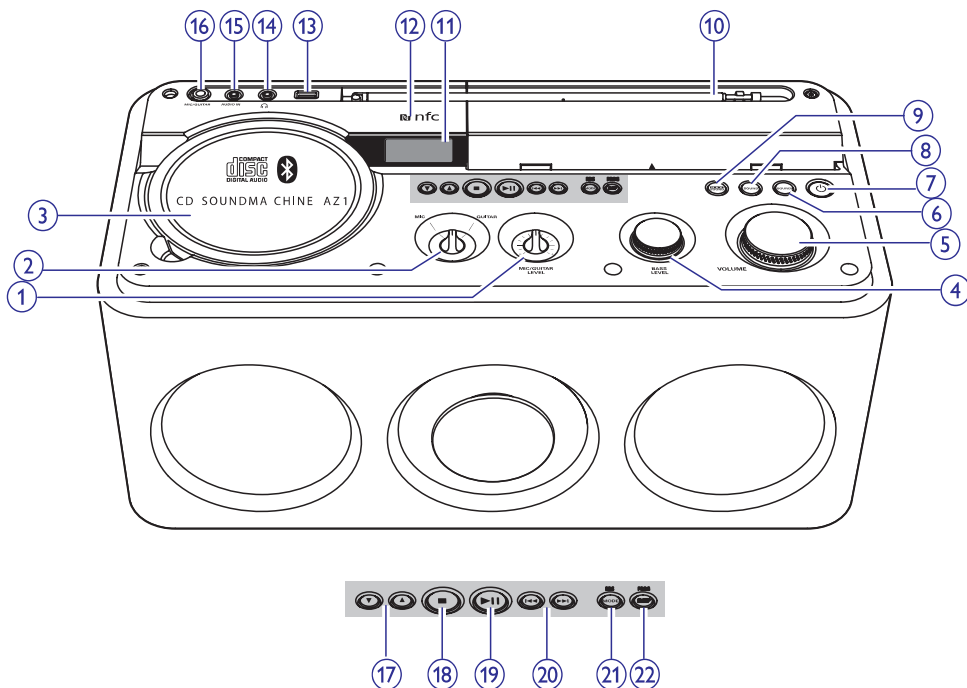

1. Plaadisahtel

2. MIC/GUITAR lülititi

- Lülitub mikrofoni või kitarri režiimi.

3. MIC/GUITAR LEVEL

- Reguleerib ühendatud mikrofoni või kitarri helitaset.

4. BASS LEVEL

- Reguleerib bassihelide taset.

5. VOLUME

- Reguleerib helitaset.

6. SOURCE

- Valib heliallika: FM tuner, Bluetooth, Audio in, Disc või USB.

7.

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.

8. SOUND

- Valib eelsalvestatud heliseade.

9. MAX SOUND

- Lülitab hetkelise võimendi sisse või välja.

10. FM antenn

- Parandab FM vastuvõttu.

11. Ekraanipaneel

- Kuvab staatust.

12. NFC ala

- Ühendage seadmega, millel on NFC funktsioon.

13. Mikro USB pesa

- USB seadme ühenduspesa.

14.

- Kõrvaklappide ühenduspesa.

15. AUDIO IN

- Välise heliseadme ühenduspesa.

16. MIC/GUITAR pesa

- Mikrofoni või kitarrü ühenduspesa.

17. /

- Liigub eelmise või järgmise albumi juurde.
- Valib eelsalvestatud raadiojaama.

18.

- Lõpetab taasesituse või kustutab programmi.
- Bluetooth režiimis kustutab Bluetooth sidumise informatsiooni.
- Bluetooth režiimis katkestab ühenduse Bluetooth seadmega.

19.

- Peatab ajutiselt või taastab taasesituse.

20.

- Liigub eelmise või järgmise loo juurde.
- Otsib loo raames.
- Häälestub raadiojaamale.

21. MODE/RDS

- Valib taasesitamise režiimi.
- FM-raadiojaamade puhul, millel on RDS teenus: kuvab RDS informatsiooni.

22. PROG/SLEEP


- Programmeerib lugusid.
- Programmeerib raadiojaamu.
- Seadistab unetimerit.

3. Alustamine

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Õlarihma kasutamine

Selle seadme kandmiseks on varustusega kaasas õlarihm. Järgige jooniseid, et kinnitada õlarihm seadme mõlema otsaga.

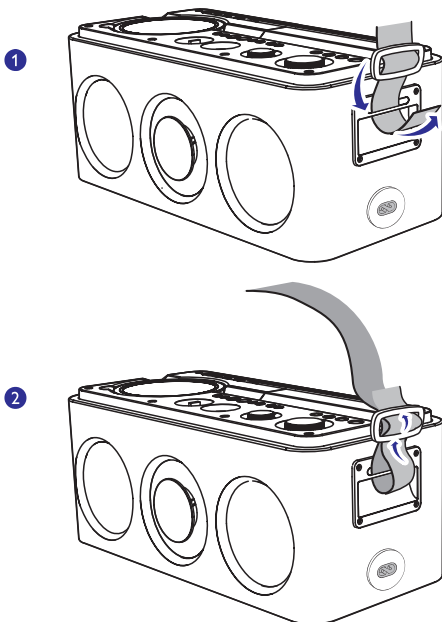

Vooluvõrku ühendamine

Selle seadme vooluvarustusena saab kasutada nii voolujuhet kui ka patareisid.

Vooluvarustus patareidega


! Tähelepanu

- Plahvatuse oht! Hoidke patareisid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Patareisid sisaldavad keemilisi koostisosi ja seega tuleb neid korrektselt hävitada.

☰ Märkus

- Patareisid ei kuulu varustusse.

- Avage patareisahtel.
- Sisestage 8 patareisid (tüüpi: R20/ D CELL / UM1) õigete polaarsustega (+-) nagu märgitud.
- Sulgege patareisahtel.

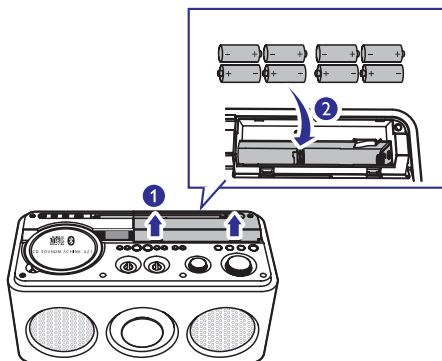


Vooluvarustus voolujuhtmega

⚠ Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake juhet alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Ühendage AC voolujuhe:

- peaseadme **AC~ MAINS** pesaga;
- seinakontaktiga.

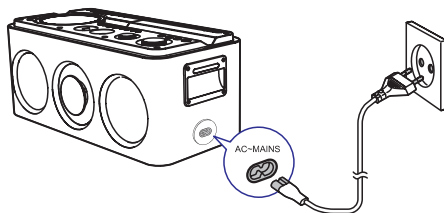

Sisse lülitamine

Vajutage seadmel olevale nupule .

↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.

Lülitumine puhkerežiimi

Seade lülitub puhkerežiimi järgmistes situatsioonides:

- vajutate uuesti nupule .
- plaadi režiimis, kui 15 minuti jooksul ei sisestata ühtegi plaati;
- muusika taasesitamine on lõppenud 15 minutit tagasi; või
- USB, Bluetooth või muu väline heliseade on seadmest eemaldatud 15 minutit tagasi.

Allika valimine

Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks: FM tuner (raadio), Bluetooth, AUDIO IN (väline heliseade), Disc (plaat) või USB.

FM-raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult või muutke selle asendit.

Kui seade on sisse lülitatud ja ühtegi raadiojaama ei ole veel salvestatud, pakub seade teile automaatset raadiojaamade salvestamise võimalust.

1. Ühendage seade vooluvõrku.

- ↳ Kuvatakse [**AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL**] (raadiojaamade automaatseks salvestamiseks vajutage nupule , katkestamiseks vajutage nupule .

2. Täieulatusliku skaneerimise teostamiseks vajutage nupule .

- ↳ Seade salvestab automaatselt piisava signaaliga FM-raadiojaamad.

- ↳ Kui kõik raadiojaamad on salvestatud, hakatakse esimesena salvestatud raadiojaama automaatselt üle kandma.

- ↳ Kui ühtegi raadiojaama ei leitud, hakkab ekraanil jooksma teade [**CHECK ANTENNA**] (kontrollige antenni).


4. Plaadi või USB taasesitamine

Plaadi taasesitamine

Märkus

- Veenduge, et plaat sisaldab taasesitatavat helimaterjali.

1. Tõmmake esipaneelil asuvat plaadisahtlit ülespoole, et see avada.
2. Sisestage plaat, prinditud pool üleval, ja seejärel sulgege plaadisahtel.

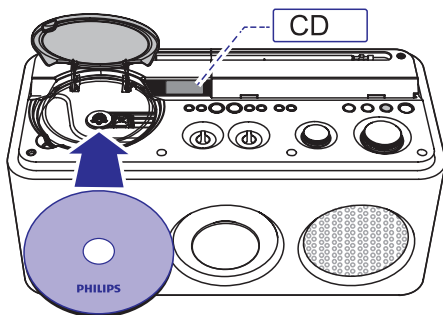


3. Allika valimiseks vajutage korduvalt nupule **SOURCE**.
↳ Taasesitamine hakkab automaatselt.

Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate, et neid saaks taasesitada.

1. Sisestage USB seade mikro USB pessa.

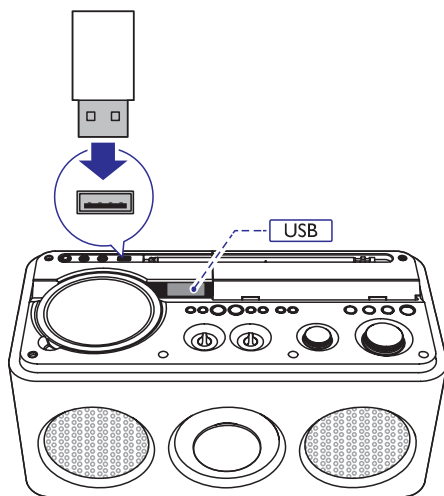

2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **USB**.
↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, vajutage nupule **▶II**.

Taasesitamise juhtimine

Taasesitamise juhtimiseks on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

Klahv	Funktsioon
⏮ / ⏭	Vajutage, et eelmise või järgmise loo juurde liikuda. Vajutage ja hoidke all, et kerida taasesitamise ajal kiiresti edasi või tagasi, ning vabastage nupp, et taastada taasesitamine.
▲ / ▼	Vajutage, et liikuda eelmise või järgmise albumi juurde.
⏸	Vajutage, et alustada või ajutisel peatada taasesitamine.
■	Vajutage, et taasesitamine lõpetada.

... Plaadi või USB taasesitamine

Klahv	Funktsioon
MODE	Vajutage korduvalt, et valida: ↻: taasesitab praegust lugu korduvalt. ↻ ALB (kõikide MP3 lugude puhul): taasesitab praegust albumit korduvalt. ↻ ALL : taasesitab kõiki lugusid korduvalt. ⏮: taasesitab kõiki lugusid juhuslikus järjekorras. OFF : taastab normaalse taasesituse.

Lugude programmeerimine

CD ja USB režiimis on teil võimalik programmeerida kuni 20 lugu.

1. Kui taasesitamine on stopp-positsioonis, vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma **[PROG]**.
2. MP3 lugude jaoks vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida album.
3. Vajutage nuppudele ⏮ / ⏭, et valida loo number, ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
4. Korrake samme 2-3, et programmeerida kõik lood.
5. Programmi taasesitamiseks vajutage nupule ⏮.
↳ Taasesitamise ajal kuvatakse **[PROG]** (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage kaks korda nupule ■.

5. Bluetooth-toega seadme taasesitamine

Selle seadmega on teil võimalik kuulata heli Bluetooth-toega seadmetest.

Seadmega ühendamine



Märkus

- Veenduge, et teie Bluetooth seade on selle tootega ühilduv.
- Enne, kui te seote seadme selle tootega, lugege seadme kasutusjuhendist Bluetooth ühilduvuse kohta.
- See toode suudab salvestada maksimaalselt 8 seotud seadet.
- Veenduge, et Bluetooth funktsioon on teie seadmel aktiveeritud ja teie seade on nähtav kõikidele Bluetooth seadmetele.
- Kõik takistused toote ja Bluetooth seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Hoidke seade eemal teistest elektroonilistest seadmetest, mis võivad interferentsi põhjustada.

Seadme ühendamine manuaalselt



Märkus

- Selle toote ja Bluetooth seadme vaheline tegevusraadius on umbes 10 meetrit (30 jalga).

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **[BT]**.
↳ Kuvatakse **[NO BT]** (ei leita ühtegi Bluetooth seadet).
2. Aktiveerige oma Bluetooth seadmel Bluetooth ja otsige teisi Bluetooth seadmeid (vaadake seadme kasutusjuhendit).
3. Kui seadmes kuvatakse **[PHILIPS AZ1]**, valige see, et alustada sidumist ja ühendamist. Vajadusel sisestage vaikimisi parool "0000".
↳ Pärast edukat sidumist ja ühendamist piiksub toode kaks korda.

Ühenduse katkestamiseks Bluetooth-toega seadmega:

- vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu ■;
- deaktiveerige oma seadmel Bluetooth; või
- viige seade tegevusraadiusest kaugemale.

Ühenduse uuesti loomiseks Bluetooth-toega seadmega:

- kui Bluetooth seade on varem seotud ja sellel on automaatse taasühendamise funktsioon aktiveeritud, siis luuakse ühendus pärast seadme tuvastamist automaatselt uuesti;
- kui Bluetooth seade on varem seotud, kuid selle puudub automaatse taasühenduse funktsioon, siis peate ühenduse manuaalselt looma.

Ühenduse loomiseks mõne teise Bluetooth-toega seadmega:

- Deaktiveerige praegusel seadmel Bluetooth ja seejärel ühendage mõne muu seadmega.

Seadme ühendamine NFC kaudu

Near Field Communication (NFC) on tehnoloogia, mis võimaldab erinevatel NFC toega seadmetel omavahel üle lühikese vahemaa juhtmevabalt suhelda, näiteks mobiiltelefonidel ja kiipkaartidel.

Kui teie Bluetooth seade toetab NFC-d, siis on seda võimalik lihtsalt ühendada selle tootega.

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **[BT]**.
2. Aktiveerige oma Bluetooth seadmel NFC funktsioon (lisainformatsiooni saamiseks vaadake seadme kasutusjuhendit).
3. Puudutage Bluetooth seadme tagaosaga muusikakeskuse peal olevat NFC ala.

... Bluetooth-toega seadme taasesitamine



4. Aktsepteerige oma Bluetooth seadmel sidumispäring seadmega "AZ1". Vajadusel sisestage sidumiseks parool "0000".
5. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada sidumine ja ühendumine.
 - ↳ Pärast edukat sidumist ja ühendamist piiksus muusikakeskus kaks korda.

Bluetooth seadme taasesitamine

Pärast edukat Bluetooth ühenduse loomist hakake Bluetooth seadmega muusikat taasesitamist.

- ↳ Bluetooth seadmest hakatakse heli üle kandma teie muusikakeskusesse.

Sidumise informatsiooni kustutamine

Vajutage ja hoidke Bluetooth režiimis 8 sekundit all nuppu .

- ↳ Kõik informatsioon Bluetooth sidumiste kohta kustutatakse.

6. Taasesitamine iPodist/iPhone'ist/iPadist

Selle seadme kaudu on teil võimalik nautida heli iPodist/iPhone'ist/iPadist.


Ühilduvad iPodi/iPhone'i/iPadi versioonid

See seade toetab järgmiseid iPodi/iPhone'i/iPadi mudelid:

- iPod touch (teine, kolmas, neljas ja viies põlvkond)
- iPod classic
- iPod nano (neljas, viies, kuues ja seitsmes põlvkond)
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad air
- iPad mini Retina ekraaniga
- iPad mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad

iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida **USB** režiim.
2. Ühendage see toode mikro USB pesa kaudu oma iPodi/iPhone'i/iPadiga.
 - ↳ Kui Apple'i toode on tuvastatud, kuvatakse [**USB DOCK**] (USB ühendus).

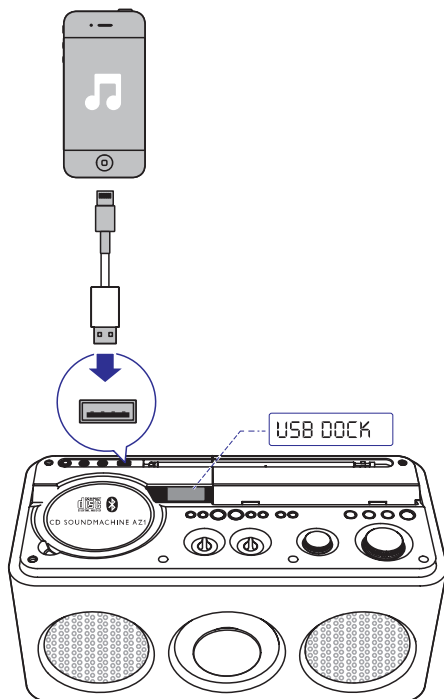

3. Taasesitage muusikat oma iPodi/iPhone'i/iPadil.
 - ↳ Heli kostub sellest CD-muusikakeskusest.
 - Taasesitamise peatamiseks/jätkamiseks vajutage nupule **II**.
 - Järgmise/eelmise loo juurde liikumiseks vajutage nupule **II** / **II**.

iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine

Kui iPod/iPhone/iPad on ühendatud, hakkab see automaatselt laadima.



Nõuanne

- Selle seadme mikro USB kaudu on teil võimalik laadida ka teisi mobiiltelefone.

7. Raadio kuulamine

FM-raadiojaamale häälestumine

Märkus

- Parema signaali jaoks pikendage antenni ja reguleerige selle asendit.

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks FM tuner (raadio).
2. Vajutage ja hoidke all nuppu **◀◀ / ▶▶**, kuni sagedus hakkab muutuma.
 - ↳ Kuvatakse **[SEARCH]** (otsing).
 - ↳ Seade häälestub automaatselt tugeva signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestuda rohkematele raadiojaamadele.
 - Raadiojaamale manuaalselt häälestumiseks vajutage korduvalt nupule **◀◀ / ▶▶**, kuni leiате parema vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

Märkus

- Te saate maksimaalselt salvestada kuni 30 FM-raadiojaama.

Vajutage ja hoidke raadio režiimis 2 sekundit all **PROG** nuppu.

- ↳ Kuvatakse **[AUTO]** (automaatne otsing).
- ↳ Kõik saadavalolevad raadiojaamad salvestatakse automaatselt ning esimest salvestatud raadiojaama hakatakse mängima.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

Märkus

- Salvestatud raadiojaama kustutamiseks salvestage selle numbrile uus raadiojaam.

1. Häälestuge FM-raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all **PROG** nuppu, et aktiveerida raadiojaamade salvestamise režiim.
 - ↳ Ekraanil hakkab vilkuma **[PROG]**.
3. Vajutage nuppu **▲ / ▼**, et määrata raadiojaamale sobiv number ning seejärel vajutage kinnituseks **PROG** nuppu.
 - ↳ Kuvatakse salvestatud raadiojaama numbrit ja sagedust.
4. Rohkemate raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 1-3.

Salvestatud raadiojaama valimine

Vajutage raadio režiimis salvestatud raadiojaama valimiseks **▲ / ▼** nuppe.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM-raadiojaamadel kuvada rohkem informatsiooni. Kui te häälestute raadiojaamale, mis kannab üle RDS signaali, siis kuvatakse RDS ikoon.

1. Häälestuge RDS raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt nupule **RDS**, et liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui saadaval):
 - ↳ Programmiteenus
 - ↳ Programmitüüp, nagu näiteks **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]**, **[POP M]** (popp-muusika)...
 - ↳ Raadiojaama tekstisõnum
 - ↳ Kellaeg

8. Helitugevuse reguleerimine ja heliefektid

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks keerake taasesitamise ajal **VOLUME** nuppu.

Eelseadistatud heliefekti valimine

Heliefekti valimiseks vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **SOUND**:

- **[FLAT]** (tasane)
- **[JAZZ]**
- **[POP]**
- **[ROCK]**
- **[CLASSIC]** (klassikaline)

Bassihelide taseme reguleerimine

Bassihelide taseme muutmiseks keerake taasesitamise ajal nuppu **BASS LEVEL**.

Hetkelise võimenduse sisse või välja lülitamine

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **MAX SOUND**, et teha valik:

- **[MAX ON]** (sees): lülitab hetkelise võimenduse sisse.
- **[MAX OFF]** (väljas): lülitab hetkelise võimenduse välja.

9. Teised funktsioonid

Heli miksimine mikrofoni/kitarri abil

Mikrofoni või akustilise/elektrilise kitarri abil on teil võimalik heli miksida mõne teise heliallikaga.


! Hoiatus

- Ärge ühendage seadme **MIC/GUITAR** pesaga basskitarri, kuna see võib toodet kahjustada.

≡ Märkus

- Veenduge, et olete seadme sisse lülitanud.

- Ühendage mikrofoni või kitarr seadme **MIC/GUITAR** pesaga.

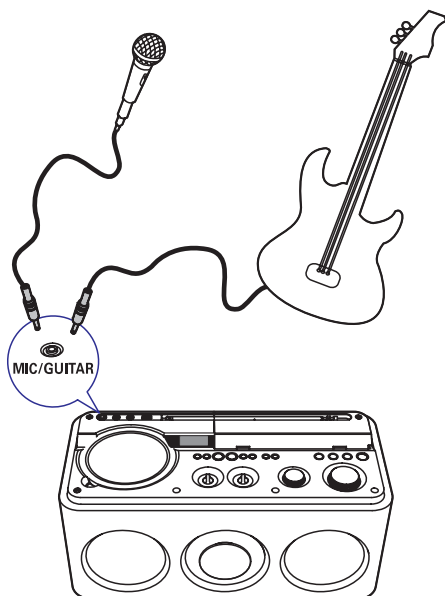


- Liigutage **MIC/GUITAR** lüliti **MIC** või **GUITAR** positsiooni.
- Valige heliallikas (FM tuner/Bluetooth/AUDIO IN/Disc/USB) ja alustage taasesitamist.
- Mängige kitarr või laulge mikrofoni abil.
 - Heliallika helitugevuse reguleerimiseks keerake **VOLUME** nuppu.
 - Mikrofoni või kitarri helitugevuse muutmiseks keerake **MIC/GUITAR LEVEL** nuppu.

Välise heliseadme kuulamine

Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist heliseadet (nt. MP3-mängijat).

- Ühendage, 3,55 mm otsaga heli sisendkaabli mõlemad otsad:
 - seadme **AUDIO IN** pesaga;
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.

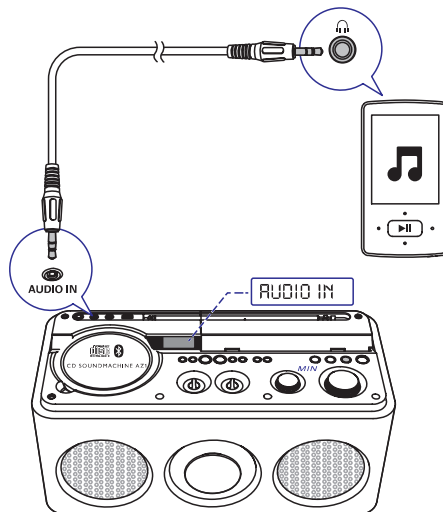

- Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **AUDIO IN**.
- Taasesitage välisel heliseadmel muusikat (vaadake selle kasutusjuhendit).

Unetaimeri seadistamine

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).
 - ↳ Seade lülitub automaatselt puhkerežiimi pärast valitud ajaperioodi.

Unetaimeri deaktiveerimine

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, kuni kuvatakse **[OFF]** (väljas).



Märkus

- Unetaimeri seadistus kustutatakse, kui toimub voolukatkestus.

Kuulamine läbi kõrvaklappide

Sisestage kõrvaklappide juhtme ots seadme  pessa.

10. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus.....2 x 20 W RMS

Signaali ja müra suhe> 62 dBA

Sisendi tundlikkus

- AUX IN0,5 V/47 kilo-oomi

- GUITAR IN (kitarr)1,5 V/47 kilo-oomi

- Mic IN (mikrofon).....1,5 mV/600 oomi

CD-mängija

Täielik harmooniline moonutus.....< 1,5 %

Sageduse vastuvõtt60 Hz – 16 kHz, -3 dB

Signaali ja müra suhe> 57 dB

Raadio

Lainepikkuste vahemik.....FM: 87,5 – 108 MHz

Kanalisamm:.....FM: 50 kHz

Täielik harmooniline moonutus< 5 %

Bluetooth

Bluetoothi versioon.....V2.1 + EDR

Toetatud profiilid.....A2DP, AVRCP v1.4

Utlatus.....10 m (vabas ruumis)

Üldine informatsioon

Vooluvarustus

- Vahelduvvool.....100 – 240 V~,
50/60 Hz

- Patareid.....8 x 1,5 V R20/D Cell/UM 1

Voolutarbivus töörežiimis30 W

Voolutarbivus puhkerežiimis.....< 0,5 W

Toetatud kitarridAkustiline kitarr, elektriline kitarr

Mõõtmed

- Peaseade (l x k x p).....245 x 130 x 212 mm

Kaal – Peaseade6,8 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluseade (USB V2.0)
- USB mängijad (USB V2.0)
- Mälukaardid (vajab mälukaardilugejat, et töötaks selle seadmega)

Toetatud USB formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kb/s ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 16 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid.
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failid Lossless formaadis.

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 999 (sõltub failinime pikkus)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud sagedusmäärad: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~320 kb/s.

Hooldus

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskest väljapoole, ainult ühes suunas.



- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philipsi või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

RDS programmitüübid

NO TYPE	RDS programmitüüp puudub
NEWS	Uudised
AFFAIRS	Poliitika ja päevakajalised teemad
INFO	Spetsiaalne infoprogramm
SPORT	Sports
EDUCATE	Haridus ja täiendkoolitus
DRAMA	Kuuldemängud ja kirjandus
CULTURE	Kultuur, religioon ja ühiskond
SCIENCE	Teadus
VARIED	Meelelahutusprogramm
POP M	Popmuusika
ROCK M	Rock-muusika
MOR M	Kerge muusika
LIGHT M	Kerge klassikaline muusika
CLASSICS	Klassikaline muusika
OTHER M	Spetsiaalne muusikaprogramm
WEATHER	Ilm
FINANCE	Rahandus
CHILDREN	Lasteprogramm
SOCIAL	Sotsiaalpoliitika
RELIGION	Religioon
PHONE IN	Programmid, kuhu saab helistada
TRAVEL	Reisimine
LEISURE	Vabaaeg
JAZZ	Jazz-muusika
COUNTRY	Kantrimuusika
NATION M	Rahvusmuusika
OLDIES	Vanad hitid
FOLK M	Folkmuusika
DOCUMENT	Dokumentaal
TES	Äratuse testimine
ALARM	Äratusalarm

11. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Üldine

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu märgitud.
- Vahetage patareid välja.

Heli puudub või on halb

- Reguleerige seadme helitugevust.
- Reguleerige ühendatud seadme helitugevust.

Seade ei reageeri

- Võtke patareid välja ja lülitage seade uuesti sisse.
- Eemaldage seade vooluvõrgust, seejärel ühendage uuesti vooluvõrguga ning lülitage seade sisse.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskust on kadunud.
- Vahetage plaat välja või puhastage see.
- Kasutage lõpetatud CD-plaati või õiges formaadis plaati.

Raadio vastuvõtt on halb

- Suurendage kaugust seadme ja teie televiisori või videomaki vahel.
- Pikendage FM-antenn täielikult.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada

- USB seadmelt olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Informatsioon Bluetooth seadme kohta

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seadmelt ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

12. Teade

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole WOOX Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Ühilduvus
C € 0899

Käesolevaga deklareerib WOOX Innovations, et see seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse deklaratsioon (Declaration of Conformity) on kättesaadav aadressil www.philips.com/support.

Hoolimine keskkonnast



Teie toode on loodud ja toodetud kõrge kvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



Kui näete seda läbikriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.

Tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EÜ ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Tutvuge kohalike nõuete patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Info kaubamärkide kohta

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations kasutab neid litsentside alusel.



N-märk on NFC Forum Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.





"Made for iPod", "Made for iPhone" ja „Made for iPad“ tähendavad, et see elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma iPodiga, iPhone'iga või iPadiga ja on vastavuses Apple standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle seadme kasutamine koos iPodi, iPhone'iga või iPadiga võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist.

iPod ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistest riikides. iPad on Apple Inc. kaubamärk.

Selle seadmel on järgmine märgistus:




Sellel teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kuid kaitsev maandus puudub.

Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel.

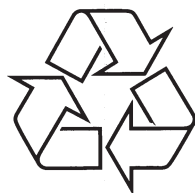

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>