

PHILIPS

Głośnik

TAVS300



Podręcznik użytkownika

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie
www.philips.com/welcome

Spis treści

1	Ważne informacje.....	2
	Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....	2
	Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności dotyczące akumulatora	2
	Informacja	2

2	Twój głośnik Bluetooth.....	4
	Wprowadzenie.....	4
	Zawartość opakowania.....	4
	Informacje o urządzeniu głównym	4

3	Rozpoczynanie.....	5
	Wbudowany akumulator.....	5
	Włączanie/wyłączanie.....	5

4	Odtwarzanie	6
	Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth	6
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego.....	6
	Sterowanie odtwarzaniem.....	6

5	Informacje o produkcie.....	7
----------	------------------------------------	----------

6	Rozwiązywanie problemów	8
----------	--------------------------------------	----------

1 Ważne informacje

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno narażać głośnika na działanie ściekających lub rozpryskiwanych cieczy.
- Nie stawiać na głośniku potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynem, zapalonych świeczek).
- Należy upewnić się, że wokół głośnika jest wystarczająca przestrzeń, aby zapewnić prawidłową wentylację.
- Głośnika należy używać w środowisku o temperaturze od 0° do 45°.
- Używać tylko dodatków oraz akcesoriów określonych przez producenta.

Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności dotyczące akumulatora

- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniać tylko na taki sam lub równoważny typ.
- Baterii (akumulatora lub zainstalowanych baterii) nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, na przykład na słońce, ogień itp.
- Bateria w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach podczas użytkowania, przechowywania lub transportu oraz przy niskim ciśnieniu powietrza na dużej wysokości może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Nie wolno wymieniać akumulatora na nieprawidłowy rodzaj; może to dezaktywować zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych rodzajów akumulatorów litowych).

- Wrzucenie akumulatora do ognia, nagrzanego piekarnika lub mechaniczne zmiażdżenie lub przecięcie akumulatora może spowodować eksplozję.
- Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskim ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej substancji albo gazu.



Ostrzeżenie

- Nie demontuj obudowy tego głośnika.
- Nie smaruj żadnych części tego głośnika.
- Umieść głośnik na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj głośnika na innych urządzeniach elektrycznych.
- Korzystaj z tego głośnika tylko wewnątrz budynków. Trzymaj głośnik z dala od wody, wilgoci i obiektów wypełnionych wodą.
- Trzymaj głośnik z dala od bezpośredniego światła słonecznego, płomieni lub ciepła.
- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na nieprawidłowy typ.

Informacja



Niniejszym TP Vision Europe B.V. deklaruje, że ten głośnik jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem www.philips.com/support.



Ten głośnik został zaprojektowany i wyprodukowany z materiałów i komponentów o wysokiej jakości, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie.



Jeśli do produktu dołączono ikonę przekreślonego kosza na kołach, oznacza to, że produkt ten jest objęty Dyrektywą europejską 2012/19/UE.

Należy uzyskać informacje o lokalnym systemie oddzielnego gromadzenia odpadów dotyczącym zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wolno wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom na środowisko i zdrowie człowieka.




Twój głośnik zawiera akumulatory objęte Dyrektywą europejską 2013/56/UE, które nie mogą być utylizowane zgodnie z normalnymi odpadami domowymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami na temat segregowanej zbiórki baterii i akumulatorów, ponieważ prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom na środowisko i ludzkie zdrowie.



Przestroga

- Wyciągnięcie wbudowanych akumulatorów narusza gwarancję i może zniszczyć głośnik.

W celu wyciągnięcia wbudowanego akumulatora głośnik należy zawsze zanieść do profesjonalisty.

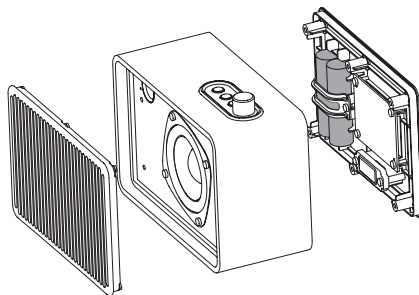

Informacje dotyczące środowiska

Wszelkie zbędne elementy opakowania zostały pominięte. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), piankę poliestrową (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej). Twój głośnik składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, jeśli zostanie to wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. Przestrzegaj lokalnych przepisów w zakresie utylizacji opakowań, zużytych baterii i starego sprzętu.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej części głośnika.

2 Twój głośnik Bluetooth

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez firmę Philips zarejestruj swój głośnik na stronie www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie


Dzięki temu głośnikowi możesz cieszyć się muzyką z kompatybilnych urządzeń Bluetooth lub innych urządzeń audio.

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące elementy:

- Urządzenie główne
- Kabel USB
- Kabel audio
- Skrócona instrukcja obsługi
- Ogólnoświatowa gwarancja

Informacje o urządzeniu głównym

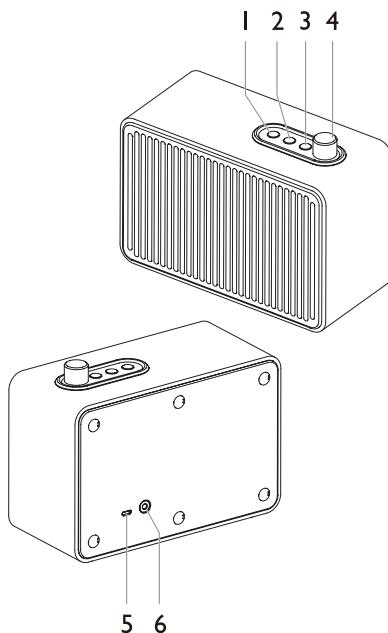

1. - Przycisk włączania/wyłączania głośnika
2. - Przycisk wyboru funkcji
- Przycisk połączenia/odłączenia i parowania Bluetooth
3. - Przycisk uruchamiania, wstrzymania lub wznowienia odtwarzania
- Przycisk przeskoczenia do kolejnego utworu
4. - Pokrętło regulacji głośności
5. **5 V 2 A**
- Gniazdo kabla USB
6. - Wejście AUX IN
- Służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia audio

3 Rozpoczynanie

! Prestroga

- Używanie elementów sterowania lub regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może skutkować niebezpiecznym promieniowaniem.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji przedstawionych w tym rozdziale w zademonstrowanej kolejności.

Jeżeli skontaktujesz się z firmą Philips, poprosimy Cię o model i numer seryjny głośnika. Numer modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu głośnika. Miejsce na numery:

Nr modelu: _____

Nr seryjny: _____


Wbudowany akumulator

Głośnik może pracować na wbudowanych akumulatorach.

- Gdy głośnik jest włączony i akumulator jest bliski rozładowaniu, zacznie migać ikona „⏻”.

Ładowanie wbudowanego akumulatora:

- 1 Podłącz jeden koniec kabla USB do gniazda **5 V ⚡ 2 A** na głośniku.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla USB do gniazda (**5 V ⚡ 2 A**).

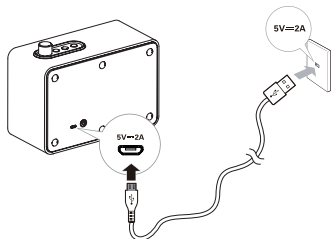

- Podczas ładowania głośnika zapalona jest dioda „⏻”.

- Po naładowaniu akumulatora do pełna, dioda „⏻” zgaśnie.

! Prestroga

- Ryzyko uszkodzenia głośnika! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tylnej części lub pod głośnikiem.
- Ryzyko porażenia elektrycznego! Po odłączeniu kabla USB zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Używaj tylko kabla USB określonego przez producenta lub sprzedawanego z tym głośnikiem.

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć lub wyłączyć głośnik.

- Głośnik informuje, gdy zostanie włączony.
- Gdy żadne urządzenie nie jest podłączone do gniazda AUX IN, mruga ikona „📶”.

Automatyczne wyłączanie głośnika:

Głośnik wyłączy się automatycznie w następujących sytuacjach:

- W trybie Bluetooth: brak sygnału audio z urządzenia Bluetooth przez ponad 15 minut.
- W trybie AUX IN: żadne urządzenie nie jest podłączone przez ponad 15 minut.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

Za pomocą połączenia Bluetooth można przysyłać dźwięk z urządzenia do głośnika.

Uwaga

- Przed rozpoczęciem parowania upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona, a urządzenie wykrywane.
- Głośnik i urządzenie muszą znajdować się w promieniu 10 metrów od siebie (zasięg funkcji Bluetooth).

- 1 Naciśnij przycisk  na głośniku.
 - Ikona „” miga na niebiesko, aby umożliwić bezprzewodową łączność.
 - Funkcja Bluetooth jest włączana automatycznie na głośniku, jeżeli nic nie jest podłączone do gniazda AUX IN.
- 2 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth, aby ją uwidocznić.
- 3 Wybierz „Philips VS300” na urządzeniu, aby je sparować.
 - W przypadku starszego urządzenia, wpisz hasło parowania 0000.
 - Po ustanowieniu połączenia, dioda „” świeci na niebiesko.
- 4 Naciśnij przycisk  na urządzeniu Bluetooth, aby rozpocząć przysyłanie muzyki.


Odłączanie parowania Bluetooth

- Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk , aż dioda „” zacznie migać.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Na głośniku możesz słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio.

- 1 Podłącz kabel audio do gniazda AUX IN w głośniku i do gniazda słuchawek w urządzeniu zewnętrznym.
 - Głośnik następnie przełączy się w tryb AUX IN.
 - Zgaśnie dioda „”.

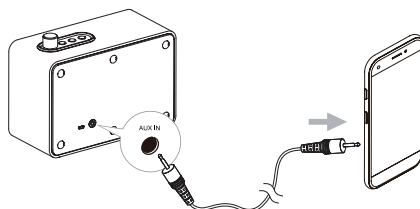

- 2 Naciśnij przycisk  na urządzeniu zewnętrznym, aby rozpocząć przysyłanie muzyki.

Sterowanie odtwarzaniem

Podczas odtwarzania

- Przekręć pokrętkę, aby zwiększyć/ zmniejszyć głośność.
- Naciśnij przycisk , aby odtwarzać/ wstrzymać. Naciśnij szybko przycisk  dwa razy, aby przejść do kolejnego utworu.
 - Działa tylko w trybie Bluetooth.

5 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Ogólne informacje

Wymagania dotyczące zasilania	5 V  2 A
Akumulator litowy	3,7 V  2200 mAh
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	110,5 x 87,5 x 53 mm
Ciężar (urządzenie główne)	2,75 kg

Wzmacniacz

Moc wyjściowa	4 W
Charakterystyka częstotliwości	100 - 20000 Hz
Stosunek sygnału do szumu	> 70 dB

Głośniki

Impedancja głośnika	4 Ω
Maksymalna moc wejściowa głośnika	4 W
Przetwornik głośnika	1.75" szerokopasmowy

Bluetooth

Wersja Bluetooth	5.0
Zakres częstotliwości	2402 - 2480 MHz
Maksymalna przenoszona moc	5 dBm
Maksymalny zasięg komunikacji	ok. 10 m
Kompatybilne profile Bluetooth	A2DP

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie demontuj obudowy tego głośnika.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać głośnika. Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z tego głośnika, sprawdź następujące punkty przed złożeniem zapytania o usługę. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do strony internetowej firmy Philips (www.philips.com/welcome). Podczas rozmowy z przedstawicielem firmy Philips upewnij się, że masz pod ręką głośnik, jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany.
- Upewnij się, że gniazdo USB głośnika jest prawidłowo podłączone.
- Głośnik wyposażono w funkcję oszczędzania energii, polegającą na automatycznym wyłączeniu głośnika po 15 minutach od momentu, gdy nie jest odbierany sygnał audio lub nie jest podłączone żadne urządzenie audio.

Brak dźwięku

- Wyreguluj głośność.

Brak reakcji głośnika

- Uruchom ponownie głośnik.

Odtwarzanie muzyki jest niedostępne na głośniku nawet po udanym połączeniu Bluetooth

- Urządzenia nie można używać do bezprzewodowego odtwarzania muzyki.

Jakość dźwięku jest niska po połączeniu z urządzeniem Bluetooth

- Odbiór Bluetooth jest słaby. Przesuń urządzenie bliżej głośnika lub usuń wszelkie przeszkody między nimi.

Nie można połączyć się z głośnikiem

- Urządzenie nie obsługuje profilu wymaganego z tym głośnikiem.
- Funkcja Bluetooth głośnika nie jest włączona. Odnies się do podręcznika użytkownika głośnika, aby sprawdzić, jak należy włączyć funkcję.
- Ten głośnik nie jest w trybie parowania.
- Ten głośnik jest już połączony do innego urządzenia Bluetooth. Odłącz to urządzenie i spróbuj ponownie.



Philips i emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności TP Vision Europe B.V. lub jednej ze spółek zależnych, a TP Vision Europe B.V. jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

