

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

XL5950



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 123

2 Puhelimesi 124

Pakkauksen sisältö	124
Puhelimen yleiskuvaus	125
Näytön kuvakkeet	126

3 Aloittaminen 127

Laturin liittäminen	127
Luurin asentaminen	128
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	128
Luurin lataaminen	129
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	129
Mikä on valmiustila?	129
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	129

4 Puhelut 130

Puhelun soittaminen	130
Puhelun lopettaminen	131
Puheluun vastaaminen	131
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	131
Mikrofonin mykistäminen	132
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	132
Toisen puhelun soittaminen	132
Toiseen puheluun vastaaminen	132
Puhelusta toiseen vaihtaminen	132
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	132

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut 133

Puhelun soittaminen toiseen luuriin	133
Puhelun siirtäminen	133
Neuvottelupuhelun soittaminen	133

6 Teksti ja numerot 135

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	135
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	135

7 Puhelinasetukset 136

Ääniasetukset	136
ECO-tila	137
Luurin nimeäminen	137
LCD-näytön taustavalon asettaminen	137
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	137
Näytön kielen valitseminen	137

8 Herätyskello 138

Hälytyksen asettaminen	138
Hälytyksen sammuttaminen	138

9 Palvelut 139

Soittajaluettelotyyppi	139
Automaattinen neuvottelupuhelu	139
Verkon tyyppi	139
Automaattinen suuntanumero	139
Katkosajan valitseminen	140
Valintatila	140
Luurien rekisteröiminen	140
Luurien rekisteröinnin poistaminen	141
Oletusasetusten palauttaminen	141

10 Verkkopalvelut 142

Puhelujen välitys	142
Takaisin soittaminen	142
Takaisinsoittopalvelu	143
Henkilöllisyyden salaaminen	143

11 Tekniset tiedot 144

12 Huomautus 145

Vaatumusten mukaisuusvakuutus	145
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	145
EMF-standardin vaatimusten mukaisuus	145
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	145

13 Usein kysytyt kysymykset 147

14 Liite	148
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	148

15 Hakemisto	149
---------------------	------------

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasian pääsee aina helposti käsiksi.

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta eikä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluja varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.



Käyttöopas



Pikaopas



Huomautus


- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.



Luuri**



Laturi**

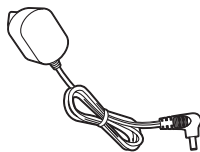


Muuntaja**



Takuu

Puhelimen yleiskuvaus

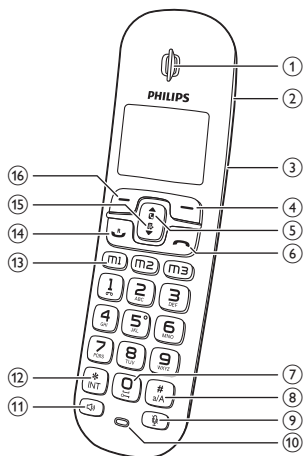

① Kuuloke

② Kaiutin

③ Paristokotelon luukku

④

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.

⑤

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Yhteystietojen avaaminen.

⑥

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.

⑦

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Painikkeet lukitaan pitämällä painiketta alhaalla.

⑧

- Tauon lisääminen painamalla painiketta pitkään.
- Vaihda isojen ja pienten kirjaimien välillä tekstinkäsittelyn aikana pitämällä painiketta painettuna.

⑨

Mikrofoninen mykistäminen / mykistykseen poistaminen.

⑩ Mikrofoni

⑪

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑫

Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).

⑬ M1/M2/M3

Puhelutietojen tallennus nopeaa valintaa varten.

⑭

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike

⑮

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen.

⑯

- Päävalikon avaaminen
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
  	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Näyttää lähtevän puhelun uudelleenvalintaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
	Kaiutin on käytössä.
	Herätys on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Hiljainen tila on käytössä.
	ECO -tila on käytössä.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Laturin liittäminen



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.




Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodatinta puhelinjohdon ja virtaliitännän välissä. Suodatin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suodattimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.


Liitä verkkolaitteen päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin takaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

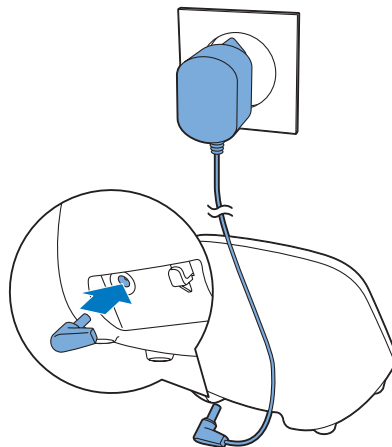

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

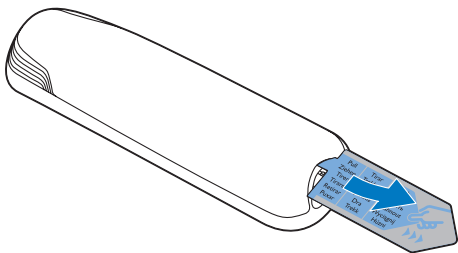

! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöön lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

☰ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

! Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.

Kielen määrittäminen

Valitse kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Kieliasetus tallennetaan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Kieli] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

✱ Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla [Takais].

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla [OK].
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 3 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.

☰ Huomautus

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse [AP] tai [IP] painamalla  /  -painiketta.

- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se laturiin. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.




Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit ottaa telakointiäänen (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 136) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

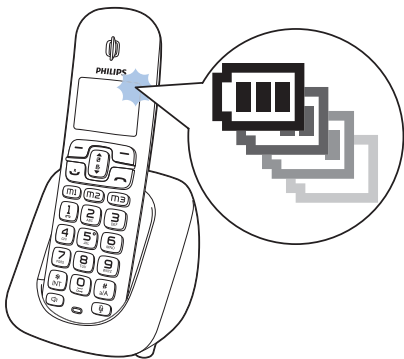

Paristokuvake näyttää varauksen tason.



Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.



Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjä. Luuri sammuu, kun paristot ovat täysin tyhjä.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi, luurin numero, päivämäärä ja aika.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen



Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 129).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Pikapuhelu pikavalintapainikkeilla
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta



Vihje

- Lisätietoja uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta ja soittajaluettelosta soittamisesta löytyy tukiaseman käyttöoppaasta.

Pikapuhelu

- 1 Paina  tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Puhelu pikavalintapainikkeella

Soita pikapuhelu pikavalintapainikkeeseen esitallennettujen tietojen perusteella painamalla  tai . Paina sitten **M1**, **M2** tai **M3**.

- ↳ Numeroon soitetaan.



Vihje

- Katso seuraavasta luvusta lisätietoja pikavalintapainikkeiden määrittämisestä.

Pikavalintapainikkeiden määrittäminen

- 1 Kirjoita luku ja pidä sitten painiketta **M2**, **M1** tai **M3** painettuna.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Muokkaa tarvittaessa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
- 4 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Pikavalintapainike on määritetty.



Huomautus

- Jos valitsemaasi pikavalintapainikkeeseen on jo tallennettu tietoja, sinun on varmistettava, haluatko korvata vanhat tiedot uusilla.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla [Tyhj.].
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä # -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla  - tai  -painiketta.



Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.



Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjtä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan ja LCD-taustavalo välkkyä. Vastaa painamalla  tai .



Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajan tunnistuspalveluun.



Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus

Paina puhelimen soidessa [Hilj.].

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai  -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
↳ Luurissa näkyy [Mykist. päällä].
↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja .
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja  tai
- Paina [Optio] ja valitse [Vuorottelu], vahvista painamalla uudelleen [OK].
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja sitten  tai
- Paina [Optio], valitse [Kokous] ja vahvista painamalla [OK].
↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat **Philips XL59** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla ***_{INT}** -painiketta pitkään.

- 1 Pidä ***_{INT}** -painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin **☎** -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **[Peruut]** - tai **☎** -painiketta.



Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, **[Varattu]** -kuvake tulee näkyviin luurin näytöllä.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä ***_{INT}** -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Vaihda sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä painamalla **[Ulk.]**.

Puhelun siirtäminen

- 1 Paina ***_{INT}** -painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Paina **☎** kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä  -painiketta painettuna.
 - ↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina **[Konf.]**-painiketta.
 - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos **[Palvelut] > [Kokous]** -asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla **[Sis.]**.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla **[Konf.]**-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.].
- 3 Välilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Vihje

- Lisätietoja tekstin ja numeroiden kirjoittamisesta löytyy asiakirjan liitteestä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä  -painiketta painettuna.

7 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips XL59** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa, **[Progressiivin.]** tai **[Katkaistu.]**.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Soit. voimakk.]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvasta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Soittoäänet]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeäänen valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Näppäinääni]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Telakointiääni]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Määritä yhteensopivuus kuulolaitteen kanssa

Voit käyttää puhelinta kuulolaitteen kanssa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Kuulolaite]**. Vahvasta valinta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoja puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Säästötila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.

Huomautus

- Kun ECO-tilan asetuksena on **[Päällä]**, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi kaventua.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla **[Tyhj.]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

LCD-näytön taustavalon asettaminen

Voit asettaa LCD-näytön taustavalon ja numeronäppäimistön vilkkumisen päälle tai pois päältä puhelimen soidessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Visuaal. häl.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Vilkkuu]/[Ei vilku]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lue lisää Aloitus-osan kohdasta Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näytön kielen valitseminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

8 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Kerran]** tai **[Päivittäin]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

- Paina  / , kun haluat vaihtaa **[AM]/[PM]** -asetusten välillä.

Hälytyksen sammuttaminen

Hälytyksen soidessa

Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen hälytystä

- Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- ↳ Asetus tallennetaan.

9 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips XL59** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Soittajaluettelotyyppi

Tässä valikossa voit tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppiin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Soittol. tyyppi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi

Huomaus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Verkon tyyppi]** ja paina **[OK]**.
- 2 Valitse verkon tyyppi ja paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomaus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Aut. num. tunn.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** -painiketta alhaalla.

Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.

Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Valinta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla ***_{INT}** puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Uud. soittoaika]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman **[OK]**-painiketta 5 sekunnin ajan.



Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiään.

- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 5 Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
 - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.



Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Rekisteröimät.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 4 Valitse sen luurin nimi, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
 - ↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
 - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
 - ↳ Kaikki asetukset nollataan.

10 Verkkopalvelut

Verkkopalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.



Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta verkkopalvelut toimivat asianmukaisesti.

Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon. Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]:** kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]:** puhelut siirretään, kun linja on varattu.
- **[Siirto ei vast]:** puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.

Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**
- 2 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Kirjoita puhelinnumero ja vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Käynnistys-/lopetuskoodin muokkaaminen

Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja loppuliitettä voi muokata.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**. Vahvista sitten valinta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina painiketta **[OK]**.
- 3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **[Aktivoi]** > **[Etuliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - Valitse **[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.

Vastauspalveluun soittaminen

Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Vastasoitto]** > **[Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

Vastauspalvelun numeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Vastasoitto]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.

Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen

Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Peru tak. soitt]** > **[Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

- ↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.

Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen

1 Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Peru tak. soitt]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.

- ↳ Asetus tallennetaan.

Henkilöllisyyden salaaminen

Voit salata numerosi soiton kohteelta.

Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Pito ID]** > **[Aktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

- ↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

Numeron salauskoodin muokkaaminen

1 Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Pito ID]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.

- ↳ Asetus tallennetaan.

11 Tekniset tiedot

Näyttö

- Keltainen LCD-taustavalo

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuhe aika: 20 tuntia

Akkuparisto

- HFR: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 650 mAh:n akut
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 650 mAh:n akut

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips, S003PV0600050, tulo: 100–240 Vac, 50–60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA
- Philips, SSW-1920EU-2, tulo: 100–240 Vac, 50–60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,60 W (XL590); 0,65 W (XL595)

Paino ja mitat

- Luuri: 160 grammaa
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (K x L x S)
- Laturi: 84 grammaa
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (K x L x S)

12 Huomautus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että XL590/XL595 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet. Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

13 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rek. poisto]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lue lisää Palvelu-kappaleen osasta Luurien rekisteröinti.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

14 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç ċ
3	d e f 3 ê ë ì í î ï ñ Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĳ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š ſ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

15 Hakemisto

A

ajan asettaminen	128
akku	128, 129, 144
asennus	127
automaattinen neuvottelupuhelu	139
automaattinen suuntanumero	139

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	131
äännet	
painikeääni	136
telakointi	136

E

ECO-tila	137
----------	-----

G

GAP	145
-----	-----

H

hävittäminen	145
herätys	138

K

kaksi puhelua / puhelu pidossa	132
katkosaika	140
kieliasetus	
luuri	137

L

lataaminen	129
lisäluurit	140
luurin nimi	137

M

mykistys	132
----------	-----

N

näytön kuvakkeet	126
neuvottelu	132, 133, 139

O

oletusasetus	141
--------------	-----

P

päiväyksen asettaminen	128
puhelin	
asetukset	128
esittely	125
puhelinasetukset	136
puhelun siirtäminen	133
puheluun vastaaminen	131

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	140, 141
--	----------

S

signaalin voimakkuus	129
sisäiset puhelut	133
sisäpuhelut	133
soittajan tunnistus	131
soittaminen	130
soittoääni	136

T

tekstinsyöttö	135, 148
turvallisuus	123

V

valintatila	140
valmiustila	129
verkon tyyppi	139
vianmäärittäminen / usein kysytyt kysymykset	147

Y

yhteensopivuus kuulolaitteen kanssa	136
-------------------------------------	-----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL5950_12_FI_V1.0
WK11495



Be responsible
Respect copyrights

