



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmelucht-roosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de wagen, de standaard, het statief, de beugel of het onderstel die/dat is gespecificeerd door de fabrikant of bij het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.

- 15 Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- 16 Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- 17 Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Electronics kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Als u een afvalcontainer op wieltjes met een kruis erdoor met het chemische symbool 'Pb' ziet, betekent dit dat de batterijen voldoen aan de vereiste die is gesteld in de richtlijn voor lood:




Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Dit apparaat beschikt over dit label:



2 Uw CD-soundmachine

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding


Met de CD-soundmachine kunt u audiodiscs afspelen en naar FM/MW-radio luisteren. U kunt ook de afspeelvolgorde van tracks programmeren en u kunt de geluidskwaliteit verbeteren met de functie Dynamic Bass Boost.


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- CD-soundmachine
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

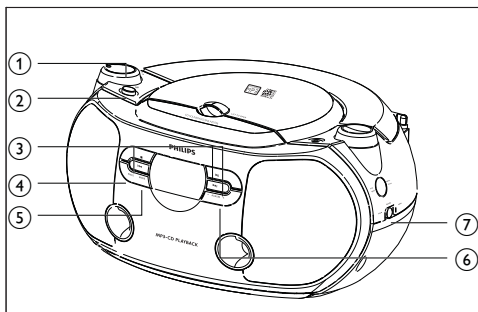

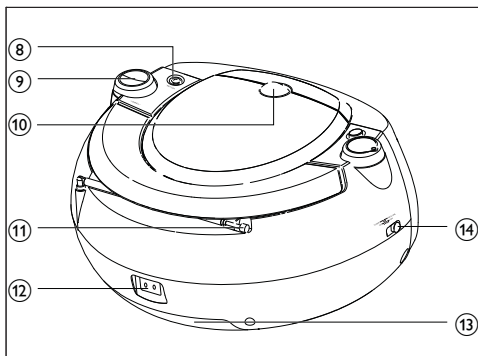

① VOLUME

- Het volumeniveau aanpassen

② DBB

- Hiermee schakelt u de basversterking in of uit

③ Belangrijkste afspelknoppen:

- ■

Hiermee stopt u het afspelen van een CD

Hiermee wist u een CD-programma

- ►||

- Hiermee start of pauzeert u het afspelen van CD

- ◀◀▶▶

- De vorige/ volgende track selecteren

- Snel vooruit-/terugspoelen in de huidige track

④ PROG

- Tracks programmeren en door het programma bladeren

⑤ MODE

- Een afspelmodus selecteren: REPEAT of SHUFFLE

⑥ ALBUM +/-

- Naar het volgende/vorige album op een MP3-CD gaan

⑦ BAND

- Een golfband selecteren

⑧ MP3 LINK

- Overschakelen naar MP3 LINK, wat overeenkomt met de aansluiting die u hebt gebruikt om het externe apparaat aan te sluiten

⑨ TUNING +/-

- Hiermee stemt u af op radiostations

- ⑩ **LIFT TO OPEN**
 - Het CD-compartiment openen of sluiten
- ⑪ **Telescopische antenne**
 - De FM-ontvangst verbeteren
- ⑫ **AC MAINS~**
 - Aansluiting voor het netsnoer
- ⑬ **Batterijklep**
- ⑭ **Bronselectie: CD, TUNER, MP3 LINK, OFF**
 - CD, radio of MP3 als geluidsbron selecteren
 - Naar de stand-bymodus overschakelen

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.
- Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan.


Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van uw speler. Noteer hier de nummers:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Batterijen plaatsen

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.

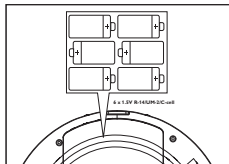

- 2 Plaats 6 R14/UM-2/C-celbatterijen van 1,5 V met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.



Tip

- Als u de levensduur van de batterijen wilt verlengen, gebruik dan het meegeleverde netsnoer.

Aansluiten op netspanning




Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.



Opmerking

- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

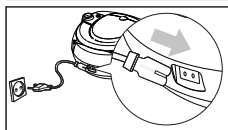

- 1 Sluit het netsnoer aan op de **AC MAINS**~aansluiting van de CD-soundmachine en op een stopcontact.
 - Als u de CD-soundmachine volledig wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.



Tip

- Energie besparen: zet de bronsschakelaar na gebruik op **OFF**. Trek de stekker uit het stopcontact om de CD-soundmachine uit te schakelen.

4 Uw CD-soundmachine gebruiken

Een CD afspelen



Opmerking

- CD's die zijn voorzien van kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

U kunt de volgende audio-CD's afspelen:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- MP3-CD's

- 1 Zet de bronschakelaar op **CD**.
- 2 Open de klep van het CD-compartiment.
- 3 Plaats een CD met het etiket naar boven in het compartiment.
- 4 Sluit voorzichtig de CD-klep.
↳ Het totaal aantal tracks op de CD wordt weergegeven.



- 5 Druk op ►|| om het afspelen te starten.
↳ [►] wordt weergegeven.



- Druk op ►|| om het afspelen van een CD te pauzeren.
- Druk nogmaals op ►|| om het afspelen van de CD te hervatten.
- Druk op ■ om het afspelen van een CD te onderbreken.

Een track selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen op ◀◀▶▶ om een track te selecteren.

Een album selecteren

Alleen voor MP3-CD's.

- 1 Druk tijdens het afspelen op **ALBUM +/-** om een album te selecteren.

Een passage zoeken binnen een track

- 1 Houd tijdens het afspelen ◀◀▶▶ ingedrukt.
↳ De CD wordt met hoge snelheid en laag volume afgespeeld.
- 2 Laat ◀◀▶▶ los om de track weer normaal af te spelen.



Tip

- Wanneer het zoeken het einde van de laatste track heeft bereikt, stopt de CD.

Afspeelmodi selecteren

Herhaald afspelen

U kunt een track, een MP3-album, een disc of een programma herhalen.

- [↺] – hiermee wordt de huidige track voortdurend herhaald
- [↺ALB] – hiermee wordt het huidige album voortdurend herhaald
- [↺ALL] – hiermee wordt de hele CD/het hele programma voortdurend herhaald

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** tot het herhalingspictogram op het scherm wordt weergegeven.

- Eén track herhalen.



- Een album herhalen.



- Een programma herhalen.



- Druk herhaaldelijk op **MODE** tot het herhalingspictogram niet meer wordt weergegeven om het herhaald afspelen te stoppen.

In willekeurige volgorde afspelen

U kunt alle tracks in willekeurige volgorde afspelen.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** tot het shuffle-pictogram op het scherm wordt weergegeven.



- Druk nogmaals op **MODE** om het afspelen in willekeurige volgorde te stoppen.

Af speelvolgorde programmeren

U kunt tot 20 tracks opslaan in de gewenste volgorde.

- 1 Druk in de stopmodus op **PROG** om te beginnen met het programmeren van de afspeelvolgorde.

↳ [PROG] en [P01] worden weergegeven.



- 2 Druk op **ALBUM +/-** om een album te selecteren.
Deze functie is alleen van toepassing op MP3-CD's.
- 3 Druk op **◀◀▶▶** om een track te selecteren.
- 4 Druk op **PROG** om de track op te slaan.
↳ **[PROG]** en **[P02]** worden weergegeven.
- 5 Herhaal de stappen 2 t/m 4 om alle tracks te selecteren en op te slaan.
↳ Wanneer alle 20 tracks zijn opgeslagen, kunnen er geen tracks meer worden geselecteerd en worden **[PROG]** en **[---**] op het scherm weergegeven.
- 6 Druk op **▶||** om het programma af te spelen.
 - Druk in de stopmodus herhaaldelijk op **PROG** om door de opgeslagen tracks te bladeren.
 - Druk twee keer op **■** om het programma te annuleren.



Tip

- Wanneer het afspelen van het programma stopt, hervat de CD-soundmachine het normale afspelen. Herhaal de stappen 1 t/m 6 om het programma opnieuw af te spelen.

Naar de radio luisteren

- 1 Zet de bronschakelaar op **TUNER**.
- 2 Zet **BAND** op **FM** of **MW**.
- 3 Draai aan **TUNING +/-** om een station te vinden.



Tip

- U kunt de telescopische antenne uittrekken en richten door te buigen en draaien om de FM-ontvangst te verbeteren.
- Plaats de CD-soundmachine in een andere richting om de MW-ontvangst te verbeteren.

5 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw speler voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de track die wordt afgespeeld een compatibele indeling heeft.

Het display werkt niet goed/het apparaat reageert niet op een opdracht van de knoppen.

- 1 Koppel het netsnoer los.
- 2 Sluit het netsnoer na enkele seconden weer aan.

De disc kan niet worden afgespeeld

- Controleer of de disc is geplaatst met de bedrukte zijde naar boven.
- Gebruik een vezeldoek om de disc te reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.
- Deze disc is mogelijk beschadigd. Speel een andere disc af.
- Controleer of de CD een gefinaliseerde CD/CD-R/CD-RW is.
- Controleer of de lens van de laser schoon is.
- Controleer of de CD van een kopieerbeveiliging is voorzien.

De CD slaat tracks over

- Controleer of de CD beschadigd of vuil is.
- Controleer of de programma/shuffle-modus is gedeactiveerd.

6 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen (apparaat) (B x H x D)	291 x 146 x 242,5 mm 11,46 x 5,75 x 9,55 inch
Gewicht (apparaat)	1,53 kg 3,37 pond
Voeding	DC 9V 1,5 A AC 230V
Energieverbruik	Actief 12 W Stand-by < 2 W
Uitgangsvermogen	2 x 1 W RMS
Gebruikstemperatuur	-10 °C - 50 °C 14 °F - 122 °F

