



Hvad skal der være i pakken?




Håndsæt

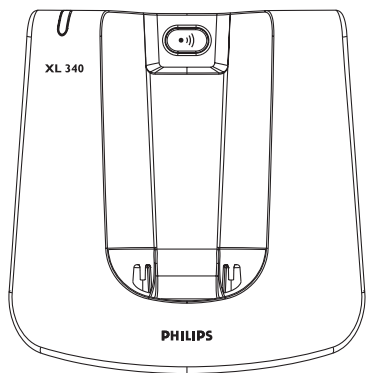


Basestation

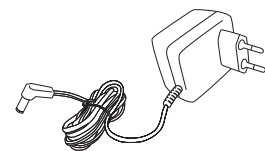


Strømadapteren til basestationen

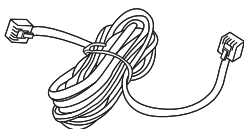


Telefonkabel*

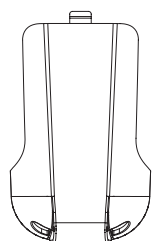

Batteridæksel



2 genopladelige batterier

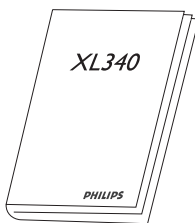

Brugsanvisning



Kort betjeningsvejledning



Garanti


* Det kan være, at du finder adapteren adskilt fra telefonkablet i pakken. I dette tilfælde skal du først sætte telefonadapteren på telefonkablet, før du forbinder det med telefonstikket på væggen.

Tjek, at alle disse dele befinder sig i pakken. Kontakt din forhandler, hvis nogen del(e) mangler.

I multi-håndsæt-pakker vil du finde flere yderligere håndsæt, opladere, strømforsyninger og batterier.

1 Tilslut

A Sådan tilsluttes basen

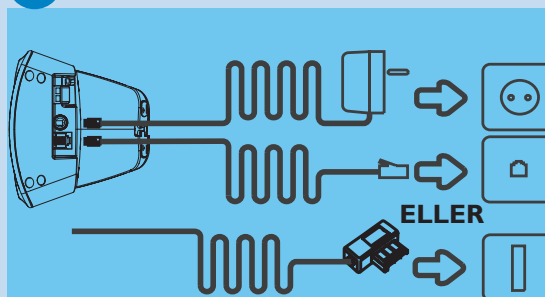


- Sæt strømkablets stik i strømforsyningsstikket på undersiden af basen.
- Sæt telefonkablet i telefonstikket på undersiden af basen.
- Sæt strømkablets andet stik i en stikkontakt.
- Sæt telefonkablet i telefonstikket på væggen.

2 Installér

Brug aldrig ikke-genopladelige batterier.


A Læg batterierne i

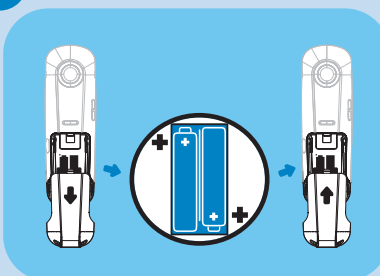

Hvis batterierne er fuldstændig afladet, vil telefonen ikke tænde med det samme. Håndsættet kan godt blive varmt under første opladning. Dette er normalt.

B

Håndsættet skal oplades i 24 timer inden brug

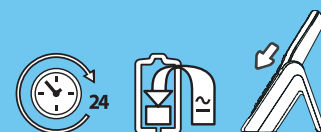

3 Telefonér

Foretag et opkald

Tryk på og tast nummeret.

Besvar et opkald

Tryk på .

TIP: Du kan indtaste nummeret, inden du ringer op.

Tryk under et opkald på for at slå håndsættets højttaler til og fra.

Justér lydstyrken under en samtale

Tryk på eller for at justere lydstyrken.

Indstille håndsættets ringemelodi i standby

1. Tryk på og hold tasten nede, indtil du ser navnet på den aktuelle melodi.
2. Vælg den ønskede melodi ved at trykke på cifertasterne 0 til 9.
3. Tryk på for at bekræfte.



Ændre ringestyrken i standby

1. Tryk på og hold tasten nede, indtil du ser navnet på den aktuelle melodi.
2. Tryk på eller for at skrue op eller ned for ringestyrkeniveauet.
3. Tryk på for at bekræfte.

Hvis ringestyrkeniveauet er slået **FRA**, vises .

Gemme et navn og et nummer i en hukommelse med direkte adgang

1. Indtast nummeret i standby.
2. Tryk på én af direkttasterne til hukommelsen eller eller og hold den nede.
3. Indtast navnet.
4. Tryk på den samme hukommelsestast og hold den nede for at gemme navnet.



Gemme et navn og et nummer i en ekstra hukommelse

- 1. Indtast nummeret i standby.
- 2. Tryk på én af cifertasterne (1 til 9) og hold den nede.
- 3. Indtast navnet.
- 4. Tryk på den samme cifertast og hold den nede for at gemme navnet.

For at indsætte en pause tryk på (#) og hold tasten nede, **P** vises.

Se en hukommelse

Tryk på én af direkte-tasterne til hukommelsen (m1) eller (m2) eller (m3)

ELLER

tryk på én af cifertasterne (1 til 9) og hold den nede. Navnet og nummeret vises.

Opkald fra telefonbogens hukommelse

Tryk på ☺, mens du ser på en hukommelse. Det gemte nummer ringes op.

Hvis nummeret er længere end 12 cifre, vises kun de sidste 12 cifre i displayet.

Giv telefonen et navn

- 1. Tryk på (*☎) og hold tasten nede, indtil du ser **MENU?**.
- 2. Indtast **40**.
- 3. Tryk på (*☎) og hold tasten nede.
- 4. Ret navnet.
- 5. Tryk på (*☎) og hold tasten nede for at bekræfte.

Slå baggrundslyset til/fra

- 1. Tryk på (*☎) og hold tasten nede, indtil du ser **MENU?**.
- 2. Indtast **44**.
- 3. Tryk på (*☎) og hold tasten nede for at bekræfte.

Problemløsning

En detaljeret oversigt findes i brugsanvisningen.

Problem

- Ingen klartone.

- Dårlig lydkvalitet.

- Intet symbol på displayet.

- Håndsættet kan ikke oplades.

- Opkalds-ID vises ikke.

Tip

- Tjek tilslutningerne.
- Brug telefonkablet, der fulgte med telefonen.

- Flyt basestationen, så den står mindst 1 m væk fra andre elektriske apparater.

- Tjek, at basestationen er tilsluttet lysnettet.
- Genoplad batterierne.

- Tjek basestationens/opladerens forbindelser.
- Tjek, at batterierne er korrekt sat i.

- Opkalds-ID-tjenesten er måske ikke aktiveret. Spørg din operatør.

Har du brug for mere hjælp?

Betjeningsvejledning

Læs brugsanvisningen, der fulgte med din XL340.

Online hjælp

www.philips.com/support

Velkommen

Kort betjeningsvejledning

1

Tilslut

2

Installér

3

Telefonér



ADVARSEL Brug aldrig ikke-genopladelige batterier.

PHILIPS