

Регистрирайте продукта си и получите онлайн поддръжка на:
www.philips.com/welcome

SE350



Телефон



Внимание

Използвайте само презареждащи се батерии.
Зареждайте слушалката в продължение на 24
часа преди да я използвате за първи път.

PHILIPS

Съдържание

1	Важна информация	4		
1.1	Изисквания към захранването	4	4.1.2	Пряко набиране 20
1.2	Съответствие на изискванията	5	4.1.3	Обаждаме от списъка за преизбиране (повторно набиране) 20
1.3	Използване на стандарта GAP	6	4.1.4	Обаждаме от регистъра на повикванията 20
1.4	Рециклиране и предаване на отпадъци	6	4.1.5	Обаждаме от списък Контакти 20
1.5	Електрически, магнитни и електромагнитни полета ("EMF")	6	4.1.6	Набиране на номер от списък Контакти по време на разговор 21
1.6	Нужда от помощ?	7	4.1.7	Обаждаме с помощта на паметта за директен достъп 21
2	Вашият телефон	8	4.1.8	Въвеждане на интервал при набиране 21
2.1	Какво има в кутията	8	4.2	Приемане на обаждане 21
2.2	Преглед на телефона	9	4.2.1	Отговаряне на обаждане чрез функцията "без ръце" (хендс-фри) 21
2.3	Екранни икони	12	4.2.2	Чакащо повикване 21
2.4	Преглед на базовата станция	13	4.3	Прекратяване на обаждане 22
3	Първи стъпки	14	5	Други функции на телефона
3.1	Свързване на базовата станция	14	5.1	Включване/изключване на слушалката 22
3.2	Монтиране на базовата станция на стената	14	5.2	Заклучване/отключване на клавиатурата 22
3.3	Подготовка на телефона за използване	15	5.3	Въвеждане на текст или цифри 22
3.3.1	Поставяне на батерии	15	5.4	По време на разговор 23
3.3.2	Зареждане на батерии	16	5.4.1	Регулиране на силата на звука за слушалката или високоговорителя 23
3.4	Използване на пакети с резервни части	16	5.4.2	Включване/изключване на микрофона 23
3.5	Структура на менюто	17		
4	Използване на телефона	20		
4.1	Изходящо обаждане	20		
4.1.1	Предварително набиране	20		

5.4.3	Активиране/ Деактивиране на режим високоговорител	23
5.5	Списък Контакти	23
5.5.1	Записване на контакт в книгата	23
5.5.2	Достъп до телефонната книга	24
5.5.3	Промяна на запис в книгата	24
5.5.4	Изтриване на запис в книгата	24
5.5.5	Изтриване на всички записи в телефонната книга	24
5.5.6	Памет за директен достъп	25
5.6	Използване на списъка за преизбиране (повторно набиране)	26
5.6.1	Достъп до списъка за преизбиране	26
5.6.2	Запис на номер в списъка за преизбиране	26
5.6.3	Изтриване на номер в списъка за преизбиране	26
5.6.4	Изтриване на всички номера за повторно набиране	26
5.7	Регистър на повикванията	27
5.7.1	Достъп до регистъра на повикванията	27
5.7.2	Запазване на номер от регистъра в книгата	27
5.7.3	Изтриване на запис в регистъра	28
5.7.4	Изтриване на всички записи от списъка	28
5.8	Интерком	28
5.8.1	Интерком с друга слушалка	28
5.8.2	Прехвърляне на външно повикване към друга слушалка	29

5.8.3	Приемане на външно повикване при активен интерком	29
5.8.4	Превключване между вътрешен и външен разговор	29
5.8.5	Тристранен конферентен разговор	29
5.9	Повикване на слушалка	30
5.10	Верижно набиране	30
5.11	Настройки - часовник и аларма	30
5.11.1	Настройки - дата и час	30
5.11.2	Настройки - формат на датата и часа	31
5.11.3	Настройки - Аларма	31
5.11.4	Задаване на мелодия на алармата	32
6	Лични настройки	32
6.1	Промяна на името на слушалката	32
6.2	Мелодии на слушалката	32
6.2.1	Настройка на силата на звънене	32
6.2.2	Задаване на мелодия на звънене	33
6.2.3	Активиране/деактивиране на звука на бутоните	33
6.3	Деактивиране/активиране на функция Автоматично затваряне на телефона	33
7	Разширени настройки	34
7.1	Промяна на ПИН кода	34
7.2	Регистриране	34
7.3	Отрегистриране	35
7.4	Повторно инициализиране на устройството	35
7.5	Задаване на префикс	36
7.6	Промяна на интервала за прекъсване	36
7.7	Задаване на Откриване на първо позвъняване	37

7.8	Настройки по подраз- биране	37
8	Съобщения (SMS)	37
8.1	Писане и изпращане на съобщения SMS	38
8.2	Входяща кутия	39
8.2.1	Прочитане на съобщения SMS (контролиране на входяща кутия)	39
8.2.2	Отговор на съобщение SMS	39
8.2.3	Проследяване на съобщение SMS	39
8.2.4	Записване на номер от съобщение SMS	40
8.2.5	Изтриване на съобщение SMS	40
8.2.6	Изтриване на всички съобщения SMS	40
8.3	Чернови	40
8.3.1	Писане на чернова	40
8.3.2	Изпращане на чернова	41
8.3.3	Редактиране на чернова	41
8.3.4	Изтриване на чернова	41
8.3.5	Изтриване на всички чернови	41
8.4	Настройки/Регулирания	42
8.4.1	Приемане/Получаване на SMS	42
8.4.2	SMS Център	42
8.4.3	Център по подразбиране	42
9	Технически характеристики	43
10	Често задавани Въпроси	43
10.1	Свързване	44
10.2	Настройка	44
10.3	Звук	44
10.4	Поведение на продукта	45

1 Важна Информация

Отделете време да прочетете това ръководство за потребителя, преди да използвате телефона. То съдържа важна информация и бележки относно вашия телефон.

1.1 Изисквания към захранването

- Този продукт изисква електрозахранване с променливо напрежение от 100 до 240 волта. При прекъсване на захранването връзката може да се разпадне.
- Използването на електрическата мрежа крие рискове. Единственият начин за прекъсване на електроподаването към зарядното устройство е да извадите захранващия му кабел от електрическия контакт. Уверете се, че контактът е леснодостъпен по всяко време.
- Напрежението на мрежата е от клас TNV-3 (Напрежения в телекомуникационни мрежи) според дефиницията в стандарта EN 60-950.

⚠ Внимание

За да избегнете повреди или неизправности:

- Не допускателно зареждащите клеми или батерията да са в контакт с метални предмети.
- Използвайте само батерии от същата марка и модел като предоставената заедно с продукта, или препоръчани от Philips! Риск от експлозия.
- Използвайте само кабелите, предоставени заедно с продукта.

- При активиране на функцията “без ръце” (хендс-фри) е възможно силата на звука в слушалката да се повиши до много високо ниво! Дръжте апарата на достатъчно разстояние от ухото ви.
- Устройството не е проектирано да извършва спешни повиквания при прекъсване на електрозахранване. Осигурете наличието на друго устройство за спешни повиквания при подобни ситуации.
- Не оставяйте телефона под въздействието на прекомерна топлина от отоплителни уреди или пряка слънчева светлина.
- Внимавайте да не изпуснете телефона на пода и не допускателно върху него да падат каквито и да е предмети.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви, тъй като е възможно да повредят апарата.
- Не използвайте продукта на места с опасност от експлозии.
- Не допускателно малки метални предмети да докосват устройството. В противен случай е възможно да се влоши качеството на звука и да възникнат повреди.
- Работещи в близост до апарата мобилни телефони могат да причинят смущения във връзката.
- Не отваряйте изделието поради опасност от високо напрежение.
- Пазете зарядното устройство далече от контакт с течности.
- Използвайте само предоставените батерии.
- Информация за презареждаемите батерии
Батерия Ni-MH, AAA x 2, 1,2V, 600mAh
- Да се използва само с предоставения захранващ кабел/адаптер.
- Информация за захранването на базовата станция
Входящо напрежение:
AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Изходящо напрежение:
DC6V/0,5A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Информация за захранването на зарядното устройство (само за комплекти с няколко слушалки)
Входящо напрежение:
AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Изходящо напрежение:
DC6V/0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Риск от експлозия, ако батерията се замени с неподходящ тип батерия.
Предаването на използвани батерии за отпадъци трябва да е в съответствие на инструкциите.

Да се ползва и съхранява при температури:

- Използвайте на места, където температурите са винаги между 0 и 35°C (от 32 до 95°F).
- Съхранявайте на места, където температурите са винаги между -20 и 70°C (от -4 до 158°F).
- При ниски температури животът на батерията се съкращава.

1.2 Съответствие на изискванията

Philips декларира, че този продукт съответства на основните изисквания и други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Продуктът може да се свързва само към телефонни мрежи аналогични с тези в държавите, посочени на опаковката. Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес www.p4c.philips.com.

1.3 Използване на стандарта GAP

Стандартът GAP гарантира, че всички DECT™ GAP слушалки и базови станции съответстват на минимален оперативен стандарт, независимо от производителя им. Вашите слушалката и базовата станция отговарят на изискванията на GAP, което означава, че минималните гарантирани функции са: регистриране на слушалка, заемане на линия, получаване на обаждане и набиране на телефонни номера. Възможно е разширените функции да не са достъпни, ако използвате с базовата станция модел слушалка, различен от описания в това ръководство.

За да регистрирате и използвате слушалката на телефона със стандартна базова станция от друга марка, отговаряща на стандарта GAP, първо изпълнете процедурата, описана в инструкциите на производителя, след което изпълнете процедурата, описана на страница 34. За да регистрирате слушалка от друга марка с базовата станция на вашия телефон, поставете базовата станция в регистрационния режим (страница 34) и изпълнете процедурата, описана в инструкциите на производителя.

1.4 Рециклиране и предаване на отпадъци

Инструкции относно повторно използване на преработени продукти

Директива ОЕЕО (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 2002/96/EC) действа, с цел да осигури рециклирането на продуктите, като се използват най-добрите техники на разположение за обработка, преработка на отпадъци и рециклиране, и по този начин да съдейства за опазване на околната среда и на човешкото здраве.

Този продукт е проектиран и произведен от висококачествени вещества и материали, които могат да бъдат рециклирани и повторно използвани.

Не изхвърляйте стария си продукт в обикновено кошче за домакински отпадъци.

Моля, обърнете внимание на следната информация на местата, предназначени за разделно събиране на електрически и електронни устройства, маркирани с този символ:



Моля, изберете една от следните възможности за изхвърляне:

1. Изхвърлете продукта (вкл. Кабели, Контакти и аксесоари) на местата, предвидени за събиране на ОЕЕО.
2. Ако купите нов продукт, заместващ друг, оставете старият си продукт с всичко към него при вашия препродавач. Директива ОЕЕО

задължава търговеца да приеме на продукта.

Инструкции за изхвърляне на батерии:

Батериите не бива да се изхвърлят заедно с общите битови отпадъци.



Информация на опаковката:

Всички опаковки на продуктите с марката Philips са обозначени със стандартните символи, насърчаващи рециклирането и правилното изхвърляне на бъдещите отпадъци.



Съответната национална система за възстановяване и рециклиране на продукти е получила парична субсидия.



Всичките ни опаковки са направени от рециклируем материал.

1.5 Електрически, магнитни и електромагнитни полета ("EMF")

1. Philips Royal Electronics произвежда и продава много продукти за крайни потребители, които, като всички електронни устройства, имат способността да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.
2. Един от основните бизнес принципи на Philips е да взема всички необходими предпазни мерки, свързани със здравето на хората и безопасността, с цел нашите продукти да са в

съответствие с всички приложими законни изисквания и да отговарят на стандартите за електромагнитни полета (EMF), приложими по време на производството на продуктите.

3. Компанията Philips е поела ангажимент да разработва, произвежда и продава продукти, които не причиняват вторични вреди на здравето.
4. Philips потвърждава, че, в съответствие с наличните към момента научни доказателства, при използване правилно и по предназначение, продуктите на компанията са безопасни.
5. Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за безопасност и електромагнитни полета, което ни позволява да предвиждаме бъдещите промени в стандартизацията и да ги интегрираме в продуктите ни.

Orange е от 0,078 ?TTC за обаждане , след това по 0,028 ?TTC на минута от понеделник до петък от 8 ч до 19ч с изключение на празнични дни, и от 0,078 ?TTC за обаждане, след което по 0,014 ?TTC на минута за остатъка от времето. Ако обаждането е прехвърлено от линия на друг оператор, консултирайте тарифите си.

Онлайн помощ: [HYPERLINK "http://www.philips.com/support"](http://www.philips.com/support)
www.philips.com/support
Ремонт: виж Страница 44, стр. 45 и стр.46

1.6 Нужда от помощ?

За повече информация относно ремонт, свържете се с Асистанс центъра на Франс Телеком на 39.00.

„Времето при изчакване е безплатно, след което се заплаща цена на местен разговор от фиксирана аналогова Линия Франс Телеком (1). Цената варира според оператора.“

(1) Цената на един местен разговор от аналогова фиксирана линия Франс Телеком от столицата или от телефонен център през интернет


2 Вашият телефон

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips!
За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips онлайн поддръжка, регистрирайте продукта си на: www.philips.com/welcome.

2.1 Какво има в кутията



Слушалка

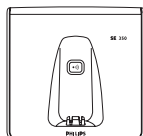


Базова станция



Капак на отделението
за батерии



2 презареждащи се
батерии тип AAA



Захранващ кабел



Кабел за тел. мрежа*



Ръководство за
потребителя



Гаранция




Упътване за
бърз старт

Бележка

* В кутията адапторът за захранването може да е отделен от кабела за телефонната мрежа. **В този случай е необходимо да свържете кабела за телефонната мрежа в адаптора, преди да включите кабела в розетката.**

В комплекти с няколко слушалки ще откриете една или повече допълнителни слушалки, капаци за отделенията за батерии, зарядни устройства с адаптори и допълнителни презареждащи се батерии.

2.2 Преглед на телефона

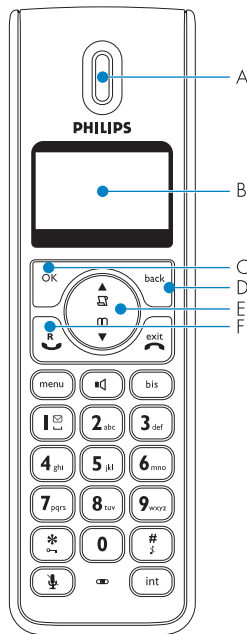

A Слушалка

B Екран

Преглед на екранните икони ще намерите на страница 12.

C Бутон "ОК"

В режим на готовност: Натиснете продължително, за да превключите от показване на името на слушалката към показване на датата и часа.

В други режими: Изберете показаната на екрана функция.

Използва се също за потвърждаване на въведеното (например при задаване на дата и точен час).

D Бутон "Назад/Изчистване"

Натиснете го, за да изтриете буква или цифра при въвеждане на запис. При продължително натискане на бутона се изтрива целият запис. При придвижване по менюта натиснете този бутон, за да преминете към предишното ниво на менюто (показва се **BACK**).

При наличие на ► на екрана чрез натискане на бутона можете да изведете буквите/цифрите, намиращи се вдясно от видимите в момента.

E Навигационни бутони

В режим на готовност: Придвигнете нагоре, за да отворите регистъра на повикванията, или надолу, за да изведете на екрана списък Контакти. По време на обаждаване: Натиснете нагоре/надолу, за да увеличите/намалите силата на звука в слушалката и високоговорителя. Редактиране на въвеждане:

Преместване към предишния символ ▲ или следващия символ ▼

В други режими: При придвижване в меню нагоре/надолу, или при преминаване в предходното или следващото въписване в списък Контакти, списъка преизбиране (повторно набиране) или регистъра на повикванията.

F Бутон "Разговор/Прекъсване"

Извършване на външно обаждаване или приемане на входящо външно или вътрешно обаждаване. По време на обаждаване: Активиране на функцията за прекъсване R. В други режими: Наберете избрания номер в телефонната книга, списъка за преизбиране (повторно набиране) или регистъра на повикванията.

Г Бутон "Затваряне и изход от меню"

В режим на готовност: Натиснете продължително (5 секунди), за да изключите слушалката. Когато слушалката е изключена: Натиснете продължително (1 секунда), за да включите слушалката.

По време на обаждане: Прекратяване на обаждане.

В други режими: За връщане в режим на готовност. При кратко натискане следва преминаване към предишното ниво на менюто.

Н Бутон "Меню"

В режим на готовност: Преминаване в основното меню.

И Бутон "Повторно набирање"

Достъп до списъка за повторно набирање в режим на готовност. При обаждане натиснете бутона, за да наберете последния набран номер.

Ј Бутон "Високоговорител"

В режим на готовност: Включване на високоговорителя и набирање на номера. Отговаряне на повикване в режим "без ръце" (хендсфри).

По време на обаждане: Включване/изключване на високоговорителя.

К Цифрови бутони

Използват се за набирање на цифри и въвеждане на символи. Продължително натиснете бутон  или  за избиране на номер от паметта за директен достъп.

Л Бутон "*/Закл" ване на клавиатурата"

В режим на готовност: При продължително натискане на бутона се заключва/отключва клавиатурата.

Набирање или редактиране: Натиснете бутона, за да въведете ".*".

Вдигната слушалка: Ако използвате

натискане ще смените временно импулсното набирање с тонално (DTMF-Dual Tone Multi Frequency).

М Бутон "#/ВКЛ/ИЗКЛ звънене и интервал"

В режим на готовност: Натиснете продължително бутона, за да включите или изключите звъненето.

Набирање или редактиране: Натиснете продължително, за да сложите интервал. Натиснете за кратко, за да вмъкнете "#" (На дисплея # изглежда като ).


Н Бутон "Без звук"

Включване/изключване на микрофона.


О Бутон "Прехвърляне на обаждане и интерком"

В режим на готовност: Стартиране на вътрешно обаждане. По време на обаждане: Натиснете за кратко, за да задържите линията (разговора) и да изпратите повикване на друга слушалка. Натиснете по-продължително за конферентна връзка между външно обаждане и две слушалки.

Р Микрофон

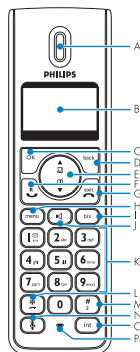

Вашият телефон

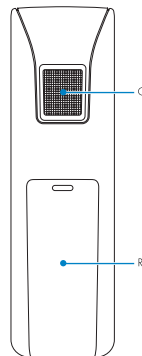

Q Високоговорител

Внимание


При активиране на функцията "без ръце" (хендсфри) е възможно силата на звука в слушалката да се повиши до много високо ниво.

Не дръжте слушалката много близо до ухото ви.

R Капак на отделениято за батерии

Вашият телефон

2.3 Екранни икони

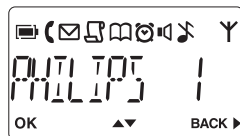

Сигнализира, че батерията е заредена докрай. Тази икона мига при зареждането и когато батерията е изтощена.



Когато иконата е празна, батерията е практически без заряд.

Бележка

Ако докато мига иконата на батерията се появи съобщението

ВНИМАНИЕ, значи в слушалката са поставени неподходящ вид батерии. Сменете батериите с подходящия за слушалката вид.



Мига при входящо повикване. Постоянно свети по време на разговор.



Мига при наличието на нови пропуснати входящи обаждания.



Мига при получаване на нова гласова поща.



Появява се при осъществяване на достъп до списък Контакти.



Показва се при активиране на аларма/будилник.



Появява се при активен високоговорител.



Показва се на екрана когато е изключено звъненето.



Уведомява за това, че слушалката е регистрирана и се намира в обхвата на базовата станция.

Иконата мига, когато слушалката е извън обхвата или търси базовата станция.



OK се показва с цел поискване на потвърждение за извършване на операция. Натиснете бутона, намиращ се Директно под знака, за да потвърдите.



Показва, че има още опции в даден списък или че можете да регулирате силата на звука.




BACK Показва се в режим Меню. Натиснете бутона, намиращ се точно под тази икона, за да се върнете към предишното ниво на менюто, или за да изтриете символ или цифра при въвеждане.



Посочва, че има допълнителни цифри или букви вдясно от изведените на екрана.

2.4 Преглед на базовата станция

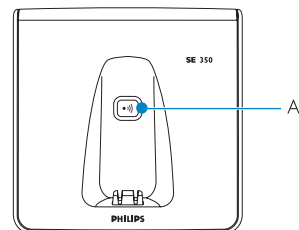

А Бутон “Търсене на слушалка” (Call Answer)


Откриване на слушалката.

Натиснете продължително бутона, за да стартирате регистрационната процедура.


3 Първи стъпки

3.1 Свързване на базовата станция

- 1 Поставете базовата станция в близост до розетка на телефонната мрежа и до електрически контакт.
- 2 Свържете телефонния и захранващия кабел към съответните съединители в задната част на базовата станция.

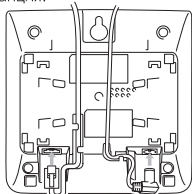

- 3 Свържете другия край на телефонния и на захранващия кабел съответно към розетката и контакта.

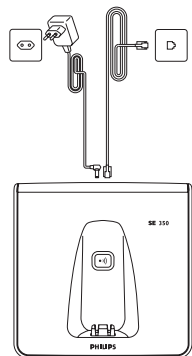

Бележка

Възможно е телефонният адаптор да не е свързан с кабела за телефонната мрежа. В такъв случай е необходимо първо да съедините адаптора с кабела, преди да включите кабела в телефонната розетка.

Внимание

Не поставяйте базовата станция прекалено близо до големи метални обекти, като картотечни шкафове, радиатори или електрически устройства. Това може да намали обхвата на сигнала и качеството на звука. Възможно намаляване на силата на сигнала към и от базовата станция в сгради с дебели вътрешни или външни стени.

Внимание



Базовата станция не разполага с ключ за включване/изключване. Ако зарядното устройство е включено към апарата и към електрическия контакт, продуктът се захранва с електричество. Единственият начин за Изгасяне/изключване на устройството е да извадите зарядното устройство от електрическия контакт. Затова е необходимо електрическият контакт винаги да е леснодостъпен. Зарядното устройство и телефонния кабел трябва да са правилно свързани помежду си, тъй като неправилно направената връзка може да повреди устройството. Винаги използвайте телефонния кабел, предоставен заедно с устройството. В противен случай възможно е да няма "свободен" сигнал.

3.2 Монтиране на базовата станция на стената


Базовата станция е направена така че да може да бъде монтирана на стена. За да монтирате базовата станция на стената, следвайте следните инструкции.

Първи стъпки


- 1 Издърпайте стойката, която се намира на гърба на базовата станция, придържайки ① двете езичета и ② обръщайки стойката към външната страна.
- 6 Сложете така базовата станция, че окачването ѝ да е стабилно.

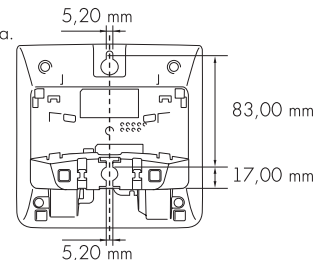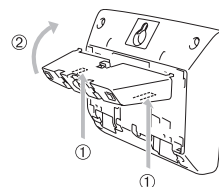

- 2 Обърнете стойката



- 3 Фиксирайте стойката към противоположната страна на базовата станция.

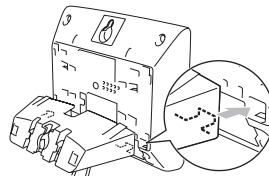

- 4 Вградете болтовете (не са предоставени) в стената
- 5 Нагласете дупките за монтиране в задната страна на базовата станция към вградените в стената болтове.

3.3 Подготовка на телефона за използване

Преди да използвате слушалката, е необходимо да поставите батериите и да ги заредите докрай.

Внимание


При първото поставяне на Батериите, поради ниския им заряд устройството няма да може да се стартира нормално. Необходимо е да заредите батериите на базовата станция, преди да използвате слушалката.

3.3.1 Поставяне на батерия


Внимание

Винаги използвайте презареждащи се батерии от тип AAA, предоставени с вашия телефон. Ако използвате алкални батерии вместо презареждащи се, на екрана ще се показва "ВНИМАНИЕ" и иконата на батерията ще мига бързо.

- 1 С приплъзване отделете капака на отделението за батерии.



- 2 Сложете батериите, спазвайки правилната полярност, и поставете обратно капака.

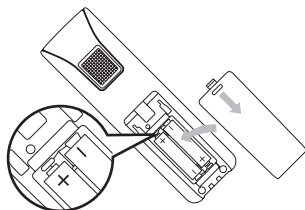

3.3.2 Зареждане на батерия

⚠ Внимание

Слушалката трябва да бъде зареждана в продължителност на поне 24 часа преди първата ѝ употреба. Когато зарядът на батериите започне да се изтощава, сензорът за нисък заряд ще ви уведоми за това със звуков сигнал и мигане на иконата на батерията. Ако зарядът на батериите спадне до изключително ниски стойности, след предупредителния сигнал телефонът автоматично ще се изключи и всички изпълнявани на него в този момент функции ще бъдат прекратени, без да бъдат запазени.

- 1 Поставете слушалката на/място в базовата станция. При правилно поставяне ще се чуе кратък сигнал.

- 2 Иконата на батериите  мига по време на зареждане.
- 3 Тази икона  спира да мига, когато слушалката се зареди напълно.

📌 Бележка

Оптималният живот на батериите се постига след 3 цикъла на пълно зареждане (над 15 часа) и разреждане, като така батериите издържат на приблизително 12 часа разговори и 150 часа в режим на готовност. Обхватът на телефона във вътрешни и външни помещения е съответно до 50 метра и до 300 метра. Когато слушалката е извън този оперативен обхват иконата на антената  ще започне да мига.

✱ Съвет

При достигане на границите на Обхвата може да се влуши качеството на разговора, затова се преместете по-близо до базовата станция.

3.4 Използване на пакети с резервни части

Ако сте закупили подобен пакет, ще имате допълнителни слушалки, зарядни устройства, ذخарнаващи адаптери и презареждащи се батерии тип AAA.

- 1 Включете зарядните устройства в ел. контакти.
- 2 Поставете предоставените батерии в слушалките.
- 3 Поставете слушалките на зарядните устройства, за да заредите батериите.

3.5 Структура на менюто


Схемата по-долу показва дървовидната структура на менюто на телефона.



Натиснете бутона на менюто , за да въведете желаната опция.

Натиснете , за да се придвижите към предишното ниво на менюто.

Използвайте навигационните бутони , за придвижване из менютата.

Менюта

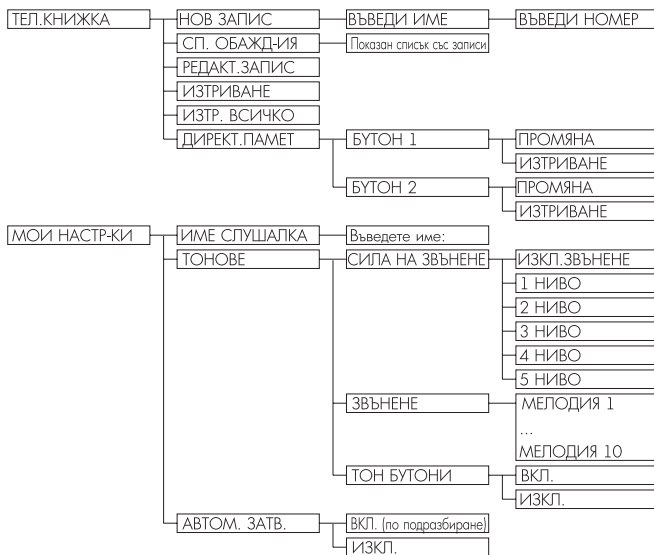

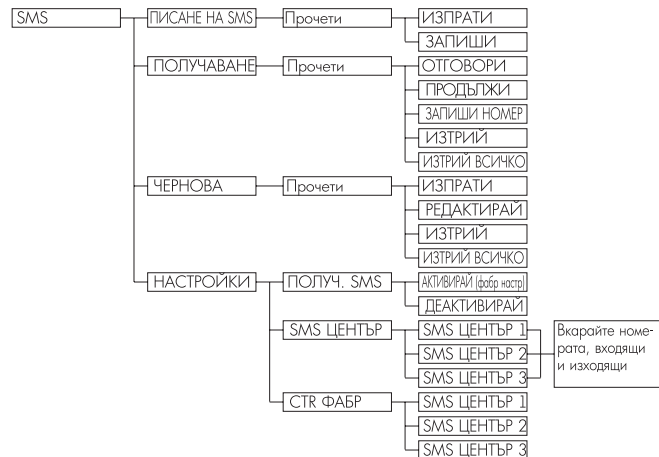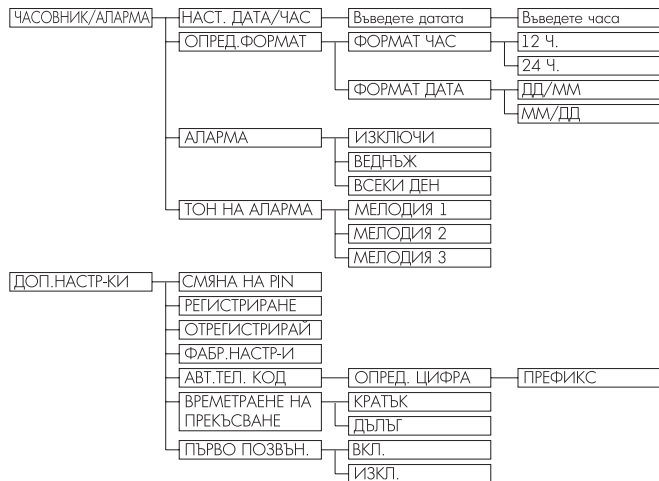

4 Използване на телефона

4.1 Изходящо обаждаване

4.1.1 Предварително набиране

- 1 Наберете номера (до 24 цифри).
- 2 Натиснете .
 - Връзката се осъществява.

* Съвет

Можете да добавите префикс в началото на номера за предварително набиране. За повече информация вижте “Задаване на префикс” на страница 36.

4.1.2 Пряко набиране

- 1 Вдигнете слушалката и натиснете . (Или натиснете , за да започнете обаждаване чрез високоговорителя).
- 2 Въведете номера.
 - Връзката се осъществява.

4.1.3 Обаждаване от списъка за преизбиране (повторно набиране)

- 1 Натиснете  в режим на готовност.
- 2 Придвигнете се с  към запис в списъка за повторно набиране.
- 3 Натиснете .
 - Връзката се осъществява.

4.1.4 Обаждаване от регистъра на Повикванията

⊞ Забележка

За да можете да виждате в регистъра на повиквания номер или името на обаждащия се, е необходимо да се абонирате за услугата “Идентификация на номера на повиквания”. (Вижте “Достъп до регистъра на повикванията” на страница 27.)

- 1 Натиснете  в режим на готовност.
- 2 Придвигнете се с  към запис в списъка с обаждания.
- 3 Натиснете .
 - Връзката се осъществява.

4.1.5 Обаждаване от телефонната книга

- 1 Натиснете  в режим на готовност.
- 2 Придвигнете се с  до запис в списък Контакти.
- 3 Натиснете .
 - Връзката се осъществява.

* Съвет

Вместо да се придвигвате с  през списъка с контакти, може да натиснете цифровия бутон, отговарящ на първата буква от търсения запис. Например, ако натиснете , ще се покажат записите с буквата А. Ако натиснете , още веднъж, ще се покажат записите с буквата В и т.н...

4.1.6 Набиране на номер от списък Контакти по време на разговор

Можете да наберете номер от списък Контакти, докато говорите. Можете да използвате тази функция, например, за да изпратите вътрешен номер.

- 1 По време на разговор натиснете , за да влезете в списъка с имена от Контакти.
- 2 Придвигнете се с  по списъка с имена от Контакти.
- 3 Натиснете , за да изберете номера.

4.1.7 Обаждаване с помощта на паметта за директен достъп

В режим на готовност натиснете продължително бутон  или , за да изберете запомнен номер от паметта за директен достъп.

⊞ Бележка

Вижте раздел 5.5.6 за да научите как да съхранявате, редактирате и изтривате номера от паметта за директен достъп.

4.1.8 Въвеждане на интервал при набиране

Натиснете продължително  след въвеждане на една или повече цифри, за да въведете интервал в последователността от цифри за набиране.

4.2 Приемане на повикване

⚡ Опасно е:

Когато слушалката звъни, не я дръжте прекалено близо до ухото, тъй като силният звук може да навреди на слуха ви.

При позвъняване на телефона натиснете .

- Връзката е осъществена.

⊞ Забележка

Входящото обаждаване има приоритет пред други събития. При входящо повикване всички други видове провеждани в момента операции, като настройка на телефона, преминаване по опции на меню и т.н., ще бъдат прекратени.

4.2.1 Отговаряне на повикване с функцията “без ръце”(хендс-фри)

⚡ Опасно е

При активиране на функцията “без ръце” (хендс-фри) е възможно силата на звука в слушалката да се повиши до много високо ниво.

Не дръжте слушалката много близо до ухото ви.

При позвъняване на телефона натиснете .

- Включва се високоговорителят на слушалката.

4.2.2 Чакащо повикване

Ако сте абонирани за услугата “Чакащо повикване”, слушалката ще издаде кратък звук, за да ви съобщи за наличието на второ входящо повикване. Ако сте абонирани за услугата за идентифициране на номера на повикващия, номерът или името на втория повикващ ще се покаже на дисплея. Свържете се с вашия оператор за повече информация за тази услуга. За да отговорите на второто обаждаване, натиснете  и след това 2. Първият

разговор се прехвърля в режим на изчакване и вече сте свързани с второто обаждаме.

ИЛИ
За да прекратите текущото обаждаме и отговорите на второто, натиснете  и след това 1.

4.3 Прекратяване на обаждаме

За да прекратите телефонен разговор, натиснете .

- Разговорът е прекратен.

* Съвет

Когато функцията за автоматично затваряне е активирана, като само поставите слушалката върху базовата станция или зарядното устройство, обаждамето ще бъде прекратено. Тази функция е активирана по подразбиране.

⊖ Забележка

Продължителността на разговора (MM-CC) ще се покаже на екрана на слушалката за около 5 секунди.

5 Други функции на телефона

5.1 Включване/изключване на слушалката

За да включите слушалката, натиснете и задръжте  в режим на готовност за не по-малко от 5 секунди.

За да я изключите, натиснете и задръжте  в продължителност от поне една секунда.

5.2 Заклучване/отключване на клавиатурата

Натиснете и задръжте  за 3 секунди, за да заключите/отключите клавиатурата в режим на готовност.

5.3 Въвеждане на текст или цифри

Когато изберете поле, в което желаете да въведете текст, можете да въведете отпечатаните върху бутоните букви, като натиснете съответния бутон един или няколко пъти. Например, за да въведете името "PAUL":

- 1 Натиснете  веднъж: **P**
- 2 Натиснете  веднъж: **PA**
- 3 Натиснете  двукратно: **PAU**
- 4 Натиснете  три пъти: **PAUL**

Таблицата по-долу показва разпределението на символите по бутоните при въвеждане на текст или цифри:

Бутони	Съответни символи
0	0 / + - * \
1	интервал 1 # < >
2	A B C 2 ?
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6 ?
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9 ?

⊖ Забележка

На дисплея # излиза като .

* Съвет

Натиснете , за да изтриете последно въведената цифра или символ, или изтрийте всичко, като задръжте бутона натиснат по-продължително.

5.4 По време на разговор

Някои опции са налични по време на разговор. Наличните опции са:

5.4.1 Регулиране на силата на звука за слушалката или високоговорителя

По време на разговор натиснете , за да изберете между **НИВО 1** и **НИВО 5**.

5.4.2 Включване/изключване на микрофона

Когато микрофонът е изключен, събеседникът ви не може да ви чуе.

- 1 По време на обаждаме натиснете  за да изключите микрофона.
- 2 Натиснете  отново, за да включите микрофона.

5.4.3 Активиране/Деактивиране на режим високоговорител

⚡ Опасно е

При активиране на функцията "без ръце" (хендс-фри) е възможно силата на звука в слушалката да се повиши до много високо ниво. Дръжте слушалката не много близо до ухото ви.

- 1 По време на разговор натиснете , за да активирате режима на високоговорителя.
- 2 Натиснете  отново, за да деактивирате режима на високоговорителя.

5.5 Списък Контакти

В телефона могат да се запаметят до 100 контакта. Всеки запис може да съдържа до 24 цифри за телефонния номер и 12 знака за името.

⊖ Забележка

Ако имате повече от една слушалка, имайте предвид, че списък Контакти може да се бъде консултирана само от един потребител, във всеки даден момент.

5.5.1 Записване на контакт в списък Контакти

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **КОНТАКТИ** и натиснете , натиснете , за да се покаже **НОВ ЗАПИС**.
- 2 На екрана се показва **ВЪВЕДИ ИМЕ**.
- 3 Въведете името на контакта (макс. 12 знака) и натиснете .
- 4 На екрана се извежда **ВЪВЕДИ НОМЕР**.
- 5 Въведете номера (макс. 24 знака) и натиснете .
 - Чува се сигнал за потвърждение.

⊖ Съвет

Натиснете , за да изтриете последно въведените цифра или знак. При продължително натискане на бутона се изтрива целият запис.

За да се върнете в режим на готовност, натиснете и задръжте поне 5 секунди.

* Съвет

Когато паметта в списък Контакти е пълна, не могат да се правят нови записи. Трябва да изтриете съществуващи записи, за да се освободи място за нови.

5.5.2 Достъп до списък Контакти

1 Натиснете в режим на готовност и после , за да се придвижват в списък Контакти.

- Списъкът с контакти се показва в азбучен ред.

2 За преглед на детайлите натиснете Натиснете , за да се покажат останалите цифри, ако записът надвишава 12 цифри.

* Съвет

Вместо да превъртате с през списъка с контакти, може да натиснете цифровия бутон, отговарящ на първата буква от търсения запис. Например, ако натиснете ще се покажат записите с буквата А. Ако натиснете още веднъж, ще се покажат записите с буквата В и т.н...

5.5.3 Промяна на запис в списък Контакти

1 Натиснете в режим на готовност, придвижете се с до списък **КОНТАКТИ** и натиснете , натиснете , за стигнете до **РЕДАКТ.ЗАПИС** и натиснете

- 2 Придвижете се с и изберете записа, който ще промените.
- 3 Натиснете , за да се покаже името. Редактирайте името и натиснете за потвърждение.
- 4 Редактирайте номера и натиснете за потвърждение.
- Чува се кратък сигнал за потвърждение.

5.5.4 Изтриване на запис в списък Контакти

1 Натиснете в режим на готовност, придвижете се с до списък **КОНТАКТИ** и натиснете , придвижете се с до **ИЗТРИВАНЕ** и натиснете

- 2 Придвижете се с , за да изберете записа за изтриване, и натиснете
- 3 На екрана се показва **ИЗТР.ЗАПИС?**. Натиснете отново, за да потвърдите изтриването.
- Чува се кратък сигнал за потвърждение.

⊕ Съвет

Натиснете , за да отмените изтриването. Екранът връща предходното ниво на менюто.

5.5.5 Изтриване на всички записи в списък КОНТАКТИ

1 Натиснете в режим на готовност, придвижете се с до списък **КОНТАКТИ** и натиснете

- 2 Придвижете се с до **ИЗТР. ВСИЧКО** и натиснете
- 3 На екрана се показва **ИЗТР.ЗАПИС?**. Натиснете отново, за да потвърдите изтриването.
- Чува се кратък сигнал за потвърждение.

⊕ Бележка

Натиснете , за да отмените изтриването. Екранът връща предходното ниво на менюто.

5.5.6 Памет за директен достъп

Паметта на списък Контакти съдържа 2 номера за директен достъп (бутони и). Натиснете продължително върху тези бутони в режим на готовност и автоматично ще изберете съответния регистриран тел. номер.

⊕ Бележка

Вашата слушалката съдържа предварително зададени записи в списък Контакти с име **ГЛАСОВА ПОЩА** с номер за Гласови съобщения Orange/Франс Телеком:3103. Тези записи предварително са присвоени на бутон от паметта за директен достъп. Като се абонирате за тази услуга, ще можете да наберете сами номера за достъп до гласовата поща с помощта на бутон .

5.5.6.1 Запис/Промяна на паметта за директен достъп

1 Натиснете в режим на готовност, придвижете се с до списък **Контакти** и натиснете , придвижете се с до

ДИРЕКТ.ПАМЕТ и натиснете

2 Придвижете се с до **БУТОН 1** или **БУТОН 2** и натиснете

- Показва се вписаният номер (ако има такъв).
- 3 Натиснете , за да влезете в менюто на паметта за директен достъп.
- 4 Натиснете за влизане в **ПРОМЕНИ**.
- 5 Придвижете се с , за да изберете името, и натиснете за потвърждение.
- Чува се кратък сигнал за потвърждение.

5.5.6.2 Изтриване на запис в паметта за директен достъп

- 1 Натиснете в режим на готовност, придвижете се с до списък **Контакти** и натиснете , придвижете се с до **ДИРЕКТ.ПАМЕТ** и натиснете
- 2 Придвижете се с до **БУТОН 1** или **БУТОН 2** и натиснете
- Показва се вписаният номер (ако има такъв).
- 3 Натиснете , за да влезете в менюто на паметта за директен достъп.
- 4 Придвижете се с до **ИЗТРИВАНЕ** и натиснете
- 5 На екрана се показва **ПОТВЪРЖДАВАНЕ?**.
- 6 Натиснете , за да потвърдите изтриването.

- Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

5.6 Използване на списъка за преизбиране (повторно набиране)

В списъка за преизбиране се съдържат последните 10 набрани номера. Всеки запис може да е с максимум до 24 цифри.

5.6.1 Достъп до списъка за преизбиране

- 1 Натиснете , за да влезете в списъка за преизбиране и прелиствайте с .
- Последно набраният номер се показва първи в списъка за преизбиране. Ако номерът е вкран в списък Контакти ще се покаже директно името на контакта.

Бележка

Натиснете , за да се върнете в режим на готовност.

5.6.2 Запис на номер от списъка за преизбиране в списък Контакти

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с , за да изберете запис, и натиснете , натиснете , за да се покаже **ЗАПАЗИ НОМЕР**.
- 2 На екрана се показва **ВЪВЕДИ ИМЕ**.
- 3 Въведете името на контакта (макс. 12 знака) и натиснете .

- 4 Показва се **ВЪВЕДИ НОМЕР** и избраният от списъка за преизбиране номер излиза в полето за номер. Сега можете да промените номера, ако желаете.

5 Натиснете .

- Чува се кратък сигнал за потвърждение и екранът се връща към списъка за повторно набиране.

Бележка

Натиснете , за да изтриете последно въведените цифра или символ. Или продължително, за да изтриете целия запис.

5.6.3 Изтриване на номер в списъка за преизбиране

- 1 Натиснете  в режим на готовност и се придвижете с  до записа.
- 2 Натиснете , за достъп до опциите на списъка за преизбиране.
- 3 Придвижете се с  до **ИЗТРИВАНЕ** и натиснете .
- 4 На екрана се показва **ИЗТР.ЗА-ПИС?** Натиснете отново , за да потвърдите изтриването.

- Чува се кратък сигнал за потвърждение.

Бележка

Натиснете , за да отмените изтриването. Екранът се връща към предходното ниво на менюто.

5.6.4 Изтриване на всички номера от списъка за преизбиране

- 1 В режим на готовност натиснете , а след това .

- 2 Придвижете се с  до **ИЗТР. ВСИЧКО** и натиснете .

- 3 На екрана се показва **ПОТВЪРЖДАВАНЕ?** Отново натиснете  за потвърждение.

- Чува се кратък сигнал за потвърждение.

Бележка

Натиснете , за да отмените изтриването. Екранът се връща към предходното ниво на менюто.

5.7 Регистър на повикванията

Регистърът съхранява последните 20 входящи повиквания и новите гласови съобщения. При преглед на списъка с повикванията иконата  ще мига за нови или неотговорени повиквания и ще свети непрекъснато срещу отговорените повиквания. Ако сте абониран за услугата идентификация на повикванията (СИ) и ако повикваният не е със скрито име (или номер), то съответно ще бъдат изписани на екрана.

Бележка

Ако идентичността на повиквания е скрита или ако мрежата не предлага информация за дата и час, данните няма да присъстват в регистъра на повикванията. Ако не сте абониран за услугата идентификация на повикванията, регистърът ще бъде празен.

5.7.1 Достъп до регистъра на повикванията

- 1 Натиснете  в режим на готовност и с  прелистете регистъра на повикванията.
 - Повикванията (пропуснати и получени) се показват в хронологичен ред, като последното е първо в списъка.

- 2 За преглед на детайлите натиснете .

- 3 Показва се **ВИЖ**. Натиснете .

- 4 Натиснете  многократно, за да видите в последователност част от получаване на повикването, номерът и името на повикванията. Натиснете , за да се върнете в регистъра на повикванията.

5.7.2 Запазване на номер от регистъра в списък Контакти

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с , за да изберете запис, и натиснете , придвижете се с  до **ЗАПАМЕТИ НОМЕР** и натиснете .
- 2 На екрана се показва **ВЪВЕДИ ИМЕ**.
- 3 Въведете името на контакта (макс. 12 знака) и натиснете .
- 4 Показва се **ВЪВЕДИ НОМЕР** и избраният номер от регистъра на повикванията излиза в полето за номер. Сега можете да промените номера, ако желаете.

5 Натиснете .

- Чува се кратък сигнал за потвърждение и екранът се връща към списъка с повиквания.

Бележка

Натиснете , за да изтриете последно въведените цифра или символ.

5.7.3 Изтриване на запис в регистъра

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с , за да изберете запис, и натиснете , придвижете се с  до **ИЗТРИВАНЕ** и натиснете .
- 2 На екрана се показва **ИЗТР. ЗАПИС?** Натиснете отново , за да потвърдите изтриването.

- Чува се кратък сигнал за потвърждение.

Бележка

Натиснете , за да отмените изтриването. Екранът се връща към предходното ниво на менюто.

5.7.4 Изтриване на всички записи от регистъра с повиквания

- 1 В режим на готовност натиснете  и след това .
- 2 Придвигнете се с  до **ИЗТР. ВСИЧКО** и натиснете .
- 3 На екрана се показва **ПОТВЪРЖДАВАНЕ?** Натиснете отново , за да потвърдите изтриването.

- Чува се кратък сигнал за потвърждение.

Бележка

Натиснете , за да отмените изтриването. Екранът се връща към предходното ниво на менюто.

5.8 Интерком

Внимание

Функциите **Интерком** и **Прехвърляне на обаждане** са възможни само когато поне 2 слушалки са регистрирани към една база. Тези функции ви позволяват безплатни вътрешни разговори, прехвърляне на външни разговори от една слушалка към друга и провеждане на конферентни разговори.

5.8.1 Повикване на друга слушалка чрез интерком

Бележка

Ако слушалката не принадлежи към серията SE350, тази функция може да не е налична.

- 1 Натиснете  в режим на готовност.
 - Ако имате две слушалки, другата автоматично ще получи повикване.
 - Показва се INT 2345 *, което представлява номерата на слушалките, работещи с интерком (* за всички слушалки).
- 2 Ако има повече от 2 регистрирани слушалки, въведете номера на слушалката (бутони  - ). За да наберете едновременно всички слушалки, натиснете .

- 3 Натиснете  на повиканата слушалката.
 - Интерком връзката е установена.

5.8.2 Прехвърляне на външно повикване към друга слушалка

- 1 По време на разговор натиснете , за да го сложите в режим изчакване (повикваният няма да ви чува).
- 2 Въведете номера на слушалката (бутон  - ), към която прехвърляте обаждането.
- 3 Натиснете  на приемащата слушалка, за да приемете вътрешното повикване, в което повикваният ви откън не участва.
 - Интеркомът се включва.
- 4 Натиснете  на първата слушалка, за да прехвърлите входящото повикване към втората слушалка.
 - Входящото повикване е прехвърлено.

Бележка

Ако търсената слушалка не отговаря, натиснете , за да подновите външния разговор.

5.8.3 Приемане на външно повикване при активен интерком

- 1 Когато интеркомът работи и ви търсят откън, се чува нов сигнал на звънене за входящото повикване.

- 2 Натиснете , за да приемете обаждането и изключите интеркома.
 - Връзката е осъществена.

5.8.4 Превключване между вътрешен и външен разговор

По време на разговора натиснете , за да превключите между вътрешния и външния разговор.

5.8.5 Тристранен конферентен разговор

Функцията конферентен разговор позволява споделяне на едно външно обаждане между две слушалки (чрез интерком). Трите страни могат да участват в разговора, за което не се изисква специален абонамент.

- 1 По време на разговора натиснете , за да го сложите в режим изчакване (повикваният няма да ви чува).
- 2 Въведете номера на слушалката (бутон  - ), с която искате да направите конферентно обаждане.
- 3 Натиснете  на повиканата слушалка, за да приемете вътрешното повикване, в което повикваният ви откън не участва.
 - Интеркомът се включва.
- 4 Натиснете  и задръжте за 2 секунди на първата слушалка, за да започнете тристранния конферентен разговор.

- На екрана се появява **КОНФ. ВРЪЗКА**, след осъществяване на конференция разговор.

5.9 Повикване на слушалка

Функцията повикване на слушалка позволява откриване на липсваща слушалка, ако тя е в обхват и със заредени батерии.

- 1 Натиснете  на базовата станция.
 - Всички регистрирани слушалки започват да звънят.
- 2 След като установите местоположението им, натиснете произволен бутон, за да спре звъненето.

Бележка

Ако бутон не бъде натиснат в рамките на 30 секунди, слушалката и базовата станция автоматично се връщат в режим на готовност.

Съвет

Натиснете отново  на базовата станция, за да спре повикването на слушалките.

5.10 Верижно набиране

Позволява, по време на разговор, да наберете вътрешен номер към вече запазен в списък Контакти.

- 1 Натиснете  , за да заемете линията, и натиснете  , за да отворите списъка с контакти.
 - Списъкът с контакти се показва в избучен ред.

- 2 Придвигнете се с  и изберете запис, след което натиснете  .
 - Първата част се набира.
- 3 Въведете вътрешния номер.
 - Всяка цифра мига, указвайки набиране.

5.11 Настройки - часовник и будилник

Позволява ви да направите настройки на дата, час и аларма за телефона. По подразбиране датата и часът са съответно 01/01 и 00:00.

5.11.1 Настройки - дата и час

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвигнете се с  до **ЧАСОВНИК/БУДИЛНИК** и натиснете  , а след това  , за достъп до **ДАТА/ЧАС**.
- 2 Показва се последно запазената дата. Въведете актуална дата (ДД/ММ) и натиснете  .
- 3 Показва се последно запазеният час. Въведете точен час (ЧЧ-ММ) и натиснете  за потвърждение.
 - Чува се кратък сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

Бележка

По подразбиране часът е в 24-часов формат. Ако сте избрали 12-часов формат, използвайте  за превключване между АМ (сутрин) и РМ (следобед). Ако въведете грешна цифра в полетата за дата/час, ще чуете сигнал за грешка.

Час: 00 до 23; Минути: 00 до 59
Дата: 01 до 31; Месец: 01 до 12

Внимание

Ако телефонът е включен към ISDN линия чрез адаптор, датата и часът ще се актуализират след всяко обаждане. Наличието на услугата за актуализиране на датата и часа зависи от мрежовия оператор. Проверете настройките за дата и час на вашата ISDN система или се свържете с вашия оператор.

5.11.2 Настройки - формат на датата и часа

5.11.2.1 Настройки – формат на часа

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвигнете се с  до **ЧАСОВНИК/БУДИЛНИК** и натиснете  .
- 2 Показва се **НАСТ. ДАТА/ЧАС**. Придвигнете се с  до **ОПРЕД.ФОРМАТ** и натиснете  .
- 3 Показва се **ФОРМАТ ЧАС**. Натиснете  , с  се придвигнете, за да изберете 12 ч. или 24 ч.
- 4 Натиснете  , за да изберете опцията.
 - Чува се кратък сигнал за потвърждение и екранът се връща към менюто **ОПРЕД.ФОРМАТ**.

5.11.2.2 Задаване на формата на датата

- 1 В режим на готовност, натиснете  , след това  , за да стигнете до **ЧАСОВНИК/БУДИЛНИК** и натиснете  .
- 2 Показва се **НАСТ. ДАТА/ЧАС**. Придвигнете се с  до **ОПРЕД.ФОРМАТ** и натиснете  .
- 3 Показва се **ФОРМАТ ЧАС**. Придвигнете се с  до **ФОРМАТ ДАТА** и натиснете  .
- 4 Натиснете  , за да изберете **ДД/ММ** или **ММ/ДД**, а след това  за избор на опция.
 - Чува се кратък сигнал за потвърждение и екранът се връща към менюто **ОПРЕД.ФОРМАТ**.

5.11.3 Настройки - Будилник

- 1 В режим на готовност, натиснете  , а с  се придвигнете до **ЧАСОВНИК/БУДИЛНИК** и натиснете  , след това  , за да стигнете до **БУДИЛНИК** и натиснете  .
- 2 Придвигнете се с  до **ИЗКЛЮЧИ, ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИ ДЕН** и натиснете  .
- 3 Ако изберете **ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИ ДЕН**, въведете часа (ЧЧ-ММ) за задействане на будилника и натиснете  за потвърждение.

- Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

Бележка

В заддения час ще се задейства звука на будилника и мелодията ще се възпроизвежда в продължение на 1 минута. За да спрете алармата, натиснете произволен бутон на слушалката.

5.11.4 Задаване на мелодия на будилника

- 1 Натиснете [меню] в режим на готовност, придвижете се с [↑] до **ЧАС/БУДИЛНИК** и натиснете [OK], придвижете се с [↑] до **ТОН БУДИЛНИК** и натиснете [OK].
- 2 Придвигнете се с [↑] до **МЕЛОДИЯ 1, МЕЛОДИЯ 2** или **МЕЛОДИЯ 3** и натиснете [OK] за потвърждение.
 - Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

6 Лични настройки

6.1 Промяна на името на слушалката

Може да дадете име на слушалката и то да се изписва на екрана в режим на готовност. По фабрични настройки се изписва PHIPS като име на слушалката.

- 1 Натиснете [меню] в режим на готовност, придвижете се с [↑] до

МОИ НАСТР-КИ и натиснете [OK], отново натиснете [OK], за да въведете **ИМЕ СЛУШАЛКА**.

- 2 Изписва се името на слушалката. Натиснете [меню], за да изтриете значите един по един. При задържане на бутона натиснат се изтрива целият запис.
- 3 Въведете новото име (максимум 10 знака) и натиснете [OK] за потвърждение.
 - Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

6.2 Мелодии при звънене на слушалката

6.2.1 Настройка на силата на Звънене

⚠ Опасно е

Когато слушалката звъни, не я дръжте близо до ухото, тъй като силният звук може да навреди на слух ви. Има 6 нива за силата на звънене (Ниво 1 до Ниво 5 и **ИЗКЛ.ЗВЪН**). Нивото по фабрични настройки е 3.

- 1 Натиснете [меню] в режим на готовност, придвижете се с [↑] до **МОИ НАСТР-КИ** и натиснете [OK]. За да изберете **ТОНОВЕ СЛУШ.** Натиснете [↑], след това [OK], и повторно натиснете [OK], за избор на **СИЛА НА ЗВУК**.
- 2 Придвигнете се с [↑] за избор на желаното ниво на звука и натиснете [OK] за потвърждение.

- Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

Бележка

Когато е активиран профил **ИЗКЛ.ЗВЪН**, на екрана се появява иконата 🎵.

6.2.2 Задаване на мелодия на звънене

Има възможност за избор на звънене на слушалката измежду 10 мелодии на звънене.

- 1 Натиснете [меню] в режим на готовност, придвижете се с [↑] до **МОИ НАСТР-КИ** и натиснете [OK].
- 2 Придвигнете се с [↑] до **ТОНОВЕ СЛУШ.** и натиснете [OK], след което с [↑] се придвижете до **ПОВИКВАНИЯ** и натиснете [OK].
- 3 Придвигнете се с [↑] към желаната мелодия, за да я прослушате.
- 4 Натиснете [OK], за да зададете мелодията на звънене.
 - Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

6.2.3 Активиране/деактивиране на звука на бутоните

При натискане на бутон се издава сигнал. Можете да активирате или деактивирате звука на бутоните. По подразбиране тоналния звук на бутоните е **ВКЛ.**

- 1 Натиснете [меню] в режим на готовност, придвижете се с [↑] до **МОИ НАСТР-КИ** и натиснете [OK].

- 2 Придвигнете се с [↑] до **ТОНОВЕ СЛУШ.** и натиснете [OK], след което се придвижете с [↑] до **ТОН НА БУТ-И** и натиснете [OK].

- 3 Натиснете [↑], за да изберете **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.**, а след това [OK] за потвърждение.

- Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

6.3 Деактивиране/активиране на функцията Автоматично затваряне на телефона

Ако функцията за автоматично затваряне на телефона е активирана, равновърът автоматично ще се прекрати, след като поставите слушалката обратно върху базовата станция. Ако автоматичното затваряне на телефона е изключено, при поставяне на слушалката обратно върху базата в режим на разговор тя се превключва в режим на разговор "свободни ръце". Така можете да заредите слушалката, докато говорите. По стандартни настройки автоматично затваряне е активирано.

- 1 Натиснете [меню] в режим на готовност, придвижете се с [↑] до **МОИ НАСТР-КИ** и натиснете [OK].
- 2 Придвигнете се с [↑] до **АВТОМ. ЗАТВ.** и натиснете [OK]. Текущата настройка се показва на екрана.
- 3 Придвигнете се с [↑], за да изберете **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.**, и натиснете [OK] за потвърждение.

- Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща към меню **АВТОМ.ЗАТВ.**

7 Разширени настройки

7.1 Промяна на ПИН кода

ПИН кодът служи за регистриране/отрегистриране на слушалки. Фабрично той е 0000. ПИН-ът може да съдържа максимум 4 цифри. Този ПИН се използва също и за защита на настройките на слушалката. Когато е необходимо, тя ще иска въвеждане на ПИН кода.

Бележка

Фабрично ПИН кодът е 0000. Ако го промените, съхранявате новия код на безопасно и леснодостъпно за вас място. Не бива да губите ПИН кода.

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете , и натиснете повторно , за да изберете **СМЯНА PIN**.
- 2 Въведете текущия ПИН и натиснете  за потвърждение.
 - При въвеждане на ПИН-а на екрана ще излиза поредица от звездички (*).
- 3 Въведете новия ПИН и натиснете  за потвърждение. Чува се сигнал за потвърждение и за момент на екрана се появява

ЗАПИСАНО. След това, екранът е в режим на готовност.

Съвет

Ако забравите вашия ПИН, ще се наложи да рестартирате телефона и да възстановите фабричните настройки. За повече информация вижте раздел 7.4 "Повторно инициализиране на устройството".

7.2 Регистриране

Ако искате да регистрирате допълнителна слушалка, или, без да искате, сте отрегистрирали слушалка на телефона и искате да я регистрирате повторно, изпълнете описаната по-долу процедура. Тя позволява да регистрирате допълнителни слушалки от моделите, описани в ръководството. За други видове слушали процедурите могат да са различни. Обърнете се към производителя на допълнителните слушалки за повече информация. Допълнителните слушалки трябва да бъдат регистрирани към базовата станция, преди да започнете да ги използвате. Можете да регистрирате до 5 слушалки към една база. За регистрирате и отрегистрирате слушалки, трябва да въведете ПИН.

Бележка

Фабрично ПИН кодът е 0000.

- 1 На базата натиснете  и задръжте за около 3 секунди.

Бележка

Ако в течение на 90 секунди не извършите никаква операция по слушалката, регистрацията ѝ ще бъде прекъсната. Ако това се случи, повторете стъпка 1.

- 2 На слушалката натиснете , придвижете се с  до **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете , след което се придвижете с  до **РЕГИСТРИРАНЕ** и натиснете .

- 3 Въведете ПИН-ът и натиснете  За потвърждение.

Бележка

Фабрично ПИН-ът е 0000.

- 4 На екрана се показва **ТЪРСЕНЕ**.

- При успешна регистрация ще се чуе звуков сигнал за потвърждение и номерът на слушалката (от 1 до 5) ще бъде приет автоматично приет от базата.

7.3 Отрегистриране

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете , след което  за **ОТРЕГИСТРИРАЙ** и натиснете .

- 2 Въведете ПИН-а и натиснете за потвърждение .

Бележка

Фабрично ПИН-ът е 0000.

- 3 Натиснете  за избор на номера на слушалката за отрегистриране, след което натиснете .
 - Звучи сигнал, потвърждаващ, че премахването на регистрацията е извършено успешно, и на екрана се появява **ОТРЕГИСТРИРАН**.

Бележка

Ако в течение на 15 секунди не извършите никаква операция по слушалката, отregistrацията ѝ ще бъде прекъсната и слушалката ще се върне в режим готовност.

Регистрирана слушалка от модел, различен от описания в това ръководство, може да бъде отрегистрирана само с помощта на описана в ръководството слушалка.

7.4 Повторно инициализиране на устройството

Този функция ви позволява да рестартирате телефона си и да върнете фабричните му настройки.

Внимание

При рестартиране, всички лични настройки, регистърът на повикванията, както и записите от списъка за преизбиране ще бъдат изтрети и ще бъдат възстановени фабричните настройки на телефона. Повторното инициализиране не променя списък Контакти.

Бележка

Може да се наложи да преконфигурирате телефона.

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете , след което се придвижете с  до **ФАБР.НАСТР-И** и натиснете .
- 2 На екрана се показва **ПОТВЪРЖДАВАНЕ?**
- 3 Натиснете  отново за потвърждение.
 - Чува се сигнал за потвърждение.
 - Фабричните настройките на устройството са възстановени.

ни. (Вижте “Фабрични настройки” на страница 37.)

7.5 Задаване на префикс

Тази функция позволява да дефинирате число-префикс, което ще се добавя към началото на номерата по време на преизбиране (вижте “Предварително набиране” на страница 20). Можете също да използвате тази функция, за да търсене на номер, като префикс съвпадне с и замени първите няколко цифри на номера по време на предварително набиране. Можете да въведете до 5 цифри за префикс номер за откриване и 10 цифри за автоматичния префикс.

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете , след което се придвижете с  до **АВТ.ТЕЛ. КОД** и натиснете .
- 2 На екрана се показва **ОТКРИЙ ЦИФРА**. Натиснете  за потвърждение.
 - Показва се последният съхраняван номер (ако има такъв).
- 3 Въведете нов номер за откриване (максимум 5 знака) и натиснете  за потвърждение.
- 4 На екрана се показва **ПРЕФИКС**. Натиснете  за потвърждение.
 - Показва се последният съхраняван префикс (ако има такъв).
- 5 Въведете нов префикс (максимум 10 цифри) и натиснете  за потвърждение.
 - На екрана се показва **ЗАПИСАНО** и той се връща в режим готовност.

Забележка

Ако не е въведен ред за откриване (празно), префиксът ще бъде добавен автоматично към номера за преизбиране след натискане на .

За номера, започващи с *, # или P, префиксът няма да бъде добавен към номера за преизбиране след натискане на .

7.6 Промяна на интервала за прекъсване

Времето за прекъсване (или забавяне преди набиране) е забавянето преди прекъсване на линията, след като натиснете бутон . Може да бъде зададено като кратко или продължително. Фабричната продължителност за прекъсване на телефона ви е най-подходяща за мрежата на вашата държава и затова е по-добре да не го променяте.

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете .
- 2 Придвигнете се с  до **ВР. НОВ РАЗГ** и натиснете .
- 3 Придвигнете се  за избор на **КРАТКО** или **ДЪЛГО** и натиснете  за потвърждение.
 - Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното меню.

Бележка

Не можем да гарантираме, че телефонът ще може да се използва от всички АТЦ.

7.7 Задаване на Откриване на първо позвъняване

Тази функция позволява на телефона да звъни при получаване на първия сигнал за звънене. Препоръчва се да **ИЗКЛ.** откриването на първото позвъняване, ако сте абонирани за услугата “Идентификация на номера на повиквания”. Ако не сте абонат на тази услуга, препоръчва се да **ВКЛ.** откриването на първото позвъняване.

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете .
- 2 Придвигнете се с  до **ПЪРВО ПОЗВЪН** и натиснете .
- 3 Придвигнете се с  до **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.** и натиснете  за потвърждение.
 - Чува се сигнал за потвърждение и екранът се връща в предходното ниво на менюто.

Параметър	Стойност по подразбиране
затваряне на телефона	ВКЛ.
Име на слушалката	PHIPS
Дата/час	00:00; 01-01
Будилник	ИЗКЛ.
Задаване на мелодия на будилника	МЕЛОДИЯ 2
ПИН	0000
Автоматичен префикс	ПРАЗНО
Първо позвъняване	ВКЛ.
Памет на Телефонния указател	СПЕД РЕИНИЦИАЛИЗИРАНЕ ТЕЛЕФОННИЯ УКАЗАТЕЛ Е В СЪСТОЯНИЕ, В КОЕТО Е БИЛ ПРЕДИ РЕСТАРТИРАНЕТО.
Памет за преизбиране (повторно набиране)	ПРАЗНА
Регистър на повикванията	ПРАЗЕН

8 Съобщения (SMS)

7.8 Настройки по подразбиране

Параметър	Стойност по подразбиране
Сила на звънене	3 НИВО
Мелодия на звънене	МЕЛОДИЯ 1
Сила на звука в слушалката и във високоговорителя	Средна (СИЛА НА ЗВУКА 3)
Автоматично	ВКЛ.

SMS означава Short Message Service, т.е. Услуга за кратки съобщения. За да ползвате тази функция, трябва да се абонирате за услуга идентификация на повикващи номера (CLI) и за услугата SMS на мрежовия ви доставчик. Можете да изпращате и получавате SMS със съвместим телефон (мобилен или стационарен), като съответно получателя/изпращача също трябва да се е абонирал за тези услуги.

Фабричните настройки на слушалката ви съответстват на тези, използвано от основния национален оператор. Ако желаете да изпращате или получавате SMS съобщения посредством друг доставчик на услугите, трябва да определите съответстващи номера (виж раздел 8.4.2).
Слушалката може да запише до 10 SMS съобщения, като максималната големина на всяко съобщение е от 160 символа.

Бележка

Виж 5.3 въвеждане на текст или цифри във връзка със символите, които можете да използвате при услугата SMS съобщения.

8.1 Писане и изпращане на съобщения

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до SMS и натиснете .
- 2 **ПИСАНЕ НА SMS** ще се появи на екрана. Натиснете .
- 3 Напишете съобщението (максимум 160 символа) и натиснете .
- 4 Имате възможност или да изпратите съобщението или да го запаметите като чернова. За да го изпратите, натиснете . За да го запаметите в чернови, придвижете се с  до **ЗАПАМЕТИ** и след това натиснете .

- 5 На екрана се изписва **ВПИШИ НОМЕР**, при което трябва да впишете номера, на който желаете да изпратите съобщението.
- 6 Можете директно да впишете номера или
Използвайте , за да влезете в списък Контакти, откъдето да изберете контакта, на който желаете да изпратите съобщението и след това натиснете .

Бележка

Натиснете , за да изтриете вписаните номера. При продължително натискане върху  се изтрива целият запис и се влиза в тел. Указател, за да се избере нов номер.

- 7 Използвайте , за да изберете желанния номер на кутия и натиснете .
- Ако съобщението е успешно изпратено, на екрана се изписва **"SMS ИЗПРАТЕН"** и слушалката преминава в режим готовност.
- Ако съобщението не може да бъде изпратено, се изписва **«Грешка в изпращането на SMS»**. И съобщението директно се запазва при черновите, а слушалката преминава в режим готовност.

Бележка

Целта на номера на кутията на получателя е да се гарантира, че съобщението ще бъде успешно получено на слушалката на получателя.

8.2 Входяща кутия

Във входящата кутия се намират получените SMS, които да прочетете. Под-менюто ви позволява да **ОТГОВОРИТЕ** на съобщенията, **ИЗЛЕЗЕТЕ** от това меню, да Запаметите номер от съобщение, да **ИЗТРИЕТЕ** съобщение или да Изтриете всичко.

8.2.1 Прочитане на SMS съобщение (контролиране на входяща кутия)

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **SMS** и натиснете .
- 2 Придвигнете се с  до **ПОЛУЧЕНИ** и след това натиснете , за да отворите входящата кутия..
- 3 Придвигнете се с  в меню Съобщения
 - Ако съобщение е получено от номер, който фигурира в списък Контакти, данните на контакта се показват.
- 4 Натиснете , за да отворите SMS съобщението.
 - Когато прочетете съобщение, натиснете , за да се върнете в меню Входяща кутия.

Бележка

Ако входящата кутия е празна, за момент ще се появи **"НЯМА СЪОБЩ"** и екранът ще се върне в меню **SMS**.

8.2.2 Отговор на SMS съобщение

- 1 Отворете съобщението (Виж 8.2.1)
- 2 Натиснете , за да отворите под-менюто Входяща кутия. Маркирано е **ОТГОВОРИ**; натиснете .
- 3 Напишете вашия отговор, Процедурата по-нататък е същата като тази при писане на SMS съобщение. (виж 8.1)

8.2.3 Изпращане на съобщение

- 1 Отворете съобщението (Виж 8.2.1)
- 2 Натиснете , за да отворите под-менюто Входяща кутия. След това използвайте , за да намерите **ПРЕПРАТИ SMS** и натиснете .
- 3 Появява се съобщението, което желаете да препратите. Сега можете да редактирате съобщението.
- 4 Когато приключите с редакцията на съобщението, натиснете два пъти .
- 5 На екрана се изписва **ВПИШИ НОМЕР**, при което трябва да впишете номера, на който желаете да изпратите съобщението. Процедурата по-нататък е същата като тази при писане на SMS съобщение. (Виж 8.1)

8.2.4 Записване на номер от SMS съобщение

Тази функция ви позволява да запазите номера на изпращащия съобщението във вашия списък Контакти.

- 1 Отворете съобщението (Виж 8.2.1)
- 2 Натиснете , за да отворите под-менюто Входяща кутия. След това използвайте , за да намерите **ЗАПИШИ НОМЕР** и натиснете .
- 3 Появява се **ЗАПИШИ ИМЕ**. Впишете името на контакта (максимум 12 символа) и натиснете .
- 4 Появява се **ЗАПИШИ НОМЕР**. И автоматично се изписва номерът, от който е изпратено съобщението. Можете да го редактирате, преди да го запаметите. Натиснете , след като приключите.
 - На екрана се появява меню Входяща кутия.

8.2.5 Изтриване на SMS съобщение

- 1 Отворете съобщението (Виж 8.2.1)
- 2 Натиснете , за да отворите под-менюто Входяща кутия. След това използвайте , за да намерите **ИЗТРИВАНЕ** и натиснете .
- 3 Появява се **ИЗТРИЙ?**. Натиснете , за да изтриете съобщението. (Натиснете  за да се върнете в под-меню SMS)

- На екрана за момент се появява **ИЗТРИТО** и екранът преминава в меню Входяща кутия.

8.2.6 Изтриване на всички SMS съобщения

- 1 Отворете съобщението (Виж 8.2.1)
- 2 Натиснете , за да отворите под-менюто Входяща кутия. След това използвайте , за да намерите **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете .
- 3 Появява се **ИЗТРИЙ ВСИЧКО?**. Натиснете , за да изтриете всички съобщения. (Натиснете  за да се върнете в под-меню SMS)
 - На екрана за момент се появява **НЯМА СЪОБЩЕНИЯ** и екранът преминава в меню SMS.

8.3 Чернови

В кутията с чернови можете да съхранявате съобщения.

8.3.1 Писане на чернова

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **SMS** и натиснете .
- 2 Придвижете се с  до **ЧЕРНОВИ** и след това натиснете , за да отворите кутията с черновите.

- 3 Натискайки  избирате различни съобщения-чернови.
 - Ако съобщение е получено от номер, който фигурира в списък Контакти, данните на контакта се показват.

- 4 Натиснете , за да отворите съобщение.

- Когато приключите, натиснете , за да се върнете в кутията с чернови.

Бележка

Ако кутията с чернови е празна, за момент се появява **“НЯМА СЪОБЩ”** и слушалката преминава в режим на готовност.

8.3.2 Изпращане на чернова

- 1 Отворете черновата (Виж 8.3.1)
- 2 Натиснете , за да отворите под-менюто Входяща кутия. Маркирано е **ИЗПРАТИ**, натиснете .
- 3 Можете да впишете номера, на който желаете да изпратите съобщението. Процедурата по-нататък е същата като тази при изпращане на SMS съобщение. (Виж 8.1)

8.3.3 Редактиране на чернова

- 1 Отворете черновата (Виж 8.3.1)
- 2 Натиснете , за да отворите под-менюто Входяща кутия.

След това използвайте , за да намерите **РЕДАКТИРАЙ** и натиснете .

- 3 Променете съобщението и натиснете . Процедурата по-нататък е същата като тази при изпращане на SMS съобщение. (Виж 8.1)

8.3.4 Изтриване на чернова

- 1 Отворете черновата (Виж 8.3.1)
- 2 Натиснете , за да отворите под-менюто Входяща кутия. След това използвайте , за да намерите **ИЗТРИЙ** и натиснете .
- 3 Появява се **ИЗТРИЙ?**. Натиснете , за да изтриете съобщението. (натиснете  за да се върнете в под-меню чернови).
 - На екрана за момент се появява **ИЗТРИТО** и екранът преминава в меню SMS.

8.3.5 Изтриване на всички чернови

- 1 Отворете чернова (Виж 8.3.1)
- 2 Натиснете , за да отворите под-менюто Входяща кутия. След това използвайте , за да намерите **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете .
- 3 Появява се **ИЗТРИЙ ВСИЧКО?**. Натиснете , за да изтриете всички чернови.

(Натиснете  за да се върнете в под-меню чернови)

- На екрана за момент се появява **НЯМА СЪОБЩЕНИЯ** и екранът преминава в меню SMS.

8.4 Настройки

8.4.1 Получаване на SMS

Използвайте това меню, за да активирате (фабрично избрана настройка) или деактивирате получаването на SMS. Също така можете да я Използвате и за промяна на SMS номера на кутия.

8.4.1.1 Активиране/Деактивиране на функция получаване на SMS

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **SMS** и натиснете .
- 2 Придviжете се с  до **НАСТРОЙКИ** и след това натиснете ; отново натиснете , за да отворите меню **ПОЛУЧАВАНЕ SMS**.
- 3 Натиснете  за да изберете **АКТИВИРАНО/ДЕАКТИВИРАНО** и натиснете .

8.4.2 SMS Център

Използвайте това меню, за да определите входящите и изходящите номера от максимум три SMS Центъра.

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **SMS** и натиснете .
- 2 Придviжете се с  до **НАСТРОЙКИ** и след това натиснете ; натиснете , за да отворите меню SMS Център и натиснете .
- 3 Натиснете  за да изберете **SMS Център 1, SMS Център 2** или **SMS Център 3** и натиснете .
- 4 Натиснете  за да изберете **ПРИЕМАЩ НОМЕР** или **ИЗПРАЩАЩ НОМЕР** и натиснете .
- 5 Въведете номера и натиснете .

- Чува се сигнал за потвърждение и се връщате в предходното меню, за да може да впишете и другия номер.
- Когато въведете входящия и изходящия номера, натиснете , за да се върнете в предходното меню.

8.4.3 Център по подразбиране

Използвайте това меню, за да изберете SMS Център по подразбиране.

- 1 Натиснете  в режим на готовност, придвижете се с  до **SMS** и натиснете .
- 2 Придviжете се с  до **НАСТРОЙКИ** и след това натиснете ; натиснете , за да отворите меню **ЦЕНТЪР ПО ПОДРАЗБ.** и натиснете .
- 3 Натиснете  за да изберете **SMS Център 1, SMS Център 2** или **SMS Център 3** и натиснете .

- Чува се сигнал за потвърждение и се връщате в меню **НАСТРОЙКИ**.

9 Технически характеристики

Екран

- Изменящо се фоново осветяване на LCD
- Фоновото осветяване остава включено за 8 секунди след всяко активиране, като входящо повикване, натискане на бутон, вдигане на слушалката от базовата станция и т.н.
- Фоновото осветяване на LCD е с кехлибарен цвят.

Общи функции на телефона

- Идентификация на името и телефонния номер
- 5 стандартни и 5 полифонични мелодии за позвъняване

Списък Контакти, списък за преизбиране и регистър на повикванията

- Списък Контакти е с възможност за 100 записа
- Списък за повторно набиране с възможност за 10 записа
- Регистър на повикванията с възможност за 20 записа

Батерии

- Батерии 2 HR AAA NiMh 600mAh

Радио спецификации

- Честотен спектър: 1880 – 1900 Mhz
- Максимална емисионна сила: 250 mW

Тегло и размери

База:

- 145,5 грама
- 77mm x 115mm x 116,5mm (B x Д x Ш)

Слушалка:

- 135,5 грама
- 162mm x 31,5mm x 48mm (B x Д x Ш)

Температурен обхват

- При работа: между 0 и 35°C (32 до 95°F).
- При съхранение: между -20 и 70°C (-4 до 158°F).

Относителна влажност

- При работа: До 95% при 40°C
- При съхранение: До 95% при 40°C

10 Често задавани въпроси

www.philips.com/support

В тази глава ще намерите най-често задаваните въпроси за телефона и съответните отговори.

10.1 Свързване

Телефонната слушалка не се включва!

- Заредете батериите: Поставете телефонната слушалка върху базовата станция за зареждане. След известно време телефонът се включва.

Телефонната слушалка не се зарежда!

- Проверете връзките на зареждащото устройство.

Иконата не примигва по време на зареждане!

- Батерията е заредена: не е необходимо да зареждате батерията.
- Лош контакт на батерията. Регулirайте внимателно батерията.
- Замърсен контакт: Почистете контакта на батерията с натопена в спирт кърпа.

Загуба на комуникация по време на повикване!

- Заредете батериите.
- Преместете по-близо до базовата станция.

Телефонът е "Извън обхват"!

- Преместете по-близо до базовата станция.

10.2 Настройка

На слушалката се показва "Настройка на ТЪРСЕНЕ" и иконата примигва!

- Преместете по-близо до базовата станция.
- Уверете се, че базовата станция е включена.

- Реинициализирайте устройството и направете отново регистрация на слушалките.

10.3 Звук

Телефонната слушалка не звъни!

Проверете дали СИЛА НА ЗВУК не е настроен на ИЗКЛ.ЗВЪН и се уверете, че иконата  не е показана на екрана (вижте "Настройка на силата на звънене" на страница 32).

Събеседникът ми не ме чува добре!

Възможно е микрофонът да е изключен: По време на повикване натиснете .

Няма "свободен" сигнал!

- Няма захранване. Проверете връзките.
- Батериите са празни. Заредете батериите.
- Преместете по-близо до базовата станция.
- Използван е неподходящ телефонен кабел. Използвайте предоставения телефонен кабел.
- Може да е необходим адаптер за телефонна линия. Ако е така, свържете адаптора с телефонния кабел.

Събеседникът ми не ме чува ясно!

- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Поставете базовата станция поне на един метър разстояние от всички други електронни устройства.

Чести смущения в радио и телевизионни приемници!

- Поставете базовата станция възможно най-далече от електроуреди.

10.4 Поведение на продукта

Клавиатурата не работи!

- Отключете клавиатурата: Натиснете продължително  в режим на готовност.

Слушалката се загрева при продължителни разговори!

- Това е нормално. Телефонната слушалка консумира електроенергия по време на разговор.

Телефонната слушалка не се регистрира от базовата станция!

- Достигнат е максималния допустим брой слушалки (5). За да регистрирате нова слушалка, е необходимо да отрегистрирате някоя друга.
- Сменете батериите на телефонната слушалка.
- Опитайте отново чрез изключване и включване на захранването на базовата станция и следвайте процедурата за регистриране на телефонна слушалка (вижте "Регистриране" на страница 34).

Номерът на обаждащия се не се показва!

- Услугата не е активирана. Проверете абонатната си при телефонния оператор.

Не мога да променя настройките на моята гласова поща.

- Гласовата поща на телефонния оператор се управлява от самия оператор, а не от телефона. Свържете се с оператора ви, ако искате да промените настройките.

Телефонната слушалка непрекъснато преминава в режим на готовност!

- Ако никой бутон не бъде натиснат в рамките на 15 секунди, слушалката преминава автоматично в режим на готовност. Преминаването в режим на готовност се извършва автоматично и при поставяне на слушалката върху базовата станция (ако функцията за автоматично затваряне е включена).

Невъзможно е да се съхрани запис в телефонния указател и се показва ПАМЕТТА Е ПЪЛНА.

- Изтрийте някой запис, за да освободите памет, преди да направите повторен опит за запис на контакта.

Грешен ПИН код!

- ПИН кодът по подразбиране е 0000.
- Рестартирайте телефона, за да възстановите първоначално зададения фабрично ПИН код, в случай че е бил променен (вижте "Реинициализиране на устройството" на страница 35).

Не мога да получавам нови SMS

- Уверете се, че SMS паметта не е запълнена и изтрийте старите SMS.
- Проверете дали вашите SMS настройки са правилни (виж раздел 8.4)

- За да можете да ползвате опцията SMS, трябва да се абонирате за услугата SMS и услугата идентификация на обаждания се (ЦИ). За повече информация, се свържете се с вашия телефонен оператор.

Не мога да изпращам или да получавам нови SMS

- Проверете дали вашите SMS настройки са правилни (виж раздел 8.4)
- За да можете да ползвате опцията SMS, трябва да се абонирате за услугата SMS и услугата идентификация на обаждания се (ЦИ). За повече информация, се свържете се с вашия телефонен оператор.
- Проверете дали другия телефон е с включена услуга SMS. В този случай деактивирайте получаването на SMS на един от двата апарата.
- Възможно е да има несъвместимост между операторите. За повече информация се свържете с вашия доставчик.

11 Азбучен показател

А

Автоматично затваряне на телефона 33
Активиране/Деактивиране на режим високоговорител 26

В

Верижно набиране 30
Включване/изключване на микрофона 23
Включване/изключване на слушалката 22
Включване/изключване на режим високоговорител 23
Входяща кутия 39
Входяща кутия SMS 39
Въвеждане на текст или цифри 25
Възпроизвеждане на съобщения 44

Д

Директно набиране 20
Достъп до регистъра 27
Достъп до списъка за преизбиране 26
Достъп до телефонния указател 24
Други функции на телефона 25

Е

Екранни символи 12

З

Задаване на мелодия на алармата 36
Задаване на Откриване на първо позвъняване 37
Задаване на префикс 41

Задаване на режима за отговор 47
Заклучване/отключване на клавиатурата 22
Запазване на номер от регистъра 27
Запаметяване на номер от SMS съобщение 40
Запис на номер в списъка за преизбиране 26
Запис/Промяна на паметта за директен достъп 25
Записване на контакт 26
Зареждане на батерия 16
Звук на бутоните 33

И

Избор на държава 40
Използване на телефона 22
Изпращане на чернова 41
Изтриване 26
Изтриване на всички записи в списък Контакти 24
Изтриване на всички номера за повторно набиране 26
Изтриване на всички съобщения 45
Изтриване на запис в Контакти 24
Изтриване на запис в паметта за директен достъп 25
Изтриване на запис в регистъра 28
Изтриване на номер в списъка за преизбиране 26
Изтриване на чернова 41
Изтриване на SMS 40
Изходящо обаждане 22
Име на слушалката 32
Интервал за прекъсване 36
Интерком 28
Интерком с друга слушалка 28

К

Конферентен разговор 29

Л

Лични настройки 32

М

Мелодия на звънене на слушалката 32

Мелодии на слушалката 36

Н

Настройка - дата и час 30

Настройки - будилник 31

Настройки - звънене 33

Настройки – префикс 36

Настройки - формат на датата и часа 31

Настройки - часовник и аларма 30

Настройки при първо позвоняване 37

Настройки по подразбиране 37

Настройки SMS 42

Номер на SMS кутия 42

О

Обаждаме от регистъра на повикванията 20

Обаждаме от списъка за преизбиране (повторно набиране) 20

Обаждаме от телефонната книга 20

Обаждаме с помощта на паметта за директен достъп 23

Отговаряне на обаждаме чрез функцията “свободни ръце” (хендс-фри) 21

Отговор на SMS 39

Отдалечен достъп 48

Отвори чернова 40

П

Памет за директен достъп 25

Пауза при набиране 21

ПИН 34

Повикване 20

По време на разговор 23

Повикване на слушалка 30

Подготовка на телефона за използване 16

Получаване на SMS 42

Поставяне на батерии 15

Пряко набиране 22

Препращане на SMS съобщение 39

Превключване между вътрешен и външен разговор 29

Преглед на базовата станция 13

Преглед на телефона 9

Предварително набиране 20

Прекротяване на обаждаме 22

Прехвърляне на външно повикване 29

Приемане на външно повикване при активен интерком 29

Приемане на обаждаме 23

Промяна на запис в тел. указател 24

Прочитане на SMS съобщение 39

Първи стъпки 14

Р

Разширени настройки 34

Редактиране на чернова 41

Редактиране и изпращане на SMS 38

Регистриране 34

Регистър на повикванията 27

Регулиране на силата на звука за слушалката или на високоговорителя 23

Режим за набиране 42

Режим на приветствие 17

Реинициализиране на устройството 35

С

Свързване на базовата станция 14

Сила на звънене 32

Списък за преизбиране (повторно набиране) 26

Списък Контакти/тел.указател/ 23

Смяна на батерии 16

Структура на менюто 17

Индекс 57

Т

Телефонен секретар 44

Технически характеристики 43

Тристранен конферентен разговор 29

Ф

Филтриране чрез слушалката 49

Ц

Център 42

SMS Център 42

Ч

Чернови 40

SMS Чернови 40

Често задавани въпроси 43



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41343 (BG)

CE 0168 