

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



AZ1



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvasymbolit	2
Kuunteluturvallisuudesta	2
2 CD Soundmachine -soitin	4
Johdanto	4
Toimituksen sisältö	4
Tuotteen yleiskuvaus	5
3 Aloitus	7
Olkahihnan käyttäminen	7
Virtalähde	7
Käynnistäminen	8
Lähteen valitseminen	8
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti	8
4 Levyn tai USB-laitteen sisällön toistaminen	9
Levyn toistaminen	9
Toistaminen USB-laitteesta	9
Toiston hallinta	9
Raitojen ohjelmointi	10
5 Toistaminen Bluetooth-laitteista	11
Laitteen liittäminen	11
Toistaminen Bluetooth-laitteesta	12
Pariliitostietojen tyhjentäminen	12
6 iPod/iPhone/iPad-toisto	13
Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad	13
iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen	13
iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen	13

7 Radion kuunteleminen	14
FM-radioasemien virittäminen	14
FM-radioasemien ohjelmoiminen automaattisesti	14
FM-radioasemien ohjelmoiminen manuaalisesti	14
Esiasetetun aseman valitseminen	14
RDS-tietojen näyttäminen	14
8 Äänenvoimakkuuden säätäminen ja äänitehosteen valitseminen	15
Äänenvoimakkuuden säätäminen	15
Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	15
Bassotason säätäminen	15
Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä	15
9 Muut toiminnot	16
Äänen yhdistäminen mikrofonista tai kitarasta	16
Ulkoisen äänentoistolaitteen kuunteleminen	16
Uniajastimen asettaminen	17
Kuulokkeilla kuunteleminen	17
10 Tuotetiedot	18
Teknisiä tietoja	18
11 Vianmääritys	20
Yleistä	20
Tietoja Bluetooth-laitteesta	20
12 Huomaus	21
Vaatimustenmukaisuus	21
Ympäristöstä huolehtiminen	21
Tavaramerkki-ilmoitus	21

1 Tärkeää

Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.

Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa leveään liitäntään kunnolla.



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloä.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
- Paristojen käytön VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.

- Akkuja tai paristoja (pakkauksessa olevia tai asennettuja) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.



Huomautus

- Tyypikilpi on paristolokerossa.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisien kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää

tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

2 CD

Soundmachine -soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä tuotteella voit



- toistaa ääntä levyiltä, USB- ja Bluetooth-laitteista tai muista ulkoisista äänentoistolaitteista
- kuunnella FM-radioasemia
- ladata mobiililaitteesi
- yhdistää äänen mikrofoniin tai kitarasta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Virtajohto
- Olkahihna
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Tuotteen yleiskuvaus

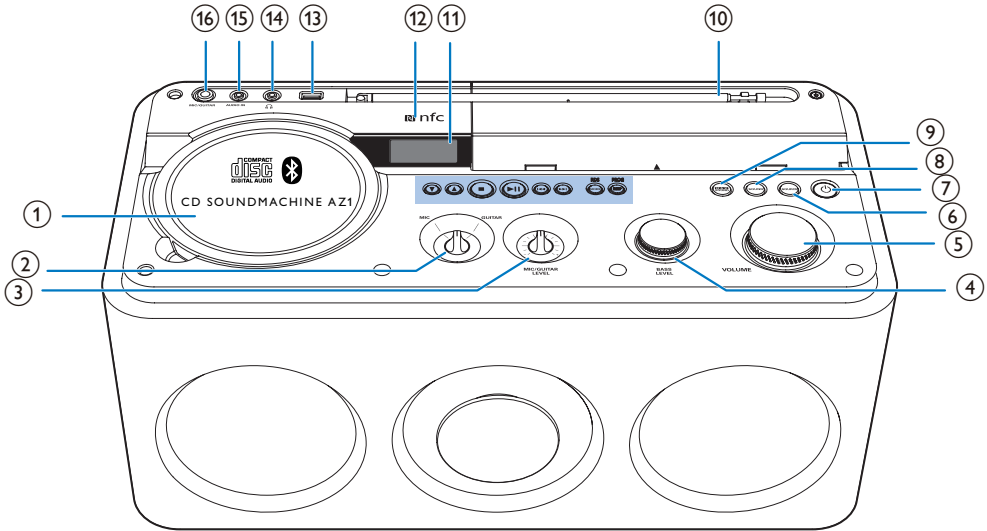

- ① **Levykelkka**
- ② **MIC/GUITAR-kytkin**
 - Siirtyminen mikrofoni- tai kitaratilaan.
- ③ **MIC/GUITAR LEVEL**
 - Liitetyn mikrofonin tai kitaran äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ④ **BASS LEVEL**
 - Bassotason säätäminen.
- ⑤ **VOLUME**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑥ **SOURCE**
 - Äänilähteen valitseminen: FM-viritin, Bluetooth, äänituloliitäntä, levy tai USB.
- ⑦ **⏻**
 - Tuotteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen.
- ⑧ **SOUND**
 - Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen.
- ⑨ **MAX SOUND**
 - Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑩ **FM-antenni**
 - FM-vastaanoton tehostaminen
- ⑪ **Näyttö**
 - Tilan näyttäminen
- ⑫ **NFC-tunniste**
 - Yhteyden muodostaminen NFC-tekniikkaa tukevaan laitteeseen.
- ⑬ **Mikro-USB-liitäntä**
 - USB-muistilaitteen liitäntä.
- ⑭ **🎧**
 - Kuulokkeiden liittäminen.

⑮ AUDIO IN

- Ulkoisen laitteen liittäminen.

⑯ MIC/GUITAR-liitäntä

- Mikrofonin tai kitaran liittäminen.

⑰ ▲ / ▼

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
- Pikavalinta-aseman valitseminen.

⑱ ■

- Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.
- Bluetooth-pariliitoshistorian tyhjentäminen Bluetooth-tilassa.
- Bluetooth-laitteen irrottaminen Bluetooth-tilassa.

⑲ ►||

- Keskeytä tai jatka toistoa.

⑳ ◀◀ / ▶▶

- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
- Haku raidassa
- Radioaseman virittäminen.

㉑ MODE/RDS

- Toistotilan valitseminen.
- FM-radioasemat, joissa on RDS-palvelu: RDS-tietojen näyttäminen.

㉒ PROG/SLEEP


- Raitojen ohjelmointi.
- Radioasemien ohjelmointi.
- Uniajastimen määrittäminen

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Olkahihnan käyttäminen

Tämän tuotteen mukana toimitetaan olkahihna. Kiinnitä olkahihna tuotteen kumpaankin päättyyn kuvan osoittamalla tavalla.

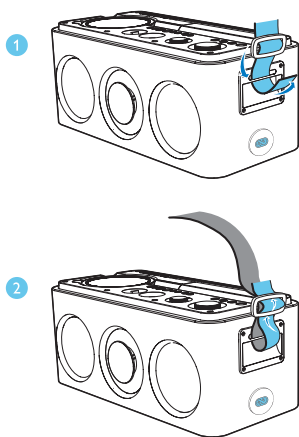

Virtalähde

Tuotteen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

Akun virta


! Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Huomautus

- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 8 paristoa (tyyppi: R20 / D-KENNO / UM 1) kuvan mukaisesti siten, että paristojen navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

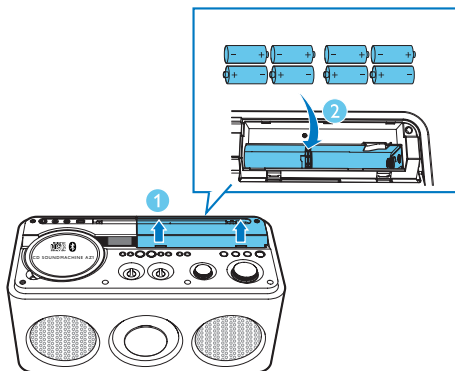


Virta

! Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneelin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä virtajohto:

- laitteen **AC~ MAINS** -liitäntään.
- pistorasiaan.

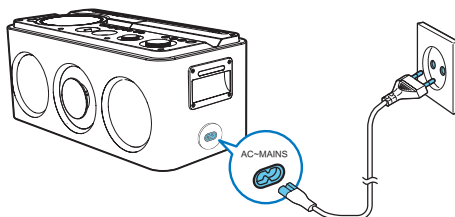

Käynnistäminen

Käynnistä tuote painamalla  -painiketta.

- ↳ Tuote siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan

Tuote siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa:

-  -painiketta painetaan uudelleen.
- Levyä ei ole käytetty 15 minuuttiin, kun tuote on levytilassa.
- Musiikin toisto keskeytyy 15 minuutiksi.
- USB-, Bluetooth- tai muuta ulkoista laitetta ei ole liitetty tuotteeseen 15 minuuttiin.

Lähteen valitseminen

Valitse lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta: FM-viritin, Bluetooth, AUDIO IN, Disc tai USB.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti



Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Kun tuotteeseen on kytketty virta eikä radioasemia ole tallennettu, tuote kehottaa sinua tallentamaan FM-radioasemat automaattisesti.

1 Liitä tuote virtalähteeseen.

- ↳ Näyttöön tulee teksti **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (aseta asemat automaattisesti painamalla  -painiketta, peruuta painamalla  -painiketta) .

2 Aloita täysi haku valitsemalla .

- ↳ Tuote tallentaa automaattisesti FM-radioasemat, joiden signaali on riittävän vahva.
- ↳ Kun kaikki asemat on tallennettu, ensimmäinen pikavalinta-asema tulee kuuluviin automaattisesti.
- ↳ Jos radioasemia ei löydy, näytössä näkyy teksti **[CHECK ANTENNA]** (tarkista antenni).


4 Levyn tai USB-laitteen sisällön toistaminen

Levyn toistaminen

Huomautus

- Varmista, että levyllä on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Avaa levykelkka vetämällä yläpaneelia ylös.
- 2 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja sulje kelkka.

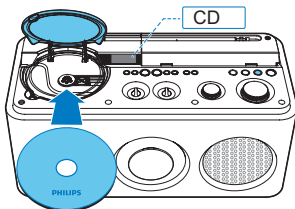


- 3 Valitse levylähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.

Toistaminen USB-laitteesta

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Liitä USB-laite mikro-USB-liitäntään.

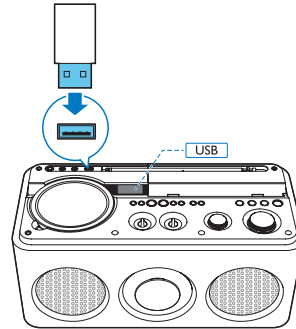

- 2 Paina **SOURCE**-painiketta toistuvasti **USB**-lähteen valitsemiseksi.
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶||**-painiketta.

Toiston hallinta

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Painike	Toiminto
◀◀ / ▶▶	Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta. Pikakelaa raitaa toiston aikana pitämällä painiketta alhaalla. Jatka toistoa vapauttamalla painike.
▲ / ▼	Siirry edelliseen tai seuraavaan albumiin.
▶	Aloita tai keskeytä toisto.
■	Lopeta toisto.
MODE	Paina toistuvasti ja valitse: 🔊 : nykyisen kappaleen toistaminen jatkuvasti 🔊ALB (vain MP3): nykyisen albumin toistaminen jatkuvasti 🔊ALL : kaikkien kappaleiden toistaminen jatkuvasti 🔊 : kaikkien raitojen satunnaistoisto OFF: palaa normaaliin toistotilaan

Raitojen ohjelmointi

CD- tai USB-tilassa voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Kun toisto on lopetettu, ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta 2 sekuntia.
↳ **[PROG]** (ohjelmointi) vilkkuu näytössä.
- 2 MP3-raidat: valitse albumi ▲ / ▼ -painikkeella.
- 3 Valitse raidan numero ◀◀ / ▶▶ -painikkeilla ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- 4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaihteita 2–3.
- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ▶|| -painiketta.
↳ Näytössä näkyy toiston aikana **[PROG]** (ohjelmointi).
 - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla ■ -painiketta.

5 Toistaminen Bluetooth-laitteista

Tällä tuotteella voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteista.

Laitteen liittäminen

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-laitte on yhteensopiva tämän järjestelmän kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän laitteen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Laitteeseen voi tallentaa enintään 8 pariliitettua laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Laitteen liittäminen manuaalisesti

Huomautus

- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Valitse **[BT]**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ Näytössä näkyy teksti **[NO BT]** (ei Bluetooth-laitetta).
- 2 Ota Bluetooth laitteessasi käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Kun laitteen näytössä näkyy **[PHILIPS AZ1]**, aloita yhteyden ja pariliitoksen muodostaminen valitsemalla se. Kirjoita tarvittaessa oletusarvoinen salasana "0000".
↳ Tuotteesta kuuluu kaksi merkkiääntä, kun pariliitos ja yhteys on muodostettu.

Katkaise Bluetooth-laitteen yhteys:

- Paina **■**-painiketta 3 sekuntia
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Muodosta Bluetooth-laitteen yhteys uudelleen:

- Jos pariliitetyn Bluetooth-laitteen automaattinen yhteydenmuodostaminen on käytössä, tuote muodostaa yhteyden uudelleen havaitessaan laitteen.
- Jos pariliitetty Bluetooth-laite ei tue automaattista yhteydenmuodostamista, muodosta yhteys uudelleen manuaalisesti.


Voit liittää toisen Bluetooth-laitteen seuraavasti:

- Poista Bluetooth käytöstä nykyisessä laitteesta ja liitä sitten toinen laite.

Laitteen liittäminen NFC:n avulla

Lähikenttäviestintäteknikka (Near Field Communication, NFC) on tekniikka, jonka avulla voidaan käyttää lyhyen kantaman langatonta tiedonsiirtoa eri NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelinten ja IC-korttien, välillä. Jos Bluetooth-laitteesi tukee NFC-tekniikkaa, voit yhdistää sen tähän tuotteeseen helposti.

- 1 Valitse **[BT]**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Ota NFC-ominaisuus käyttöön Bluetooth-laitteessa (lue lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).
- 3 Kosketa tuotteen päällä olevaa NFC-tunnistetta Bluetooth-laitteesi takapuolella.

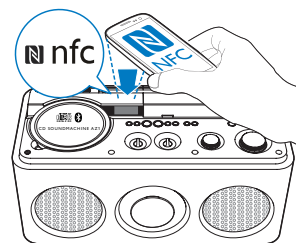

- 4 Hyväksy Bluetooth-laitteessasi pariliitoksen muodostaminen laitteeseen AZ1. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".

- 5 Viimeistele pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen seuraamalla ruudun ohjeita.
- ↳ Tuotteesta kuuluu kaksi merkkiääntä, kun pariliitos ja yhteys on muodostettu.

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.

- ↳ Ääni suoratoistetaan Bluetooth-laitteesta tuotteeseen.

Pariliitostietojen tyhjentäminen

Kun laite on Bluetooth-tilassa, paina ■ -painiketta 8 sekuntia.

- ↳ Kaikki Bluetooth-pariliitostiedot poistetaan.

6 iPod/iPhone/iPad-toisto

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta/iPadista tällä laitteella.

Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad


Tuote tukee seuraavia iPod-, iPhone- ja iPad-malleja:

Mallit:

- iPod touch (2., 3., 4. ja 5. sukupolvi)
- iPod classic
- iPod nano (4., 5., 6. ja 7. sukupolvi)
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad air
- iPad mini ja Retina-näyttö
- iPad mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad

iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen

- 1 Valitse **USB**-tila painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Liitä tuote iPodiin, iPhoneen tai iPadiin mikro-USB-liitännällä.
 - ↳ Kun Apple-laite havaitaan, näytössä näkyy teksti **[USB DOCK]** (USB-telakka).

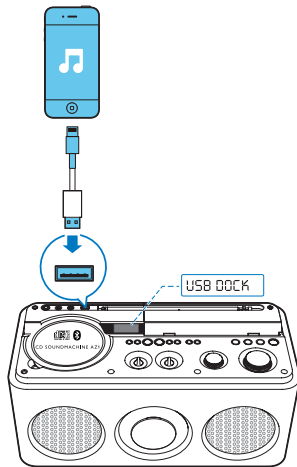

- 3 Toista ääntä iPodilla, iPhoneella tai iPadilla.
 - ↳ Ääni kuuluu tästä tuotteesta.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä **▶||**-painikkeella.
 - Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan ääniraitaan **◀◀ / ▶▶**-painikkeella.

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen

Kun iPod, iPhone tai iPad on liitetty, laite alkaa latautua.



Vihje

- Voit myös ladata muita matkapuhelimia mikro-USB-liitännän kautta.

7 Radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen

Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM-radion lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Paina **◀◀ / ▶▶**-painiketta, kunnes taajuus alkaa muuttua.
↳ **[SEARCH]** (haku) näkyy näytössä.
↳ Tuote virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
 - Viritä heikosti kuuluva asema painamalla toistuvasti **◀◀ / ▶▶**-painikkeita, kunnes vastaanotto on parempi.

FM-radioasemien ohjelmoiminen automaattisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 30 pikavalintaradioasemaa.

Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla FM-viritintilassa **▶▶**-painiketta 2 sekuntia.

- ↳ **[AUTO]** (auto) -teksti tulee näkyviin.
- ↳ Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat on tallennettu automaattisesti, ensimmäisen kanavan lähetyks alkaa kuulua.

FM-radioasemien ohjelmoiminen manuaalisesti

Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun radioaseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Ota automaattinen ohjelmointi käyttöön painamalla **PROG**-painiketta 3 sekuntia.
↳ **[PROG]** vilkkuu näytössä.
- 3 Valitse radioasemalle numero **▲ / ▼**-painikkeella ja vahvista valinta sitten **PROG**-painikkeella.
↳ Radioaseman esimääritetty numero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Voit ohjelmoida lisää asemia toistamalla vaiheita 1-3.

Esiasetetun aseman valitseminen

Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla **▲ / ▼**-painiketta.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja. Jos virität RDS-aseman, RDS-kuvake näkyy näytössä.

- 1 RDS-aseman virittäminen.
- 2 Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti **RDS**-painiketta:
 - ↳ Ohjelmapalvelu
 - ↳ Ohjelmatyyppi, kuten **[NEWS]** (uutiset), **[SPORT]** (urheilu), **[POP M]** (popmusiikki)...
 - ↳ Radio-tekstitoiminto
 - ↳ Aika

8 Äänenvoimakkuuden säätäminen ja äänitehosteen valitseminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta toiston aikana kiertämällä **VOLUME**-nuppia.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

Valitse esimääritetty äänitehoste painamalla toiston aikana **SOUND**-painiketta toistuvasti.

- **[FLAT]** (luonnollinen)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klassinen)

Bassotason säätäminen

Säädä bassotasoa toiston aikana kiertämällä **BASS LEVEL** -nuppia.

Äänen lisätehon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

Valitse vaihtoehto painamalla toiston aikana toistuvasti **MAX SOUND**-painiketta.

- **[MAX ON]** (max käytössä): ottaa äänen lisätehosteen käyttöön.
- **[MAX OFF]** (max pois käytöstä): poistaa äänen lisätehosteen käytöstä.

9 Muut toiminnot

Äänen yhdistäminen mikrofonista tai kitarasta

Jos käytössä on mikrofoni tai akustinen- tai sähkökitara, voit yhdistää sen äänen äänilähteeseen.



Varoitus


- Älä liitä bassokitaraa **MIC/GUITAR**-liitäntään, koska se saattaa vahingoittaa tuotetta.



Huomautus

- Varmista, että olet vaihtanut

- 1 Liitä mikrofoni tai kitara tuotteen **MIC/GUITAR**-liitäntään.

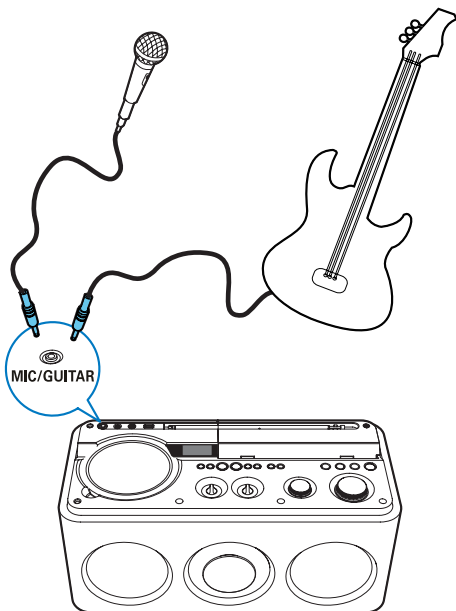


- 2 Sääda **MIC/GUITAR**-kytkin **MIC**- tai **GUITAR**-asentoon.
- 3 Valitse äänilähde (FM-viritin, Bluetooth, äänitulo, levy tai USB) ja aloita toisto.
- 4 Soita kitaraa tai laula mikrofoniin.
 - Voit säätää lähteen äänenvoimakkuutta kiertämällä **VOLUME** -nuppia.
 - Voit säätää mikrofonin tai kitaran äänenvoimakkuutta kiertämällä **MIC/GUITAR LEVEL** -nuppia.

Ulkoisen äänentoistolaitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä tuotteella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli
 - tämän laitteen **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

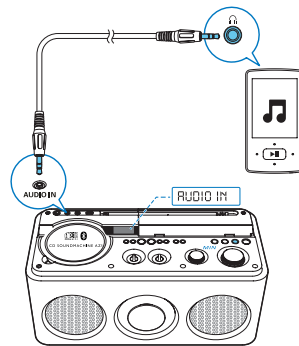

- 2 Valitse lähteeksi äänitulo painamalla **SOURCE**-painiketta toistuvasti.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Uniajastimen asettaminen

- 1 Laitteen käynnistäminen.
- 2 Valitse ajanjakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.
 - ↳ Tuote siirtyy automaattisesti valmiustilaan valitun ajanjakson jälkeen.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- Paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes **[OFF]** (pois) tulee näkyviin.



Huomautus

- Uniajastimen asetus peruutetaan, jos tuote irrotetaan verkkovirrasta.

Kuulokkeilla kuunteleminen

Liitä kuulokkeet tuotteen  -liitäntään.

10 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 20 W RMS
Signaali-kohina-suhde	> 62 dBA
Tuloherkkyys	
- AUX IN	0,5 V/ 47 K Ω
- Kitaran tuloliitäntä	1,5 V/ 47 K Ω
- Mikrofonin tuloliitäntä	1,5 mV/ 600 Ω

Levy

Harmoninen kokonaishäiriö	<1,5 %
Taajuusvaste	60 Hz –16 kHz, -3 dB
S-k-suhde	>57 dB

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
Virityskaavio	FM: 50 KHz
Harmoninen kokonaishäiriö	< 5 %

Bluetooth

Bluetooth-versio	V2.1 + EDR
Tuetut profiilit	A2DP, AVRCP v1.4
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Yleistä

Virtalähde	
- Verkkovirta	100–240 V~, 50/60 Hz
- paristo	8 x 1,5 V R20/D kenno/UM 1
Virrankulutus käytössä (verkkovirtaan kytkettynä)	30 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Tuettu kitara	Akustinen kitara ja sähkökitara
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	508 x 240 x 224 mm
Paino – päälaite	6,8 kg

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB Flash -muisti (USB 2.0)
- USB Flash-soittimet (USB 2.0)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansiodien määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 16 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.

- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

Tuetut MP3-levyformaatit

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 999 (määrytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 99
- Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32~320 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet


Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spritiä, ammoniakkaa tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.

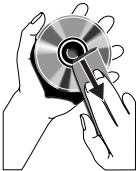

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

RDS-ohjelmatyypit

EITYYPPIÄ	Ei RDS-ohjelmatyyppiä
NEWS	Uutispalvelut
AIHEET	Politiikka ja ajankohtaiset aiheet
INFO	Eri aihepiirien asiaohjelmat
URHEILU	Urheilu
OPETUS	Opetus ja koulutus
DRAAMA	Radiokuunnelmat ja kirjallisuus
KULTTUURI	Kulttuuri, uskonto ja yhteiskunta
TIEDE	Tiede
SEKALAISET	Viihdeohjelmat
POP	Popmusiikki
ROCK	Rockmusiikki
MAINSTREAM	Kevyt musiikki
KEVYT	Kevyt klassinen musiikki
KLASSINEN	Klassinen musiikki
MUU MUS	Musiikin erikoisohjelmat
SÄÄ	Sää
TALOUS	Talous
LAPSET	Lastenohjelmat
YHTEISKUNTA	Yhteiskunnalliset aiheet
USKONTO	Uskonto
KESKUSTELU	Keskusteluohjelmat
MATKAILU	Matkailu
VAPAA-AIKA	Vapaa-aika
JAZZ	Jazzmusiikki
COUNTRY	Countrymusiikki
KANSANMUS.	Kansanmusiikki
IKIVIHREÄT	Ikivihreät
FOLKMUS.	Folkmusiikki
DOKUMENTTI	Dokumenttiohjelmat
TESTI	Häilytyksen testaus
HÄLYTYS	Herätys

11 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta tästä tuotteesta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.

Laitte ei vastaa

- Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

12 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuustienmukaisuus

CE 0890

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaativuustienmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen

auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibsonilla on käyttö lupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

N nfc

N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin,

iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

Tässä laitteessa on tarra:



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1_12_UM_V2.0

