

Llamar desde la agenda

1. Pulse **Ph.Book** en el modo de espera.
2. Desplace **▲▼** hasta una entrada de la agenda.
3. Pulse **CALL**.

Se iniciará la llamada.

Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para el contestador automático)

Pulse **on/off** en la estación base para activar el contestador automático (se encenderá el LED).

Pulse **on/off** de nuevo para desactivar el contestador automático (se apagará el LED).

Pulse **play/stop** en la estación base para reproducir los mensajes del teléfono (se reproducirá en primer lugar el último mensaje grabado).

Pulse **skip** para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Pulse **repeat** para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de pasar 1 segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse **repeat** para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa antes de transcurrir el primer segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse **- +** para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse **erase** para eliminar el mensaje actual.

Consulte el Manual de usuario de su nuevo teléfono para obtener más información acerca de la función contestador automático.

Solución de problemas

Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se proporcionó junto con el teléfono.

Problema

- No hay tono de marcado
- La persona que me llama no puede escucharme con claridad.
- Aparece **BUSCANDO...** en el teléfono y el icono **↓** está parpadeando
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama

Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Acérquese a la estación base
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos eléctricos
- Acérquese a la estación base
- Reinicie la unidad y reinicie el registro del terminal
- Compruebe su suscripción con el operador de red

¡Bienvenido a Philips!

Registre su producto y reciba soporte en la dirección www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario que se proporcionó con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42221 (ES)



Printed in China

Registre su producto y reciba soporte en www.philips.com/welcome



Guía de inicio rápido

- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Disfrutar

PHILIPS

Contenido de la caja



Terminal



Estación base con soporte para su nuevo teléfono básico



Compuerta de batería



Clip de cinturón




Su nuevo teléfono con contestador automático




2 baterías AAA recargables de NiMH




Fuente de alimentación



Cable de línea*

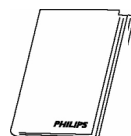

Manual de usuario

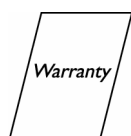

Garantía



Guía de inicio rápido

*Podría darse el caso de que el adaptador de línea se suministrara de forma independiente del cable de línea. **En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la roseta.**



En unidades con varios terminales encontrará uno o más terminales adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y las baterías suministrados con el teléfono.

1 Conectar

Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una posición centralizada, cerca de la roseta de teléfono y de la toma de corriente.

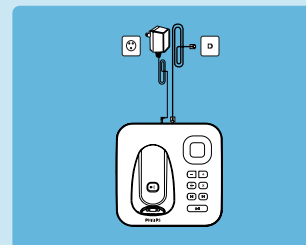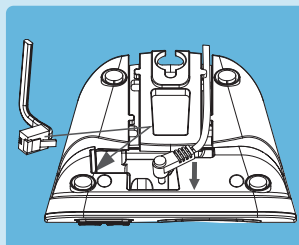


2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus enchufes correspondientes.


2 Instalar

Inserte las baterías recargables y cargue

Inserte las baterías

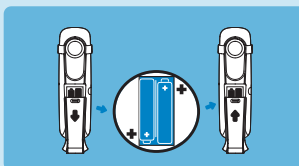

Cargue el terminal durante 24 horas

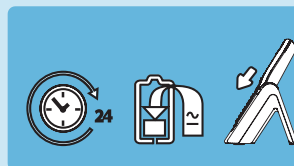

Configuración del nuevo teléfono (en caso de ser necesario)

Tras cargar el teléfono durante unos minutos, podría aparecer la pantalla de Bienvenida en función del lugar en el que viva. Si aparece la pantalla de Bienvenida:

1. Pulse **OK** para visualizar una lista de países.
2. Desplace **TELEFONO** para encontrar su país.
3. Pulse **OK** para confirmar la selección.

El teléfono estará listo para ser utilizado.

3 Disfrutar

Realizar una llamada

Marque el número (hasta un máximo de 24 dígitos) y pulse la tecla **TELEFONO**.

Pulse la tecla **TELEFONO** o **TELEFONO** para ocupar la línea y marque el número (un máximo de 24 dígitos).

Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla **TELEFONO**.

Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, pulse la tecla **TELEFONO**.

Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, pulse **VOLUMEN** para seleccionar entre **VOLUMEN 1**, **VOLUMEN 2** o **VOLUMEN 3**.

Ajustar la melodía del tono

1. Pulse la tecla **MENU** en el modo de inactividad, desplace **PERSONALIZACION** hasta **AJUSTES PERS** y pulse **OK**, desplace **PERSONALIZACION** hasta **TONOS TELF.** y pulse **OK**, desplace **PERSONALIZACION** hasta **TONOS TFNO.** y pulse **OK**.
2. Desplace **PERSONALIZACION** hasta la melodía que desee para reproducirla.
3. Pulse **OK** para establecer la melodía de timbre.
El teléfono emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse la tecla **MENU** en el modo de inactividad, desplace **PERSONALIZACION** hasta **AGENDA** y pulse **OK**, pulse **OK** para acceder a **NUEVA ENTR.**
2. **INTRO. NOMB.** aparecerá en pantalla.
3. Introduzca el nombre del contacto (máximo 12 caracteres) y pulse **OK**.
4. Introduzca el número (máximo 24 dígitos) y pulse **OK**.
El teléfono emitirá un tono de validación.

Acceder a la agenda

1. Pulse **Ph.Book** en el modo en espera y desplace **PERSONALIZACION** para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse **OK**.