

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BT3500/00

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
2. Jūsu Bluetooth skaļrunis	3
Ievads	3
Iepakojuma saturs	3
Skaļruņa pārskats	4
3. Darbības uzsākšana	5
Skaļruņa novietošana	5
Iebūvētās baterijas uzlādēšana	5
Ieslēgšana/izslēgšana	5
4. Bluetooth ierīču lietošana	6
Ierīces pievienošana	6
Atskaņošana no Bluetooth ierīces	7
Tālruņa zvana vadīšana	8
5. Citas funkcijas	8
Ārējas ierīces klausīšanās	8
Skaļuma regulēšana	8
6. Informācija par precī	8
Specifikācijas	8
7. Darbības traucējumu novēršana	9
Vispārīgi	9
Par Bluetooth ierīci	9
8. Jūsu ievērībai	10
Atbilstība	10
Rūpes par apkārtējo vidi	10
Preču zīmju paziņojums	11

1. Svarīgi



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šī skaļruņa korpusu.
 - Nekad neļļojiet nevienu no šī skaļruņa detaļām.
 - Nekad nenovietojiet šo skaļruni uz citas elektriskās aparatūras.
 - Sargājiet šo skaļruni no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
-
- Pārliecinieties, vai apkārt skaļrunim ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tā ventilāciju.
 - Izmantojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus vai aksesuārus.
 - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešai saules gaismai, ugunij v.tml.
 - Skaļruni nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
 - Novietojiet uz skaļruņa nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

2. Jūsu Bluetooth skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads



Ar šo skaļruni jūs varat:

- klausīties audiosaturu no savām Bluetooth iespējotajām ierīcēm vai citām ārējām audioierīcēm; un
- vadīt ienākošo tālruņa zvanu caur Bluetooth savienojumu.


Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- USB kabelis;
- Īsā lietošanas pamācība;
- Drošības un informācijas brošūra.

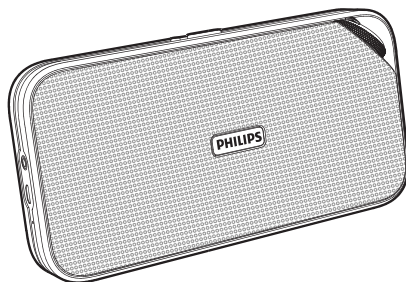

Skaļruņa pārskats

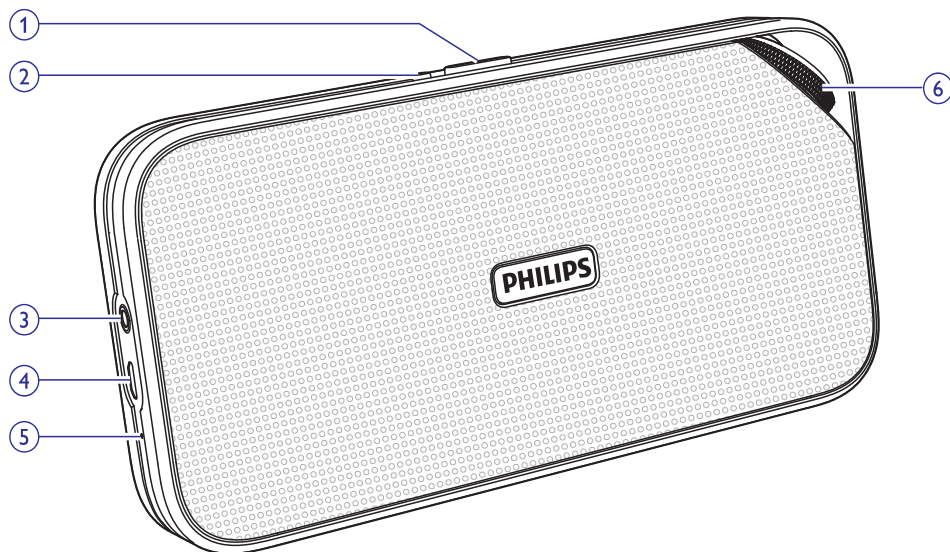

1. Atskaņošanas avota pārslēgs (OFF/⏻/AUDIO IN (Izslēgts/Bluetooth/ Audiosignāla ievade))

- Ieslēgt vai izslēgt skaļruni.
- Izvēlēties Bluetooth vai AUDIO IN (audiosignāla ievades) atskaņošanas avotu.

2. 📶

- Atbildēt uz ienākošo zvani vai atteikt to.
- Beigt pašreizējo tālruņa zvanu.
- Pārnest zvanu uz jūsu mobilo ierīci.
- Atvienot Bluetooth savienojumu.
- Ieiet Bluetooth savienošanas pārī režīmā.

3. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Pievienot ārēju audioierīci.

4. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

- Uzlādēt iebūvēto bateriju.

5. MIC (Mikrofons)

- Iebūvētais mikrofons.

6. Skaļuma regulēšanas slēdzis

- Regulēt skaļumu.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Skaļruņa novietošana

Lai novietotu skaļruni uz līdzenas virsmas, izvelciet ievēlamo statīvu no skaļruņa aizmugures.

Iebūvētās baterijas uzlādēšana


Šo skaļruni darbina iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija.

Piezīme

- Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto bateriju.
- Mikro USB ligzda ir paredzēta tikai ierīces uzlādēšanai.
- Atkārtoti uzlādējamai baterijai ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas darbmužs un uzlādes ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

Pievienojiet USB kabeli:

- ligzdai **DC IN** uz skaļruņa; un
- datora USB ligzdai.

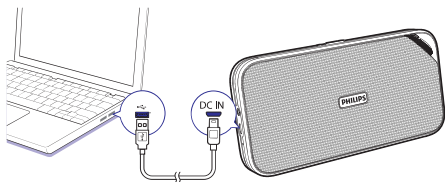


LED indikators skaļruņa augšpusē norāda baterijas stāvokli.

	LED indikators	Baterijas stāvoklis
Kad skaļrunis ir izslēgts	Deg sarkanā krāsā	Uzlādējas
Kad skaļrunis ir izslēgts	Nedeg	Pilnībā uzlādēta
Kad skaļrunis ir ieslēgts Bluetooth vai Audio-in (audiosignāla ievades) režīmā	Mirgo sarkanā krāsā	Zems baterijas uzlādes līmenis

Ieslēgšana/izslēgšana

- Lai ieslēgtu skaļruni, pabīdīet atskaņošanas avota pārslēgu pozīcijā **0** vai **AUDIO IN**.
 - ↳ Skaļrunis ieslēdzas Bluetooth vai Audio-in (audiosignāla ievades) režīmā.
- Lai izslēgtu skaļruni, pabīdīet atskaņošanas avota pārslēgu pozīcijā **OFF**.

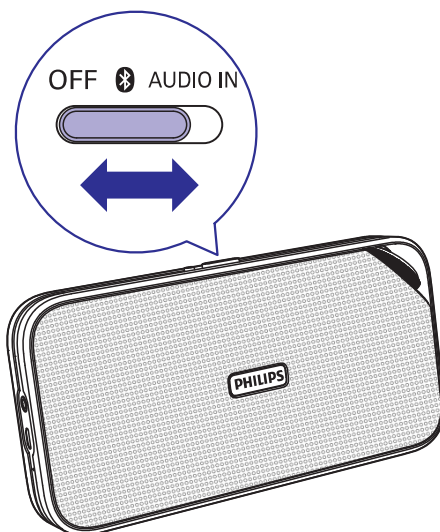

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Bluetooth režīmā: ja Bluetooth savienojums ir nederīgs vai mūzikas atskaņošana ir apturēta uz 15 minūtēm, šis skaļrunis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Audio-in (audiosignāla ievades) režīmā: ja audiosignāla ievades kabelis ir atvienots vai mūzikas atskaņošana ir apturēta uz 15 minūtēm, šis skaļrunis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
 - ↳ Lai atgrieztos Bluetooth vai Audio-in (audiosignāla ievades) režīmā, pabīdīet atskaņošanas avota pārslēgu vispirms pozīcijā **OFF** un tad pozīcijā **0** vai **AUDIO IN**.

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties audiosaturu no Bluetooth iespējamajiem ierīcēm un vadīt ienākošo zvanu caur Bluetooth.

Ierīces pievienošana



Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce ir saderīga ar šo skaļruni.
- Pirms ierīces savienošanas pāri ar šo skaļruni izlasiet tās lietošanas instrukciju par Bluetooth saderību.
- Skaļrunis var saglabāt atmiņā maksimums 4 pāri savienotas ierīces.
- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Jebkurš šķērslis starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt darbības attālumu.
- Novietojiet skaļruni atstātus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt skaļruņa darbības traucējumus.

Ierīces manuāla pievienošana



Piezīme

- Darbības attālums starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

1. Pabīdīet atskaņošanas avota pārslēgu pozīcijā **0**.
 - ↳ LED indikators mirgo zilā krāsā.
2. Savā Bluetooth ierīcē iespējojiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
3. Kad jūsu ierīcē parādās **[BT3500]**, izvēlieties to, lai sāktu savienošanu pāri un savienojumu. Ja nepieciešams, ievadiet noklusējuma paroli "0000".
 - ↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides skaļrunis divreiz nopikst un LED indikators nepārtraukti deg zilā krāsā.

... Bluetooth ierīču lietošana

Lai atvienotu Bluetooth iespējoto ierīci:

- Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu **↻**;
- Atspējojiet Bluetooth savā ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus sakaru darbības rādiusa.

Lai atkārtoti pievienotu Bluetooth iespējoto ierīci:

- Kad nākošreiz ieslēgsiet skaļruni, skaļrunis automātiski savienosies ar pēdējo pievienoto ierīci; vai
- Savā Bluetooth ierīcē Bluetooth izvēlnē izvēlieties **“Philips BT3500”**, lai sāktu savienojumu.

Lai pievienotu citu Bluetooth iespējotu ierīci:


1. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu **↻**, lai atvienotu pašreiz pievienoto ierīci.
↳ Skaļrunis ieiet savienošanas pārī režīmā.
2. Pievienojiet citu Bluetooth ierīci.

Ierīces pievienošana caur NFC

Near Field Communication (NFC – tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas nodrošina neliela darbības rādiusa bezvadu sakarus starp dažādām NFC saderīgām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruniem un integrētās shēmas žetoniem (IC tags).

Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta NFC, jūs varat pavisam viegli savienot to ar šo skaļruni.

1. Pabīdīet atskaņošanas avota pārslēgu pozīcijā **0**.
2. Savā Bluetooth iespējamajā ierīcē iespējojiet NFC funkciju (detalizētai informācijai skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
3. Ar savas Bluetooth ierīces aizmuguri pieskarieties NFC atzīmei šī skaļruņa augšpusē.

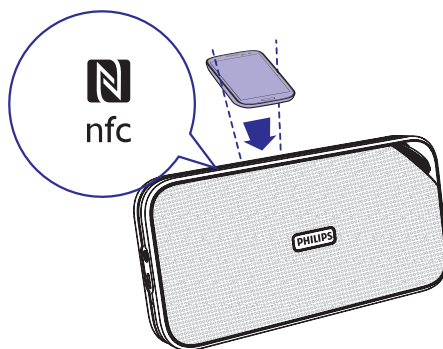

4. Savā Bluetooth ierīcē apstipriniet savienošanas pāri ar “BT3500” pieprasījumu. Ja nepieciešams, ievadiet “0000” kā savienošanas pāri paroli.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienošanu pāri un savienojuma izveidi.
↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides skaļrunis divreiz nopīkst un LED indikators nepārtraukti deg zilā krāsā.

LED indikators	Apraksts
Mirgo zilā krāsā	Savienojas vai gaida savienojumu
Deg zilā krāsā	Savienojies

Atskaņošana no Bluetooth ierīces

Piezīme

- Ja pievienotajā mobilajā tālrunī tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta.

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides atskaņojiet audiosaturu pievienotajā Bluetooth ierīcē.

- ↳ Audiosaturs tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo skaļruni.

... Bluetooth ierīču lietošana

Tālruņa zvana vadīšana

Pēc tam, kad ir veikts Bluetooth savienojums, jūs varat ar šo skaļruni vadīt ienākošo zvanu.

Taustiņš	Funkcija
	Nospiež, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
	Nospiež un turēt nospiežu, lai atteiktu ienākošo zvanu.
	Zvana laikā nospiež, lai beigtu pašreizējo zvanu.
	Zvana laikā nospiež un turēt nospiežu, lai pārnestu tālruņa zvanu uz jūsu mobilo ierīci.



Piezīme


- Jūs varat runāt caur skaļruņa mikrofonu.
- Kad tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta, savukārt pēc zvana beigām tā atsākas.

5. Citas funkcijas

Ārējas ierīces klausīšanās

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

- Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli ar 3,5 mm kontaktspraudņiem abos galos:
 - ligzdai **AUDIO IN** uz šī skaļruņa; un
 - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.

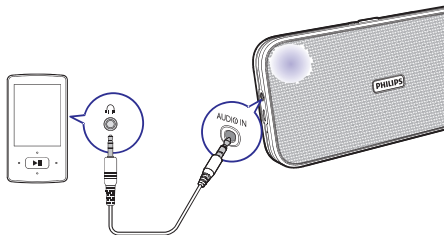

- Pabīdīet atskaņošanas avota pārslēgu pozīcijā **AUDIO IN**.
 - ↳ LED indikators iedegas sarkanā krāsā.
- Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

Skaļuma regulēšana

Groziet skaļuma regulēšanas slēdzi, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

6. Informācija par precī

Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda 2 x 5 W RMS

Signāla – trokšņa attiecība > 62 dBA

AUX (Papildierīces) ievade 600 mV

Bluetooth

Bluetooth versija V3.0

Atbalstītie profili HFP v1.6, A2DP v2.1, AVRCP v1.0

Darbības rādiuss 10 m (brīvā telpā)

Vispārīga informācija

Barošanas padeve (caur USB ligzdu) 5 V === 1 A

Iebūvētā baterija Litija polimēru baterija (3,7 V, 2200 mAh)

Izmēri – galvenā ierīce (p x a x d) 201 x 101 x 35 mm

Svars – galvenā ierīce 0,5 kg

7. Darbības traucējumu novēršana

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Uzlādējiet savu skaļruni.

Nav skaņas, vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu skaļrunī vai caur Bluetooth pievienotajā ierīcē.
- Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce atrodas efektīvās darbības attālumā.

Skaļrunis nereaģē

- Pārstartējiet skaļruni.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Sliktā Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā iespējot Bluetooth funkciju.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

... Darbības traucējumu novēršana

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem šī skaļruņa darbības traucējumiem.

8. Jūsu ievēribai

Jebkuras WOOX Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

CE 1177

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar šādu pārsvītrotu atkritumu konteīnera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtnējam videi un cilvēku veselībai.



Uzmanību

- Iebūvētās baterijas izņemšana anulē garantiju un var iznīcināt ierīci.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājiet savu ierīci pie speciālista.

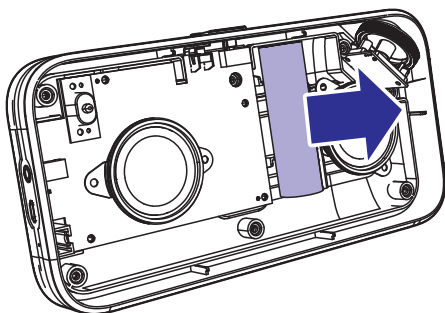

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvērijušies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums



Bluetooth

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un WOOX Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.




“N-Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

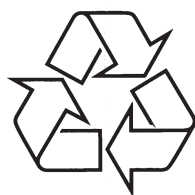

Apmeklējiet Philips internetā
<http://www.philips.com>