

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

BTB2470



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1 Important	2	8 Informații despre produs	19
Siguranța	2	Specificații	19
		Informații privind capacitatea de redare USB	20
2 Microsistemul dvs.	3	Formate disc MP3 acceptate	20
Introducere	3	Tipuri de programe RDS	20
Ce se află în cutie	3		
Imagine de ansamblu a unității principale	4	9 Depanare	22
Imagine de ansamblu a telecomenzii	5		
		10 Notă	24
3 Primii pași	7	Declarație de conformitate	24
Conectarea antenei FM	7		
Conectarea la alimentare	7		
Pregătirea telecomenzii	7		
Setarea ceasului	8		
Pornirea	8		
4 Redarea	9		
Redarea de pe disc	9		
Redarea de pe USB	9		
Controlarea redării	10		
Trecerea la o piesă	10		
Programarea pieselor	10		
Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth activat	10		
5 Ascultarea la radio	13		
Ascultarea la radio DAB+	13		
Ascultarea la radio FM	14		
6 Reglarea sunetului	16		
Selectarea unui efect de sunet presetat	16		
Reglați nivelul volumului	16		
Dezactivarea sunetului	16		
7 Alte caracteristici	17		
Setarea cronometrului alarmei	17		
Setarea cronometrului de oprire	17		
Ascultă la un dispozitiv extern	17		
Ascultarea printr-o cască	18		
Reglarea luminozității afișajului	18		

1 Important

Siguranța

- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul produsului pentru ventilație.
- Utilizează exclusiv atașamentele sau accesoriile specificate de producător.
- **ATENȚIE** la utilizarea bateriei – Pentru a preveni scurgerile din baterie care ar putea cauza răniri, deteriorarea proprietății sau a produsului:
 - Instalează bateriile corect, cu + și - după cum sunt marcate pe produs.
 - Scoate bateriile atunci când produsul nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp.
 - Bateria nu trebuie să fie expusă la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau alte surse similare.
- Produsul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire.
- Nu așezați nicio sursă de pericol pe dispozitiv (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Când ștecherul adaptorului de conectare directă este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne întotdeauna operațional.



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui dispozitiv.
- Nu lubrifiați niciodată nicio piesă a acestui dispozitiv.
- Nu amplasați niciodată acest dispozitiv deasupra altor echipamente electrice.
- Feriți acest dispozitiv de lumina directă a soarelui, de flăcări deschise sau de căldură.
- Nu priviți niciodată fasciculul laser din interiorul acestui dispozitiv.
- Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces ușor la cablul de alimentare, ștecher sau adaptor pentru a deconecta acest dispozitiv de la alimentare.

Siguranța auzului



Precauție

- Pentru evitarea deteriorării auzului, limitați durata de utilizare a căștilor la volum maxim și reglați volumul la un nivel optim. Cu cât volumul este mai puternic, cu atât este mai scurtă durata de ascultare în siguranță.

Respectați următoarele indicații atunci când utilizați căștile.

- Ascultați la niveluri de volum rezonabile pentru perioade de timp rezonabile.
- Aveți grijă să nu reglați volumul pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu creșteți volumul atât de mult, astfel încât să nu mai auziți ce se întâmplă în jurul dvs.
- Fiți precauți sau întrerupeți temporar utilizarea în situațiile cu risc de accidente.
- O presiune excesivă a sunetului emis de căști poate cauza deteriorarea auzului.

2 Microsistemul dvs.

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Introducere

Cu acest produs, poți:

- să vă bucurați de semnal audio de la discuri, dispozitive cu Bluetooth activat, dispozitive de stocare USB sau alte dispozitive externe;
- Ascultați tehnologia audio digitală (DAB) sau posturi de radio FM.

Poți selecta unul dintre următoarele efecte de sunet:

- Echilibrat, cald, luminos, clar și puternic

Unitatea acceptă aceste formate media:




Ce se află în cutie

Verificați și identificați conținutul pachetului dvs.:

- Unitate principală
- 1 x antenă FM cu cablu
- Telecomandă (cu o baterie AAA)
- Manual de utilizare pe scurt
- Fișă de siguranță
- Fișă de montare pe perete

Imagine de ansamblu a unității principale

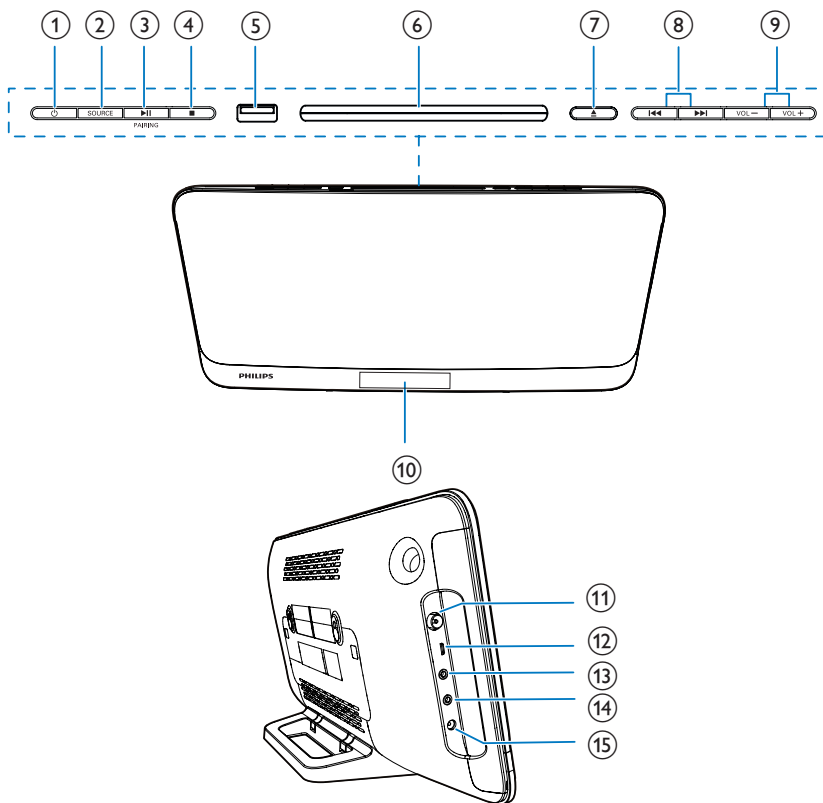

①

- Porniți sau opriți unitatea.
- Comutați în modul standby sau în modul standby Eco.

② **SOURCE**

- Apasă pentru a selecta o sursă: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.

③ **▶II/PAIRING**

- Porniți, întrerupeți sau reluați redarea.
- În modul Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.

④

- Oprire redare sau ștergere program.

⑤

- Priza USB.

⑥ **Compartiment disc**

⑦


- Deschidere sau închidere compartimentul pentru disc.

⑧

- Treceți la piesa anterioară/următoare.
- Căutare în piesă/disc/USB.
- Comutați la un post de radio.
- Reglați ora.

- ⑨ **VOL+/VOL-**
 - Reglați volumul.
- ⑩ **Panou de afișare**
- ⑪ **FM ANT**
 - Priză antenă FM.
- ⑫ **MICRO USB**
 - Numai pentru actualizarea DAB.
- ⑬ 
 - Mufa pentru căști.
- ⑭ **AUDIO IN**
 - Mufă de intrare audio (3,5 mm) pentru un dispozitiv audio extern.
- ⑮ **DC IN 12V == 2.5A**
 - Priza electrică.

Imagine de ansamblu a telecomenzii

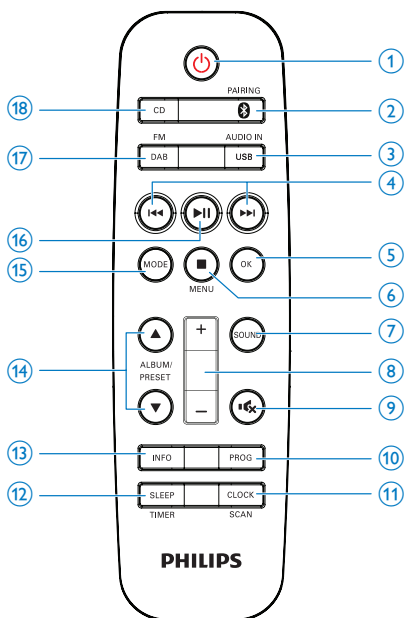

- ① 
 - Porniți sau opriți unitatea.
 - Comutați în modul standby sau în modul standby Eco.
- ② **0 /PAIRING**
 - Apasă pentru a selecta sursa BT (Bluetooth).
 - În modul Bluetooth, cu trei dispozitive conectate, apasă și menține apăsat timp de 3 secunde pentru a deconecta primul dispozitiv conectat și pentru a intra în modul de sincronizare.
 - În modul Bluetooth, cu un singur dispozitiv conectat, apasă și menține apăsat timp de 3 secunde pentru a intra în modul de sincronizare.
- ③ **USB/AUDIO IN**
 - Apasă în mod repetat pentru a selecta sursa USB sau AUDIO IN.
- ④  
 - Treceți la piesa anterioară/următoare.
 - Căutare în piesă/disc/USB.
 - Comutați la un post de radio.
 - Reglați ora.
- ⑤ **OK**
 - Confirmă selecția.
 - Comutați între stereo FM și transmisie mono.
- ⑥  **/MENU**
 - Oprire redare sau ștergere program.
 - Accesează meniul DAB+ sau FM.
- ⑦ **SOUND**
 - Selectați un efect de sunet presetat.
- ⑧ **+/-**
 - Reglați volumul.
- ⑨ 
 - Dezactivați sau reactivați sunetul.
- ⑩ **PROG**
 - Programarea pieselor.
 - Programați posturi de radio.

⑪ CLOCK/SCAN

- Setati ceasul.
- Vizualizati informatiile despre ceas.
- Scanati posturile de radio FM sau DAB+.

⑫ SLEEP/TIMER

- Setati cronometrul de oprire.
- Setati cronometrul alarmei.

⑬ INFO

- Afișează starea curentă sau informații despre disc.
- Pentru posturile de radio FM selectate, afișează informațiile RDS (dacă sunt disponibile).

⑭ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Selectati un post de radio presetat.
- Treceți la albumul anterior/următor.

⑮ MODE

- Selectati modul de repetare sau redare aleatorie.

⑯ ►||

- Porniți, întrerupeți sau reluați redarea.

⑰ DAB/FM

- Apasă în mod repetat pentru a selecta sursa DAB sau FM.

⑱ CD

- Selectati sursa discului.

3 Primii pași



Precauție

- Utilizarea comenzilor sau a regajelor sau efectuarea altor proceduri în afara celor precizate în prezentul document poate avea drept rezultat expunerea la radiații laser periculoase sau altă operare nesigură.

Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.


În cazul în care contactați Philips, vi se va solicita să indicați numărul de model și numărul de serie ale acestui produs. Numărul de modul și numărul de serie se află pe partea posterioară a aparatului. Scrieți numerele aici:

Nr. model _____

Nr. de serie _____

Conectarea antenei FM

- Conectați antena furnizată la acest dispozitiv înainte de ascultarea radioului.

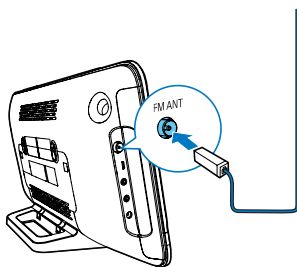


Conectarea la alimentare



Precauție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigură-te că tensiunea de alimentare de la rețea corespunde valorii imprimate pe partea din spate a unității principale.
- Risc de șoc electric! Înainte de a conecta adaptorul de alimentare c.a., asigură-te că convertorul ștecă adaptor este bine fixat. Atunci când deconectezi adaptorul de alimentare c.a., trage întotdeauna de ștecă, nu de cablu.
- Înainte de a conecta adaptorul de alimentare c.a., asigură-te că ai finalizat toate celelalte conexiuni.

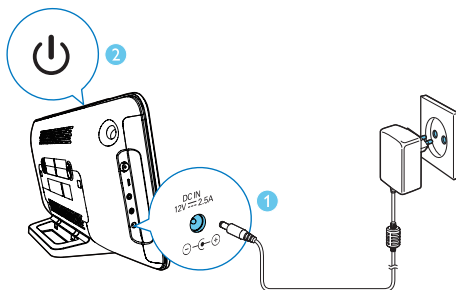

Pregătirea telecomenzii




Precauție

- Risc de deteriorare a produsului! Atunci când telecomanda nu este utilizată perioade îndelungate de timp, scoateți bateriile.

Pentru a introduce bateria telecomenzii:

- Deschideți compartimentul pentru baterie.
- Introduceți bateria AAA furnizată cu polaritatea corectă (+/-), după cum este indicat.
- Închideți compartimentul pentru baterie.

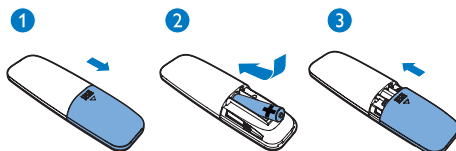

Setarea ceasului

- 1 În modul standby, apasă și menține apăsat **CLOCK** de pe telecomandă timp de 3 secunde.
↳ Este afișat formatul orei la [24H] sau [12H].
- 2 Apasă **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta formatul orei la [24H] sau [12H].
- 3 Apăsați **CLOCK** pentru a confirma.
↳ Cifrele orei sunt afișate și încep să lumineze intermitent.
- 4 Apasă **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta ora și apasă **CLOCK** pentru a confirma.
↳ Cifrele minutelor sunt afișate și încep să lumineze intermitent.
- 5 Apasă **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta minutele și apasă **CLOCK** pentru a confirma.
↳ [SYNC ON] este afișat pe ecranul LCD.
- 6 Apasă **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta dacă ceasul sistemului se sincronizează cu un post de radio RDS sau DAB+ care transmite semnale de timp, și apoi apasă **CLOCK** pentru a confirma.

Notă

- Dacă nu este apăsat niciun buton în 10 secunde, sistemul iese automat din modul de setare a ceasului.

Sugestie

- Poți apăsa **CLOCK** pentru a vizualiza informațiile legate de ceas din modul Pornit.

Comutarea în modul standby

- Apăsați **⏻** din nou pentru a comuta unitatea la modul standby.
↳ Ceasul (dacă este setat) este afișat pe panou.

Comutați în modul standby Eco.

- Apasă și menține apăsat **⏻** timp de peste 3 secunde.
↳ Panoul de afișare este redus.

Notă

- Unitatea comută la modul Eco Power Standby după 15 minute în modul standby.

Pentru a comuta între modul standby și modul ECO standby:

- Apasă și menține apăsat **⏻** timp de peste 3 secunde.

Pornirea

- Apăsați **⏻**.
↳ Unitatea comută la ultima sursă selectată.


4 Redarea

Redarea de pe disc

Notă

- Asigurați-vă că discul are conținut audio care poate fi redat.

- 1 Apăsați **CD** pentru a selecta sursa **DISC**.
- 2 Introduceți un disc în compartimentul pentru disc cu partea imprimată îndreptată către dvs.
↳ Redarea pornește automat. Dacă nu, apăsați ►||.

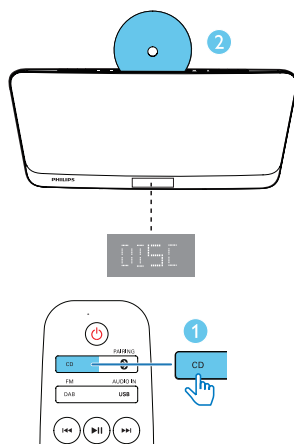


Redarea de pe USB

Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul USB are conținut audio care poate fi redat (consultați 'Informații despre produs' la pagina 19).

- 1 Apăsați **USB/AUDIO IN** în mod repetat pentru a selecta sursa **USB**.
- 2 Introduceți un dispozitiv USB în mufa 
↳ Redarea pornește automat. Dacă nu, apăsați ►||.

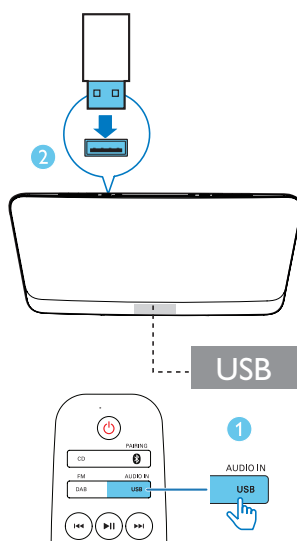

Controlarea redării

ALBUM/ PRESET ▲ / ▼	Selecțai un folder.
◀◀ / ▶▶	Selecțai un fișier audio.
▶▶	Întrerupeți sau reluați redarea.
■ / MENU	Opriti redarea.
MODE	Selecțai un mod de redare disponibil. • [REPEAT ONE] (repetare o dată): repetați piesa curentă • [REPEAT ALB] (repetare album): repetă melodiile de pe albumul curent • [REPEAT ALL] (repetare toate): repetați toate piesele • [SHUFFLE ON] (redare aleatorie pornită): redă piese în mod aleator • [OFF] (oprit): redați piese în ordine
+/-	Măriți sau micșorați volumul.
🔊	Oprește sau repornește sunetul.

Trecerea la o piesă

Pentru CD:

Apăsați ◀◀ / ▶▶ pentru a selecta altă piesă.

Pentru disc MP3 și USB:

- 1 Apasă **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** pentru a selecta un album sau un folder.
- 2 Apăsați ◀◀ / ▶▶ pentru a selecta o piesă sau un fișier.

Programarea pieselor

Puteți programa un număr maxim de 20 de piese.

- 1 Oprește redarea și apoi apasă **PROG/SCAN** pentru a activa modul de programare.
- 2 Pentru piesele MP3, apasă **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** pentru a selecta un album.
- 3 Apasă ◀◀ / ▶▶ pentru a selecta o melodie, iar apoi apasă **PROG/SCAN** pentru a confirma.
- 4 Repetați pașii 2-3 pentru a programa mai multe melodii.
- 5 Apăsați ▶▶ pentru a reda piesele programate.
 - Pentru a șterge programul, oprește redarea și apoi apasă ■ / MENU.


Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth activat



Notă

- Înainte de sincronizarea dispozitivului cu acest produs, citește manualul de utilizare al acestuia pentru a verifica compatibilitatea Bluetooth.
- Compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth nu este garantată.
- Orice obstacol între unitate și dispozitiv poate reduce raza operațională.
- Raza de acțiune efectivă dintre această unitate și dispozitivul tău cu Bluetooth activat este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).
- Unitatea poate memora până la 2 dispozitive Bluetooth conectate anterior.

Pentru a vă bucura de muzică prin difuzor wireless, trebuie să vă sincronizați dispozitivul compatibil Bluetooth cu unitatea.

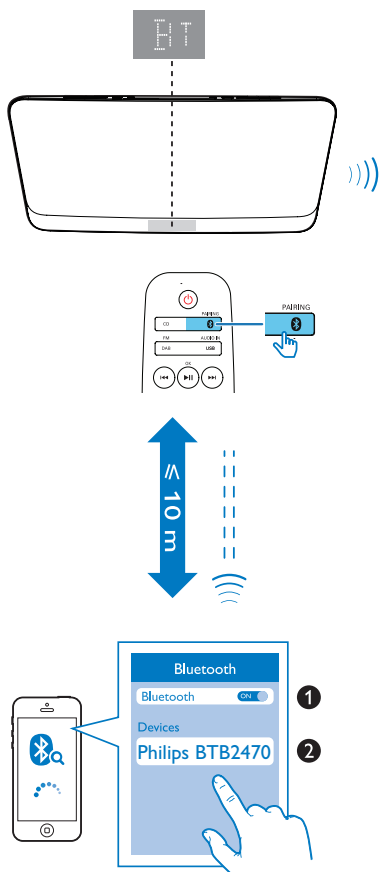

↳ După o sincronizare și conectare reușite, indicatorul Bluetooth rămâne aprins în albastru și unitatea semnalizează sonor:

↳ 'BT' este afișat.

4 Redă muzică pe dispozitivul conectat.

↳ Transmite muzica de pe dispozitivul tău cu Bluetooth activat către această unitate.

- Dacă nu poți căuta „**Philips BTB2470**” sau nu îl poți sincroniza cu această unitate, apasă și menține apăsat pe **Ⓟ** /PAIRING timp de trei secunde până când auzi un semnal sonor pentru a intra în modul de sincronizare.

Pentru a deconecta dispozitivul curent cu Bluetooth activat:

- Dezactivează Bluetooth-ul de pe dispozitivul dvs. sau
- Mutați dispozitivul în afara razei de comunicare.

Sincronizarea și conectarea unui al doilea dispozitiv

Poți sincroniza și conecta un număr maxim de trei dispozitive cu Bluetooth activat la acest produs, în mod activ în același timp.

Pentru a conecta la și reda de pe al doilea dispozitiv cu Bluetooth activat

- Apasă și menține apăsat pe **Ⓟ** /PAIRING timp de 3 secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.
 - ↳ Indicatorul Bluetooth luminează albastru intermitent rapid.
 - ↳ Produsul semnalizează sonor o dată.
- Pentru a reda de la alte dispozitive conectate, oprește muzica de la dispozitivul curent și apoi redă muzică de pe celălalt dispozitiv.

1 Apasă **Ⓟ** /PAIRING pentru a selecta sursa Bluetooth.

↳ **[BT]** (Bluetooth) este afișat.

↳ Indicatorul Bluetooth luminează albastru intermitent.

2 Pe dispozitivul dvs. care acceptă standardul Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), activați dispozitivul Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth care pot fi sincronizate (consultați manualul de utilizare al dispozitivului).

3 Selectează „**Philips BTB2470**” pe dispozitivul tău compatibil Bluetooth și, dacă este necesar, introdu „0000” ca parolă de sincronizare.

Pentru a conecta la și reda de pe al patrulea dispozitiv cu Bluetooth activat

- Apasă și menține apăsat pe **0** / **SINCRONIZARE** timp de 3 secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.
 - ↳ Primul dispozitiv conectat sau dispozitivul care nu redă muzică este deconectat.
 - ↳ Produsul semnalizează sonor o dată.

5 Ascultarea la radio



Sugestie

- Amplasează antena cât mai departe posibil de televizor sau de alte surse de radiații.
- Asigură-te că ai conectat antena FM furnizată.
- Pentru o recepție optimă, extindeți complet și reglați poziția antenei.

Ascultarea la radio DAB+

Tehnologia radio digitală (DAB+) este un mod de a transmite radio digital printr-o rețea de transmițătoare. Acesta vă oferă mai multe opțiuni, o calitate mai bună a sunetului și mai multe informații.

Comutarea la posturile de radio DAB+



Notă

- Asigurați-vă că antena este extinsă complet.

- 1 Apăsați **DAB/FM** în mod repetat pentru a selecta sursa **DAB**.
↳ **[FULL SCAN]** (scanare integrală) este afișat.
- 2 Apăsați **OK** pentru a începe scanarea completă.
↳ Unitatea memorează automat toate posturile de radio DAB+ și emite primul post disponibil.
↳ Lista posturilor este memorată în unitate. Data viitoare când veți porni unitatea, scanarea posturilor nu va mai avea loc.



Notă

- Dacă nu este găsit niciun post radio DAB+, se afișează **[NO DAB]** (fără DAB); apoi se afișează din nou **[FULL SCAN]** (scanare completă).

Pentru a comuta la un post din lista de posturi disponibile:

În modul DAB+, apăsați **◀◀ / ▶▶** în mod repetat pentru a naviga prin posturile disponibile DAB+.

Stocarea automată a posturilor de radio DAB+



Notă

- Vor fi adăugate posturi și servicii noi în tehnologia DAB + din când în când. Pentru a găsi posturi DAB+ și servicii noi disponibile, efectuați o scanare completă în mod regulat.

- 1 În modul DAB+, apasă și menține apăsat **CLOCK/SCAN** mai mult de 3 secunde.
↳ Unitatea scanează și memorează toate posturile DAB+ disponibile și emite primul post disponibil.
- 2 Apasă **◀◀ / ▶▶** pentru a selecta un post de radio stocat automat.

Stocarea manuală a posturilor de radio DAB+



Notă

- Puteți memora maxim 20 de posturi de radio presetate DAB+.

- 1 Comutați la un post de radio DAB+.
- 2 Apasă **PROG** pentru a activa modul de stocare.
- 3 Apasă **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** pentru a selecta un număr presetat.
- 4 Apăsați **PROG** pentru a confirma.
↳ Numele postului presetat este afișat.

- 5 Repetă etapele de mai sus pentru a stoca mai multe posturi DAB+.
- 6 Apasă **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** pentru a selecta un post stocat manual și apoi apasă **OK** pentru a confirma.

Notă

- Pentru a elimina un post de radio DAB+ pre-memorat, memorați un alt post în locul acestuia.

Afișarea informațiilor DAB+

- În timp ce ascuți la radio DAB+, apasă **INFO** în mod repetat pentru a derula prin următoarele informații (dacă sunt disponibile):
 - Nume post
 - Mesaj TEXT RDS
 - Segment etichetă dinamică
 - Tip program
 - Nume ansamblu
 - Frecvență
 - Rată eroare de semnal
 - Rată de biți
 - Stare audio (DAB, DAB+)
 - Ora
 - Data

Utilizarea meniului DAB+

- 1 În modul DAB+, apăsați **■ /MENU** pentru a accesa meniul DAB+.
- 2 Apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a derula opțiunile de meniu:
 - **[FULL SCAN]** (scanare integrală): scanează și memorează toate posturile de radio DAB+ disponibile.
 - **[MANUAL]** (manual): comută la un post DAB+ manual.
 - **[PRUNE]** (reducere): elimină toate posturile nevalide din lista de posturi.
 - **[SYSTEM]** (sistem): reglează setările de sistem.
- 3 Pentru a selecta o opțiune, apăsați **OK**.

- 4 Dacă o sub-opțiune este disponibilă, repetați pașii 2 - 3.

[SYSTEM] (sistem)

- **[RESET]** (resetare): resetează toate setările la valorile implicite din fabrică.
- **[UPGRADE]** (upgrade): software-ul pentru upgrade dacă este disponibil.
- **[SW VER]** (versiune de software): aflați versiunea software-ului acestei unități.

Notă

- Dacă nu se apasă niciun buton în interval de 30 secunde, meniul se închide.

Ascultarea la radio FM

Comutați la un post de radio

- 1 Apasă **DAB/FM** în mod repetat pentru a selecta sursa tunerului.
- 2 Apasă și menține apăsat **◀◀ / ▶▶** timp de 3 secunde.
 - ↳ Radioul comută automat pe un post cu emisie puternică.
- 3 Repetați pasul 2 pentru a comuta pe mai multe posturi.

Pentru a regla un post care nu se aude bine:

- Apăsați **◀◀ / ▶▶** în mod repetat până când identificați recepția optimă.

Stocarea automată a posturilor de radio FM

Notă

- Poți memora maxim 20 de posturi de radio presetate (FM).

- 1 În modul tuner, apasă **■ /MENU** pentru a accesa meniul tunerului FM.
 - ↳ **[SCAN]** este afișat.

- 2 Apăsați **OK** și apoi apăsați **◀◀ / ▶▶** pentru a derula opțiunile de meniu:
 - **[STRONG]** (posturi cu semnal puternic): scanează numai posturi cu semnal puternic.
 - **[ALL]** (toate posturile): scanează toate posturile de radio FM disponibile.
- 3 Apasă **OK** pentru a selecta o opțiune și apoi apasă **■ / MENU** pentru a ieși din meniu.
- 4 În modul tuner FM, apasă și menține apăsat **CLOCK/SCAN**.
 - ↳ Posturile scanate sunt în funcție de selecția de la pasul 2.
 - ↳ Unitatea transmite primele posturi de radio FM scanate.

Stocarea manuală a posturilor de radio FM

- 1 Comutați la un post radio FM.
- 2 Apăsați **PROG** pentru a activa modul de programare.
 - ↳ **[PROG]** (programul) luminează intermitent.
- 3 Apasă **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** în mod repetat pentru a selecta o frecvență radio.
- 4 Apăsați din nou **PROG** pentru a confirma.
 - ↳ Frecvența postului presetat este afișată.
- 5 Repetă etapele de mai sus pentru a stoca mai multe posturi FM.



Notă

- Pentru a elimina un post de radio pre-memorat, memorați un alt post în locul acestuia.

Afișarea informațiilor RDS

Sistemul de date radio (RDS) este un serviciu care vă permite ascultarea de posturi de radio FM pentru a afișa informații suplimentare.

- 1 Comutați la un post de radio RDS.
- 2 Apăsați **INFO** în mod repetat pentru a derula prin următoarele informații (dacă sunt disponibile).
 - Mesaj text radio
 - Tip program
 - Frecvență
 - Stereo/Mono
 - Ora

Selectarea transmisiei stereo/mono



Notă

- Transmisia stereo este setarea implicită pentru modul tuner.
 - Pentru posturi cu semnalele slabe: pentru a îmbunătăți recepția mono, modificați în sunet audio.
-
- În modul tuner FM, apăsați **OK** pentru a comuta între transmisia mono și stereo.
 - ↳ **[ST]** (Stereo) este afișat atunci când postul de radio transmite stereo.

Selectarea unui post de radio presetat

- În modul FM, apasă **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** pentru a selecta o frecvență de radio stocată și apoi apasă **OK** pentru a confirma.

6 Reglarea sunetului

Operațiunile enumerate sunt aplicabile pentru toate suporturile media acceptate.

Selectarea unui efect de sunet presetat

- Apăsați pe **SOUND** în mod repetat pentru a selecta un efect de sunet presetat.
 - **Balanced**(Echilibrat), **Warm**(Cald), **Bright**(Luminos), **Clear**(Clar) și **Powerful**(Puternic).

Reglați nivelul volumului

- Pe telecomandă, apăsați repetat pe **+/-**.
- Pe unitatea principală, apăsați repetat pe **VOL+/VOL-**.

Dezactivarea sunetului

- Apăsați  pentru a dezactiva sau reactiva sunetul.

7 Alte caracteristici

Setarea cronometrului alarmei

Această unitate se poate utiliza ca un ceas cu alarmă. Poți selecta **DISC**, **USB**, **DAB** sau **TUNER** ca sursă de alarmă.

Notă

- Asigurați-vă că ați setat ceasul corect.

- 1 În modul standby, țineți apăsat **SLEEP/TIMER** timp de trei secunde.
- 2 Apasă **◀◀ / ▶▶** în mod repetat pentru a selecta o sursă de alarmă (**DISC**, **USB**, **DAB** sau **TUNER**)
- 3 Apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.
↳ Cifrele orei încep să lumineze intermitent.
- 4 Repetă pașii 2-3 pentru a seta ora, minutul și pentru a regla volumul alarmei.

Notă

- Dacă nu este apăsat niciun buton în decurs de 90 de secunde, sistemul iese automat din modul de setare a cronometrului.

Pentru a activa sau dezactiva cronometrul alarmei:

- Apăsați în mod repetat **SLEEP/TIMER** pentru a vizualiza informațiile despre alarmă sau pentru a activa sau dezactiva alarma.
↳ Dacă se activează cronometrul, se afișează **[TIMER]** (temporizator).

- ↳ Dacă se dezactivează cronometrul, se afișează **[TIMER OFF]** (Temporizator oprit) și **[TIMER]** (Temporizator) dispăre.



Sugestie

- Dacă se selectează sursa **DISC/USB**, dar nu este plasat niciun disc sau nu este conectat niciun **USB**, unitatea comută automat la sursa tunerului.

Setarea cronometrului de oprire



- Pentru a seta cronometrul de oprire, atunci când unitatea este pornită, apăsați **SLEEP/TIMER** în mod repetat pentru a selecta o perioadă setată de timp (în minute).
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**↳ Atunci când cronometrul de oprire este activat, se afișează **[SLEEP]** (inactiv). În caz contrar, dispăre **[SLEEP]** (inactiv).

Ascultă la un dispozitiv extern

Puteți asculta la un dispozitiv extern prin această unitate printr-un cablu audio.

- 1 Apăsați **USB/AUDIO IN** în mod repetat pentru a selecta sursa **AUDIO IN**.
- 2 Conectați un cablu audio (nu este furnizat) între:
 - priza **AUDIO IN** (3,5 mm) pe unitate;
 - și mufa pentru căști de pe un dispozitiv extern.

- 3 Începi să redai muzică pe dispozitivul conectat (consultă manualul de utilizare al dispozitivului).

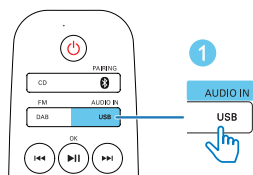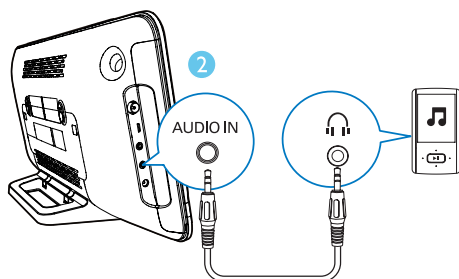


Reglarea luminozității afișajului

Apasă și menține apăsat **MOD** pentru a accesa modul de setare a luminozității, apoi apasă **MOD** în mod repetat pentru a regla luminozitatea afișajului:

- [DIM 1]
- [DIM 2]
- [DIM OFF]

Ascultarea printr-o cască

- Introdu o cască (neinclusă) în priză.

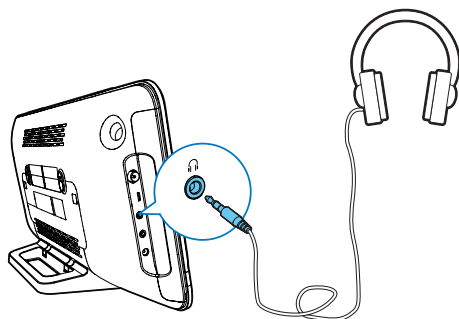

8 Informații despre produs



Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Specificații

Amplificator

Putere specificată de ieșire	2 x 10 W
Răspuns în frecvență	63 -20KHz, ±3dB
Distorsionare armonică totală	<1%(1 KHz)
Raport semnal/zgomot (în dB)	>72dBA
AUDIO IN	650mV RMS 22kohm

Disc

Tip laser	Semiconductor
Diametru disc	12 cm
Discuri acceptate	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Convertor audio digital/analog	24 biți / 44,1 kHz
Distorsionare armonică totală	<1% (1 kHz)
Răspuns în frecvență	63Hz - 20kHz, ±3dB
Raport S/N	>72dBA

Bluetooth

Versiune Bluetooth	V3.0 +EDR
Bandă de frecvență Bluetooth	Banda ISM 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Rază	10 m (spațiu liber)

USB

Versiunea USB direct	Viteză maximă de 2,0
----------------------	----------------------

Tuner (FM)

Gamă de acord	87,5 -108 MHz
Grilă de reglare	50 KHz
Sensibilitate	
- Mono, raport S/N	< 22 dBf
26 dB	
- Stereo, raport S/N	< 43 dBf
46dB	
Selectivitate căutare	<28 dBf
Distorsionare armonică totală	<3%
Coeficient semnal/zgomot	>55 dBA

DAB

Rază DAB	174,928 MHz - 239,200 MHz
----------	---------------------------

Informații generale

Alimentare c.a.	Model: AS360-120-AD250 Intrare: 100-240V~, 50-60 Hz Ieșire: CC 12,0V, 2,5A
Consum de energie pentru operare	15 W
Consum de energie în standby economic	0,5 W

Dimensiuni	
- Unitate principală (L x Î x A)	465 x 233 x 107 mm
Greutate	
- Unitate principală	2,4 kg

Informații privind capacitatea de redare USB

Dispozitive USB compatibile:

- Memorie flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
- Playere flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
- carduri de memorie (necesită un cititor de card suplimentar pentru a funcționa cu această unitate)

Formate USB acceptate:

- USB sau format fișier de memorie FAT12, FAT16, FAT32 (dimensiune sector: 512 biți)
- Rată biți MP3 (rată date): 32-320 Kbps și rată biți variabilă
- Director care găzduiește până la maxim 8 niveluri
- Număr de albume/foldere: maxim 99
- Număr de piese/titluri: maxim 999
- Etichete ID3 v2.0 sau ulterioară
- Număr fișier în Unicode UTF8 (lungime maximă: 32 de biți)

Formate USB neacceptate:

- Albume goale: un album gol este un album care nu conține fișiere MP3/WMA și nu va fi afișat pe afișaj.
- Formatele de fișiere neacceptate sunt omise. De exemplu, documentele Word (.doc) sau fișierele MP3 cu extensia .dlf sunt ignorate și nu sunt redade.
- Fișiere audio WMA, AAC, WAV, PCM
- Fișiere WMA protejate DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fișiere WMA în format fără pierderi
- FLAC prin USB

Formate disc MP3 acceptate

- ISO9660, Joliet
- Număr maxim de caractere pentru titlu: 128 (în funcție de lungimea numelui fișierului)
- Număr maxim de caractere album: 99
- Frecvențe de eșantionare acceptate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Rate de biți acceptate: 32~256 (kbps), rate de biți variabile

Tipuri de programe RDS

NO TYPE	Nici un tip de program RDS
NEWS	Servicii știri
AFFAIRS	Politică și afaceri curente
INFO	Programe de informații speciale
SPORT	Sport
EDUCATE	Educație și instruire avansată
DRAMA	Piese radio și literatură
CULTURE	Cultură, religie și societate
SCIENCE	Știință
VARIED	Programe de divertisment
POP M	Muzică pop
ROCK M	Muzică rock
MOR M	Muzică ușoară
LIGHT M	Muzică clasică ușoară
CLASSICS	Muzică clasică
OTHER M	Programe muzicale speciale
WEATHER	Vremea
FINANCE	Finanțe
CHILDREN	Programe pentru copii
SOCIAL	Rețele sociale
RELIGION	Religie
PHONE IN	Telefon
TRAVEL	Voiaj
LEISURE	Timp liber
JAZZ	Muzică jazz
COUNTRY	Muzică țară
NATION M	Muzică națională

OLDIES	Muzică - piese vechi
FOLK M	Muzică populară
DOCUMENT	Documentar
TES	Testare alarmă
ALARM	Alarma

9 Depanare



Avertisment

- Nu scoate niciodată carcasa acestei unități.

Pentru a păstra garanția, nu încerca niciodată să reperi unitatea pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați acest dispozitiv, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, vizitați site-ul Web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că aveți la îndemână dispozitivul și că numărul modelului și cel de serie sunt disponibile.

Lipsă alimentare

- Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare CA al dispozitivului.
- Asigurați-vă că există energie la ieșirea c.a.
- Drept caracteristică de economisire a energiei, sistemul se oprește automat la 15 minute după ce redarea piesei ajunge la sfârșit și nu este acționată nicio comandă.

Nu există sunet sau există sunet de calitate slabă

- Reglați volumul.
- Verificați conectarea corectă a căștilor.
- Verificați dacă partea curățată a cablurilor pentru boxe este prinsă în cleme.

Unitatea nu răspunde

- Deconectați și reconectați ștecherul de alimentare CA și apoi porniți din nou unitatea.

Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton pentru funcție, mai întâi selectați sursa corectă cu telecomanda în locul unității principale.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateria cu polaritățile (semnele +/–) aliniate conform indicațiilor.

- Înlocuiți bateria.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul din partea frontală a unității.

Niciun disc detectat

- Introduceți un disc.
- Asigură-te că discul este introdus cu partea tipărită în sus.
- Așteptați până când dispare condensul umed de pe obiectiv.
- Înlocuiți sau curățați discul.
- Utilizați un CD finalizat sau un disc cu un format corect.

Nu poate afișa unele fișiere de pe dispozitivul USB

- Numărul de foldere sau de fișiere de pe dispozitivul USB a depășit o anumită limită. Acest fenomen nu este o funcționare incorectă.
- Formatele acestor fișiere nu sunt acceptate.

Dispozitivul USB nu este acceptat

- Dispozitivul USB este incompatibil cu unitatea. Încercați un altul.

Recepție radio de slabă calitate

- Crește distanța dintre unitate și televizor sau alte surse de radiații.
- Conectează și extinde complet antena furnizată.

Redarea de muzică este indisponibilă pe această unitate chiar și realizarea cu succes a conexiunii.

- Dispozitivul nu poate fi utilizat pentru a reda muzică wireless prin această unitate.

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplașați aparatul mai aproape de această unitate sau îndepărtați orice obstacol dintre acestea.

Bluetooth-ul nu poate fi conectat la această unitate.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile necesare pentru această unitate.
- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru a afla cum să activați funcția.
- Această unitate nu se află în modul de sincronizare.
- Această unitate este deja conectată cu un alt dispozitiv cu Bluetooth activat. Deconectați dispozitivul și apoi încercați din nou.

Dispozitivul mobil sincronizat se conectează și se deconectează constant.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasați aparatul mai aproape de această unitate sau îndepărtați orice obstacol dintre acestea.
- Unele telefoane mobile se pot conecta și deconecta constant când efectuați sau încheiați apeluri. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestei unități.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat, ca o caracteristică de economisire a energiei. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestei unități.

Cronometrul nu funcționează

- Setati ceasul corect.
- Porniți cronometrul.

Setare ceas/cronometru ștersă

- Alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost deconectat. Resetați ceasul/cronometrul.

10 Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Gibson Innovations pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

CE 0890

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Evacuarea produsului vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice

și electronice și baterii. Urmați reglementările locale și nu evacuați niciodată produsul și bateriile cu gunoiul menajer. Evacuarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplutură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul dvs. se compune din materiale care pot fi reciclate și reutilizate în condițiile dezasamblării de către o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, bateriilor consumate și echipamentelor vechi.



**Be responsible
Respect copyrights**

Acest articol încorporează tehnologia de protecție împotriva copierii protejată de patente S.U.A. și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.

Bluetooth

Cuvântul, marca și logo-ul Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Gibson Innovations Limited se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și mărci comerciale sunt cele ale proprietarilor lor.

Acest aparat include eticheta următoare:



Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află pe partea posterioară a dispozitivului.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BTB2470_10_UM_V4.0

