

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Benutzerhandücher
Gebruikershandleidingen
Manuale per l'utente
Användarhandböckerna
Brugermanual
Käyttöoppaita
Manual do usuário
εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ⏏) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM726 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge


Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

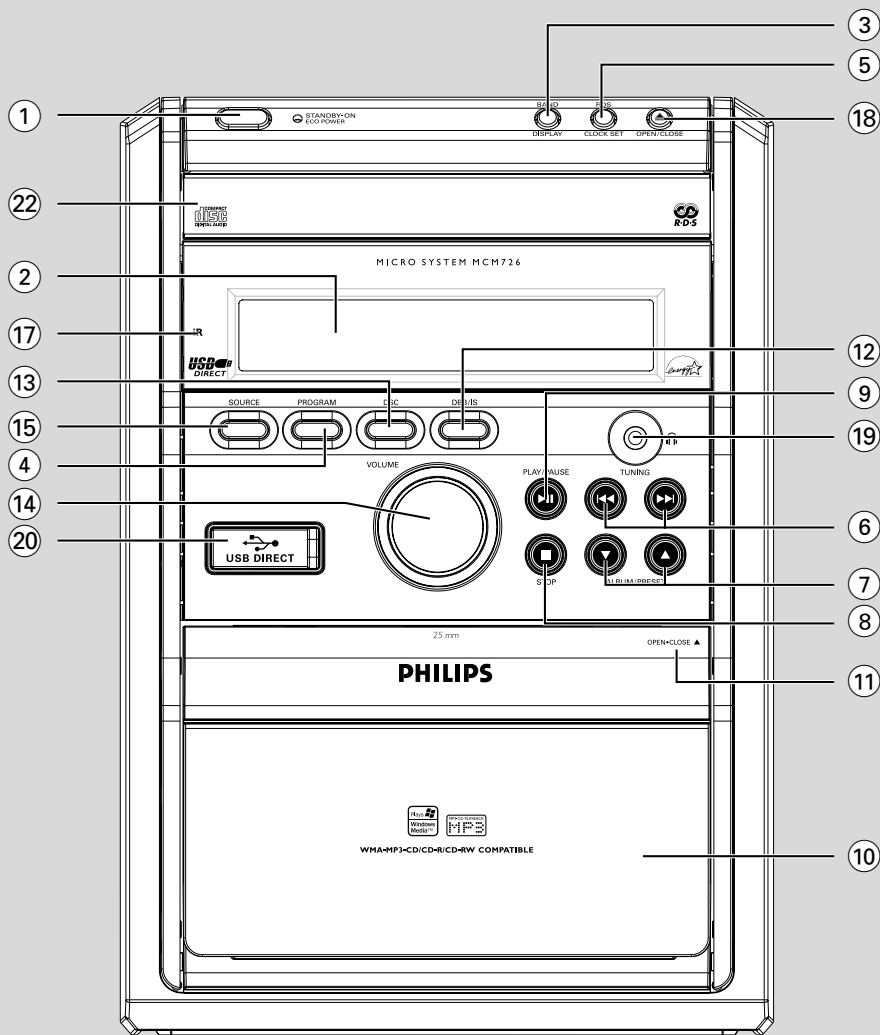

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og afbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkömäättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English ----- 6

Français ----- 26

Español ----- 46

Deutsch ----- 66

Nederlands ----- 86

Italiano ----- 106

Svenska ----- 126

Dansk ----- 146

Suomi ----- 166

Português ----- 186

Ελληνικά ----- 206

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

Informazioni Generali

Accessori in dotazione	107
Nota relative alla tutela ambientale	107
Informazioni di sicurezza	107
Cenni su MP3	107

Preparazione

Collegamenti posteriori	108–109
Accensione	
Collegamento delle antenne	
Collegamento degli altoparlanti	
Collegamenti opzionali	109
Collegamento di altre apparecchiature all'impianto	
Prima di usare il telecomando	110
Sostituzione della batteria (litio CR2025) nel telecomando	110

Comandi

Comandi sull'apparecchio e sul telecomando	111–112
--	---------

Funzioni Base

Accensione dell'impianto	113
Regolazione alla modalità standby Eco Power ..	
.....	113
Standby automatico per il risparmio di energia	113
Controllo del volume	113
Controllo del suono	113

Utilizzo dei CD/MP3-CD

Dischi per la riproduzione	108
Riproduzione di un CD	108
Visualizzazione del testo	108
Selezione di un brano diverso	108
Individuazione di un passaggio all'interno di un brano	109
Come selezionare un Album/Titolo desiderato (Soltanto disco MP3)	109
I diversi modi di riproduzione:	
SHUFFLE e REPEAT	109
Programmazione dei numeri di brano	109
Revisione del programma	109
Come cancellare un programma	109

Ricezione radio

Sintonizzazione sulle stazioni radio	110
Programmazione delle stazioni radio	110
Programmazione automatica	
Programmazione manuale	
Sintonizzazione sulle stazioni preimpostate	
RDS	111
Impostazione dell'orologio RDS	

Utilizzo/Registrazione delle cassette

Riproduzione di una cassetta	112
Riavvolgimento/Avanzamento rapido	112
Informazioni generali sulla registrazione	112
Operazioni preliminari alla registrazione.	113
Registrazione da CD ad avvio sincronizzato	113
Registrazione con un solo pulsante ("One Touch")	113
Registrazione con il timer	113

Sorgenti esterne

Connessione di un dispositivo non dotato di USB	114
Utilizzare una periferica di archiviazione di massa USB	114

Orologio/Timer

Impostazione dell'orologio	116
Impostazione del timer	116
Attivazione e disattivazione del timer	
Impostazione del timer Sleep (spegnimento)	116

Specifiche

Manutenzione

Individuazione Guasti

Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC



Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Accessori in dotazione

- 2 casse per altoparlanti
- telecomando
- Antenna a telaio MW
- Antenna filare FM

Nota relative alla tutela ambientale

Per l'imballaggio sono stati utilizzati i seguenti materiali, ridotti al minimo e facilmente eliminabili secondo le procedure di raccolta differenziata: cartone (scatola), polistirolo espanso (protezione), polietilene (sacchetti, schiuma di lattice di protezione).

L'apparecchio è stato realizzato con materiali riciclabili, che possono essere riutilizzati se l'impianto viene disassemblato da una società specializzata. Per l'eliminazione dei materiali di imballaggio, delle batterie scariche e degli apparecchi usati, attenersi alle normative vigenti a livello locale.

Informazioni di sicurezza

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, verificare che la tensione di esercizio indicata sulla targhetta di identificazione (o l'indicazione di tensione a fianco del selettore) dell'impianto sia identica alla tensione dell'alimentazione locale. In caso contrario, rivolgersi al rivenditore.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, resistente e stabile.
- Posizionare l'apparecchio in un luogo adeguatamente ventilato, onde impedire che si surriscaldi internamente. Lasciare una distanza di almeno 10 cm (4 pollici) dalla parte posteriore e dalla parte superiore dell'unità e 5 cm (2 pollici) da ogni lato.
- Non si dovrebbe impedire la ventilazione coprendo con articoli, come giornali, tovaglie, tende le aperture di ventilazione ecc.
- Non esporre l'apparecchio, le batterie o i dischi a eccessiva umidità, pioggia, sabbia o fonti di calore di impianti di riscaldamento o alla luce diretta del sole.
- Non vanno messe sull'apparecchio fiamme libere, come candele accese.

- Non vanno messi sull'apparecchio oggetti pieni di liquido, come vasi.
- In caso di trasporto diretto dell'apparecchio da un locale freddo a uno caldo, o di posizionamento in un ambiente molto umido, è possibile che sulla lente dell'unità disco interna all'apparecchio si generi condensa dovuta all'umidità. In tal caso, il lettore CD non funziona normalmente. Lasciarlo acceso per circa un'ora senza dischi inseriti, finché non è possibile procedere a una normale riproduzione.
- Le parti meccaniche dell'apparecchio contengono cuscinetti autolubrificanti e non necessitano di lubrificazione.
- Installare sistema vicino a un'uscita di corrente e dove si possa raggiungere con facilità la spina di alimentazione.
- **Se l'apparecchio si trova in modalità Standby, consuma tuttavia una certa quantità di energia. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione, rimuovere la spina di rete in c.a. dalla presa a parete.**


Cenni su MP3

Formati supportati

- ISO9660, Joliet, Multisession
- Il numero massimo di brani più l'album è 500
- Annidamento di directory fino ad un massimo di 8 livelli
- Il numero massimo di album è 99
- Il numero massimo di brani in un programma MP3 è 20
- Velocità di trasferimento variabile (VBR) supportata
- Le frequenze di campionamento supportate per dischi MP3 sono: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Le velocità di trasferimento supportate di dischi MP3 sono: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Qualità del suono

Prendere nota che le compilazioni MP3-CD devono al meglio contenere solamente brani MP3 (*.mp3). **Per realizzare una buona qualità di MP3 si raccomanda una velocità di bit di 128 kbps.**

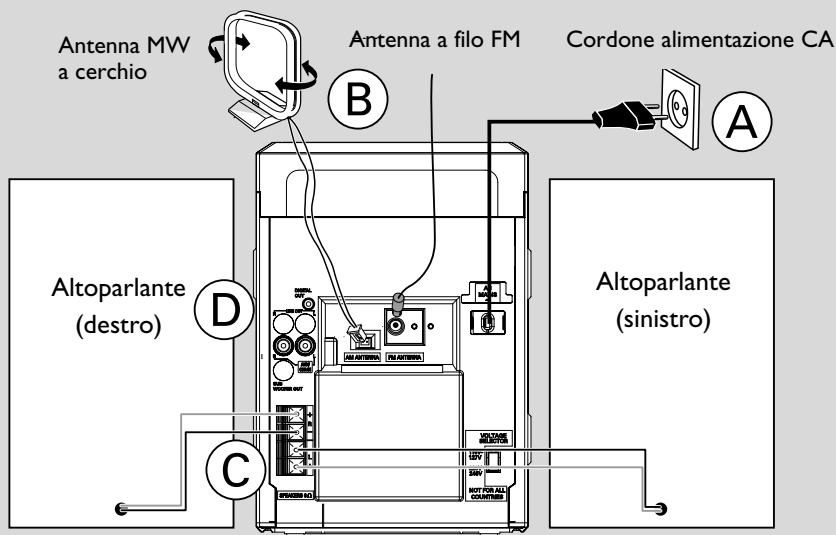

Collegamenti posteriori

La targhetta di identificazione si trova sul retro dell'apparecchio.

(A) Accensione

Prima di collegare il cavo di alimentazione in c.a. alla presa a parete, assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

AVVERTENZA!


- Per prestazioni ottimali, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione originale.
- Non eseguire o modificare mai collegamenti mentre l'apparecchio è acceso.

Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, è stato incorporato un circuito di sicurezza. E' quindi possibile che in condizioni estreme venga selezionata automaticamente la modalità Standby. Se ciò accade, lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riutilizzarlo (non disponibile per tutte le versioni).

(B) Collegamento delle antenne


Collegare l'antenna a telaio MW e l'antenna FM fornite ai rispettivi connettori e regolarne la posizione per una ricezione ottimale.

Antenna MW

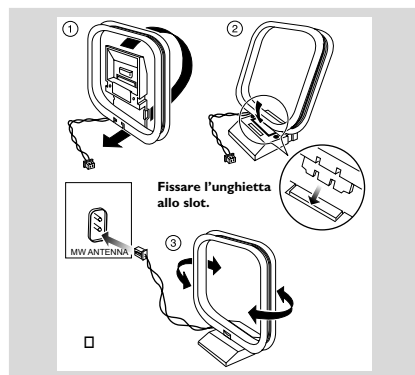

- Posizionare l'antenna il più lontano possibile dal televisore, dal videoregistratore o da altre sorgenti di radiazioni.

Antenna FM

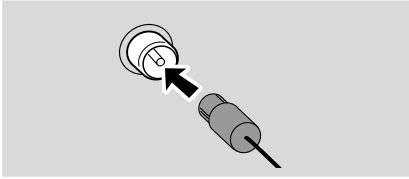


- Per migliorare la ricezione stereo FM, collegare un'antenna FM esterna al connettore FM AERIAL (FM ANTENNA).

C Collegamento degli altoparlanti

Altoparlanti anteriori

Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori SPEAKERS, l'altoparlante destro a "R" e l'altoparlante sinistro a "L", il filo colorato (contrassegnato) a "+" e il filo nero (non contrassegnato) a "-".

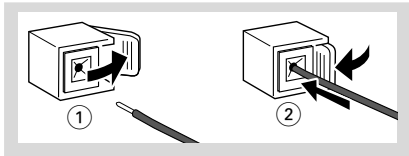

- Tagliare la parte spellata del filo dell'altoparlante come indicato in figura.

Nota:

- Per prestazioni ottimali del suono, utilizzare gli altoparlanti forniti in dotazione.
- Non collegare più di un altoparlante a una qualsiasi coppia di connettori + / -.
- Non collegare altoparlanti con un'impedenza inferiore a quella degli altoparlanti forniti. Vedere la sezione SPECIFICHE del presente manuale.

Collegamenti opzionali

Le apparecchiature opzionali e i cavi di collegamento non vengono forniti. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni per il funzionamento delle unità collegate.

Connessione di un dispositivo USB o di una scheda di memoria

Collegando una periferica di massa USB al sistema Hi-Fi, sarà possibile ascoltare la musica memorizzata sulla periferica tramite i potenti altoparlanti del sistema Hi-Fi.

- WesternInserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.

O

per i dispositivi dotati di cavo USB:

- 1 Inserire la spina del cavo USB (non fornito) nella porta  sul dispositivo.
- 2 Inserire l'altra spina del cavo USB al terminale di uscita USB del dispositivo USB.

per la scheda di memoria:

- 1 Inserire la scheda di memoria nel lettore di schede (non in dotazione).
- 2 Utilizzare un cavo USB (non fornito) per collegare il lettore di schede alla porta  sul dispositivo.

Connessione di un dispositivo non dotato di USB

Collegare i connettori audio OUT sinistro e destro di un televisore, videoregistratore, lettore Laser Disc, lettore DVD o registratore CD ai connettori **AUX/CDR IN**.

Nota:

- In caso di connessione di un dispositivo con uscita mono (un connettore di uscita audio singolo), eseguire il collegamento al connettore sinistro AUX IN, o in alternativa utilizzare un cavo Cinch "singolo-doppio" (sempre mono).

Preparazione


Prima di usare il telecomando

- 1 Estrarre il foglio di plastica protettivo.
- 2 Selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio CD, TUNER).
- 3 Quindi selezionare la funzione desiderata (Ad esempio ► || , ◀◀, ▶▶).




Sostituzione della batteria (litio CR2025) nel telecomando

- 1 Premere la fessura sul vano batteria.
- 2 Aprire il comparto della batteria .
- 3 Sostituire una nuova batteria ed inserire i comparto batteria tutto alla posizione originale.

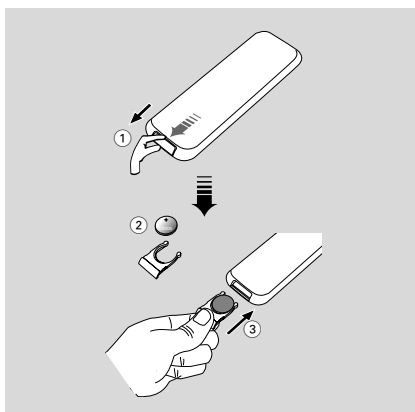

ATTENZIONE!

Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite correttamente.

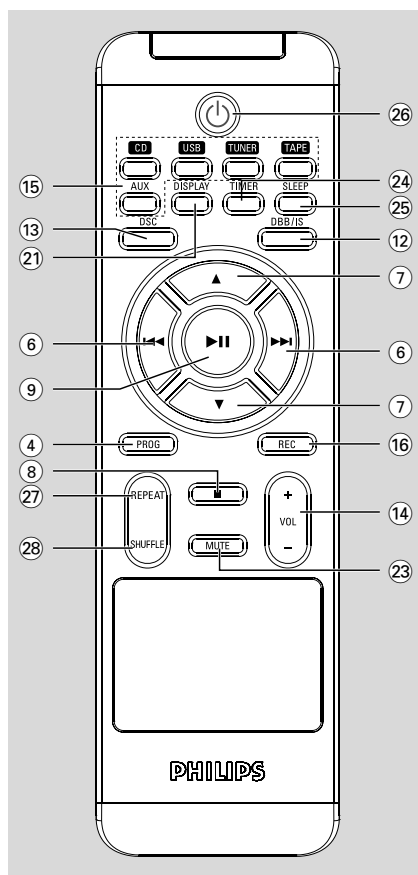

Comandi sull'apparecchio e sul telecomando

- ① **STANDBY-ON/ECO POWER**
 - accensione del sistema o modalità standby Eco Power/ standby normale con visualizzazione dell'ora.
- ② **Display**
 - visualizzazione dello stato attuale dell'impianto.
- ③ **BAND/DISPLAY**
 - per TUNER selezione gamma di lunghezze d'onda : FM, MW o LW.
 - per CD/MP3-CD/USB...per selezionare la modalità di visualizzazione dell'informazione sul disco.

- ④ **PROGRAM**
 - per CD/MP3-CD/USB...programmazione brani del disco.
 - per TUNER programmazione stazioni radio di preselezione.
- ⑤ **RDS/CLOCK SET**
 - per TUNER abilita la funzione di annuncio del notiziario RDS.
 - per CLOCK (solo sull'apparecchio) regola l'orologio.
- ⑥ **TUNING** ()
 - per CD/MP3-CD/USB
 - per retrocedere/ avanzare rapidamente il disco.
 - (tenere premuto) per la ricerca in avanti e indietro.
 - per TUNER sintonizzazione su una frequenza radio inferiore o superiore.
 - per TAPE riavvolgimento o avanzamento rapido.
- ⑦ **ALBUM/PRESET**
 - per MP3-CD/USB...per selezionare l'album precedente/ seguente.
 - per TUNER selezione di una stazione radio di preselezione.
- ⑧ **STOP**
 - for CD/MP3-CD/USB...to stop playback or to clear a programme.
 - for Tape to stop playback or recording.
- ⑨ **PLAY/PAUSE**
 - per CD/MP3-CD/USB...interruzione della riproduzione o cancellazione di un programma.
 - per TAPE arresto della riproduzione o della registrazione.
- ⑩ **Deck cassetta**
- ⑪ **OPEN•CLOSE**
 - apre lo scomparto del nastro.
- ⑫ **DBB/IS**
 - crea un fenomenale effetto stereo.
 - potenzia i suoni bassi.
- ⑬ **DSC (Digital Sound Control)**
 - potenzia le caratteristiche sonore: OPTIMAL, ROCK, JAZZ, POP.
- ⑭ **VOLUME (VOL + / -)**
 - regola il volume.
 - (solo sull'apparecchio) regola le ore e i minuti per l'orologio/ timer.
- ⑮ **SOURCE**
 - seleziona la sorgente sonora per CD, USB, TUNER, TAPE, AUX.

⑩ REC

- inizia la registrazione.

⑪ iR sensor

- sensore remoto a raggi infrarossi per la ricezione del telecomando.

⑫ OPEN/CLOSE ▲

- apertura o chiusura del vassoio porta-CD.

⑬ Headphone

- Inserire la spina della cuffia. Gli altoparlanti verranno silenziati.

⑭ USB DIRECT ➔

- presa per una periferica di archiviazione di massa USB.

⑮ Display

- per selezionare la modalità di visualizzazione dell'informazione sul disco.

⑯ Vassoio porta-CD

⑰ MUTE

- interrompe e riprende la riproduzione sonora.

⑱ TIMER

- per attivare/ disattivare la funzione del timer.

⑲ SLEEP

- per attivare/ disattivare o seleziona l'ora di spegnimento automatico.

⑳

- commutazione dell'impianto in modalità Standby.

㉑ REPEAT

- per riprodurre ripetutamente brani o programmi.

㉒ SHUFFLE

- per attivare/disattivare la modalità di riproduzione casuale.

Nota relative al telecomando:

- **Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, CD, TUNER, ecc.)**
- **Selezionare quindi la funzione desiderata (▶ II, ◀◀, ▶▶, ecc.)**



IMPORTANTE!

Prima di mettere in funzione l'impianto, eseguire le procedure preliminari.

Accensione dell'impianto

- Premere **STANDBY ON/ECO POWER**  o **SOURCE**.
→ L'impianto si commuta nell'ultima sorgente selezionata.
- Premere **CD, USB, TUNER, TAPE** o **AUX** sul telecomando.
→ L'impianto si commuta sulla sorgente selezionata.

Regolazione alla modalità standby Eco Power

- Premere **STANDBY ON/ECO POWER**  in modalità attiva.
→ La retroilluminazione del display con visualizzazione dell'ora è debole in modalità standby.
- Il livello del volume, le impostazioni del suono interattivo, l'ultima modalità selezionata, le programmazioni della sorgente e del sintonizzatore verranno salvati nella memoria del lettore.
- Per visualizzare l'ora in modalità Standby, tenere premuto **STANDBY ON/ECO POWER**  per 3 o più secondi.
→ Il sistema accede alla normale modalità di standby con la visualizzazione dell'ora.
→ Se l'orologio non è stato impostato, verrà visualizzato "--:--:--".
- Tenere premuto **STANDBY ON/ECO POWER**  per 3 o più secondi per tornare alla modalità Eco Power Standby.

Standby automatico per il risparmio di energia

Per risparmiare energia, l'unità si porta automaticamente in modo standby 15 minuti dopo la fine di un nastro o un CD, se non si è azionato un altro comando.

Controllo del volume

Premere **VOLUME (VOL + / -)**

sull'apparecchio in senso antiorario per diminuire il volume o in senso orario per aumentarlo.

→ Il display visualizza il livello del volume "VOL" ed un numero da 1 a 31. "1111" denota il minimo livello del volume e "11111" ne denota il massimo.

Per disattivare temporaneamente il volume

- Premere **MUTE** sul telecomando.
→ La riproduzione continuerà senza audio e verrà visualizzato "MUTE".
- Per ripristinare il volume, premere nuovamente **MUTE** o aumentare il livello di VOLUME.


Controllo del suono

- Premere ripetutamente **DSC** per selezionare l'effetto sonoro desiderato: **OPTIMAL** (nessuna indicazione), **ROCK**, **JAZZ** o **POP**.
- Premere **DBB/IS** per attivare o disattivare l'effetto del suono surround oppure il potenziamento del basso.
→ Le sequenze sono come descritto in seguito:
DBB → INCREDIBLE SURROUND → DBB OFF
→ Se DBB è attivo, **DBB** viene mostrato brevemente.
→ Se è attivo IS, **INCREDIBLE SURROUND** scorre.
→ Se sono attivi sia DBB che IS, **DBB INCREDIBLE SURROUND** scorre.




Nota:

– L'effetto di **INCREDIBLE SURROUND** può variare con i diversi tipi di musica.

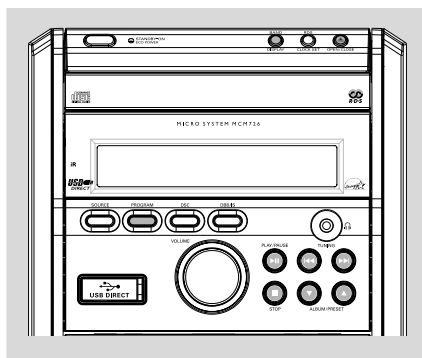

IMPORTANTE!

Non toccare mai la lente del lettore di CD!

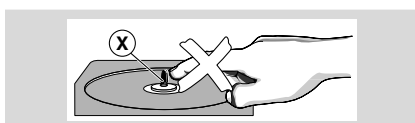

Dischi per la riproduzione

Questo sistema può riprodurre:

- Tutti i CD audio preregistrati
 - Tutti i dischi CDR audio finalizzati e dischi CDRW audio
 - CD-MP3 (CD-ROM con brani MP3)
- Non si possono usare, tuttavia, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD o CD per computer:

Riproduzione di un CD

- 1 Selezionare **CD**.
- 2 Premere **OPEN/CLOSE**  per aprire il comparto CD.
→ Con il comparto CD aperto, viene visualizzato "CD OPEN".
- 3 Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **OPEN/CLOSE**  per chiudere il comparto CD.
→ Mentre il lettore esegue una scansione del contenuto del CD, viene visualizzato **READING**. Vengono visualizzati il numero totale di tracce e la durata della riproduzione (oppure il numero dell'album in esecuzione e della traccia per un disco MP3).
- 4 Premere **▶||** per avviare la lettura.

Per interrompere la riproduzione

- Premere **▶||**.
- Per riprendere la riproduzione, premere nuovamente **▶||**.

Per interrompere la riproduzione

- Premere **■**.

Nota:

- La riproduzione del disco si arresta anche quando si seleziona un'altra sorgente o quando il disco raggiunge la fine.
- In caso di MP3-CD, il tempo di lettura del disco potrebbe essere superiore a 10 secondi, se il numero di canzoni che si trovano nel disco è notevole.

Visualizzazione del testo

In modalità CD

- Premere ripetutamente **BAND/DISPLAY** (o **DISPLAY** sul telecomando) per selezionare quanto segue:
 - Il numero del brano ed il tempo di riproduzione trascorso del brano corrente.
 - Il tempo di riproduzione rimanente del brano corrente.
 - Il numero totale di brani riprodotti e il tempo di riproduzione trascorso totale.
 - Il numero totale di brani rimanenti e il tempo di riproduzione rimanente totale.

Nella modalità di CD MP3

- Premere ripetutamente **BAND/DISPLAY** (o **DISPLAY** sul telecomando) per selezionare le quattro modalità di visualizzazione: Numero, Brano, Album e ID3.

Numero → I numeri dell'album e del brano correnti sono visualizzati brevemente.

Brano → Il nome del brano corrente scorre due volte.

Album → Il nome dell'album corrente scorre due volte.

ID-3 → L'etichetta ID-3 scorre due volte.

Selezione di un brano diverso

- Premere una o più volte **TUNING**     (o    ) sino a visualizzare sul display il numero di brano desiderato.
- Se la riproduzione viene interrotta, premere **▶||** per avviarla.

Individuazione di un passaggio all'interno di un brano

- 1 Premere e tenere premuto **TUNING** |◀◀| ▶▶| (|◀◀|▶▶| sul telecomando).
→ Il CD viene letto ad alta velocità.
- 2 Quando si individua il passaggio desiderato, premere **TUNING** |◀◀|▶▶| (|◀◀|▶▶| sul telecomando).
→ La lettura del CD continua in modo normale.

Come selezionare un Album/ Titolo desiderato

Per selezionare un album desiderato (Soltanto disco MP3)

- Premere ripetutamente **ALBUM/PRESET** ▼/▲.

Per selezionare un titolo desiderato

- Premere ripetutamente **TUNING** |◀◀|▶▶| (|◀◀|▶▶|).

I diversi modi di riproduzione: SHUFFLE e REPEAT

Si possono selezionare o variare i modi differenti di riproduzione prima o durante la lettura.

- 1 Premere **REPEAT** e **SHUFFLE** sul telecomando:
→ **SHUF** – tutti i brani del CD/del programma vengono riprodotti in ordine casuale.
→ **SHUF REP ALL** – per ripetere ininterrottamente il CD/il programma in ordine casuale.
→ **REP ALL** – ripete tutto il CD/il programma.
→ **REP** – riproduce ininterrottamente il brano corrente.
- 2 Per tornare al modo riproduzione normale, premere il relativo pulsante **REPEAT** e **SHUFFLE** sino a quando i modi SHUFFLE/REPEAT scompaiono dal display.
- È anche possibile premere ■ per annullare il modo di riproduzione.

Nota:

– Se la modalità Shuffle viene attivata su di un CD MP3, tutti i titoli memorizzati sul disco verranno riprodotti in ordine casuale.

Programmazione dei numeri di brano

I brani possono essere programmati solo se la riproduzione non è in corso. In memoria possono essere memorizzati, in qualsiasi ordine, fino a 20 brani.


- 1 Premere **PROGRAM** per avviare il modo programmazione.
→ Viene indicato un numero di brano e **PROG** lampeggia.
- 2 Premere **TUNING** |◀◀|▶▶| (|◀◀|▶▶|) per selezionare il numero di brano desiderato.
- Per un disco MP3, premere **ALBUM/PRESET** ▼/▲ e **TUNING** |◀◀|▶▶| (|◀◀|▶▶|) per selezionare l'album ed il brano desiderato per la programmazione.
- 3 Premere **PROGRAM** per confermare il numero di brano da memorizzare.
- 4 Ripetere i passi 2 e 3 per selezionare e memorizzare tutti i brani desiderati.
- 5 Per avviare la riproduzione del programma del CD, premere ■ seguito da ▶II.
→ Si visualizza **PROG** -- -- -- OK.
- **Se si tenta di programmare più di 20 brani, si visualizza "FULL" sul display. In questa edizione:**
→ Il sistema uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione.
→ Premendo il tasto ■ si cancelleranno tutti i brani programmati.
→ Premendo il tasto ▶II si inizierà la riproduzione di tutti i brani programmati.

Revisione del programma

In STOP modo, premere e tenere premuto per poco tempo **PROGRAM**, sino a visualizzare in sequenza sul display tutti i numeri di brano memorizzati.

Come cancellare un programma

- Premere **una volta** ■ quando la riproduzione è ferma o **due volte** durante la riproduzione.
→ **PROG** scompare e si visualizza "CLEAR".

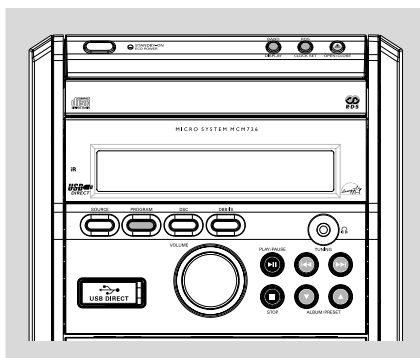

Sintonizzazione sulle stazioni radio

- 1 Selezionare **TUNER**.
→ "TUNER" viene visualizzato brevemente.
- 2 Premere una o più volte **BAND/DISPLAY** (o **TUNER** sul telecomando) per selezionare la banda delle lunghezze d'onda: FM, MW o LW.
- 3 Premere **TUNING** (◀◀/▶▶) (◀◀◀/▶▶▶) sul telecomando) e rilasciare il pulsante.
→ Sul display viene visualizzato "SEARCH" finché non viene rilevata una stazione radio con una forza di segnale sufficiente.
→ Se una stazione FM è ricevuta in stereo, viene indicato ∞.
- 4 Se necessario, ripetere il passo 3 sino ad individuare la stazione desiderata.
- Per sintonizzarsi su una stazione debole, premere brevemente e ripetutamente **TUNING** (◀◀/▶▶) (◀◀◀/▶▶▶) sul telecomando) sino ad ottenere una ricezione ottimale.

Programmazione delle stazioni radio

È possibile memorizzare fino a 40 stazioni radio.

Programmazione automatica

La programmazione automatica si avvia con un numero preimpostato selezionato. Da tale numero preimpostato in avanti, verranno sovrascritte le stazioni radio programmate in precedenza.

- 1 Premere **ALBUM/PRESET** ▼/▲ per selezionare il numero preimpostato da cui si dovrà avviare la programmazione.

Nota:

– Se non si è selezionato alcun numero preimpostato, il valore di default è (1) e tutte le preimpostazioni verranno sovrascritte.

- 2 Premere **PROGRAM** per oltre 2 secondi per attivare la programmazione.
→ Tutte le stazioni disponibili sono programmate.

Programmazione manuale

- 1 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata (vedere "Sintonizzazione sulle stazioni radio").
- 2 Premere **PROGRAM** per attivare la programmazione.
→ **PROG** lampeggia sul display.
- 3 Premere **ALBUM/PRESET** ▼/▲ per assegnare un numero da 1 a 40 a questa stazione.
- 4 Premere nuovamente **PROGRAM** per confermare l'impostazione.
→ **PROG** scompare e vengono indicati il numero preimpostato e la frequenza della stazione preimpostata.
- 5 Ripetere i suddetti quattro passi, per memorizzare le altre stazioni.
- Si può sovrascrivere una stazione preimpostata, memorizzando al posto di questa un'altra frequenza.

Sintonizzazione sulle stazioni preimpostate

- Premere **ALBUM/PRESET ▼/▲** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

RDS

Radio Data System è un servizio che consente alle stazioni FM di inviare delle informazioni aggiuntive. Se si riceve una stazione RDS, vengono visualizzati **RDS** ed il nome della stazione.

Scorrimento fra le diverse informazioni RDS

- Premere brevemente e ripetutamente **RDS/CLOCK SET** sull'unità per scorrere le seguenti informazioni (se disponibili):
 - Nome della stazione
 - Messaggi di testo della radio
 - Frequenza

Impostazione dell'orologio RDS


Alcune stazioni radio RDS potrebbero trasmettere un orario reale d'orologio ad un intervallo di ogni minuto. È possibile impostare l'orologio utilizzando un segnale orario che viene trasmesso assieme al segnale RDS.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS (vedere "Sintonizzazione sulle stazioni radio").
- 2 Premere **RDS/CLOCK SET** per almeno due secondi.
 - Si visualizza "SEAR TM" is displayed.
 - Quando si legge l'orario RDS, si visualizza "RDS" e l'orario corrente viene memorizzato.

Nota:

– Alcune stazioni RDS possono trasmettere un segnale orario in tempo reale a intervalli di un minuto. La precisione dell'ora trasmessa dipende dalla stazione RDS che la invia.

Utilizzo/Registrazione delle cassette

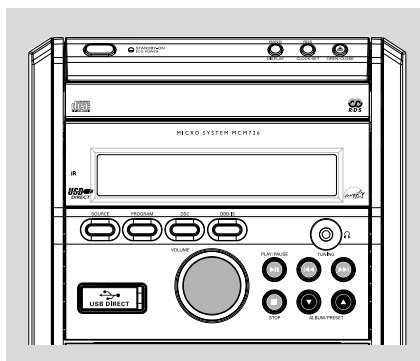

Riproduzione di una cassetta

- 1 Selezionare **TAPE**.
→ Sul display appare brevemente "**TAPE**", e viene visualizzato il valore **000** sul contanastro.
- 2 Premere **OPEN•CLOSE** ▲ per aprire il comparto cassette.
- 3 Inserire una cassetta registrata e chiudere il comparto cassette.
- Inserire la cassetta con il lato aperto rivolto verso il basso e la bobina su cui è riavvolto il nastro rivolta verso sinistra.
- 4 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.

Per terminare la riproduzione

- Premere **■**.

Per ripristinare il contatore del nastro

- In **STOP** modo, premere **■** una volta.

Riavvolgimento/Avanzamento rapido

- 1 Interrompere la riproduzione e premere ripetutamente **TUNING** |◀◀/▶▶| (◀◀/▶▶| sul telecomando).
→ La cassetta si arresta automaticamente terminato il riavvolgimento o l'avanzamento del nastro.
→ Durante l'avanzamento veloce, è possibile controllare il messaggio relativo alla cassetta utilizzando l'apposito contatore.
- 2 Premere **■** per interrompere il riavvolgimento o l'avanzamento del nastro.

Informazioni generali sulla registrazione

- Questa piastra non è adatta per la registrazione su cassette di tipo **METALLO** (IEC IV). Per la registrazione si dovranno usare solo cassette di tipo **NORMALE** (IEC I) con le linguette integre.
- Il livello di registrazione ottimale viene regolato automaticamente. La variazione dei comandi **VOLUME**, **INCREDIBLE SURROUND**, o **DBB** non interferisce con la registrazione in corso.
- All'inizio ed alla fine del nastro, non ha luogo alcuna registrazione nei 7 secondi in cui il nastro di guida passa attraverso le testine del registratore.
- Per prevenire la cancellazione accidentale di una registrazione, porre di fronte a sé il lato della cassetta da proteggere e rompere la linguetta di sinistra. La registrazione su questo lato non sarà più possibile. Per registrare nuovamente su questo lato della cassetta, coprire il foro con un pezzo di nastro adesivo.

IMPORTANTE!

La registrazione è consentita se non vengono violati i diritti di copyright o altri diritti di terzi.

Operazioni preliminari alla registrazione

- 1 Selezionare **TAPE**.
- 2 Caricare un nastro registrabile nel deck cassette con tutta la bobina a sinistra.
- 3 Preparare la sorgente da registrare.
CD – Caricare il/i disco/dischi.
TUNER – Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
AUX – Collegare l'apparecchiatura esterna.

Durante la registrazione

→ Si visualizza **REC**.

- Per arrestare la registrazione, premere **■**.
- Non è possibile ascoltare un'altra sorgente.

Registrazione da CD ad avvio sincronizzato

- 1 Selezionare **CD**.
- 2 Per selezionare il brano desiderato di cui eseguire la registrazione, premere **TUNING** (**◀▶**) (**◀▶▶▶** sul telecomando).
- 3 I brani possono essere programmati nell'ordine desiderato per la registrazione (vedere "Utilizzo dei CD/MP3-CD – Programmazione dei numeri di brano").
- 2 Per avviare la registrazione, premere **REC**.
→ La lettura del programma di CD si avvia automaticamente dall'inizio del programma/CD dopo 7 secondi. Non è necessario avviare il lettore di CD separatamente.

Registrazione con un solo pulsante ("One Touch")

- 1 Per selezionare la sorgente, premere **CD**, **TUNER** o **AUX**.
- 2 Avviare la riproduzione della sorgente selezionata.
- 3 Per avviare la registrazione, premere **REC**.

Registrazione con il timer

Per registrare dalla radio, è necessario usare una stazione radio preimpostata e settare un orario d'inizio (ON) e di fine (OFF).

- 1 Selezionare la stazione preimpostata da cui registrare (vedi "Ricezione Radio - Sintonizzazione sulle stazioni preimpostate").
- 2 Nella modalità standby, premere **TIMER** per più di due secondi.
→ Si visualizza la corrente sorgente selezionata.

- 3 Premere ripetutamente **SOURCE** fino a quando si visualizza la sorgente "RECTUN".
- 4 Premere **TIMER** per confermare la sorgente.
→ Si visualizza "SET ON TIME" e le cifre dell'ora dell'orologio lampeggiano.
- 5 Premere **VOLUME** sull'apparecchio per impostare l'ora.
- 6 Premere un'altra volta **TIMER**.
→ Le cifre dei minuti dell'orologio lampeggiano.
- 7 Premere **VOLUME** sull'apparecchio per impostare i minuti.
- 8 Premere **TIMER** per confermare l'orario d'inizio della registrazione.
→ Si visualizza "SET OFF TIME" e le cifre dell'ora dell'orologio lampeggiano.
- 9 Ripetere i passi 5-7 per selezionare l'orario di fine.
- 10 Premere **TIMER** per confermare le impostazioni del timer.
→ Si visualizza  ed a questo punto il timer di registrazione è impostato.

Nota:

– Il timer non attiverà la registrazione se l'apparecchio è nella modalità di riproduzione di cassetta.

Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer, documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.



Be responsible
Respect copyrights

Connessione di un dispositivo non dotato di USB

- 1 Collegare i connettori di uscita audio dell'apparecchiatura esterna (televisore, videoregistratore, lettore Laser Disc, lettore DVD o registratore CD) ai connettori **AUX/CDR IN** dell'impianto.
- 2 Premere **AUX** per selezionare il modo esterno.

Nota:

- E' possibile selezionare tutte le funzioni di controllo del suono (DSC, DBB, ecc.)
- Per informazioni dettagliate sulle apparecchiature collegate, consultare le istruzioni di funzionamento corrispondenti.

Per la registrazione, vedere la sezione "Utilizzo/Registrazione delle cassette".

Utilizzare una periferica di archiviazione di massa USB

Collegando una periferica di massa USB al sistema Hi-Fi, sarà possibile ascoltare la musica memorizzata sulla periferica tramite i potenti altoparlanti del sistema Hi-Fi

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Periferiche di archiviazione di massa USB compatibili

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare:

- memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1)
- lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1)
- schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

Nota:

- In alcuni lettori flash USB (o periferiche di memoria), i contenuti memorizzati sono registrati utilizzando tecnologie di protezione del copyright. Questi contenuti protetti non potranno essere riproducibili su nessun altro dispositivo (come questo sistema Hi-Fi)
- Accendere il dispositivo USB solo dopo averlo collegato al micro impianto.

Formati supportati:

- USB o formato del file di memoria FAT12, FAT16, FAT32 (dimensione del settore: 512 - 4,096 byte)
- Velocità di trasmissione dati per gli MP3: 32-320 Kbps e velocità variabile
- WMA versione 9 o superiore
- Massimo 8 livelli di annidamento per le directory
- Numero di album/ cartelle: massimo 99
- Numero di tracce /titoli: massimo 500
- ID3 tag v2.0 o successiva
- Nome del file in Uicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Il sistema non sarà in grado di riprodurre o supportare:

- Album vuoti: un album vuoto non contiene file MP3/WMA e non verrà visualizzato sul display.
- I formati di file non supportati salteranno. Questo significa che ad esempio: documenti di Word .doc o file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- AAC, WAV, PCM file audio file
- File WMA protetti con DRM
- file WMA in formato Lossless

Come trasferire i file musicali dal computer alla periferica di archiviazione di massa USB


Trascinando i file musicali, sarà possibile trasferire i brani musicali preferiti dal computer alla periferica di archiviazione di massa USB. Per i lettori flash, è inoltre possibile utilizzare il software di gestione musicale per il trasferimento di file musicali.

Tuttavia, questi file WMA potrebbero non essere riproducibili per motivi di compatibilità.

Come organizzare file MP3/WMA sulla periferica di archiviazione di massa USB

Questo sistema Hi-Fi cercherà i file MP3/WMA nelle cartelle/sottocartelle/ordine dei titoli.

Esempio:

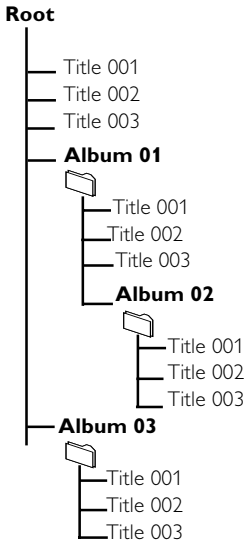

Organizzare i file MP3/WMA in diverse cartelle o sottocartelle come desiderato.

Nota:

- Se sul disco i file MP3/WMA non sono stati organizzati in album, tutti i file saranno automaticamente assegnati a un album denominato "01".
- Assicurarsi che i nomi dei file MP3 abbiano l'estensione .mp3.
- Per i file WMA protetti con DRM, utilizzare Windows Media Player 10 (o superiore) per la masterizzazione. Visitare il sito www.microsoft.com per maggiori informazioni su Windows Media Player e WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

- 1 Verificare che il dispositivo USB sia collegato correttamente (Leggere **Installazione, Collegamento di un apparecchio aggiuntivo**)
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**)
 - Appare **NO TRACK** se non viene trovato alcun file audio nella periferica USB.

- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD (vedere Utilizzo dei CD/MP3-CD).

Nota:

- For compatibility reasons, the album/track information may differ from what it is displayed through flash players' music management software.
- File names or ID3 tags will be displayed as — if they are not in English.

IMPORTANTE!


Compatibilità USB del prodotto:

- Questo prodotto supporta la maggior parte dei dispositivi USB MSD (Mass Storage Device) compatibili con i relativi standard.
 - I dispositivi di memorizzazione USB sono unità flash, Memory Stick, memorie USB ecc.
 - Se, una volta collegato il dispositivo di memorizzazione di massa al computer, compare un'unità disco è molto probabile che il dispositivo sia compatibile con MSD e funzioni correttamente con il prodotto.
- Se il dispositivo di memorizzazione necessita di alimentazione da batteria/rete elettrica. Assicurarsi di utilizzare una batteria nuova o ricaricare prima il dispositivo USB, quindi collegarlo di nuovo al prodotto.

Tipi di musica supportati:

- Il dispositivo supporta solo musica non protetta con le seguenti estensioni di file:
 - .mp3
 - .wma
- La musica acquistata da un negozio di musica on-line non è supportata perché dotata di protezione DRM (Digital Rights Management).
- Le estensioni di file con le seguenti estensioni non sono supportate:
 - .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac e ecc.

Non è possibile effettuare una connessione diretta dalla porta USB del computer al prodotto anche se il PC è dotato di un lettore per file mp3 e wma.

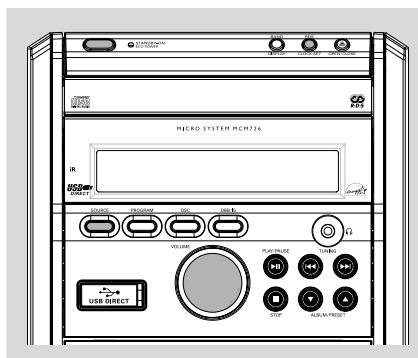

Impostazione dell'orologio

I metodi possibili per la regolazione dell'orologio sono due: manuale o automatica mediante RDS.

Regolazione automatica dell'orologio

Consultare su "Impostazione dell'orologio RDS".

Regolazione manuale dell'orologio

- 1 In modo standby, premere e tenere premuto **RDS/CLOCK SET**.
→ Si visualizza **SET CLOCK** e le cifre dell'ora dell'orologio lampeggiano.
- 2 Premere **VOLUME** per impostare l'ora.
- 3 Premere nuovamente **RDS/CLOCK SET**.
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 4 Premere **VOLUME** per impostare i minuti.
- 5 Premere **RDS/CLOCK SET** per confermare l'ora.

Impostazione del timer

- L'unità può essere utilizzata come una sveglia, in qual caso il CD, il nastro o il sintonizzatore si accende ad una predeterminata ora (operazione singola volta). Per usare la sveglia, è necessario impostare l'ora dell'orologio.
- È anche possibile utilizzarlo per registrare una radioemissione preferita ad un'ora stabilita (vedere "Registrazione con il timer").
- Se, durante l'impostazione, non si preme alcun pulsante entro 90 secondi, l'unità abbandona il modo regolazione timer.

- 1 Nella modalità standby, premere **TIMER** per più di due secondi.
- 2 Premere ripetutamente **SOURCE** per selezionare la sorgente del suono.
→ Si visualizza "SET TIME" e "SELECT SOURCE".
- 3 Da qualsiasi modo, premere **TIMER** per almeno due secondi.
→ Si visualizza "SET ON TIME" e le cifre dell'ora dell'orologio lampeggiano.
- 4 Premere **VOLUME** per impostare l'ora.
- 5 Premere nuovamente **TIMER**.
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 6 Premere **VOLUME** per impostare i minuti.
- 7 Premere **TIMER** per confermare l'ora.
→ Il timer è ora regolato e attivato.

Attivazione e disattivazione del timer

- In modo standby o durante la riproduzione, premere **una volta** sul telecomando **TIMER** sul telecomando.
→ ④ compare sul display se è attivato, scomparire se è disattivato.

Impostazione del timer Sleep (spegnimento)

Il timer di spegnimento automatico consente all'unità di spegnersi dopo un periodo di tempo stabilito.

- 1 Per impostare un'ora, premere ripetutamente **SLEEP** sul telecomando.
→ Si possono selezionare le seguenti opzioni (ora in minuti):
60 → 45 → 30 → 15 → 0 → 60 ...
→ Verrà visualizzato "SLEEP XX". "XX" è l'ora espressa in minuti.
- 2 Al raggiungimento dell'intervallo di tempo desiderata, interrompere premendo il pulsante **SLEEP**.

Per disattivare il timer Sleep
- Premere ripetutamente **SLEEP** finché non viene visualizzato "SLEEP 0" o premere il pulsante **STANDBY-ON/ECO POWER**.

AMPLIFICATORE

Potenza di uscita	2 x 25 W RMS*
Rapporto segnale-rumore	≥ 62 dBA (IEC)
Risposta in frequenza	40 – 15000 Hz, ± 3 dB
Impedenza, altoparlanti	4 Ω
Impedenza, cuffia	32 Ω
* (4 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

LETTORE DI CD/MP3-CD

Numero di brani programmabili	20
Risposta in frequenza	20 – 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore	75 dBA
Separazione canali	≥ 60 dB (1 kHz)
Distorsione armonica totale	< 0,003%
MPEG 1 Layer 3 (CD MP3)	MPEG AUDIO
Velocità di trasferimento CD MP3	32-256 kbps
(128 kbps	

consigliato)

Frequenze di campionamento...32, 44,1, 48 kHz

Letture di USB

USB	12Mb/s, V1.1
..... è possibile riprodurre file MP3/WMA	
Numero di album/ cartelle	massimo 99
Numero di tracce /titoli: massimo ..	massimo 500

SINTONIZZATORE

Gamma FM	87,5 – 108 MHz
Gamma MW	531 – 1602 kHz
Gamma LW	153 – 279 kHz
Sensibilità a 75 Ω	
– mono, 26 dB rapporto segnale-rumore	2,8 μV
– stereo, 46 dB rapporto	
segnale-rumore	61,4 μV
Selettività	≥ 28 dB
Distorsione armonica totale	≤ 5%
Risposta in frequenza ...	63 – 12500 Hz (± 3 dB)
Rapporto segnale-rumore	≥ 50 dBA

RIPRODUTTORE CASSETTE

Risposta in frequenza	
Nastro normale (tipo I)	80 – 12500 Hz (8 dB)
Rapporto segnale-rumore	
Nastro normale (tipo I)	50 dBA
Distorsione e vibrazione	≤ 0,4% DIN

ALTOPARLANTI

2 vie; Bass reflex sistema	
Dimensioni (l x a x p)	175 x 252 x 215 (mm)

INFORMAZIONI GENERALI

Alimentazione in c.a.	220 – 230 V / 50 Hz
Dimensioni (l x a x p)	175 x 252 x 360 (mm)
Peso (con/senza altoparlanti)	
.....	circa 10.37/5.09 kg
Standby Eco Power	< 1 W

Le specifiche e l'estetica sono suscettibili di modifiche senza preavviso.

Pulizia delle pareti esterne

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con un detergente non corrosivo. Non usare soluzioni contenenti alcool, acqueragia, ammoniaca o sostanze corrosive.

Pulizia dei dischi

- I compact disc vanno puliti con un panno, procedendo dal centro verso l'esterno.
- Non utilizzare solventi tipo benzina, diluenti, detergenti disponibili in commercio o spray antistatici per dischi analogici.



Pulizia delle lenti dei dischi


- Dopo un uso prolungato sulle lenti dei dischi possono depositarsi sporcizia o polvere. Per garantire una buona qualità di riproduzione, pulire le lenti dei dischi con il detergente per lenti di CD Philips o altro detergente disponibile in commercio. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

Pulizia delle testine e dei percorsi del nastro

- Per assicurare una buona qualità di registrazione e riproduzione, pulire le parti denominate (A), (B) e (C) indicate nel diagramma sottostante ogni 50 ore di funzionamento.

Attenzione: Non ruotare le testine durante la pulizia.

- Utilizzare un bastoncino di cotone leggermente imbevuto con un prodotto di pulizia o alcool.
- E' possibile inoltre pulire le testine riproducendo un nastro adibito a tale scopo.

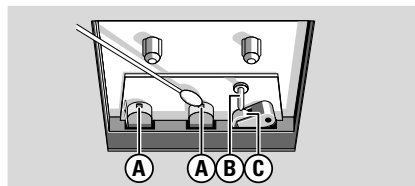

Smagnetizzazione delle testine

- Utilizzare l'apposita cassetta reperibile presso il rivenditore.

Individuazione Guasti

AVVERTENZA

Non tentare in nessun caso di riparare personalmente l'impianto, per non invalidare la garanzia. Non aprire l'apparecchio, onde evitare il rischio di scossa elettrica.

In caso di guasti, verificare innanzitutto i punti elencati di seguito, prima di portare a far riparare l'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo i suggerimenti indicati sotto, rivolgersi al rivenditore o al Centro di assistenza.

Problema	Soluzione
Sul display compare l'indicazione "NO DISC".	✓ Inserire un disco. ✓ Verificare se il disco è inserito capovolto. ✓ Attendere che la condensa sulla lente evapori. ✓ Sostituire o pulire il disco; vedere "Manutenzione". ✓ Utilizzare un disco CD-RW o CD-R finalizzato.
La qualità della ricezione radio è scarsa.	✓ Se il segnale è troppo debole, regolare l'antenna o collegare un'antenna esterna per migliorare la ricezione. ✓ Aumentare la distanza tra l'impianto Micro HiFi e il televisore o videoregistratore.

Problema	Soluzione
E' impossibile eseguire la registrazione o la riproduzione.	✓ Pulire le parti del deck; vedere "Manutenzione". ✓ Utilizzare solo nastro NORMAL (IECI).
Sul display compare l'indicazione "CHK TAPE".	✓ Applicare un pezzo di nastro adesivo sullo spazio della linguetta mancante.
Lo sportello del deck non si apre.	✓ Ricollegare la presa di alimentazione in c.a. e riaccendere il sistema.
L'apparecchio non reagisce alla pressione dei pulsanti.	✓ Rimuovere e ricollegare la spina di alimentazione in c.a. e accendere nuovamente l'apparecchio.
Non proviene alcun audio o l'audio è di qualità scarsa.	✓ Regolare il volume. ✓ Scollegare le cuffie. ✓ Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente. ✓ Verificare che il filo spellato dell'altoparlante sia correttamente inserito. ✓ Assicurarsi che il CD MP3 sia stato registrato con una velocità di trasferimento entro 32 e 256 kbps con una frequenza di campionamento di 48 kHz, 44,1 kHz o 32 kHz.
Le uscite audio sinistra e destra sono invertite.	✓ Verificare i collegamenti e l'ubicazione degli altoparlanti.
Il telecomando non funziona correttamente.	✓ Selezionare la sorgente (ad esempio CD o TUNER) prima di premere il pulsante funzione (▶ ,◀◀,▶▶). ✓ Ridurre la distanza tra il telecomando e l'apparecchio. ✓ Inserire le batterie con le relative polarità (segni +/-) allineate come indicato. ✓ Sostituire le batterie. ✓ Puntare il telecomando verso il sensore a raggi infrarossi dell'apparecchio.
Il timer non funziona.	✓ Impostare correttamente l'orologio. ✓ Premere TIMER sul telecomando per accendere il timer. ✓ Se è in corso la registrazione, interromperla.
L'impostazione dell'orologio/timer si è cancellata.	✓ Si è verificata un'interruzione di corrente o è stato scollegato il cavo di alimentazione. Risetare l'orologio/timer.
Alcuni file del dispositivo USB non appaiono	✓ Controllare che il numero delle cartelle non sia superiore a 99 o che il numero dei titoli non sia superiore a 500
"DEVICE NOT SUPPORTED" scorre sul display.	✓ Rimuovere il dispositivo di memorizzazione USB o selezionare un'altra sorgente.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano


Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

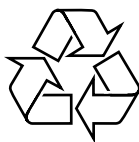

MCM726



Printed in China

PDCC-YJ/ZC-0712