

Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP3004/10




DK Brugervejledning

**PHILIPS**

# Indholdsfortegnelse

Dansk

Din SRP3004

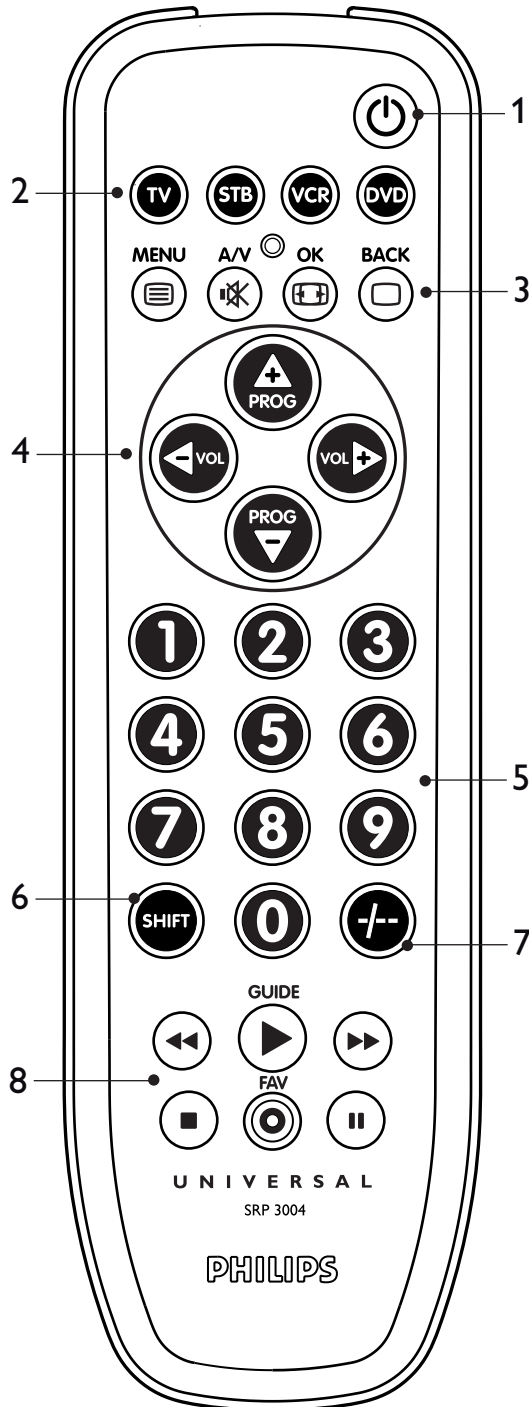

1	Din SRP3004 .....	3
2	Sådan kommer du i gang .....	4-7
	2.1 Isætning af batteries .....	4
	2.2 Opsætning af universalfjernbetjeningen .....	4-7
3	Brug af universalfjernbetjeningen .....	8-11
	3.1 Taster og funktioner .....	8-10
	3.2 Nulstilling af en tast til dens oprindelige funktion .....	11
4	Service og support .....	12-14
	4.1 Ofte stillede spørgsmål .....	12-14
	4.2 Brug for hjælp? .....	14
	Support .....	14
	Mærkeliste .....	15-30
	Forbrugeroplysninger .....	31
	Overholdelse af EMF .....	31
	Genbrug og bortskaffelse .....	31
	Battery information .....	31

## 1 Din SRP3004

Tillykke med dit køb af universalfjernbetjeningen SRP3004 fra Philips. Når du har konfigureret fjernbetjeningen, kan du betjene op til 4 forskellige enheder med den.

### Simple Setup

SRP3004 er forbedret med Philips' patentansøgte Simple Setup-teknologi og kan nemt konfigureres til TV, DVD-afspiller/-optager, videobåndoptager og alle almindelige set-top-bokse såsom Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat samt mange andre.


Følg blot instruktionerne i kapitel 2.2 for at opsætte fjernbetjeningen til dine enheder.

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Sådan kommer du i gang

### 2.1 Isætning af batterier

- Isæt 2 stk. AAA-batterier, og sørg for at vende dem korrekt i batterirummet

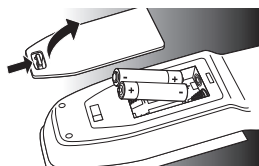

#### Bemærk

Når du udskifter batterierne, bevares brugerindstillingerne i fjernbetjeningens hukommelse i 5 minutter.

### 2.2 Opsætning af universalfjernbetjeningen

Nedenstående eksempel viser, hvordan du indstiller din universelle fjernbetjening til dit TV. Du kan gentage de samme trin for øvrige enheder (STB, DVD-afspiller/-optager og videobåndoptager), som du vil betjene ved brug af SRP3004.


Fjernbetjeningen kan opsættes til at betjene enhver af fire følgende enheder:


Navn på enhed	Beskrivelse
TV	Traditionelt TV, fladskærms - TV og projektions - TV, TV - delen af kombinationer af typen TV / videobåndoptager, TV / videobåndoptager / DVD og TV / DVD
STB	Kabelboks, satellitmodtager, DVB-T-enhed (Digital Video Broadcasting Terrestrial), IPTV (Internet Protocol TV), Free To Air TV, High Definition-TV-dekoder (HDTV)
DVD	DVD-afspiller/-optager (DVDR), DVD-/harddiskkombination (DVDR-HDD), Blu-Ray-afspiller, High Definition-DVD-afspiller (HD-DVD), DVD-delen af kombinationer af typen TV/ DVD, TV/videobåndoptager/DVD og videobåndoptager/DVD

VCR

Videobåndafspiller / -optager, videobåndoptagerdelen af kombinationer af typen TV / videobåndoptager, TV / videobåndoptager / DVD og videobåndoptager / DVD

#### Eksempel: opsætning af universalfjernbetjeningen til betjening af dit TV:


- Tænd TV'et manuelt, eller brug den originale fjernbetjening. Vælg kanal 1.
- Tryk på enhedsvalgtasten , og hold den nede i 5 sekunder, indtil den blinker to gange, og derefter forbliver tændt.
  - Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.

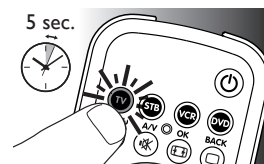



- Slå den 4-cifrede kode til dit mærke op på listen bagest i denne brugervejledning. Der vises en firecifret kode for hvert mærke.




Brug nummertasterne til at indtaste koden for dit mærke.

- Tasten  blinker to gange og forbliver tændt. Hvis knappen blinker hurtigt to gange, er koden ikke indtastet korrekt eller der er indtastet en forkert kode. I så tilfælde skal du prøve igen.

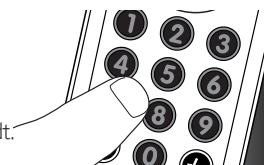

- Ret fjernbetjeningen imod TV'et. Hold tasten  nede. Slip den med det samme, når TV'et slukker.
  - Dette kan tage op til 30 sekunder.

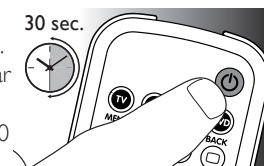


- Tænd for TV'et. Prøv de knapper, du skal bruge til betjening. Afprøv f.eks. om tasterne - PROG + og nummertasterne fungerer korrekt.



- Hvis en tast ikke fungerer som forventet, skal du trykke på den og holde den nede. Slippe den med det samme, så snart den fungerer. Yderligere oplysninger findes i kapitel 2.2.2.

- 6 Tryk på enhedsvalgtasten **to gange** for at forlade opsætningstilstanden.

- Hvis der i en periode på 2 minutter ikke trykkes på en tast, forlader fjernbetjeningen automatisk opsætningstilstanden og gemmer alle indstillinger.

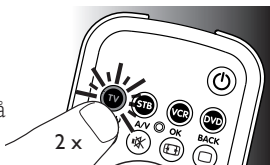

### Vigtigt

Hvis du har lavet en fejl:

- Tryk på enhedsvalgtasten **to gange** for at forlade opsætningstilstanden.
- Start forfra.
- *Hvis enheden ikke reagerer på alle tastkommandoerne eller eventuelt slet ingen af dem, eller hvis du ikke kan finde koden for dit mærke, skal du indtaste '9, 9, 9, 9' i trin 3 og fortsætte med trin 4. Fjernbetjeningen vil nu søge i hele databasen efter en kode, der fungerer sammen med TV'et. En fuld databasesøgning kan tage op til 15 minutter.*

#### 2.2.1 Opsætning af fjernbetjeningen til andre enheder (STB, DVD-afspiller/-optager og videobåndoptager)

- 1 Sørg for, at enheden er tændt og funktionsdygtig. Isæt f.eks. en disk i DVD-afspilleren/-optageren eller et videobånd i videobåndoptageren.
- 2 Følg derefter trin 2 til 6 i 'Indstilling af fjernbetjeningen til TV'. Husk at bruge den korrekte enhedsvalgtast: **STB**, **DVD** eller **AV**.

#### 2.2.2 Forbedring af taster

Hvis fjernbetjeningen er korrekt opsat, bør den kunne betjene alle dine enheder. Når fjernbetjeningen bruges for første gang, vil enkelte taster dog muligvis ikke fungere som forventet. I så fald kan du få fjernbetjeningen til at søge efter alternativer.

### Bemærk


Forbedring af taster er ikke mulig, når koden er blevet fundet via en fuldstændig databasesøgning (med koden '9, 9, 9, 9').

#### Under den indledende opsætning


- 1 Sørg for, at modtagerenheden er i stand til at reagere. Hvis du f.eks. reparerer afpilningsknappen til din DVD-afspiller, skal du sørge for at indsætte en DVD i DVD-afspilleren, da afpilningsknappen i modsat fald ikke vil fungere.
- 2 Tryk på den tast, der ikke fungerer; hold den nede, og slip den **med det samme**, når enheden reagerer. Gentag dette for hver tast, der ikke fungerer.
  - Hvis tasten stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at trykke på den i længere tid.

#### Efter den første opsætning

- 1 Sørg for, at modtagerenheden er i stand til at reagere. Hvis du f.eks. reparerer afpilningsknappen til din DVD-afspiller, skal du sørge for at indsætte en DVD i DVD-afspilleren, da afpilningsknappen i modsat fald ikke vil fungere.
- 2 Vælg den enhed du ønsker at betjene (f.eks. DVD). Tryk på enhedsvalgtasten **for** at vælge DVD.

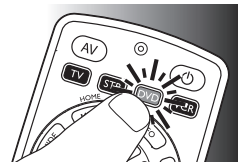

- 3 Hold tasterne **1** og **4** trykket ned samtidigt i 5 sekunder.

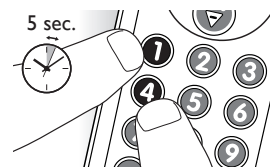

- Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.
- 4 **Tryk på** den tast, der ikke fungerer; og slip den **med det samme**, når enheden reagerer.

- Hvis tasten stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at trykke på den i længere tid.
- 5 Tryk på enhedsvalgtasten **to gange** for at gemme indstillingerne og forlade opsætningstilstanden.

- Hvis der i en periode på 5 minutter ikke trykkes på en tast, forlader fjernbetjeningen automatisk opsætningstilstanden og gemmer alle indstillinger.



# 3 Afprøvning af universaljernbetjeningen

## 3.1 Taster og funktioner

Illustrationen på side 2 indeholder en oversigt over alle fjernbetjeningens taster. Afprøv de taster, der skal bruges til at betjene dine enheder:


### Bemærkninger

- Taster, der har den samme funktion som tasterne på den originale fjernbetjening, kan have forskellige navne på SRP3004 (f.eks. Info / Display).
- Kun funktioner, der er tilgængelige på din originale fjernbetjening, kan bruges til at betjene dine enheder med SRP3004.


1  ..... tænder / slukker for den valgte enhed.


### Bemærk

For visse TV-mærker/-typer vil denne tast slukke for TV'et. Du skal trykke på en nummertast (direkte kanalvalg) for at tænde for TV'et igen.


2  ..... enhedsvalgtaster


- vælger den enhed, der skal betjenes
- lyser, når en fjernbetjeningskommando afsendes

3  ..... DVD:


- slår diskmenuen til og fra.
- når der trykkes på den sammen med : vises systemmenuen.

TV:

- slår tekst-tv til og fra.
- når der trykkes på den sammen med : vises TV-menuen.


VCR: når der trykkes på den sammen med : åbnes VCR-menuen.


STB:


- åbner set-top-boks-menuen, Box office eller listen.
- når der trykkes på den sammen med : slår tekst-TV til/fra.


 ..... slår lyden på tv-apparatet til og fra.

- når der trykkes på den sammen med : vælges eksterne audio/video-indgange.


 ..... TV:

- vælger bredformat TV (16:9).
- når der trykkes på den sammen med : bekræftes dit valg.

DVD: der trykkes på den sammen med : vælges afspilningstilstand.


 ..... - går ét niveau tilbage i menuen eller slår menuen fra.

- slår tekst-tv fra.

DVD: når der trykkes på den sammen med : åbnes ShowView.



4 - PROG + ..... - vælger forrige eller næste kanal / program.

- når der trykkes på den sammen med : markør op, ned i en menu

- VOL + ..... - regulerer tv-apparatets lydstyrke.

- når der trykkes på den sammen med : markør til venstre, til højre i en menu.

5  ..... nummertaster til direkte valg af kanal/ spor. Når der trykkes på den sammen med :

1 ..... TV: Info, display.  
DVD/STB: Info, display, titel.

2 ..... TV/VCR/DVD/STB: forlader menuen.



4 ..... TV/DVD/STB: vælger undertekster:


5 ..... TV: vælger forrige billede.  
DVD: Seneste.  
STB: Seneste.

6 ..... TV/VCR/DVD/STB: Sleep.

7 ..... STB: \*.

8 ..... STB: #.

6  ..... til ekstra funktioner. Hvis  trykkes ned sammen med en anden knap, får den anden knap en anden funktion. Kun funktioner, der var tilgængelige på den oprindelige fjernbetjening, er tilgængelige.




7  ..... vælger mellem 1- og 2-cifrede kanalnumre og kanalnumre med mere end 2 og 3 cifre.



- ◀..... TV: rød tekst-tv knap.  
STB: Rød, C.  
VCR/DVD/STB: søger hurtigt tilbage.
- ▶ / **GUIDE** ..... VCR/DVD: begynder afspilning.  
DVD: når der trykkes på den sammen med **SHIFT**: vælges elektronisk programguide.  
STB: vælger elektronisk programguide.  
Når der trykkes på den sammen med **SHIFT**: starter afspilning.
- ▶▶ ..... TV: blå tekst-tv knap.  
STB: blå, B. Når der trykkes på den sammen med **SHIFT**: søges hurtigt fremad.  
VCR/DVD: søger hurtigt fremad.
- ..... TV: grøn tekst-tv knap.  
VCR/DVD: standser afspilning / optagelse.  
STB: grøn, D. Når der trykkes på den sammen med **SHIFT**: stopper afspilning.
- / **FAV** ..... TV: hvid fasttext-tast.  
VCR/DVD:  
- begynder optagelse.  
- når der trykkes på den sammen med **SHIFT**: foretrukne.  
STB: foretrukne. Når der trykkes på den sammen med **SHIFT**: startes optagelse.
- || ..... TV: gul tekst-tv knap  
VCR/DVD: afbryder afspilning/ optagelse midlertidigt.  
STB: gul, A. Når der trykkes på den sammen med **SHIFT**: sættes afspilning på pause.

## 3.2 Nulstilling af en tast til dens oprindelige funktion

Hvis en forbedret tast (se kapitel 2.2.2) stadig ikke fungerer som forventet, kan du altid nulstille den til dens oprindelige funktion.

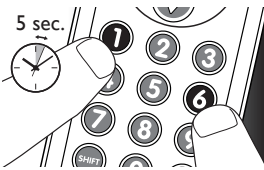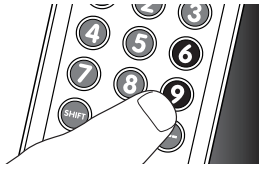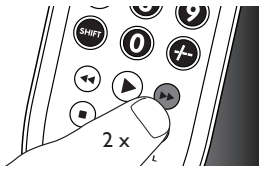- I den aktuelle enhedstilstand, skal du holde nummertasterne **1** og **6** **nede samtidigt i 5 sekunder**.
  - Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand
- Tryk på nummertasterne **2**, **9** og **6**, i den pågældende rækkefølge.
  - Efter hvert tastetryk blinker enhedsvalgtasten én gang.
- Tryk på den tast, du vil nulstille, **to gange**.  
Eksempel: tasten ▶▶.
  - Efter hvert tastetryk blinker enhedsvalgtasten én gang.
  - Enhedsvalgtasten blinker igen for at bekræfte, at tasten er blevet nulstillet til dens oprindelige funktion.

## 4 Service og support

### 4.1 Ofte stillede spørgsmål

I dette kapitel finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om din universalfjernbetjening.

#### 4.1.1 Opsætning

**Jeg kan ikke få adgang til opsætningstilstanden.**

Batteriniveauet er for lavt, eller batterierne er flade.

- Udskift batterierne. Se kapitel 2.1.  
Når du har udskiftet batterierne, skal du teste, om du stadig kan betjene dine enheder med fjernbetjeningen. Hvis ikke, skal du gennemføre opsætningen igen. Se kapitel 2.2.

**Mærkekoden for min enhed mangler på 'Kort liste over mærker' i Vejledning til hurtigt start.**

'Kort liste over mærker' viser kun de mest almindelige TV-, STB-, VCR- og DVD-mærker:

- Du kan finde en komplet mærkeliste på side 15-30 i denne brugervejledning.
- Brug '9999' som den 4-cifrede kode, hvis du ikke kan finde dit mærke på den komplette mærkeliste. Bemærk, at hvis du bruger '9999', kan det betyde, at opsætningen tager lang tid (op til 15 minutter).

**Mit TV slukker i trin 4 men tænder ikke igen i trin 5.**

TV'er af visse mærker (f.eks. Panasonic) tænder først efter et langt tryk på en af ciffertasterne. Efter et langt tryk på en tast i opsætningstilstanden forsøger fjernbetjeningen at forbedre tasten (se kapitel 2.2.2) i stedet for at tænde for TV'et.

- I det tilfælde skal du tænde TV'et manuelt eller bruge den originale fjernbetjening. Fortsæt med trin 6. Efter endt opsætning tænder fjernbetjeningen TV'et med et langt tryk på en af ciffertasterne, ligesom din originale fjernbetjening.

**Efter opsætning virker ikke alle taster som forventet.**

- Prøv at forbedre tasten/tasterne. Se kapitel 2.2.2.

**Hvordan indstiller jeg fjernbetjeningen til kombinerede enheder (TV/videobåndoptager, TV/DVD, DVD/videobåndoptager osv.)?**

Visse kombinerede enheder kræver, at du opsætter to forskellige taster til valg af kilde, før du kan kontrollere begge dele af maskinen. Hvis du f.eks. har en TV- / DVD-kombination, skal du muligvis opsætte fjernbetjeningen til både TV og DVD for at kunne betjene TV- / DVD-kombinationen.

#### 4.1.2 Betjening

**Fjernbetjeningen vågner ikke længere.**

Batteriniveauet er for lavt, eller batterierne er flade.

- Udskift batterierne. Se kapitel 2.1.  
Når du har udskiftet batterierne, skal du teste, om du stadig kan betjene dine enheder med fjernbetjeningen. Hvis ikke, skal du gennemføre opsætningen igen. Se kapitel 2.2.

**Den enhed, jeg ønsker at betjene, reagerer slet ikke / reagerer ikke på alle tastkommandoer.**

- Kontroller, at de taster, du trykker på, også er tilgængelige på den originale fjernbetjening.
- Forsøg at forbedre tasterne. Se kapitel 2.2.2.

Du har valgt den forkerte kode under opsætningen.

- Opsæt fjernbetjeningen for enheden igen. Kontroller altid, at enheden svarer, før du forlader opsætningstilstanden.

Måske har de taster, du afprøver, et andet navn på den originale fjernbetjening.

- Afprøv alle taster for at finde den eller dem, du har brug for.

**Tasterne til tekst-TV fungerer ikke.**

- Undersøg, om dit TV er udstyret med tekst-TV.
- Prøv at forbedre tasterne til tekst-TV. Se kapitel 2.2.2.
- Kontroller, at du benytter de korrekte taster til at aktivere tekst-TV. For TV er det tasten  og for STB er det tasten , sammen med .

### 4.1.3 Batterier

#### Slettes mine indstillinger, når jeg udskifter batteriet?

Nej. Alle brugerindstillinger forbliver i fjernbetjenings hukommelse i 5 minutter.



#### Advarsel

Batterierne må ikke udsættes for kraftig varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

### 4.2 Brug for hjælp?

Vi anbefaler, at du først læser denne brugervejledning grundigt. Den er beregnet til at hjælpe med at konfigurere og betjene fjernbetjeningen.

Du kan altid kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har flere spørgsmål om opsætning, anvendelse, reservedele, garanti osv. til SRP3004.

Når du ringer til vores support, bedes du have SRP3004 ved hånden, således at vores teknikere kan hjælpe dig med at finde ud af, om SRP3004 fungerer korrekt.

Du kan finde kontaktoplysninger bagest i denne brugervejledning.  
Modelnummeret for din universalfjernbetjening fra Philips er SRP3004/10.

Købsdato:       ...../...../.....  
                  (dag/måned/år)

Du kan få **onlinesupport** på: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).  
• Klik på 'Support', og følg instruktionerne på skærmen.

## Support

Land	Telefonnummer	Afgift
Danmark	3525 8759	pstn

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amittech.....	0130
<b>A</b>		Amitronica.....	0131
A.R. Systems.....	0012	Amoi.....	0132
AB Sat.....	3689	Ampere.....	0134
ABC.....	0013	Amplivision.....	0138
Acme.....	3521	Amstrad.....	0140
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	AMW.....	0143
Acura.....	0036	Anam.....	0146
ADA.....	0038	Anam National.....	0147
ADB.....	0039	Andersson.....	0148 (DB1)
ADC.....	0040	Andover.....	0149
Addison.....	0043	Anglo.....	0151
Adelound.....	0044	Anitech.....	0154
ADL.....	0045 (DB1)	Ankaro.....	0155
Admiral.....	0046	Ansonic.....	0156
Advent.....	0054 (DB1)	Anttron.....	0162
Adyson.....	0058	AOC.....	0165
AEG.....	0059	Apex.....	3691
Aegir.....	0060	Apollo.....	0171
Agashi.....	0063	Arc En Ciel.....	0178
Agazi.....	3522	Arcam.....	0179
AGB.....	0064	Arcam Delta.....	3524
AGS.....	0067	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aiko.....	0069	Arcom.....	3736 (DB1)
Aim.....	0070	Arcon.....	0182
Airis.....	0071	Ardem.....	0184
Aiwa.....	0072	Aristona.....	0192
Akado.....	3784 (DB1)	Armstrong.....	0195
Akai.....	0074	Amion.....	0196 (DB1)
Akiba.....	0078	Arthur Martin.....	0200
Akito.....	0082	ASA.....	0202
Akura.....	0083	Asat.....	0204
Alaron.....	0085	Asberg.....	0205
Alba.....	0086	ASLF.....	0211
Alcatel.....	0089	Asono.....	0212
Alcyon.....	0093	AssCom.....	0215 (DB1)
Aldes.....	0094	AST.....	0216
Alice.....	0098 (DB1)	Astacom.....	0217
Alize.....	0100	Aston.....	0220
Alkos.....	3523	Astra.....	0221
Allantide.....	0102	Astro.....	0224
Allegro.....	0103	Asuka.....	0227
Allorgan.....	0105	Atacom.....	0228
Allsat.....	0106	Atec.....	0230 (DB1)
Allsonic.....	0107	Atlanta.....	0232 (DB1)
Allstar.....	0108		



Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Cameron.....	4032	CMS.....	0590
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Camundosat .....	0474	CMS Hightec.....	0591
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384	Canal Satellite .....	0477	Coby.....	0597
Audiosonic.....	0264	(DB1)		Canal+ .....	0478	Colombia.....	0599
Audioton .....	0266	Black Panther Line.	4196	Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Audix.....	0270 (DB1)	Black Star.....	0386	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Aurora.....	0274	Blacktron.....	3526	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Ausind.....	0276	Blackway.....	0388	Carrefour.....	0492	Comag.....	0606
Austar.....	0277	Blaupunkt.....	0390	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Autovox.....	0280	Blue Media.....	3378	Casio.....	0499	Commlink.....	0616
Avalon.....	0286	(DB1)		Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Avanit.....	4945 (DB1)	Blue Sky.....	0395	Catha.....	4094	Concorde.....	0626
Avious.....	0291	Blue Star.....	0396	Cathay.....	0501	Condor.....	0627
AVM.....	0294	BlueH.....	3793	Catron.....	0502	Conia.....	0628
Awa.....	0296	(DB1)		CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Axiel.....	0297	Boca.....	0399	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Axil.....	0298 (DB1)	Boghe.....	0400	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
Axis.....	0300	Bondstec.....	0403	Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634
Axitronic.....	3608 (DB1)	Boots.....	0405	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axxon.....	0303 (DB1)	Boston.....	0410	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Ayomi.....	3525	BPL.....	0413	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
		Brainwave.....	0415	CGV.....	0524	Coship.....	0646
<b>B</b>		Brandt.....	0416	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
B&D.....	3609 (DB1)	Brimax.....	3797	Changfei.....	0527	Crosley.....	0655
Baird.....	0311	(DB1)		Changhai.....	0529	Crown.....	0658
Bang & Olufsen.....	0314	Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision .....	0661
Barcom .....	0320	Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
BARON.....	3959	Britannia.....	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Basic Line.....	0325	British Telecom .....	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bastide.....	0327	Broadcast.....	0428	Chess.....	0538	CVG.....	3996
Baur.....	0331	Broco.....	0431	Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)
Baze.....	0334	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Bazin.....	0335	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
BBK.....	0337	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
BBT.....	0338	BT.....	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat .....	4341 (DB1)
Beijing.....	0345	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus.....	0679
Beko.....	0346	BT Satellite.....	3693	Cinetec.....	0560		
Belgacom TV.....	0349	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	<b>D</b>	
Bell Atlantic.....	0351	BTC.....	0439	Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690
Bellagio.....	0354	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Belson.....	0355 (DB1)	Bush.....	0445	CityCom.....	0570	Daewoo.....	0692
Benjamin.....	0358	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
BenQ.....	0359			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Beon.....	0361	<b>C</b>		Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700
Best.....	0364	Cabletime.....	0457	Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Best Buy.....	0365	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
Bestar.....	0368	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Bestar-Daewoo.....	0369	Cambridge Audio...	0470	CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201

Datsura.....	0703	Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996
Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998
Daytek.....	0708	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999
Dayton.....	0709	DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt..	3701
Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTEch.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV..	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751	<b>E</b>		Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	Easy Home.....	3700	Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Living.....	0860 (DB1)	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Echostar.....	0866	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Eclipse.....	0867	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	E-Dem.....	3624	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Edison.....	3392 (DB1)	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Einhell.....	0875	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Elap.....	0877	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elbe.....	0880	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe-Sharp.....	3529	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elcatech.....	0882	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcit.....	0883	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Electa.....	3530	Exquisit.....	0978		
DirectTV.....	0794 (DB1)	ELECTRO TECH.....	3531			<b>G</b>	
Discoverer.....	0796	Electrohome.....	0890	<b>F</b>		Galaxi.....	1068
Discovery.....	0797	Electus.....	0894	Fagor Life.....	4102	Galaxis.....	1069
Diseqc.....	3698	Elekta.....	0895	Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1070
DishTV.....	0801 (DB1)	Elektra.....	0896	Feilang.....	0990	Gardiner.....	1073
Diskxpress.....	0802	Element.....	3477	Feilu.....	0991	GBC.....	1078
Distratel.....	0804	Elfunk.....	0899 (DB1)	Feiyue.....	0993	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distrisat.....	0805	ELG.....	0900	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082
Ditristrad.....	3699			Fenner.....	0994	GEC.....	1083
						Geloso.....	1087

General.....	1090	Hantarex.....	1192
General Instrument	1093	Hantor.....	1193
General Satellite.....	1094 (DB1)	Hanuri.....	1194
General Technic.....	1095	Harman/Kardon.....	1198
Genexxa.....	1097	Harting und Helling	1201
Gericom.....	1103	Harwood.....	1204
GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205
Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206
Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)
Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210
Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218
GMI.....	1124	Helium.....	1220
Go Video.....	1126	Hema.....	1222
Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223
Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)
Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233
GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234
Goldline.....	1138	Highline.....	1236
GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237
Gooding.....	1141	HiLine.....	3533
Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241
Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243
GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246
Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247
Graetz.....	1152	Hisense.....	1249
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251
Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252
Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257
Great Wall.....	4105	HNE.....	1260
Gronic.....	1160	Hoeher.....	1262
Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)
Grundig.....	1162	Home Tech Industries	
Grunkel.....	1164	.....	1266
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269
		Hongmei.....	1272
		Hornet.....	1276 (DB1)
		Hornophon.....	1277
		Hoshai.....	1278
		Houston.....	1280
		Huafa.....	1287
		Huanghaimei.....	1288
		Huanghe.....	1289
		Huanglong.....	1290
		Huangshan.....	1291
		Huanyu.....	1292
		Huari.....	1294
		Hughes Network Systems	

.....	1296 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298
Huth.....	1305
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
HyperVision.....	1311
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315

**I**

Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
ID Digital.....	1329
Ilekei.....	1332 (DB1)
IIsonic.....	1334 (DB1)
Iiyama.....	1335 (DB1)
Imex.....	1344
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Indovision.....	1351 (DB1)
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Interstar.....	1383
Intertronic.....	1384
Intervision.....	1386
InVideo.....	1388
IR.....	4110
Irradio.....	1396
Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITT Nokia.....	1407
ITV.....	1408

**J**

Janeil.....	1414
JEC.....	1426
Jepssen.....	1430 (DB1)
Jerrold.....	1431
JGC.....	1434 (DB1)
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxiang.....	1442
Johansson.....	1449
JOK.....	1451
JSR.....	1459
JVC.....	1464

**K**

Kabel Deutschland.....	1468
Kabel Digital.....	4448 (DB1)
Kaisui.....	1471
Kamm.....	1474
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475
Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kansas Technologies	
.....	1481 (DB1)
Kaon.....	1482 (DB1)
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kathrein.....	1486
Kathrein Eurostar....	3707
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
Key West.....	1509
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512
Kiipro.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Klap.....	1526
Kneissel.....	1535

Koda..... 1539  
 Kolin..... 1541  
 Kolon..... 1542  
 Kolster..... 1543  
 Konig..... 1547  
 Konka..... 1548  
 Korpel..... 1552  
 Korting..... 1554  
 Kosmos..... 1557  
 Koyoda..... 1561  
 KPN..... 4941 (DB1)  
 KR..... 1562  
 Kreiling..... 1566 (DB1)  
 Kreiselmeyer..... 1567  
 K-SAT..... 1467  
 KTV..... 1572  
 Kuro..... 1579  
 KXD..... 1581  
 Kyoshu..... 1583  
 Kyostar..... 1584  
 Kyoto..... 1585

## L

L&S Electronic..... 1588  
 Lafayette..... 1591  
 LaSAT..... 1597  
 Lawson..... 1603  
 Layco..... 4117  
 Lecson..... 1606  
 Leiko..... 3840 (DB1)  
 Lemon..... 1614  
 Lenco..... 1615  
 Leng..... 3708  
 Lennox..... 1616  
 Lenoir..... 1617  
 Lenoxx..... 1618 (DB1)  
 Lenson..... 1620  
 Lesa..... 1622  
 Lexus..... 3649  
 Leyco..... 1627  
 LG..... 1628  
 LG Alps..... 1629  
 LG/Goldstar..... 3536  
 Liesenk..... 3537  
 Liesenk & Tter..... 1630  
 Liesenkotter..... 1631  
 Life..... 3538  
 Lifesat..... 1632  
 Lifetec..... 1633

Limit..... 1637  
 Linsar..... 4564 (DB1)  
 Lion..... 1643  
 Listo..... 3406 (DB1)  
 LiteOn..... 1645  
 Lloyds..... 3539  
 Local India TV..... 1653  
 Lodos..... 1659 (DB1)  
 Loewe..... 1660  
 Loewe Opta..... 3540  
 LogicLab..... 3650  
 Logik..... 1661  
 Logisat..... 4850 (DB1)  
 Lorenzen..... 1666  
 Lorraine..... 1669  
 Luma..... 1674  
 Lumatron..... 1676  
 Lupus..... 1678  
 Lux May..... 1680  
 Luxor..... 1683  
 Lyonnaise..... 3709

## M

M&B..... 1691  
 M/A Com..... 4229  
 Macab..... 1692  
 Madison..... 1698  
 Magnadyne..... 1702  
 Magnafon..... 1703  
 Magnavox..... 1706  
 Magnex..... 1707  
 Magnum..... 1709  
 Majestic..... 1713  
 Maligne TV..... 4851 (DB1)  
 Manata..... 1716  
 Mandor..... 1717  
 Manesth..... 1718  
 Manhattan..... 1719  
 Maqma..... 1722 (DB1)  
 Marantz..... 1724  
 Marelli..... 1729  
 Mark..... 1731  
 Marquant..... 1734  
 Mascom..... 1738  
 Maspro..... 1739  
 Master's..... 1742  
 Masuda..... 1744  
 Matav..... 1745  
 Matsui..... 1750

Matsushita..... 1751  
 Max..... 1753  
 Maxdome..... 3586  
 Maxim..... 1759 (DB1)  
 MB..... 3711  
 MBO..... 1765 (DB1)  
 McMichael..... 1768  
 MDS..... 1772 (DB1)  
 Mecotek..... 1776  
 Mediabox..... 1779  
 Mediacom..... 1780  
 Mediamarkt..... 1781  
 MediaSat..... 1782  
 Mediator..... 1784  
 Mediencom..... 1786 (DB1)  
 Medion..... 1787  
 Medison..... 1788  
 Mega..... 1789  
 MegaDrive..... 4297 (DB1)  
 Melectronic..... 3654  
 Melvox..... 1799  
 Memorex..... 1800  
 Memphis..... 1802  
 Mercury..... 1804  
 Metronic..... 1809  
 Metz..... 1810  
 MiCO..... 1813  
 Micro Com..... 3998  
 Micro electronic..... 3656  
 Micro Technology..... 1820  
 Micromaxx..... 1822  
 Micromedia..... 1823  
 Micromega..... 1824  
 Microspot..... 3849 (DB1)  
 Microstar..... 1827  
 Microtec..... 1828  
 Migros..... 1832  
 Mikomi..... 1833 (DB1)  
 Minato..... 1835  
 Minax..... 1836  
 Minerva..... 1838  
 Minoka..... 1840  
 Minowa..... 1843  
 Mirai..... 1849 (DB1)  
 Mitsubishi..... 1855  
 Mivar..... 1857  
 Mizuda..... 1860  
 MNET..... 1862  
 Monyka..... 1873

Morgan Sydney..... 3712  
 Morgan's..... 1875  
 Motion..... 1877  
 Motorola..... 1878  
 Movie Time..... 1880  
 Mr Zapp..... 3713  
 MTC..... 1889  
 MTEC..... 1890  
 MTLogic..... 1892  
 Mudan..... 1896  
 Multichoice..... 1900  
 Multistandard..... 1904  
 Multisystem..... 4121  
 Multitec..... 1906  
 Multitech..... 1907  
 Muratto..... 1910  
 Murphy..... 1911  
 Musikland..... 1915  
 Mustek..... 1916  
 Mx Onda..... 1919  
 Myrica..... 3946 (DB1)  
 Mysat..... 1923  
 Mystral..... 1925

## N

NAD..... 1926  
 Naiko..... 1930  
 Nakamichi..... 1932  
 Nakamura..... 1933  
 NanoXX..... 4045 (DB1)  
 Naonis..... 1936  
 National..... 1942  
 National Panasonic..... 4661  
 Navex..... 1944  
 NEC..... 1950  
 Neckermann..... 1951  
 NEI..... 1952  
 Nesco..... 1960  
 Netsat..... 1966  
 Network..... 1968  
 Neuf Telecom..... 3999  
 Neufunk..... 1970  
 Neuhaus..... 1971  
 Neuling..... 1972 (DB1)  
 Neusat..... 1974  
 Nevir..... 1977  
 New Tech..... 1979  
 New World..... 1980  
 Next Base..... 1983

Next Wave.....	3777
Nicamagic.....	1994
Nikai.....	4566 (DB1)
Nikkai.....	1998
Nikkei.....	1999 (DB1)
Nikko.....	2000
Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Noblisko.....	2014
Nogamatic.....	2016
Nokia.....	2017
Nomex.....	2018
Noos.....	2019
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel.....	2024
Northcoast.....	2026
Nova.....	2031
Novaplex.....	2034
Novatronic.....	2035
Novis.....	2036
NTC.....	2045
NTL.....	2047
Nu-Tec.....	2048
<b>O</b>	
Oceanic.....	2061
Octagon.....	2062
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo.....	2085
Onn.....	3663 (DB1)
Ono.....	2086
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla.....	2088
Opera.....	2090
Optex.....	2093
Optim.....	2094
Optus.....	2100
Orange.....	3866
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orbitech.....	2104
Origo.....	2110
Orion.....	2111
Oritron.....	2112
Orline.....	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe.....	2116
Osaki.....	2118
OSAT.....	2119
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123
Oxford.....	2131
<b>P</b>	
P&B.....	2132
Pace.....	2134
Pacific.....	2135
Packsat.....	2139
Pael.....	2140
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat.....	2146
Palsonic.....	2147
Panama.....	2149
Panasat.....	2151
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda.....	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema.....	2168
Pathe Marconi.....	2169
Patriot.....	2170
Pausa.....	2171
peeKTon.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio.....	2185
Perfekt.....	2186
Philco.....	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer.....	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230
Polsat.....	3716
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince.....	4125
Precision.....	2244
Predki.....	2245
Preisner.....	2246
Premiere.....	3666
Priesner.....	3717
Prima.....	2253
PrimeView.....	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro Basic.....	3593 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profile.....	2271
Profilo.....	2272
Profitronic.....	2273
Proline.....	2274
Promax.....	2275
Prosat.....	2278
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic.....	2282
Protech.....	2284
Protek.....	2285
ProVision.....	2291
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304
Pyxis.....	2305
<b>Q</b>	
Quadral.....	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar.....	2320
Quelle.....	2322
Questa.....	2324
Quiero.....	3718
<b>R</b>	
Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola.....	2330
Radiomarelli.....	2331
Radionette.....	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix.....	2335
Rainbow.....	2339
Raite.....	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA.....	2351
Rebox.....	2356 (DB1)
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne.....	2362
Red Star.....	3669
Rediffusion.....	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency.....	2371
Relisys.....	2374 (DB1)
Render.....	4072 (DB1)
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
Ritar.....	4718 (DB1)
R-Line.....	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch.....	2402
Rockdale.....	2403
Ronin.....	2412
Rover.....	2415
Rowa.....	2416
Rowsonic.....	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

<b>S</b>	SEI.....2524	SL.....2632	Sunstech.....2769 (DB1)
SAB.....2428 (DB1)	Sei-Sinudyne.....2525	Slim Art.....2636	Suntronic.....2770
Saba.....2429	Seitech.....3433 (DB1)	SM Electronic.....2639	Sunwood.....2772
Sabaki.....2430	Seleco.....2528	Smart.....2642	Super Sat.....2775
Sabre.....2431	Sencora.....2531	S-Media.....3515 (DB1)	Superla.....2782
Sagem.....2434	Sentra.....2534	Sogera.....2649	Supermax.....2783
Saisho.....2437	Sentron.....4216	Solavox.....2654	Supersonic.....2787
Saivod.....2439	Septimo.....2536	Sonawa.....2663	SuperTech.....2789
Sakura.....2441	Serino.....2539	Songdian.....4136	Supervision.....2791
Salora.....2443	Servi Sat.....3721	Soniko.....2669	Supra.....2792
Sambers.....2445	Shanghai.....2547	Sonitron.....2671	Supratech.....2793 (DB1)
Sampo.....2446	Shanshui.....4133	Sonneclair.....2673	Susumu.....2797
Samsung.....2448	Shaofeng.....2549	Sonoko.....2675	Sutron.....2798
Samurai.....2451	Sharp.....2550	Sonolor.....2676	Swedx.....2803 (DB1)
Sandra.....2454	Shencai.....2553	Sontec.....2677	Swissflex.....2805 (DB1)
Sansui.....2458	ShengCai.....4217	Sontech.....3435	Swisstec.....2806 (DB1)
Sanwa.....2461	Shenyang.....2555	Sony.....2679	Sydney.....2808
Sanyo.....2462	Sherwood.....2557	Sound & Vision.....2680	Sylvania.....2809
Sanyuan.....2464	Shinelco.....4074 (DB1)	Soundmaster.....2685	Symphonic.....2810
SAT.....2470	Shintom.....2563	Soundmax.....2687	Synn.....2813
Sat Control.....2471 (DB1)	Shintoshi.....2564	Soundwave.....2689	Syline.....2815
Sat Cruiser.....2472	Shivaki.....2567	Soyo.....2693 (DB1)	Systec.....2816
Sat Partner.....2473	Shorai.....2569	Spectra.....2697	Sytech.....2819 (DB1)
Sat Team.....2474	Siam.....2572	SR.....2704	Sy tong.....2820
Satbox.....2476	Siarem.....2573	Srypton.....4138	
Satcom.....2477	Siemens.....2574	Standard.....2713	<b>T</b>
Satec.....2479	Siera.....2576	Star Cluster.....3724	T.D.E. Systems.....2822
Satel.....2480	Siesta.....2577	Star Trak.....2720 (DB1)	Tactus.....2825
Satelco.....2481	Sigmatek.....2580	Starcom.....2722	Taishan.....2835
Satford.....2483	Silva.....2591	Stargate.....2723	Taisho.....2836
Satline.....2484	Silva Schneider.....2592	Starland.....2726	Tandberg.....2842
Satmaster.....2485	Silver.....2594	Starlite.....2728	Tandy.....2843
Satplus.....2486	Singer.....2599	Starmedia.....2730	Tantec.....2845
Saville.....2491	Sinudyne.....2601	Starring.....2733	Tashiko.....2850
SBR.....2492	Skantic.....2605	Start Trak.....3725	Tatung.....2852
ScanMagic.....2496	Skantin.....2606	Stenway.....2739	TBoson.....2853 (DB1)
Schacke.....3720	Skardin.....2607	Stern.....2741	TCL.....2856
Schaub Lorenz.....2500	Skinsat.....3722	Strato.....2745	TCM.....2857
Schneider.....2501	SKR.....2608	Stream System.....3675 (DB1)	Teac.....2860
Schoentech.....3504 (DB1)	SKY.....2610	Strong.....2748	Teachimagen.....4140
Schwaiger.....2502	Sky Digital.....3723	STVI.....2751	Tec.....2861
Scientific Atlanta.....2503	Sky Germany.....4443 (DB1)	Stylandia.....2752	Tech Line.....2863
Scientific Labs.....2504	SKY Italia.....2612 (DB1)	Sumida.....2756	Techica.....2865
Scott.....2508	SkyCable.....2617	Sungoo.....3767 (DB1)	Technema.....2866
SCS.....2510	Skymaster.....2621	Sunkai.....2762	Technica.....2868 (DB1)
Sedea Electronique.....2518	Skymax.....2622	Sunny.....2764 (DB1)	Technical.....3888 (DB1)
Seeltech.....2519	SkySat.....2625	Sunny Sound.....2765	Technics.....2869
Seemann.....2521	Skyvision.....2630	Sunsat.....2767	Technika.....2870
SEG.....2522	Skyworth.....2631	Sunstar.....2768	Techniland.....2872

TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550	Virgin.....	4185
Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	Visiola.....	3197
Technology.....	3726	Texet.....	2963	Vision.....	3198
Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Visionetics.....	3199
Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Visionic.....	3200
Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Visiopass.....	3203
Techvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	Visiosat.....	3204
Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Vistar.....	3207
Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Visual Innovations... 4773 (DB1)	
Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442	Vivanco.....	3209
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	Vivax.....	3601 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	Vivid.....	3210
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telesat.....	2897	Tobo.....	2999	Volcasat.....	4053 (DB1)
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Vortec.....	3217
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Voxson.....	3220
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	VTech.....	3222
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006		
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	<b>W</b>	
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Waitec.....	3227
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	Waltham.....	3230
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014	Watson.....	3233
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	Watt Radio.....	3234
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	Wega.....	3238
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Wegavox.....	3239
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	Wela.....	3730
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Wellington.....	3243 (DB1)
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Welltech.....	3244
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037	Weltblick.....	3245
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Weston.....	3251
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Wetekom.....	3252
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Wevasat.....	3253
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Wewa.....	3254
Televs.....	2937	Trident.....	3054	Wharfedale.....	3255
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	White Westinghouse	
Television.....	2939	Tristar.....	3057	.....	3258
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058	Wilson.....	3260 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Windstar.....	3266
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	Winersat.....	3269
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	Wintel.....	3271 (DB1)
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Wintergarten.....	3272
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Wisi.....	3273
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Wittenberg.....	3731
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Woorisat.....	3280
Tesla.....	3680 (DB1)	Twiner.....	3083	World-of-Vision.....	3282 (DB1)

**U**

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star..	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)

**V**

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Viore.....	3192 (DB1)

Worldsat..... 3283  
Woxter..... 3286

## X

Xbox..... 3295  
Xcom Multimedia... 4000  
Xiahua..... 3299  
Xiangyu..... 3302  
Xingfu..... 3305  
Xinghai..... 3306  
Xinrisong..... 3308  
XLogic..... 3310  
XMS..... 3312  
Xoro..... 3315  
Xrypton..... 3317  
Xsat..... 3318  
Xtreme..... 3319 (DB1)  
Xuelian..... 3320

## Y

Yakumo..... 3324  
Yamada..... 3325  
Yamaha..... 3326  
Yamakawa..... 3327  
Yamishi..... 3328  
Yokan..... 3335  
Yoko..... 3336  
Yorx..... 3340  
Yuhang..... 3345  
Yukai..... 3346  
Yüsmart..... 4777 (DB1)

## Z

Zanussi..... 3349  
Zaunkonig..... 3352  
Zehnder..... 3353  
Zenith..... 3356  
ZhuHai..... 3364  
Ziggo..... 4007 (DB1)  
Zinwell..... 3365  
Zodiac..... 3366  
Zwergnase..... 3371

## DK Information til kunden

### Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermåltrettede produkter; der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er; at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkraav og skal være inden for de EMF-standarder; der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter; der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter; at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder; hvilket giver os mulighed for at forudse nye standarder og hurtigt integrere dem i vores produkter.

### Genbrug og bortskaffelse

Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det; at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC:

Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald.

Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.

Overhold gældende regler; og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores




### Batteriopllysninger

Dit produkt kører på batterier; som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC, og ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Ved korrekt bortskaffelse af batterierne undgås negative konsekvenser for miljø og mennesker.

(DB1) Mærker er kun tilgængelige fra version DB1 og frem.

Du finder DB-versionen på klistermærket inde i batterirummet.

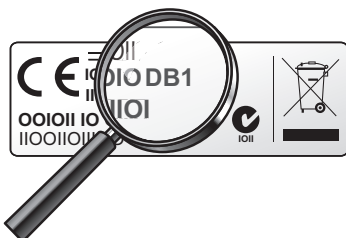





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 7

November 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4811