

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome



AD315/12



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Sécurité et remarques	3
	Sécurité	3
	Avertissement	3

2	Votre haut-parleur station d'accueil	4
	Introduction	4
	Contenu de l'emballage	4
	Présentation de l'unité principale	5

3	Guide de démarrage	5
	Alimentation	5
	Mise sous tension	6

4	Lecture	7
	Lecture à partir de l'iPod/iPhone	7
	Lecture à partir d'un appareil externe	7
	Réglage du volume	8

5	Spécificités	8
	Amplificateur	8
	Informations générales	8

6	Dépannage	9
----------	------------------	----------

1 Sécurité et remarques

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser ce produit. Si le produit est endommagé suite au non respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

Sécurité

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
 - Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
 - Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
 - Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
 - Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
 - Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
-
- Votre appareil ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
 - Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil sur celui-ci (par ex., des objets remplis de liquide ou des bougies allumées).
 - Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.
 - Assurez-vous que l'espace libre autour de l'appareil est suffisant pour la ventilation.
 - Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

Avertissement



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé

(qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



**Be responsible
Respect copyrights**

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonore, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.



« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil. iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre haut-parleur station d'accueil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction


Ce haut-parleur station d'accueil permet de diffuser la musique d'un iPod/iPhone et d'autres appareils audio.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 1 adaptateur secteur
- Bref mode d'emploi
- Fiche de sécurité

Présentation de l'unité principale

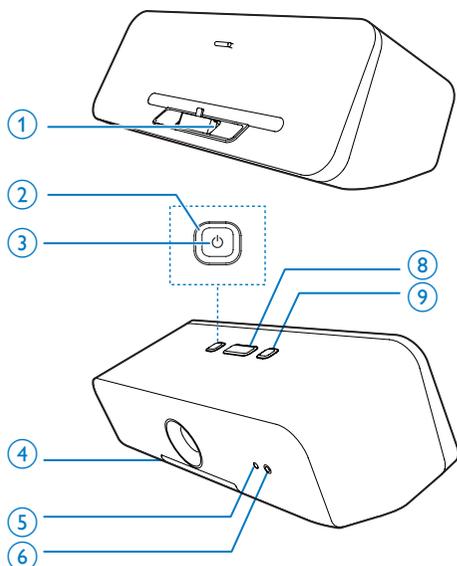

- ① Station d'accueil iPod/iPhone
- ② Voyant
- ③ 
 - Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.
- ④ Compartiment à piles
- ⑤ DC IN
 - Prise d'alimentation
- ⑥ AUDIO IN
 - Permet de connecter un appareil audio externe.
- ⑦ VOLUME
 - Permet de régler le volume.
- ⑧ 
 - Lecture/Pause.

3 Guide de démarrage

! Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Alimentation

Ce haut-parleur station d'accueil peut être alimenté par secteur ou par piles.


Option 1 : alimentation secteur

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation du secteur correspond à la tension figurant sous l'unité.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Reliez l'adaptateur secteur à :

- la prise d'alimentation située au dos du haut-parleur station d'accueil.
- la prise secteur.

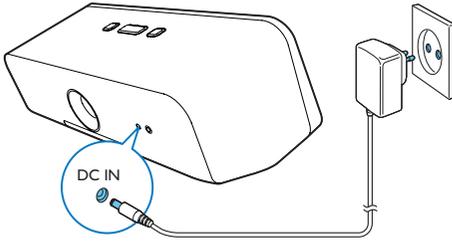

Mise sous tension

Appuyez sur ϕ pour allumer le haut-parleur station d'accueil.

↳ Les voyants s'allument.

Activation du mode veille

Le haut-parleur station d'accueil bascule en mode veille dans les situations suivantes :

- appuyez de nouveau sur ϕ ;
- Le haut-parleur reste inactif pendant 15 minutes lorsqu'il est alimenté sur secteur.

↳ Les voyants s'éteignent.

Option 2 : alimentation à piles


! Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les batteries à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos batteries dans le feu.
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Ouvrez le compartiment à piles.

- 1 Insérez 4 piles 1,5V AA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 2 Fermez le compartiment à piles.

4X1.5V UM3/LR6

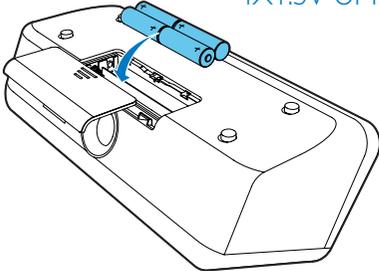

4 Lecture

Lecture à partir de l'iPod/iPhone

Grâce à ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez diffuser la musique de votre iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibles

Le haut-parleur station d'accueil prend en charge les modèles d'iPod et d'iPhone suivants :


Compatible avec :

- iPod touch (5^{ème} génération)
- iPod nano (7^e génération)
- iPhone 5

Écoute de l'iPod/iPhone

1 Appuyez sur ϕ pour allumer le haut-parleur station d'accueil.
↳ Les voyants s'allument.

2 Insérez l'iPod/iPhone dans la station d'accueil.

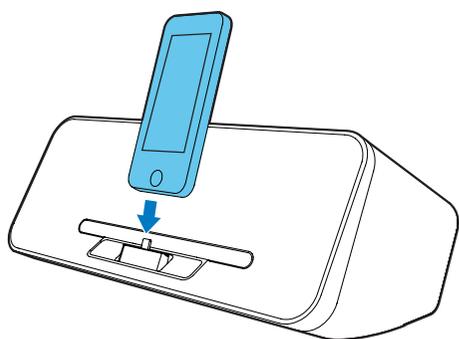

3 Lancez la lecture du contenu audio de l'iPod/iPhone.
↳ Le son est diffusé par ce haut-parleur station d'accueil.

Charge de l'iPod/iPhone

Remarque

- Si le haut-parleur station d'accueil fonctionne sur piles, vous ne pouvez pas charger votre iPod/iPhone.

Lorsque le haut-parleur station d'accueil est relié au secteur, l'iPod/iPhone connecté se met en charge.

Lecture à partir d'un appareil externe

Avec ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez également diffuser la musique d'un appareil externe tel qu'un lecteur MP3.

Remarque


- Assurez-vous qu'aucun son n'est détecté depuis le connecteur du haut-parleur.

- 1** Appuyez sur ϕ pour allumer le haut-parleur station d'accueil.
- 2** Connectez le câble MP3 Link (non fourni) à :
 - la prise **AUDIO-IN** située au dos du haut-parleur station d'accueil ;
 - la prise casque d'un périphérique externe.
- 3** Lancez la lecture de la musique sur l'appareil externe (voir le manuel d'utilisation de l'appareil).

Réglage du volume

Pour régler le volume :

- appuyez sur +/- sur votre haut-parleur station d'accueil ; ou
- réglez le volume de votre iPod/iPhone ou appareil externe.

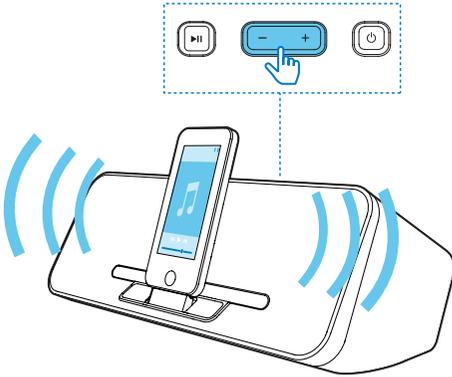

Conseil

- Si le haut-parleur station d'accueil est alimenté par les piles, le volume est plus bas qu'en cas d'alimentation secteur.

5 Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie nominale 2 x 4 W RMS

Informations générales

Alimentation	Modèle :
- Secteur	KSAS0151200150HE ;
- Piles	Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A ;
	Sortie : 12 V = 1,5 A
	4 piles AA
Consommation électrique en mode de fonctionnement	< 10,5 W
Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Charge max. pour iPod/iPhone	5 V = 1 A
Dimensions	300 x 119 x 164 mm
- Unité principale (l x H x P)	
Poids	1,45 kg
- Unité principale	

6 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le haut-parleur station d'accueil est entièrement chargé.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur; puis mettez à nouveau votre haut-parleur station d'accueil sous tension.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

