

PHILIPS

Nešiojamasis
garsiakalbis

BT6700B/00

**Naudojimosi
instrukcijų knygelė**



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	4
	Saugumas	4
	Pastaba	4
2	Jūsų "Bluetooth" garsiakalbis	6
	Ižanga	6
	Ką rasite dėžutėje	6
	Garsiakalbio apžvalga	7
3	Nuo ko pradėti	8
	Ijunkite / išjunkite	8
4	Naudokite "Bluetooth" prietaisus	9
	Prijunkite du "Bluetooth" prietaisus vienu metu	9
	Grokite iš "Bluetooth" prietaiso	10
	Atjunkite prietaisą	10
	Iš naujo prijunkite prietaisą	10
	Ištrinkite poravimo informaciją	10
	Valdykite savo telefono skambučius	10
5	Kitos funkcijos	11
	Klausykitės išorinių prietaisų	11
	Pareguliuokite garsumą	11
6	Techniniai duomenys	12
7	Problemų sprendimas	13
	Bendra	13
	Apie "Bluetooth" prietaisą	13

1 Svarbu

Saugumas



Ispėjimas

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.
 - Niekuomet nestatykite šio garsiakalbio ant kitos elektros įrangos.
 - Laikykite garsiakalbį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
-
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
 - Baterijos turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
 - Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant garsiakalbio (pvz., degančių žvakių).



Pastaba

- Informacinė plokštelė yra garsiakalbio apačioje.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai, nepatvirtinti “Gibson Innovations”, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Atitikimas

CE 0890

“Gibson Innovations” deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir nurodymus, esančius direktyvoje 1999/5/EC. Suderinamumo deklaraciją galite rasti www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Atsikratymas senu prietaisu ir baterija



Jūsų prietaisas yra sukurtas ir pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudotos dar kartą.



Šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad prietaise yra integruota įkraunama baterija, atitinkanti Europos direktyvą 2013/56/EU ir kurios negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Mes primygtinai rekomenduojame pristatyti prietaisą į oficialų surinkimo punktą arba “Philips” serviso centrą, kad profesionalai išimtų įkraunamą bateriją.

Pasidomėkite vietine sistema elektrinių ir elektroninių prietaisų bei įkraunamų baterijų surinkimui. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto ir įkraunamų baterijų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu ir įkraunama baterija padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.



Atsargiai

- Įdiegtos integruotos baterijos išėmimas panaikina prietaiso garantiją ir gali sugadinti prietaisą.

Visuomet pristatykite prietaisą profesionalui, jei reikia išimti integruotą bateriją.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), polistireno putos (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Prekės ženklo pastaba



The Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys “Bluetooth SIG., Inc.” ir bet koks šių ženklų naudojimas “Gibson Innovations Limited” yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

2 Jūsų "Bluetooth" garsiakalbis

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie "Philips"! Norėdami pasinaudoti "Philips" siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.


Ižanga

Šis garsiakalbis yra išbandytas aptaškymo testu (IPX4) ir jį galima naudoti netoli vandens.

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs galite mėgautis audio turiniu iš "Bluetooth" prietaisų ar išorinių prietaisų.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

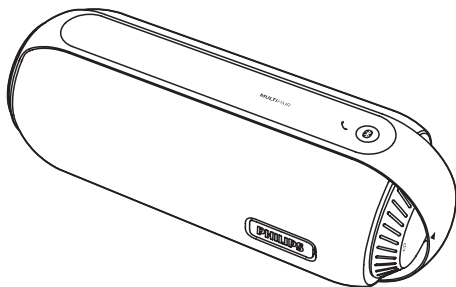

- Garsiakalbis
- USB laidas, skirtas įkrovimui
- Spausdinta medžiaga

Garsiakalbio apžvalga

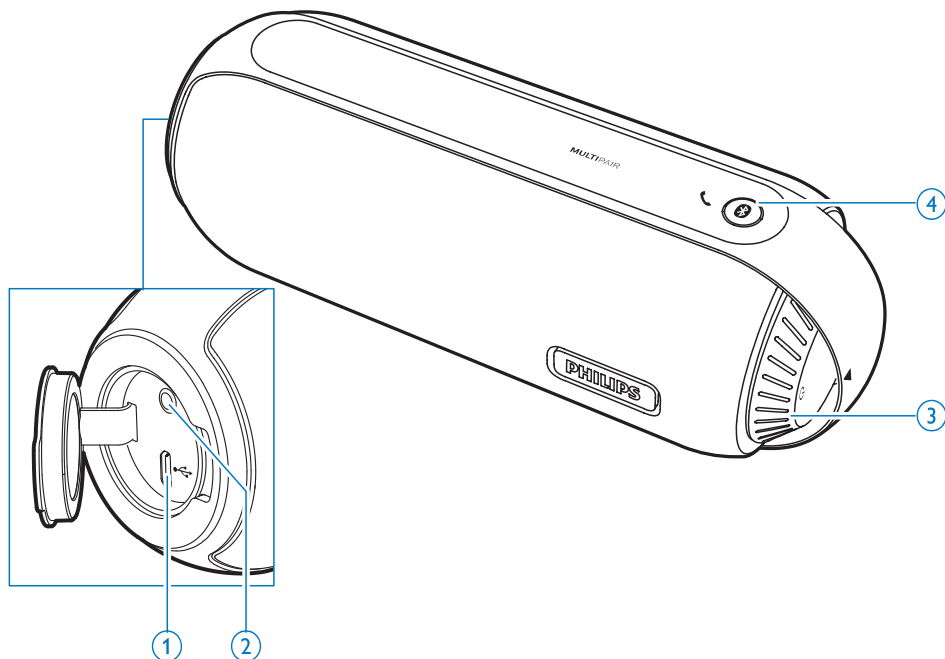

1.

- Įkrauti integruotą bateriją.

2. AUDIO IN

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

3. Garsumo jungiklis (🔊)

- Įjungti arba išjungti garsiakalbį.
- Pereguliuoti garsumą.

4.

- Įjungti "Bluetooth" poravimo režimą.
- Susijungus per "Bluetooth", atsiliepti į skambutį.
- Ištrinti "Bluetooth" suporavimo informaciją.

3 Nuo ko pradėti

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Įkraukite integruotą bateriją

Garsiakalbis naudoja integruotos įkraunamos baterijos energiją.




Pastaba

- Pilnai įkrauti bateriją trunka apie keturias valandas.
- Įkraunama baterija turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Baterijos gyvavimo laikas ir įkrovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.
- Kai baterija baigia išsekti, LED indikatorius mirksi raudonai dešimt minučių, o tuomet išsijungia.


Norėdami įkrauti integruotą bateriją:

- Prijunkite garsiakalbį prie elektros energijos tinklo naudodami adapterį (nepriedamas).

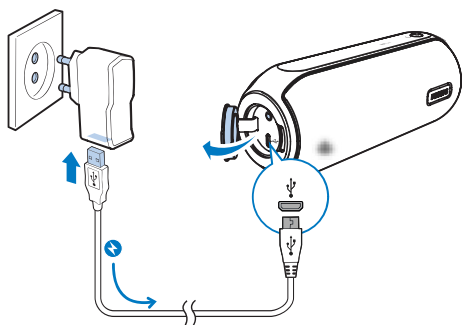

Prietaiso būseną	Baterijos būseną	LED indikatoriaus būseną
Ijungtas	Baigia išsikrauti.	Mirksi raudonai dešimt minučių, o tuomet išsijungia.
Ijungtas	Baterija įkraunama.	Dega raudonai 5 sekundes, tuomet išsijungia.
Išjungtas	Baterija įkraunama.	Dega raudonai.
Išjungtas	Baterija pilnai įkrauta.	Išsijungia.

Ijunkite / išjunkite

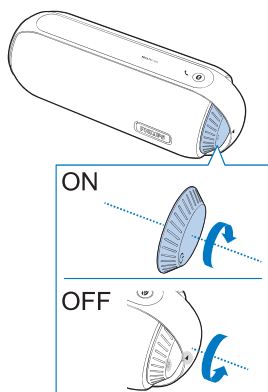

Norėdami įjungti arba išjungti garsiakalbį, pasukite jungiklį laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi arba prieš ją, kol išgirsite spragtelėjimą.

- Kai garsiakalbis yra įjungtas, mėlynas LED indikatorius mirksi.
- Kai garsiakalbis yra išjungtas, mėlynas LED indikatorius išsijungia.



Pastaba

- Garsiakalbis išsijungia automatiškai, jei yra nenaudojamas 15 minučių.

4 Naudokite "Bluetooth" prietaisus

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs galite klausytis audio iš "Bluetooth" prietaisų ir valdyti įeinančius skambučius per "Bluetooth".

Prijunkite "Bluetooth" prietaisą




Pastaba

- Įsitikinkite, kad "Bluetooth" funkcija yra įjungta ir prietaisas yra nustatytas būti matomu kitiems "Bluetooth" prietaisams.
- Bet kokia kliūtis tarp šio garsiakalbio ir "Bluetooth" prietaiso gali sumažinti veikimo apimtį.
- Laikykitės atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
- Veikimo atstumas tarp šio garsiakalbio ir "Bluetooth" prietaiso yra apie 10 metrų.

1 Įjunkite garsiakalbį.

↳ Mėlynas LED indikatorius mirksi.

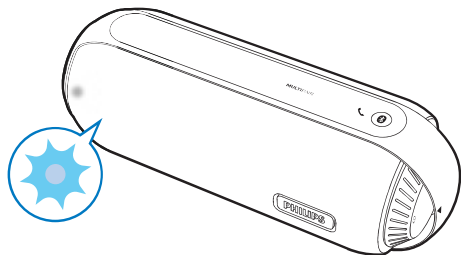

2 Savo "Bluetooth" prietaise įjunkite "Bluetooth" funkciją ir ieškokite "Bluetooth" prietaisų, kurie gali būti suporuoti (žiūrėkite savo prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).

3 Pasirinkite [Philips BT6700], rodomą jūsų prietaise, suporavimui. Jei reikia, įveskite suporavimo kodą "0000".

↳ Sėkmingai susijungus, garsiakalbis supypsi du kartus ir "Bluetooth" indikatorius dega mėlynai.

Prijunkite du "Bluetooth" prietaisus vienu metu

Jūs galite suporuoti ir prijungti ne daugiau kaip du "Bluetooth" prietaisus prie garsiakalbio vienu metu.

- Jei garsiakalbis jau yra prijungtas prie vieno iš prietaisų, nuspauskite ir palaikykite 2 dvi sekundes, kad įjungtumėte poravimo režimą.
 - ↳ "Bluetooth" indikatorius greitai mirksi mėlynai.
 - ↳ Garsiakalbis yra pasiruošęs susiporuoti su nauju "Bluetooth" prietaisu.
 - ↳ Anksčiau prijungtas prietaisas yra atjungiamas nuo garsiakalbio. Jums reikia pasirinkti [Philips BT6700], kad susijungtumėte vėl.
- Jei garsiakalbis yra prijungtas prie dviejų prietaisų vienu metu, nuspauskite ir palaikykite 2 dvi sekundes, kad įjungtumėte poravimo režimą.
 - ↳ Anksčiau prijungti du prietaisai atjungiami ir garsiakalbis yra pasiruošęs suporavimui.

"Bluetooth" indikatorius

Aprašymas

Greitai mirksi mėlynai

Pasiruošęs suporavimui

Lėtai mirksi mėlynai

Jungiasi prie anksčiau prijungto prietaiso

Dega mėlynai

Prijungtas

Grokite iš "Bluetooth" prietaiso

Pastaba

- Muzikos grojimas yra sustabdomas, jei jums skambina ir tęsiamas pokalbiui pasibaigus.
- Atlikę sėkmingą "Bluetooth" sujungimą, grokite audio turinį iš bet kokie prijungto prietaiso.
 - ↳ Garsas transliuojamas iš jūsų "Bluetooth" prietaiso į garsiakalbį.

Atjunkite prietaisą

- Nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes;
- Išjunkite garsiakalbį;
- Išjunkite "Bluetooth" funkciją savo prietaise; arba
- Patraukite prietaisą toliau nei siekia ryšio apimtis.

Iš naujo prijunkite prietaisą

- Kai įjungiame garsiakalbį, jis automatiškai bando prisijungti prie paskutinio naudoto prietaiso.
- Jei tai nepavyksta, pasirinkite **[Philips BT6700]** iš savo "Bluetooth" meniu, norėdami sujungti iš naujo.

Ištrinkite poravimo informaciją

Nuspauskite ir palaikykite  dešimt sekundžių.

Valdykite savo telefono skambučius

Susijungę per "Bluetooth", jūs galite valdyti įeinančius skambučius naudodamiesi šiuo garsiakalbiu.

Mygtukas	Funkcija
	Spauskite, norėdami atsilipti į skambutį.
	Nuspauskite ir palaikykite dvi sekundes, norėdami atmesti skambutį.
	Pokalbio metu, spauskite, norėdami baigti pokalbį.
	Pokalbio metu, nuspauskite ir palaikykite dvi sekundes, norėdami perkelti skambutį į savo mobilųjį prietaisą.

5 Kitos funkcijos


Klausykite išorinių prietaisų

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs galite klausytis išorinių prietaisų, tokių kaip MP3 grotuvai.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad muzikos grojimas per "Bluetooth" yra sustabdytas.

- Atidarykite apsauginį dangtelį, esantį garsiakalbio kairėje pusėje.

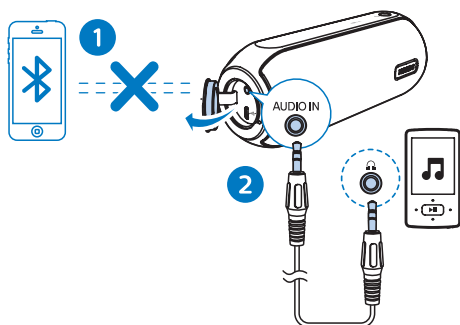

- Prijunkite audio įvesties laidą (nepridedamas) su 3,5 mm jungtimi abiejuose galuose prie:
 - AUDIO IN** lizdo šiame garsiakalbyje;
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise.
- Grokite audio turinį išoriniame prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).



Patarimas

- Kai pradėsite muzikos grojimą iš prijungto "Bluetooth" prietaiso, garsiakalbis automatiškai persijungia į "Bluetooth" šaltinį.

Pareguliuokite garsumą

Grojimo metu, pasukite jungiklį norėdami padidinti arba sumažinti garsumą.

6 Techniniai duomenys

 **Pastaba**

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Išvesties galia (stiprintuvas)	12 W RMS
Akustinis dažnis	100-20000 Hz
Garsiakalbio tvarkyklė	2 x 1,5“ pilnos apimties, 8 Ω
Bosų sustiprinimas	2 x pasyvus spinduolis
"Bluetooth" versija	V 4.0
Palaikomi "Bluetooth" profiliai	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
"Bluetooth" dažnis / išvesties galia	2.400 GHz – 2.483 GHZ ISM Band / ≤4 dBm (2 klasė)
AUX įvesties lygis	650 mV RMS
Atsparumas vandeniui	IPX4
Grojimo laikas baterijos režime	Apie 8 valandas
Matmenys – pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	188 x 71 x 70 mm
Svoris – pagrindinio prietaiso	0,5 kg

7 Problemų sprendimas



Įspėjimas

- Niekuoomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojates šiuo prietaisu, pasitikrinkite žemiau esančių sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite “Philips” interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su “Philips”, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Bendra

Nėra energijos.

- Įkraukite savo garsiakalbį.

Nėra garso.

- Pareguliuokite garsiakalbio garsumą.
- Pareguliuokite garsumą prijungtame prietaise.
- AUDIO IN režime, įsitikinkite, kad muzikos grojimas per “Bluetooth” yra sustabdytas.
- Įsitikinkite, kad jūsų “Bluetooth” prietaisas yra ne didesniu nei “Bluetooth” ryšio veikimas atstumu.

LED indikatorius sumirksi raudonai penkis kartus ir tuomet dega raudonai, o garsiakalbis neregauoja į mygtukų paspaudimus.

- Garsiakalbis yra demonstraciniame režime. Nuspauskite ir palaikykite  20 sekundžių, norėdami išjungti šį režimą.

Apie “Bluetooth” prietaisą

Susijungus su “Bluetooth” prietaisu, garso kokybė yra prasta.

- “Bluetooth” ryšys yra silpnas. Prineškite “Bluetooth” prietaisą arčiau garsiakalbio arba pašalinkite bet kokias kliūtis tarp jų.

Nerandu [Philips BT6700] savo prietaise suporavimui.

- Nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes, norėdami įjungti poravimo režimą, tuomet bandykite dar kartą.

Negaliu susijungti su prietaisu.

- “Bluetooth” funkcija jūsų prietaise yra išjungta. Skaitykite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kaip ją įjungti.
- Prietaisas jau yra sujungtas su dviem “Bluetooth” prietaisais. Nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes, tuomet bandykite dar kartą.

**Prijungtas prietaisas tai prisijungia,
tai atsijungia.**

- "Bluetooth" ryšys yra silpnas.
Prineškite "Bluetooth" prietaisą
arčiau garsiakalbio arba pašalinkite
bet kokias kliūtis tarp jų.
- Kai kuriuose prietaisuose
"Bluetooth" ryšys išjungiamas
automatiškai siekiant taupyti
energiją. Tai nėra šio garsiakalbio
gedimas.




2016 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje ir "Gibson Innovations Ltd." yra garantas, susijęs su šiuo prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys "Koninklijke Philips N.V." ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

BT6700_00_UM_V1.0

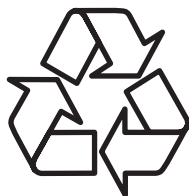

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius
galite sužinoti pasauliniame Interneto
tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>