



Universāla tālvadības pults SRU 5110/86

Reģistrējet Jūsu preci un
iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome




(C) 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas. Pilna vai dalēja reprodukcija bez iepriekšējas rakstiskas autortiesību turētāja atļaujas ir aizliegta. Šajā dokumentā uzrādītā informācija neveido dāļu no cenas vai līguma, tiek uzskatīta par precīzu un ticamu un var tikt mainīta bez brīdinājuma.


Publicētājs neuznemas nekādu atbildību par šī dokumenta lietošanas sekām. Tā publikācija nenosaka un nepiemēro nekādu licenci par patenta vai citām industriālām vai intelektuālām īpašuma tiesībām.

www.philips.com

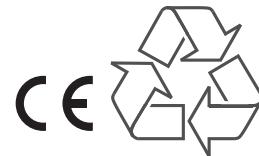

Lietošanas instrukcija

PIEZĪMES

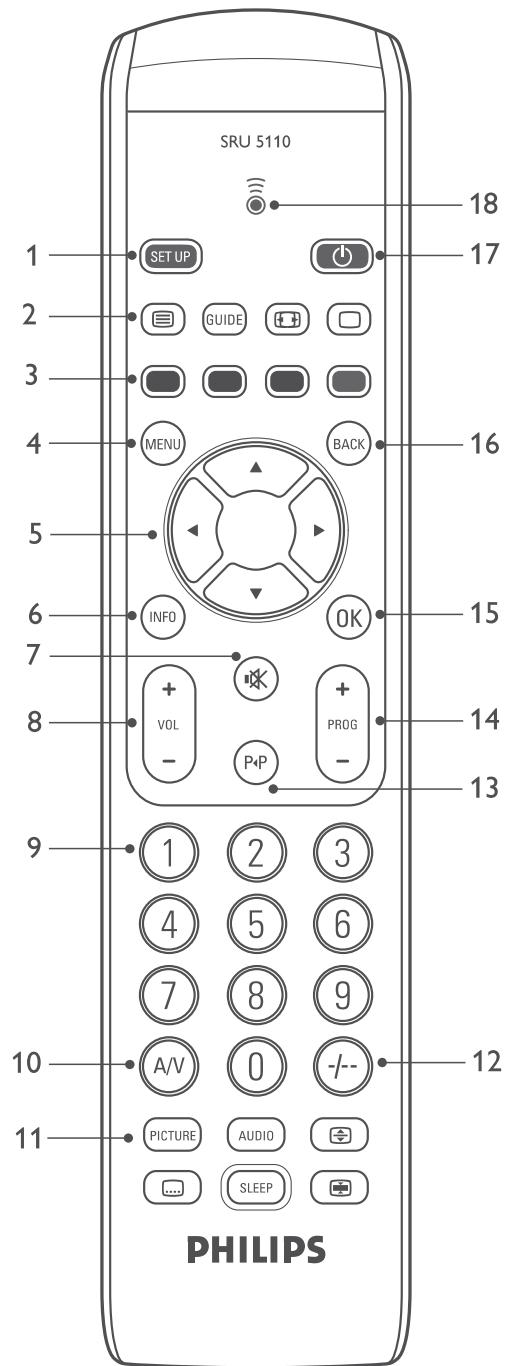

PIEZĪMES

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Jūsu universālā tālvadības pults.....	3
2	Tālvadības pults uzstādīšana.....	4–6
2.1	Bateriju ievietošana	4
2.2	Tālvadības pults pārbaude.....	4
2.3	Tālvadības pults iestatīšana.....	4–6
3	Taustiņi un funkcijas	7
4	Papildus iespējas	8
	Oriģinālo tālvadības pults iestatījumu atjaunošana.....	8
5	Bieži uzdoti jautājumi	9
6	Vajadzīga palīdzība?	9
	Visu marku/aprīkojuma kodu saraksts	10–12
	Informācija lietotājam.....	13

1. JŪSU UNIVERSĀLĀ TĀLVADĪBAS PULTS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips.

Lai pilnībā iegūtu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet Jūsu preci www.philips.com/welcome.


Ātrai, skaidrai un vienkāršai uzstādīšanai, skatīt: www.philips.com/urc.

Pēc universālās tālvadības pults SRU 5110 iestatīšanas, Jūs varat vadīt gandrīz jebkuras markas TV biežāk lietotās funkcijas.

2. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATIŠANA

2.1. Bateriju ievietošana

- Iespiediet vāciņu uz iekšu un bīdiet to bultiņas virzienā. ①

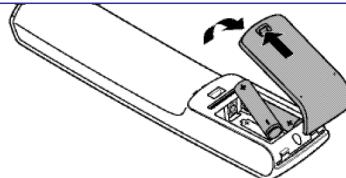

- Ievietojiet divas AAA tipa baterijas bateriju nodalījumā, kā parādīts.


- Uzbīdiet vāciņu atpakaļ līdz tas noklikšķ.

2.2. Tālvadības pults pārbaude

Tālvadības pults ir ieprogrammēta vadīt vairumu Philips ierīces. Tā kā SRU 5110 var lietot dažadus signālus katrai markai un pat dažādiem vienas markas modejiem, ir ieteicams pārbaudīt, vai Jūsu ierīce reaģē uz SRU 5110.

Piemērs zemāk instruē Jūs, kā to izdarīt.

- Manuāli ieslēdziet Jūsu TV vai lietojiet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējiet uz kanālu 1.
- Pārbaudiet, vai visi taustiņi strādā. ②
Taustiņu un to funkciju pārskatu meklējiet nodalā '3. Taustiņi un funkcijas'.
 - Ja TV reaģē pareizi uz visām komandām, SRU 5110 ir gatava lietošanai.

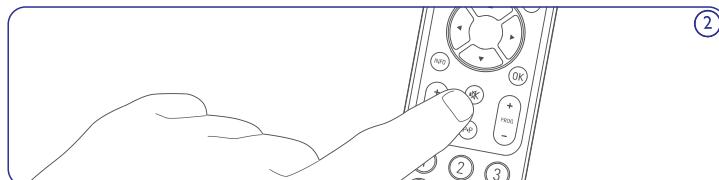

* Padoms

Ja TV nereāgē vispār vai uz atsevišķām taustiņu komandām, sekojiet norādījumiem nodalā '2.3 Tālvadības pults iestatīšana' vai skatiet tiešsaistes iestatīšanu: www.philips.com/urc.

2.3. Tālvadības pults iestatīšana

Iestatīšana ir nepieciešama tikai tad, ja Jūsu TV nereāgē uz SRU 5110. Tādā gadījumā, SRU 5110 neatpazist Jūsu TV marku un/vai modeli, un Jums jāieprogrammē tālvadības pults, lai tā strādātu.

- Manuāli ieslēdziet Jūsu TV vai lietojiet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējiet uz kanālu 1.

ATBRĪVOŠANĀS NO JŪSU VECĀ APRĪKOJUMA

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam klūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

VISU MARKU/APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS


Plantron.....	2219	Sentra	2534	Televideon.....	2938
Playsonic.....	2224	Serino	2539	Televiso	2941
Poppy.....	2236	Sharp.....	2550	Temco	2946
Prandoni-Prince.....	2242	Shorai	2569	Tensai	2954
Precision.....	2244	Siarem	2573	Tenson	2955
Prima.....	2253	Siemens.....	2574	Tesmet	3550
Prinz.....	2260	Sierra.....	2549	Tevion	2962
Profex.....	2269	Siesta.....	2577	Texet	2963
Profilo.....	2272	Silva	2591	Thomson	2972
Profi-Tronic.....	3545	Silver	2594	Thorn	2974
Proline.....	2274	Singer.....	2599	Tokai	3001
Prosonic.....	2282	Sinudyne	2601	Tokyo	3004
Protech.....	2284	Skantic.....	2605	Tomashi.....	3006
Provision.....	2291	Sogera.....	2649	Toshiba	3021
Pye.....	2302	Solavox	2654	Towada	3028
Pymi.....	2304	Sonitron	2671	Trakton	3036
Quandra Vision.....	3546	Sonoko	2675	Trans Continens.....	3037
Quasar.....	2320	Sonorol.....	2676	Transtec	3042
Quelle.....	2322	Sontec.....	2677	Trident	3054
Questa.....	2324	Sony.....	2679	Tristar	3057
Radialva.....	2329	Sound & Vision.....	2680	Triumph	3058
Radio Shack.....	3547	Soundwave	2689	Uher	3089
Radiola.....	2330	Standard	2713	Ultravox	3095
Radiomarelli.....	2331	Starlight.....	2727	Unic Line	3100
Radiotone.....	2334	Starlite	2728	United	3106
Rank.....	2345	Stenway	2739	Universum	3115
RBM.....	2350	Stern	2741	Univox	3116
RCA.....	2351	Strato	2745	Vestel	3148
Recor.....	2359	Stylandia	2752	Vexa	3149
Rediffusion.....	2364	Sunkai	2762	Victor	3155
Redstar.....	2366	Sunstar.....	2768	VIDEOLOGIC	3165
Reflex.....	2368	Sunwood	2772	Videologique	3166
Revox.....	2383	Superla	2782	Videosat	3170
Rex.....	2385	SuperTech	2789	VideoSystem	3172
RFT.....	2386	Supra	2792	Videotechnic	3173
Rhapsody.....	2387	Susumu	2797	Videoton	3174
R-Line.....	2327	Sutron	2798	Viewsonic	3186
Roadstar.....	2398	Sydney	2808	Visiola	3197
Robotron.....	2401	Sysline	2815	Vision	3198
Rowa.....	2416	Sytong	2820	Vistar	3207
Royal Lux.....	2420	Tandberg	2842	Vortec	3217
RTF.....	3548	Tandy	2843	Voxson	3220
Saba.....	2429	Tashiko	2850	Waltham	3230
Sagem.....	2434	Tatung	2852	Watson	3233
Saisho.....	2437	TCM	2857	Watt Radio	3234
Salora.....	2443	Teac	2860	Wega	3238
Sambers	2445	Tec	2861	Wegavox	3239
Samsung.....	2448	Technema	2866	Weltblick	3245
Sandra.....	2454	Technics	2869	Weston	3251
Sansui.....	2458	TEDELEX	2889	White	
Sanyo.....	2462	Teleavia	2901	Westinghouse	3258
SBR	2492	Telecor	2910	Windstar	3266
Schaub Lorenz.....	2500	Telefunkens	2914	Xrypton	3317
Schneider	2501	Telegazi	2917	Yamishi	3328
SEG	2522	Telemaster	2924	Yukan	3335
SEI	2524	Telesonic	2930	Yoko	3336
SEI-Sinudyne	2525	Telestar	2931	Yorx	3340
Seleco	2528	Teletech	2934	Zanussi	3349
Sencora.....	2531	Teleton	2935		

2. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA


2. Kodu sarakstā šīs pamācības beigās atrodiet Jūsu TV marku. Katrai markai tiek uzrādīts četri ciparu kods. Pierakstiet Jūsu markas kodu. ③



3. Nospiediet un turiet taustiņu SET UP, līdz indikators divreiz nomirkšķinās un tad paliek iedegts. ④

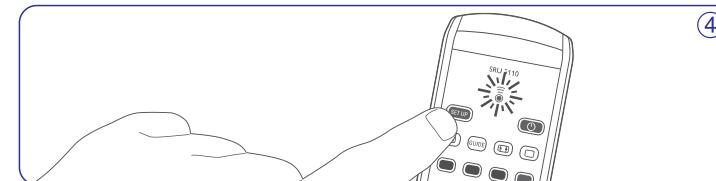


4. Tad ievadiet kodu, ko pierakstījat 2.soļi, izmantojot ciparu taustiņus. ⑤

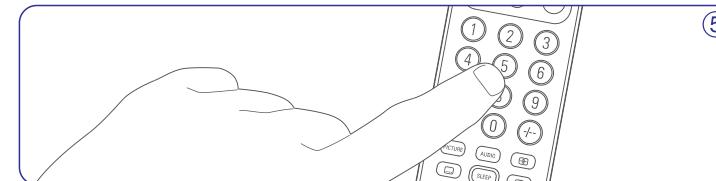

- Indikators divreiz nomirkšķinās.
- Ja indikators nomirkšķinās vienreiz un gari, kods nav ievadīts pareizi vai tāds ievadīts nepareizs kods. Sāciet vēlreiz no 2.soļa.

5. Nospiediet un turiet gaidīšanas režīma taustiņu uz SRU 5110, līdz Jūsu TV izslēdzas (gaidīšanas režīmā). ⑥
Tad nekavējoties atlaidiet taustiņu.

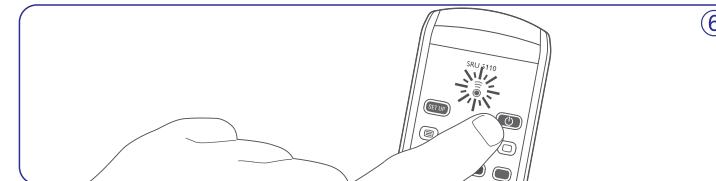


- SRU 5110 tagad ir iestatīta, lai vadītu Jūsu TV.

6. Pārbaudiet, vai Jūs varat vadīt visas Jūsu TV funkcijas ar SRU 5110.

- Ja kāds taustiņš nestrādā pareizi, nospiediet un turiet to, līdz tas sāk strādāt. Tad nekavējoties atlaidiet taustiņu.
Atkārtojet šo ar katru taustiņu, kas nestrādā.
- Ja TV reaģē uz visu taustiņu komandām, SRU 5110 ir gatava lietošanai.
Neaizmirstiet pierakstīt Jūsu kodu.

2. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA


7. Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu SET UP, lai izslēgtu uzstādīšanas režīmu. ⑦
- Ja 2 vai vairāk minūtes netiek nospiests neviens taustiņš, tālvadības pults automātiski izslēgs uzstādīšanas režīmu.

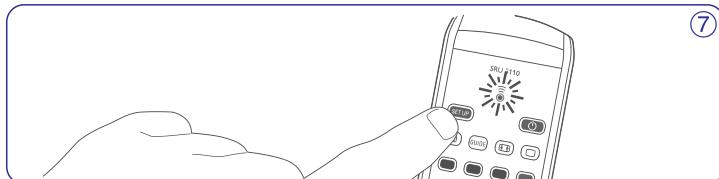

Pilnas meklēšanas uzstādīšana


Ja Jūsu kods nestrādā vai Jūsu ierīces marka nav pieminēta kodu sarakstā, Jūs varat mēģināt iestatīt tālvadības pulti, izmantojot pilnas meklēšanas uzstādīšanu.

1. Nospiediet un turiet taustiņu SET UP, līdz tas divreiz nomirkšķinās un paliek iedegts. ⑧

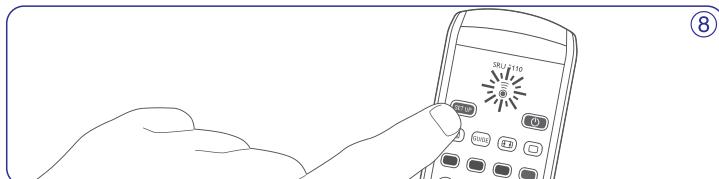

2. Nospiediet un turiet SRU 5110 gaidīšanas režīma taustiņu, līdz Jūsu TV izslēdzas (gaidīšanas režimā). ⑨

Tad nekavējoties atlaidiet taustiņu.

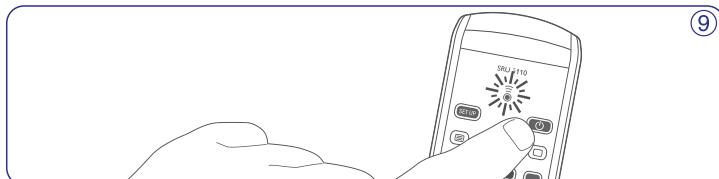

- SRU 5110 tagad ir iestatīta, lai vadītu Jūsu TV.

- ! Pilnas meklēšanas iestatīšana aizņem aptuveni 5 minūtes.

VISU MARKU/APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

GoldHand	1136	Kawasho	1489	Mivar	1857
Goldline	1138	Kendo	1500	Motion	1877
GoldStar	1140	Kennedy	1504	MTC	1889
Goodmans	1142	KIC	1512	Multi System	3542
Gorenje	1144	Kingsley	1520	Multistandard	1904
GPM	1149	Kneissel	1535	Multitech	1907
Graetz	1152	Kolster	1543	Murphy	1911
Granada	1154	Konka	1548	NAD	1926
Grandin	1156	Korpel	1552	Naonis	1936
Gronic	1160	Korting	1554	National	1942
Grundig	1162	Kosmos	1557	NEC	1950
Halifax	1179	Koyoda	1561	Neckermann	1951
Hampton	1183	KTV	1572	NEI	1952
Hanseatic	1190	Kyoto	1585	Nesco	1960
Hantarex	1192	Lasat	1597	Network	1968
Hantor	1193	Lenco	1615	Neufunk	1970
Harwood	1204	Lenoir	1617	New Tech	1979
HCM	1210	Lesa	1622	New World	1980
Hema	1222	Leyco	1627	Nicamagic	1994
Hemmermann	1223	LG	1628	Nikkai	1998
Hifivox	1233	LG/GoldStar	3536	Nobliko	2014
Higashi	1234	Liesen	3537	Nogamatic	2016
HiLine	1235	Liesenkotter	1631	Nokia	2017
Hinari	1243	Life	1638	Nordic	2021
Hisawa	1247	Lifetec	1633	Nordmende	2022
Hitachi	1251	Lloyds	1639	Nordvision	3543
Hornymphon	1277	Loewe	1660	Novatronic	2035
Hoshai	1278	Loewe Opta	1660	Oceanic	2061
Huanyu	1292	Logik	1661	Okano	2065
Hyagashi	1308	Luma	1674	ONCEAS	3544
Hyper	1309	Lumatron	1676	Onwa	2087
Hypson	1312	Lux May	1680	Opera	2090
Iberia	1320	Luxor	1683	Orbit	2103
ICE	1324	M Electronic	1688	Orion	2111
ICeS	1325	Magnadyne	1702	Orline	2113
Imperial	1346	Magnafon	1703	Ormond	2114
Indiana	1350	Magnum	1709	Orsowe	2116
Ingelen	1354	Mandor	1717	Osaki	2118
Ingersol	1355	Manesth	1718	Osio	2121
Inno Hit	1358	Marantz	1724	Oso	2122
Innovation	1360	Marelli	1729	Osume	2123
Interactive	1354	Mark	1731	Otto Versand	2126
Interbuy	1376	Masuda	1744	Pael	2140
Interfunk	1377	Matsui	1750	Palladium	2145
International	1380	Matsushita	1751	Palsonic	2147
Intervision	1386	McMichael	1768	Panama	2149
Irradio	1396	Mediator	1784	Panasonic	2153
Isukai	1402	Medion	1787	Panavision	2154
ITC	1404	M-Electronic	3541	Pathé Cinema	2168
ITS	1405	Melvox	1799	Pathé Marconi	2169
ITT	1406	Memorex	1800	Pausa	2171
ITV	1408	Memphis	1802	Perdio	2185
JEC	1426	Mercury	1804	Perfekt	2186
JVC	1464	Metz	1810	Philco	2192
Kaisui	1471	Micromaxx	1822	Philharmonic	2194
Kamosonic	3535	Microstar	1827	Philips	2195
Kamp	1475	Minerva	1838	Phoenix	2199
Kapsch	1483	Minoka	1840	Phonola	2201
Karcher	1484	Mitsubishi	1855	Pioneer	2212

VISU MARKU/APRĪKOJUMA KODU SARAKSTS

UZSTĀDIŠANAS KODI TV

Beon	0361	Diamond.....	0747
Best	0364	Dixi	0807
Bestar.....	0368	DTS.....	0837
Binatone	0378	Dual.....	0838
Black Star	0386	Dual-Tec	3528
Blacktron.....	3526	Dumont	0840
Blackway.....	0388	Dux	0843
Blaupunkt	0390	Dynatron.....	0855
Blue Sky.....	0395	Elbe	0880
Blue Star.....	0396	Elbe-Sharp	3529
Bondstec.....	0403	Elcit	0883
Boots.....	0405	Electa	3530
BPL.....	0413	ELECTRO TECH	3531
Brandt.....	0416	Elektra	0896
Brinkmann.....	0423	Elin	0902
Brionvega	0424	Elite	0903
Britannia	0425	Elman	0907
Bruns.....	0435	Elta.....	0910
BSR	0437	Emerson	0917
BTC.....	0439	Emperor	0921
Bush.....	0445	Epson	0937
Capsonic.....	0486	Erres	0942
Carena.....	0489	ESC	0945
Carrefour	0492	Etron	0949
Cascade.....	0496	Eurofeel	0954
Casio.....	0499	Euroline	0955
Cathay.....	0501	Euroman	0956
CCE.....	0504	Europhon	0959
Centurion.....	0520	Expert	0976
Century.....	0521	Exquisit	0978
CGE.....	0523	Fenner	0994
Cimline	0552	Ferguson	0996
City	0569	Fidelity	0998
Clarivox.....	0576	Filsai	1000
Clatronic.....	0581	Finlandia	1003
CMS.....	0590	Finlux	1004
CMS Hightec	0591	Firstline	1008
Concorde	0626	Fisher	1009
Condor.....	0627	Flint	1014
Contec	0635	FNR	1016
Continental Edison	0637	Formenti	1023
Cosmel	0647	Formenti/.....	
Crosley	0655	Phoenix	3532
Crown	0658	Fortress	1027
CS Electronics	0663	Fraba	1030
CTC	0664	Friac	1040
CTC Clatronic	3527	Frontech	1042
Cybertron.....	0675	Fujitsu	1052
Daewoo	0692	Fujitsu General	1053
Dainichi.....	0694	Funai	1056
Dansai	0699	Galaxi	1068
Dantax	0702	Galaxis	1069
Dawa	0707	GBC	1078
Daytron.....	0710	Geant Casino	1082
De Graaf.....	0716	GEC	1083
Decca	0718	Geloso	1087
Denver	0733	General Technic	1095
Desmet.....	0738	Genexxa	1097
Diamant	0746	Giant	1113

3. TAUSTIŅI UN FUNKCIJAS

Ilustrācija 2.lpp. sniedz visu taustiņu un to funkciju pārskatu.

- 1 SET UP** Piekļūst iestatīšanas režīmam.
2 Ieslēdz/izslēdz Teksta TV.
GUIDE Elektroniskais programmu cēlvedis.
3 Platekrāna TV.
Izslēdz Teksta TV.
3 Teksta TV krāsinie taustiņi. Tiek lietoti teksta režīmā un dažās izvēlnēs uz ekrāna.
4 MENU Ieslēdz un izslēdz izvēlni.
5 Kursora taustiņi Kursors augšup, lejup, pa kreisi, pa labi pa izvēlni.
6 INFO Parāda kanāla informāciju uz ekrāna.
7 Izslēdz TV skāpumu.
8 – VOL + Regulē TV skāpumu.
9 Ciparu taustiņi Tieša kanālu un citu funkciju izvēle.
10 A/V Pārslēdzas starp Jūsu aprīkojuma ārējām ieejām.
11 PICTURE Maina attēla/ekrāna iestatījumus.
AUDIO Maina audio iestatījumus.
SLEEP Palielina Teksta TV attēlu.
Rāda subtitru tekstu.
Ieslēdz/izslēdz gulētiešanas taimeri.
Aizturbāja pašreizējo Teksta TV lapu.
12 -/- Izvēlas starp viena un divu ciparu kanālu numuriem.
13 P/P Izvēlas iepriekšējo programmu / kanālu.
14 – PROG + Izvēlas iepriekšējo vai nākamo kanālu.
15 OK Apstiprina Jūsu izvēli.
16 BACK Pārlec vienu līmeni atpakaļ izvēlnē vai izslēdz izvēlni.
17 Ⓜ Standby Ieslēdz vai izslēdz TV.
17 Indikators
 - Mirkšķinās, kad tālvadības pults ir iestatīšanas režīmā.
 - Ielegas, kad tiek nosūtīta tālvadības komanda.

Piezīme

Ja ierīce nereāgē nemaz vai uz atsevišķu taustiņu komandām, sekojiet instrukcijām nodalā '2.3 Tālvadības pults iestatīšana'.

4. PAPILDUS IESPĒJAS

Jūsu tālvadības pults oriģinālo funkciju atjaunošana

- Nospiediet un trīs sekundes turiet vienlaicīgi taustiņus 1 un 6 uz SRU5110, līdz indikators divreiz nomirkšķinās un paliek iedegts. ⑩



- Spiediet taustiņus 9, 8 un 1 šādā secībā. ⑪



- Indikators divreiz nomirkšķinās.
Visas oriģinālās funkcijas tagad ir atjaunotas un visas papildus funkcijas dzēstas.

5. BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Jūsu universālo tālvadības pulsi.

TV nereāgē, un indikators nemirkšķinās, kad es nospiežu taustiņu.

Nomainiet vecās baterijas ar divām jaunām AAA baterijām.

TV nereāgē, bet indikators mirkšķinās, kad taustiņš tiek nospiests.

Mērķējet SRU 5110 uz ierīci un pārliecinieties, ka starp SRU 5110 un ierīci nav šķēršļu.

SRU 5110 nereāgē pareizi uz komandām.

Mēģiniet vēlreiz ieprogrammēt SRU 5110.

Ja ierīce joprojām nereāgē, zvaniet mūsu palīdzības dienestam.

Teksta TV taustiņi nestrādā.

- Pārliecinieties, vai Jūsu TV ir aprīkots ar **TV tekstu**.
- Varbūt SRU 5110 jāadaptē ierīces modelim. Papildus informācijai, zvaniet mūsu palīdzības dienestam.

6. VAJADZĪGA PALĪDZĪBA?

Ja Jums ir jautājumi par SRU 5110, Jūs vienmēr varat ar mums sazināties. Kontaktinformāciju Jūs atradīsiet pēc kodu saraksta šīs pamācības beigās.

Pirms Jūs zvanāt, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.

Jūs varat atrisināt vairumu problēmu paši. Ja Jūs nevarat rast risinājumu Jūsu problēmām, pierakstiet Jūsu ierīces informāciju kodu sarakstā šīs pamācības beigās.

Tas palīdzēs mūsu operatoriem assistēt Jums labāk un ātrāk. Atrodiet modeļu numurus to lietošanas pamācībās vai ierīču mugurpusē. Zvanot mūsu palīdzības dienestam, pārliecinieties, ka ierīce ir pa rokai, lai mūsu operatori varētu palīdzēt Jums noteikt, vai Jūsu tālvadības pults strādā pareizi.

Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeļa numurs ir SRU 5110/86.

Pirkuma datums: _____ / _____ / _____
(diena/mēnesis/gads)