

Clock Radio

AJL305






Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Gebbruikershandleiding



PHILIPS

1

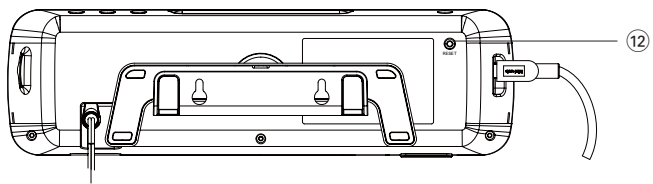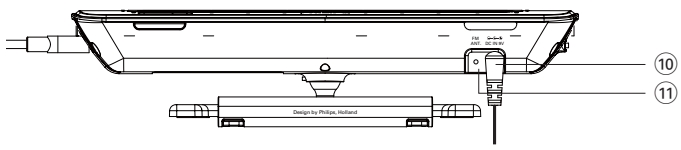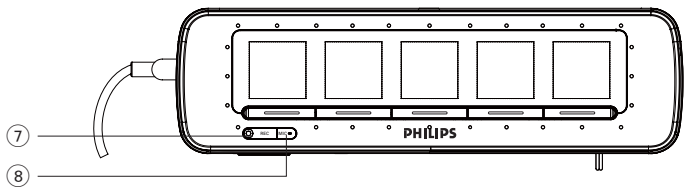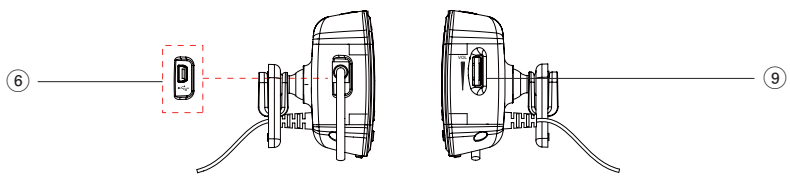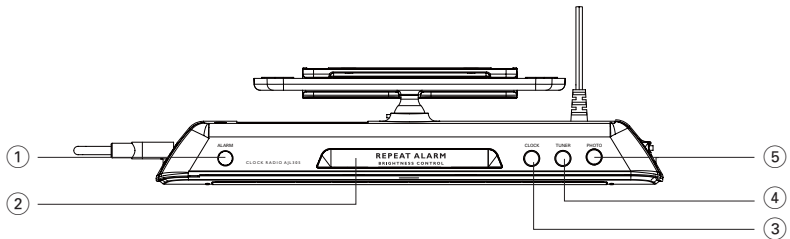

Congratulations on your purchase and Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op: www.philips.com/welcome

Knoppen (zie 1)

- ① **Alarm**
 - Hiermee activeert of deactiveert u het alarm
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Hiermee herhaalt u het alarm met een interval van 9 minuten
 - Hiermee past u de helderheid van het LCD-scherm aan
- ③ **CLOCK**
 - Hiermee schakelt u naar de klokmodus
- ④ **TUNER**
 - Hiermee schakelt u naar de tunermodus
- ⑤ **PHOTO**
 - Hiermee schakelt u naar de fotomodus
- ⑥ **Mini-USB-poort**
 - Hiermee maakt u verbinding met een USB-poort op een computer
- ⑦ **REC**
 - Hiermee schakelt u naar de opnamefunctie voor spraakmemo's
- ⑧ **MIC**
 - Hiermee kunt u spraakmemo's opnemen
- ⑨ **VOL**
 - Hiermee past u het volume aan
- ⑩ **DC IN**
 - Dit is de aansluiting voor de DC-adapter van 9V

- ⑪ **Draadantenne**
 - Dit is de FM-antenne waarmee u de ontvangst verbetert
- ⑫ **RESET**
 - Druk op deze knop als het apparaat niet reageert wanneer u op een knop drukt

Voeding

- 1 Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de aansluiting DC IN 9V van het apparaat en op het stopcontact.
- 2 Koppel de stroomadapter los als u het apparaat volledig wilt uitschakelen.

Handige tips:

- Gebruik alleen de meegeleverde adapter om schade aan het apparaat te voorkomen!
- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Meegeliverde accessoires

- 1 gecertificeerde stroomadapter (model: DSA-9W-09 FUK 090100, invoer: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,3 A, uitvoer: +9V, 1 A)

Het apparaat opnieuw instellen

U kunt de fabrieksinstellingen herstellen als het apparaat niet reageert of als u alle instellingen wilt herstellen.

Opnieuw instellen

- Houd RESET ingedrukt met een balpen of een andere dunne pin..

Alles opnieuw instellen

- Houd PHOTO en TUNER tegelijkertijd ingedrukt en houd RESET ingedrukt met een balpen of een andere dunne pin.

Wanneer u alles opnieuw instelt, worden niet alleen de instellingen hersteld, maar worden ook alle voorkeurstations, foto's en spraakmemo's verwijderd.

Gebruik de functie om alles opnieuw in te stellen om alles op eenvoudige wijze te verwijderen.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

In de klokmodus kunt u de tijd, de alarmtijd, de automatische dimmer en de diapresentatie instellen. In deze modus kunt u het apparaat ook automatisch naar FM-stations laten zoeken en de geheugenstatus in het instellingenmenu weergeven.

Klok instellen

Tijd instellen


- 1 Druk op **CLOCK**.



- 2 Druk op **SETUP** om het instellingenmenu te openen.


- 3 Druk op **SELECT**.

→ Hiermee opent u de modus om de klok in te stellen.




- 4 Druk op **SELECT**.

→ Hiermee opent u de modus om de tijd in te stellen.



- 5 Druk herhaaldelijk op **HOUR+** of **UP**, **DOWN**, of houd deze knoppen ingedrukt totdat het gewenste uur wordt weergegeven.



- 6 Druk herhaaldelijk op **MIN+** of **UP**, **DOWN**, of houd deze knoppen ingedrukt totdat de gewenste minuten worden weergegeven.

- 7 Druk op **BACK** om de instelmodus af te sluiten.


→ U keert terug naar de modus om de klok in te stellen.

Handige tips

- U kunt de tijdstelling snel openen door **CLOCK** op het apparaat ingedrukt te houden.

Datum instellen

- 1 Druk op **DOWN** om **Set Date** (Datum instellen) te markeren.
→ De modus voor het instellen van de datum wordt geopend.




- 2 Druk op **SELECT**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **DAY+** of **DOWN**, of houd deze knoppen ingedrukt totdat de gewenste dag wordt weergegeven.



- 4 Druk herhaaldelijk op **MONTH+** of **DOWN**, of houd deze knoppen ingedrukt totdat de gewenste maand wordt weergegeven.
- 5 Druk herhaaldelijk op **YEAR+** of **DOWN**, of houd deze knoppen ingedrukt totdat het gewenste jaar wordt weergegeven.
- 6 Druk op **BACK** om de instelmodus af te sluiten.

12/24-uursindeling instellen

- 1 Druk op **DOWN** om de 12/24-uursindeling te markeren.



- 2 Druk op **SELECT**.
- 3 Druk op **UP** or **DOWN** om 12H (12u) of 24H (24u) te selecteren.
- 4 Druk op **SELECT** om de instellingen op te slaan en de modus af te sluiten.




Alarm instellen

U kunt de alarmtijd instellen en het alarmgeluid selecteren (u kunt kiezen uit **Tuner** en **Buzzer** [Zoemer]).


- 1 Druk op **CLOCK**.
- 2 Druk op **SETUP**.
→ **Set Alarm** (Alarm instellen) wordt gemarkeerd.




- 3 Druk op **SELECT**.
→ De modus voor het instellen van het alarm wordt geopend.
- 4 Druk op **DOWN** om **Alarm Time** (Alarmtijd) te markeren.



- 5 Druk op **SELECT**.
→ De modus voor het instellen van het alarm wordt geopend.
- 6 Druk herhaaldelijk op **hour+** of **UP**, **DOWN**, of houd deze knoppen ingedrukt totdat het gewenste uur wordt weergegeven.



- 7 Druk herhaaldelijk op **MIN+**, of **UP**, **DOWN**, of houd deze knoppen ingedrukt totdat de gewenste minuten worden weergegeven.
- 8 Druk op **BACK** om de instelmodus van de alarmtijd af te sluiten.
- 9 Druk op **DOWN** om Wake to... (Wekken met...) te markeren.
- 10 Druk op **SELECT**.
→ **Tuner** en **Buzzer** (Zoemer) worden op het tweede scherm weergegeven.



- 11 Druk herhaaldelijk op **UP** of **DOWN**, of houd deze knoppen ingedrukt om het gewenste alarmgeluid te selecteren.




- 12 Druk op **SELECT** om de instellingen op te slaan en de modus af te sluiten.

Handige tips

- U kunt de alarminstelling snel openen door ALARM op het apparaat ingedrukt te houden.

Radiotuner instellen

- 1 Druk op **CLOCK**.
- 2 Druk op **SETUP**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **DOWN** om **Radio Tuner** (Radiotuner) te markeren.



- 4 Druk op **SELECT**.
→ Het apparaat zoekt automatisch naar FM-stations en slaat maximaal 15 stations op.



- 5 Druk op **BACK** om het zoeken te stoppen.


Diapresentatie instellen

U kunt diapresentaties in- en uitschakelen en de frequentie van een diapresentatie instellen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **UP** of **DOWN** om **Slideshow** (Diapresentatie) te markeren.



- 2 Druk op **SELECT**.
→ De modus voor het instellen van diapresentaties wordt geopend.
→ **On/Off** (Aan/uit) wordt gemarkeerd.



- 3 Druk op **SELECT**.
→ Op het tweede scherm worden On (Aan) en Off (Uit) weergegeven.



- 4 Druk herhaaldelijk op **UP** of **DOWN** om een diapresentatie in of uit te schakelen.
- 5 Druk op **BACK** om terug te keren.
- 6 Druk op **DOWN** om **Frequency** (Frequentie) te markeren.



- 7 Druk op **SELECT**.
- 8 Druk op **UP** of **DOWN** om te schakelen tussen de volgende intervallen:
5 sec->30 sec->1 min->10 min->30 min.




- 9 Druk op **BACK** om de instelmodus af te sluiten.

Automatische helderheid instellen

U kunt het apparaat zo instellen dat deze op de begintijd automatisch dimt en op de eindtijd automatisch oplicht.

eindtijd automatisch oplicht.


- 1 Druk op **CLOCK**.
- 2 Druk op **SETUP**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **DOWN** om **Auto Brightness** (Automatische helderheid) te markeren.



- 4 Druk op **SELECT**.
- 5 Druk op **SELECT**.
- 6 Druk herhaaldelijk op **UP** of **DOWN** om de functie **Auto Brightness** (Automatische helderheid) in of uit te schakelen.



- 7 Druk op **BACK** om terug te keren.
- 8 Druk herhaaldelijk op **DOWN** om **Timer Settings** (Timerinstellingen) te markeren.



- 9 Druk op **SELECT**.
- 10 Druk op **HOURL+** (onder het tweede scherm) of **DOWN**, of houd een van deze knoppen ingedrukt om de gewenste begintijd te selecteren.



- 11 Press or hold **HOURL+** below the second display or **DOWN** to select the desired end time.
- 12 Druk op **BACK** om de instelmodus af te sluiten.

Handige tips

- U kunt de timer zo instellen dat deze 's nachts begint en 's morgens stopt, zodat de AJL305 's nachts automatisch dimt en 's morgens oplicht.

Klokweergave instellen

U kunt de weergave van de klok in de fotomodus in- en uitschakelen.

- 1 Druk op **CLOCK**.
- 2 Druk op **SETUP**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **UP** of **DOWN** om **Clock Display** (Klokweergave) te markeren.
- 4 Druk op **SELECT**.
- 5 Druk op **UP** of **DOWN** om **ON** of **OFF** te selecteren.
- 6 Druk op **SELECT** om de instellingen op te slaan en de modus af te sluiten.

Geheugenstatus weergeven

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel capaciteit er nog over is.

- 1 Druk op **CLOCK**.
 - 2 Druk op **SETUP**.
 - 3 Druk herhaaldelijk op **DOWN** om **Memory Status** (Geheugenstatus) te markeren.
- De geheugenstatus van respectievelijk foto's en spraakmemo's wordt weergegeven.



- 4 Druk op **UP** om andere instellingen in te voeren.
- 5 Druk op **BACK** om de instelmodus af te sluiten.

Handige tips


- Als u tijdens het instellen van het apparaat niet binnen 10 seconden op een knop drukt, keert u automatisch terug naar de modus **SETUP** (Instellen).

Afstemmen op een radiostation

- 1 Druk op **TUNER** om de radio in te schakelen (alleen FM).



- 2 Houd **◀, ▶** ongeveer 2 seconden ingedrukt.
→ De radio stemt automatisch af op een station met voldoende ontvangst.



- 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u het gewenste radiostation vindt.
- Om af te stemmen op een zwak station drukt u herhaaldelijk kort op **◀, ▶** tot de ontvangst optimaal is.

Radiostations handmatig programmeren

U kunt handmatig maximaal 15 FM-radiostations in het geheugen opslaan.

- 1 Druk op **MANUAL TUNE**.



- 2 Stem af op het gewenste radiostation (zie "**Afstemmen op een radiostation**").
- 3 Druk een of meerdere keren op **PRESET+** of **PRESET-** om een nummer toe te wijzen tussen 1 en 15.
- 4 Druk op **SAVE** om te bevestigen.
- 5 Herhaal de **stappen 2 tot en met 4** om nog meer stations op te slaan.

Opmerking:

- U kunt een voorkeurstation verwijderen door een andere frequentie onder het desbetreffende nummer op te slaan.

Luisteren naar een voorkeurstation

- Druk een of meerdere keren op **PRESET+** of **PRESET-** totdat het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

Radio onderbreken

- Druk op **TUNER**.
→ **OFF (Uit)** wordt weergegeven.

Handige tips:

FM-ontvangst verbeteren:

- Rol de draadantenne helemaal uit en richt deze voor optimale ontvangst.

Handmatig bladeren

Bladeren door alle foto's in albums

- Druk op de knop onder het album van een persoon.



Diapresentatie

Op het apparaat kunnen alle foto's automatisch op een ingestelde frequentie worden weergegeven.

- 1 Schakel de diapresentatie in.
- 2 Stel de gewenste intervaltijd tussen de dia's in.

Raadpleeg voor het instellen van diapresentaties het hoofdstuk **Instellen - Diapresentatie**.


Berichten opnemen

- 1 Druk op **PHOTO** of **REC**.
→ De foto's worden weergegeven.
- 2 Druk op de knop **SELECT** onder een of meer van de vijf foto's om gebruikers te (de)selecteren voor wie u een bericht wilt achterlaten.




- 3 Druk nogmaals op **REC**.
→ De opname begint.
 - 4 Spreek dichtbij de **MIC**.
- 
- 5 Druk op **REC** om de opname te stoppen.

Handige tips:

- 1 Elk bericht mag maximaal 20 seconden duren.
- 2 Na het opnemen wordt automatisch de modus **PHOTO** (Foto) ingeschakeld.
- 3  wordt weergegeven in de foto en geeft het aantal berichten aan dat voor de gebruiker is achtergelaten.

Berichten afspelen en verwijderen

Een bericht beluisteren

- 1 Druk op de knop onder de foto met .
→ Het afspelen begint automatisch bij het eerste bericht.

Een bericht opnieuw beluisteren

- 1 Druk op **UP** of **DOWN** om de cursor op het gewenste bericht te plaatsen.
- 
- 2 Druk op **REPLAY**.

Een bericht verwijderen

- 1 Druk op **UP** of **DOWN** om de cursor op het gewenste bericht te plaatsen.
 - 2 Druk op **DELETE**.
- 
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
- 
- 4 Druk op **BACK** om terug te keren.

U kunt de helderheid van het LCD-scherm handmatig en automatisch aanpassen.

Handmatig aanpassen

- Druk een of meerdere keren op REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL om door 3 helderheidsniveaus te bladeren.

Automatisch aanpassen

Om te voorkomen dat het apparaat 's nachts veel licht geeft, kan de automatische dimfunctie worden gebruikt om automatisch het laagste helderheidsniveau in te stellen. (Zie **Automatische helderheid instellen** in het hoofdstuk **INSTELLEN**)

- Als het automatisch dimmen is ingesteld, wordt de helderheid van het LCD-scherm automatisch aangepast naar het laagste helderheidsniveau. Druk op een willekeurige knop om de helderheid gedurende 10 seconden te verhogen.
- Wanneer de timer voor automatische helderheid de eindtijd nadert, schakelt de helderheid van het LCD-scherm automatisch over op het helderheidsniveau van vóór de tijd waarop de timer is ingesteld.

U kunt foto's laden en verloren foto's in albums terugzetten door het apparaat aan te sluiten op de PC.

Daarnaast kunt u de tijdstelling en de automatische diminstelling van het apparaat synchroniseren met de instellingen op uw PC.

Raadpleeg voor meer details de meegeleverde snelstartgids.

Sleeptimer

De klokradio beschikt over een ingebouwde sleeptimer waarmee de radio na een ingestelde periode automatisch kan worden uitgeschakeld.

- 1 Druk op **SLEEP** in de klokmodus.
 - 2 Druk herhaaldelijk op **CHANGE** om te schakelen tussen: 15 min->30 min->60 min->90 min->120 min->**OFF** (Uit).
- Als u de sleeptimer wilt uitschakelen,
- Stelt u de timer in op OFF (Uit).

Veiligheid & Onderhoud

- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd's en cassettes tegen vocht, regen, zand of extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in felle zon.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.



Specificaties

TUNER

Frequentiebereik	FM 87.5-108 MHz
Signaal-ruisverhouding	55 dB

HET APPARAAT

Voeding	100-240 V AC
Stroomverbruik.....	< 6 W
Gewicht.....	320 g
Afmetingen (b × d × h).....	244 x 70 x 51.5 mm
Afmeting van de verpakking (b × d × h).....	256 x 143 x 91 mm
Brutogewicht	730 g

LUIDSPREKERS

Impedantie.....	8 Ohm
-----------------	-------

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Verhelpen van Storingen

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie

WAARSCHUWING: Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.

Geen geluid.

- Volume niet aangepast.
- Pas VOL aan.

Af en toe een krakend geluid tijdens FM-uitzendingen.

- Zwak signaal.
- Rol de draadantenne helemaal uit.

Het alarm functioneert niet.

- Geen alarmtijd ingesteld.
- Zie het gedeelte "Het alarm instellen en activeren".
- Alarm is niet geactiveerd.
- Zie het gedeelte "Het alarm instellen en activeren".

Synchronisatie is onderbroken en het apparaat werkt niet.

- De software van het apparaat is beschadigd.
- Sluit het apparaat aan op uw PC en synchroniseer het apparaat opnieuw met AJL305 Photo Manager.

De schermhelderheid wordt steeds donker.

- Het apparaat is ingesteld op automatisch dimmen.
- Schakel de timer voor automatisch dimmen uit om de normale helderheid van het scherm te behouden.