

빠른 사용 안내서



단계 A 연결하기

단계 B 설정하기

단계 C 즐기세요

내용물?


박스를 열면 아래의 항목들을 찾으실 수 있습니다.




FM 선형 안테나



AM 안테나




리모컨과
AA 건전지 2개



AC 전원 코드



빠른 사용 안내서



사용 설명서

PHILIPS


단계 A 연결하기

* 설명 모드 해제하기


* 설명 모드란 MCM761의 다양한 기능을 표시해 주는 기능입니다.

1

DEMO OFF가 나타날 때까지 ■ 버튼을 누르고 계십시오.

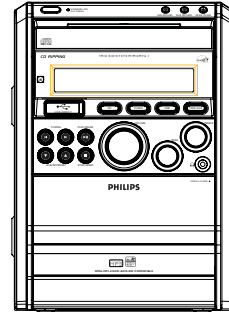

후면부 연결

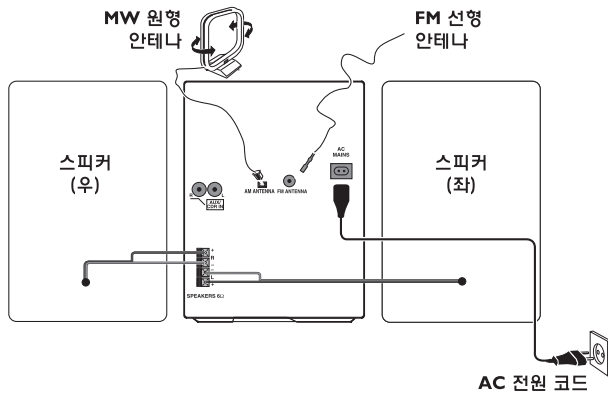

1

왼쪽 스피커의 케이블은 **L +/-(적색과 검정색)**에 오른쪽 스피커의 케이블은 **R +/-(적색과 검정색)**에 연결하십시오.

2


선형 안테나를 **FM ANTENNA**에 연결하십시오.

3

- 원형 안테나를 조립하십시오.
- 원형 안테나를 **AM ANTENNA**에 연결하십시오.

4

벽 소켓에 AC 전원 코드를 연결하십시오.

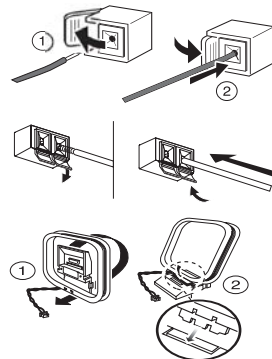


단계 A 연결하기

라디오: 플러그 & 재생

플러그 & 재생은 사용 가능한 모든 라디오 방송국을 자동적으로 저장 해줍니다. (40개까지)


- 1 기기에 전원을 공급해 주십시오.
⇒ **AUTO INSTALL-PRESS PLAY**가 나타납니다.
- 2 기기의 ►||버튼을 눌러 설치를 시작하십시오.
⇒ **INSTALL TUNER AUTO**가 나타납니다.
⇒ 모든 방송국이 저장된 후에 마지막 예약 방송국에서 재생이 시작됩니다.
- 3 원하는 예약 방송국이 나올때까지 ◀ 또는 ▶버튼을 한번 또는 그 이상 눌러 주십시오.

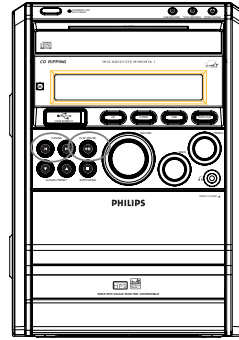

단계 B 설정하기

시간 설정하기

- 1 시간 숫자가 깜박거릴 때까지 리모컨의 **DISPLAY/CLOCK**버튼을 누르고 계십시오.
- 2 **PROGRAM** 버튼을 계속 눌러 12-시와 24-시 시계 모드에서 이동하십시오.
- 3 ◀◀ 또는 ▶▶버튼을 계속 눌러 시를 설정하십시오.
- 4 ◀◀ 또는 ▶▶버튼을 눌러 분 설정으로 변경 후 ►||버튼을 계속 눌러 분을 설정하십시오.
- 5 **DISPLAY/CLOCK** 버튼을 다시 눌러 설정을 저장하십시오.
- 6 시간을 보려면,
a. 재생 중에 리모컨의 **DISPLAY/CLOCK** 버튼을 눌러 주십시오.
b. **ECO POWER** 모드에서(전원 절약 모드) **STANDBY-ON/ECO POWER** ㄱ 버튼을 몇 초간 눌러 대기 모드로 전환하십시오.

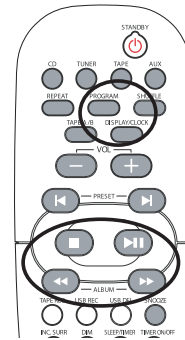

리모컨 사용상의 주의할 점:

- 리모컨에 있는 음원 선택버튼 중 하나 (예, CD, TUNER)를 눌러 조정하고자 하는 음원을 먼저 선택하십시오.
- 그리고 원하는 기능 (예, ►||, ◀, ▶)을 선택하십시오.



참조:

- 타이머 설정하는 방법은 사용 설명서의 타이머 란을 참조하십시오.
- 대기 모드에서 **DISPLAY/CLOCK** 버튼을 누르면 시스템은 **ECO POWER** 모드로 전환됩니다.

디스크 재생하기

본 시스템으로 모든 녹음된 오디오 CDs (CDDA), 모든 세션 종료된 CD-Rs와 CD-RWs, MP3/WMA-CDs (MP3/WMA 파일을 가진 CD-Rs/CD-RWs)를 재생할 수 있습니다.



- 1 **CD** 버튼을 눌러 **CD** 음원을 선택하십시오.
- 2 **OPEN/CLOSE ▲** 버튼을 눌러 **CD** 함을 열어 주십시오.
- 3 인쇄된 면이 위로 향하게 하여 디스크를 넣으십시오.
OPEN/CLOSE ▲ 버튼을 다시 한 번 눌러 디스크 함을 닫아 주십시오.
- 4 **▶ ||** 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 5 재생을 멈추려면 **■** 버튼을 눌러 주십시오.

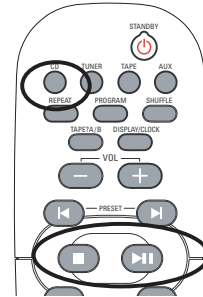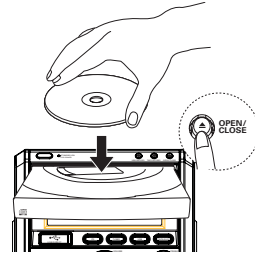

USB 저장 장치 재생하기

Hi-Fi 시스템은 USB 플래시 메모리 (USB 2.0 또는 USB1.1), USB 플래시 플레이어 (USB 2.0 또는 USB1.1), 메모리 카드 (부가적인 카드 리더기가 필요)를 사용할 수 있습니다.

- 1 USB 장치의 USB 플러그를 MCM761의 단자  에 넣으십시오.
- 2 **USB** 버튼을 눌러 **USB**를 선택하십시오.
- 3 USB의 오디오 파일이 CD의 앨범/트랙과 같은 방법으로 재생됩니다.


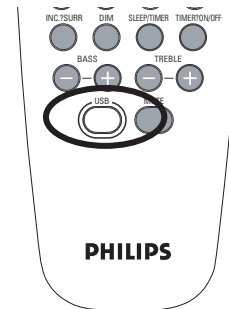
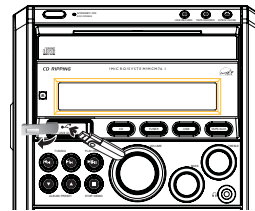


단계 C 즐기세요

USB 저장 장치 녹음하기

MCM761에서는 좋아하는 CD 음악을 USB 저장 장치에 녹음할 수 있습니다. 좋아하는 노래를 어디든지 가지고 다닐 수 있습니다.

- 1 USB 장치의 USB 플러그를 MCM761의 단자  에 넣으십시오.
- 2 CD 버튼을 눌러 CD 음원을 선택하십시오.
- 3 인쇄된 면이 위로 향하게 하여 디스크를 넣으십시오.
OPEN/CLOSE ▲ 버튼을 다시 한 번 눌러 디스크 함을 닫아 주십시오.
- 4 원하는 트랙 번호가 나타날 때까지 ◀ 또는 ▶ 버튼을 한 번 또는 계속 눌러 주십시오.
또는
원하는 트랙을 프로그램 하십시오. (사용 설명서, CD: 곡 프로그래밍하기란 참조)
- 프로그래밍이 끝난 후에 ■ 버튼을 눌러 주십시오.
- 5 **USB RECORD** 버튼을 한 번 또는 그 이상 눌러 원하는 녹음 기능을 선택하십시오.:
RECORD TRACK - 선택한 트랙을 USB 저장 장치에 녹음합니다.
RECORD ALL - 디스크 전체/프로그램을 USB 저장 장치에 녹음합니다.
- 6 ■ 버튼을 눌러 녹음을 중지하십시오.

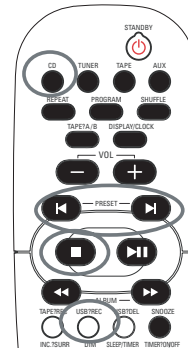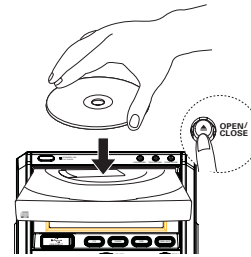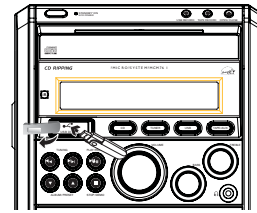

녹음된 트랙 찾기

PHILIPS 앨범에서 나눠진 트랙을 찾아 재생할 수 있습니다.




- 1 **USB** 버튼을 눌러 **USB** 음원을 선택하십시오.
- 2 ◀◀/▶▶ 버튼과 ◀/▶ 버튼을 눌러 원하는 앨범_PHILIPS와 트랙을 선택하십시오.
➡ 오디오 CD 파일은 MP3 형식으로 전환되며 **TRXXXXXX.MP3**의 이름을 가집니다.
➡ MP3/WMA 파일의 경우 트랙 정보는 계속 유지됩니다.

참조:

- MCM761은 영어로 된 파일 이름만을 지원합니다.
- 완전하게 나눠진 MP3/WMA 파일만 MCM761에서 찾아지고 재생됩니다.

테이프 재생하기

- 1 **TAPE/AUX** 버튼을 한번 또는 그 이상 눌러 **TAPE** 음원을 선택하십시오.
(또는 리모컨의 **TAPE** 버튼)
- 2 **OPEN/CLOSE** ▲ 버튼을 눌러 테이프 데크 도어를 열어 주십시오.
- 3 녹음된 테이프를 넣고 테이프 데크 도어를 닫아 주십시오.
➡ 열린 면을 아래로 하고 왼쪽으로 충분히 밀어 넣으십시오.
- 4 ▶▶ 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 5 리모컨의 **TAPE A/B** 버튼을 계속 눌러 다른 재생 모드를 선택하십시오.
⏮ : 한쪽 면만 재생
⏪ : 양쪽 면 한번 재생
⏩ : 양쪽 면 반복 재생 (10번까지)

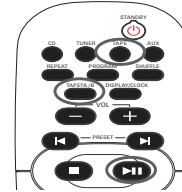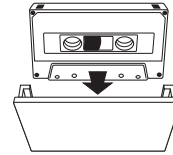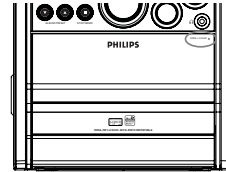

테이프 녹음하기

- 1 **TAPE/AUX** 버튼을 한번 또는 그 이상 눌러 **TAPE** 음원을 선택하십시오.
(또는 리모컨의 **TAPE** 버튼)
- 2 녹음 가능한 테이프를 테이프 데크에 넣으십시오.
- 3 리모컨의 **TAPE A/B** 버튼을 계속 눌러 원하는 녹음 모드를 선택하십시오.
⏮ : 한쪽 면만 녹음할 때
⏪ : 양쪽 면을 녹음할 때
- 4 녹음할 음원을 선택하십시오: **CD, TUNER, USB** 또는 **AUX**
- 5 선택한 음원의 재생을 시작하십시오.
- 6 **TAPE RECORD** 버튼을 눌러 주십시오.
➡ **REC**가 깜박이기 시작합니다.
- 7 녹음을 멈추려면 기기의 ■ 버튼을 눌러 주십시오.

