

Willkommen!

Kurzbedienungsanleitung



1

Anschließen

2

Inbetriebnahme

3

Viel Spaß!

PHILIPS

Verpackungsinhalt



Mobilteil

Basisstation für CD240
BZW. für

CD245



Akkufachabdeckung

2 wiederaufladbare
AAA-AkkusNetzteil für die
Basisstation

Netzanschlusskabel*



Bedienungsanleitung



Garantiekarte



Kurzbedienungsanleitung

*Der Telefon-Adapter ist getrennt vom Telefonkabel verpackt. **In diesem Fall müssen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.**



Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein oder mehr zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche wiederaufladbare Akkus enthalten.

ACHTUNG! Verwenden Sie immer die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltenen Kabel und Akkus.

1 Anschließen

Anschließen der Basisstation

1. Stellen Sie die Basisstation an einer für Sie leicht zugänglichen Stelle in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdose auf.

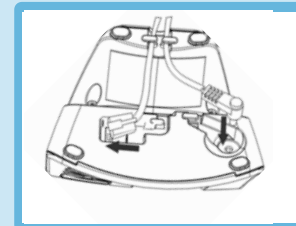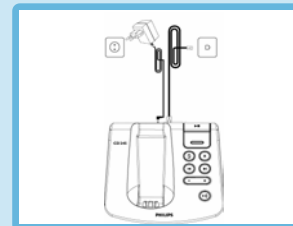


2. Schließen Sie Netzanschluss- und Telefonkabel an die jeweiligen Anschlussbuchsen an der Rückseite der Basisstation an.
3. Stecken Sie das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussbuchse und das andere Ende des Netzanschlusskabels an der Netzsteckdose ein.

2 Inbetriebnahme

Einlegen der Akkus und Laden des Mobilteils

Legen Sie die Akkus ein

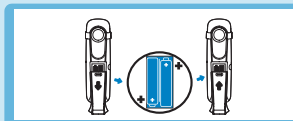

Laden Sie das Mobilteil für 24 Stunden auf



Einrichten Ihres Telefons (falls erforderlich)

Nachdem Sie Ihr Telefon für ein paar Minuten aufgeladen haben, wird Ihnen gegebenenfalls - je nach Land - ein Willkommensbildschirm auf dem Display angezeigt. Bei Anzeige des Willkommensbildschirms:

1. Drücken Sie die Taste für die Anzeige der Länderliste.
2. Blättern Sie dann mit der Taste bis zu Ihrem Land.
3. Drücken Sie dann die Taste **OK** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie hierfür im Standby-Modus die Taste , blättern Sie dann mit der Taste zu **UHR/WECKER** und drücken Sie **OK**; drücken Sie dann erneut die Taste **OK** zum Aufrufen von **DATUM & ZEIT**.
2. Das jeweils zuletzt gespeicherte Datum wird Ihnen dann angezeigt. Geben Sie daraufhin das aktuelle Datum (TT/MM) ein und drücken Sie **OK**.
3. Danach wird Ihnen die jeweils zuletzt gespeicherte Uhrzeit angezeigt. Geben Sie nun die aktuelle Uhrzeit (HH:MM) ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Ein entsprechender Signalton wird ausgegeben und Ihr Telefon ist nun betriebsbereit!

3 Viel Spaß!

Anrufen

Wählen Sie die Nummer (maximal 24 Ziffern) und drücken Sie dann die Taste .

ODER

Drücken Sie die Taste  zum Belegen der Leitung und wählen Sie daraufhin die Nummer (maximal 24 Ziffern).

Entgegennehmen eines Anrufs

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

Beenden eines Gesprächs

Zum Beenden eines Gesprächs drücken Sie einfach die Taste .

Einstellen der Lautstärke des Hörers

Während eines Gesprächs drücken Sie hierfür die Taste  zum Auswählen von bzw. zwischen **LAUTSTÄRKE 1** und bzw. bis **LAUTSTÄRKE 3**.

Einstellen der Melodie des Ruftons

1. Drücken Sie hierfür im Standby-Modus die Taste , blättern Sie dann mit der Taste  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie . Drücken Sie nun erneut die Taste  zum Aufrufen von **MOBIL. TÖNE**, blättern Sie mit der Taste  bis zu **RUFTONMELOD.** und drücken Sie .
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu einer Melodie zum Abspielen dieser Melodie.
3. Drücken Sie nun die Taste   zum Einstellen bzw. Auswählen der jeweiligen Melodie.
Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Speichern eines Kontaktes im Telefonbuch

1. Drücken Sie hierfür im Standby-Modus die Taste , blättern Sie dann mit der Taste  zu **TELEFONBUCH** und drücken Sie  ; drücken Sie dann erneut die Taste   zum Aufrufen von **NUM.HINZUFÜ.**
 2. **NAME EING.** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt.
 3. Geben Sie nun den Namen des neuen Kontaktes (maximal 12 Zeichen) ein und drücken Sie  .
 4. Geben Sie daraufhin die Nummer zu dem neuen Kontakt (maximal 24 Ziffern) ein und drücken Sie  .
- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.

Aufrufen des Telefonbuchs

1. Drücken Sie hierfür im Standby-Modus die Taste  und blättern Sie dann mit der Taste  durch die Einträge in Ihrem Telefonbuch.
2. Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag anzeigen lassen, drücken Sie die Taste .

Ein-/Ausschalten des Mobilteils

Halten Sie die Taste  für mehr als 5 Sekunden gedrückt, um das Mobilteil im Standby-Modus ein- bzw. auszuschalten.

Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre

Halten Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre im Standby-Modus die Taste  kurz (für 1 Sekunde) gedrückt.

Paging

1. Drücken Sie die Taste  an der Basisstation, um die Paging-Suche zu starten. Die jeweils angemeldeten Mobilteile klingeln daraufhin.
2. Haben Sie das oder die Mobilteile wiedergefunden, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem jeweiligen Mobilteil, um die Paging-Funktion zu beenden.

Anhören neu empfangener Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter (nur für CD245 verfügbar)

Zum Einschalten Ihres Anrufbeantworters drücken Sie die Taste  an der Basisstation (die LED-Anzeige leuchtet dann auf).

Drücken Sie dann die Taste  erneut, erlischt das LED (der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet).

Zum Abspielen der Nachrichten (in der Reihenfolge Ihres Eingangs) drücken Sie die Taste  an der Basisstation.

Wollen Sie die Wiedergabe einer Nachricht überspringen und die nächste Nachricht abspielen, drücken Sie die Taste .

Zum Zurückgehen zur vorherigen Nachricht drücken Sie die Taste  zu Beginn der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht.

Wollen Sie sich eine Nachricht erneut vorspielen lassen, so drücken Sie die Taste  nach einer Sekunde der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht.

Zum Anpassen der Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe von Nachrichten drücken Sie die Taste .

Wollen Sie die jeweils abgespielte Nachricht löschen, drücken Sie die Taste .

Für mehr Informationen zu den Funktionen des Anrufbeantworters Ihres neuen CD245 sehen Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem neuen Telefon nach.

Fehlersuche und -beseitigung & häufig gestellte Fragen (FAQs)

Für mehr Informationen sehen Sie auch in der beiliegenden Bedienungsanleitung zu Ihrem neuen Telefon nach.

Fehler/Störung

- Kein Wählton/ Amtszeichen!
- Der Anrufer hört mich zwar, aber nicht deutlich!
- **ANMELDEN..** wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt und das Symbol  blinkt!
- Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt!

Lösungsvorschlag

- Überprüfen Sie die Anschlüsse
- Laden Sie die Akkus auf
- Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von jeglichen elektrischen Geräten entfernt auf
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (Reset) und starten Sie danach den Anmeldevorgang erneut
- Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber

Hilfe & Support

Bedienungsanleitung

Für weitere Informationen sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem neuen CD240 bzw. CD245 nach.

Online-Hilfe

www.philips.com/support