

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese




www.philips.com/welcome


OR7000





Příručka pro uživatele




PHILIPS

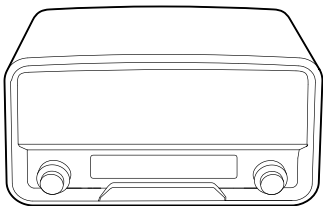

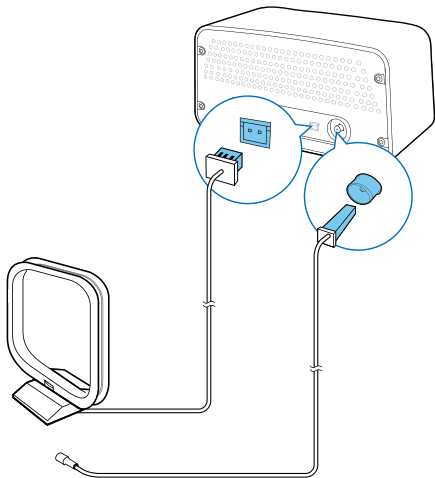

3

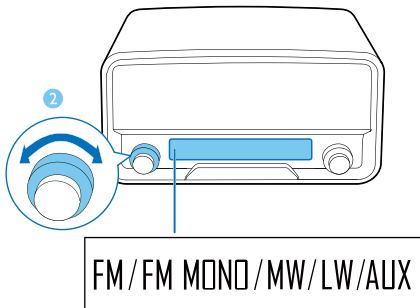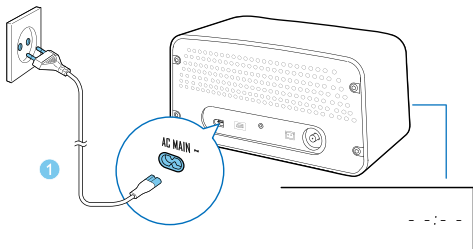





FM MONO
MW
LW

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.



95.80
MHz



SELECT



PRESET




P03



102.30
MHz



AUX

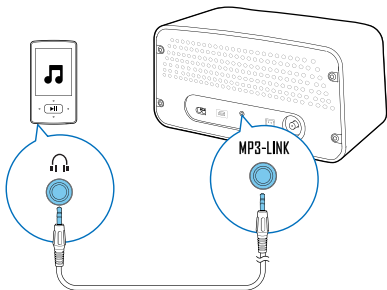

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

1 Bezpečnost

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sduřovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, zda se její napětí shoduje s údajem uvedeným na zadní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujete k síťové zásuvce s jiným napětím.
- Nikdy nevystavujte výrobek dešti, vodě, slunci nebo nadměrným teplotám.

- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou!
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu).
- Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.

2 Obsah dodávky (obr. 1)

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

1. Rádio	2. Napájecí kabel
3. Anténa MW/LW	4. Anténa FM
5. Kabel MP3 Link	6. Uživatelská příručka

- 3 Připojení antén (obr. 2)
- 4 Připojení k napájení (obr. 3–1)
- 5 Zapnutí (obr. 3–2)

Stiskněte ovladač **POWER VOLUME** nebo otočte ovladačem **SOURCE**.

- ↳ Výrobek se přepne na poslední vybraný zdroj.
- Opakovaným stisknutím ovladače **POWER VOLUME**, přepnete výrobek do pohotovostního režimu.

6 Nastavení hodin (obr. 4)

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte po dobu 2 sekund ovladač **SELECT**.
 - ↳ **12H** (12hodinový časový formát) nebo **24H** (24hodinový časový formát) bliká.
- 2 Otáčením ovladače **PRESET** vyberte časový formát a následným stisknutím ovladače **SELECT** výběr potvrďte.
 - ↳ Číslice hodin blikají.
- 3 Otáčením ovladače **PRESET** nastavte hodiny a následovným stisknutím ovladače **SELECT** výběr potvrďte.
 - ↳ Číslice minut blikají.
- 4 Otáčením ovladače **PRESET** nastavte minuty.
- 5 Stisknutím ovladače **SELECT** výběr potvrďte.

7 Poslech rádiových stanic

- 1 Otáčením ovladače **SOURCE** vyberte frekvenční pásmo.
- 2 Vyhledejte rádiové stanice automaticky nebo ručně.



Poznámka

- Pro zajištění optimálního příjmu zcela natáhněte anténu a upravte její polohu nebo připojte venkovní anténu.
- V každém pásmu lze uložit až 20 rádiových stanic.

Automatické vyhledání rádiové stanice

Otočte ovladačem **SELECT** ◀▶▶ po směru nebo proti směru hodinových ručiček, a poté stiskněte během jedné sekundy ovladač **SELECT** ◀▶▶.

- ↳ Rádiová frekvence se mění, dokud nenalezne stanici se silným příjmem.
- Opakovaným stisknutím ovladače **SELECT** ◀▶▶ zastavíte vyhledávání.

Ruční vyhledání rádiové stanice

Otáčejte ovladačem **SELECT** ◀▶▶, dokud se nezobrazí frekvence požadované rádiové stanice.

Automatické uložení rádiových stanic (obr. 5)

Stisknutím a podržením ovladače **POWER VOLUME** na dvě sekundy aktivujete automatické vyhledávání.

↳ Po dokončení vyhledávání se spustí první uložená rádiová stanice.

- Chcete-li naladit uloženou rádiovou stanici, otáčejte ovladačem **PRESET**, dokud se nezobrazí číslo předvolby.
-

Ruční programování rádiových stanic

- 1 Naladte požadovanou rádiovou stanici.
- 2 Stiskněte a podržte ovladač **SELECT** ◀◀ ▶▶.
↳ Bliká zpráva **PXX** (XX je číslo předvolby).
- 3 Otáčením ovladače **PRESET** vyberte číslo předvolby.
- 4 Stisknutím ovladače **SELECT** ◀◀ ▶▶ výběr potvrďte.
- 5 Opakováním kroků 1–4 uložíte další rádiové stanice.
 - Chcete-li přepsat uloženou rádiovou stanici, uložte na její číslo předvolby jinou stanici.
 - Chcete-li naladit uloženou rádiovou stanici, otáčejte ovladačem **PRESET**, dokud se nezobrazí číslo předvolby.

8 Poslech z externího zařízení (obr. 6)

Tento výrobek umožňuje poslech z externího zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

- 1 Otočením ovladače **SOURCE** přepněte výrobek do režimu **AUX**.
- 2 Připojte kabel MP3 link ke
 - vstupu **MP3-LINK** na zadní straně výrobku
 - konektoru sluchátek na externím zařízení
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

9 Nastavení hlasitosti

Otočte ovladačem **POWER VOLUME**.

10 Řešení problémů



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte výrobek ve své blízkosti a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda není externí zvukové zařízení ztlumeno v režimu MP3-Link.

Výrobek nereaguje

- Zkontrolujte, zda je k dispozici napájení.
- Vypněte výrobek a znovu jej zapněte.

Špatný příjem rádia

- Kvůli rušení z jiných elektrických přístrojů nebo kvůli překážkám v budovách signály slábnou. Přesuňte výrobek na místo, kde nebude rušen.
- Zkontrolujte, zda je anténa úplně vysunutá. Upravte polohu antény.

Nastavení hodin je vymazáno.

- Byla přerušena dodávka energie nebo byl odpojen napájecí kabel.
- Nastavte znovu hodiny.

11 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Kmitočtová charakteristika	60 Hz–16 kHz, ± 3 dB
Odstup signál/šum	> 65 dBA
Vstup Aux	0,5 V RMS 20 000 ohmů

Tuner

Rozsah ladění	FM: 87,50–108,00 MHz MW: 522–1 710 kHz LW: 153–279 KHz
Krok ladění	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Celkové harmonické zkreslení	<2 %
Odstup signál/šum	>50 dBA
Počet předvoleb pro rádiové stanice	20 pro každé pásmo

Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohmy
Vinutí reproduktoru	2 x 3" širokopásmový
Citlivost	>82 dB/m/W

Obecné informace

Hodnota napájení	220–240 V~, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Rozměry (hlavní jednotka)	325 x 175 x 167 mm
Hmotnost (hlavní jednotka)	3,5 kg

12 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.



Péče o životní prostředí

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.



Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

